
big ball

XXXX JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Instrukcja obsługi

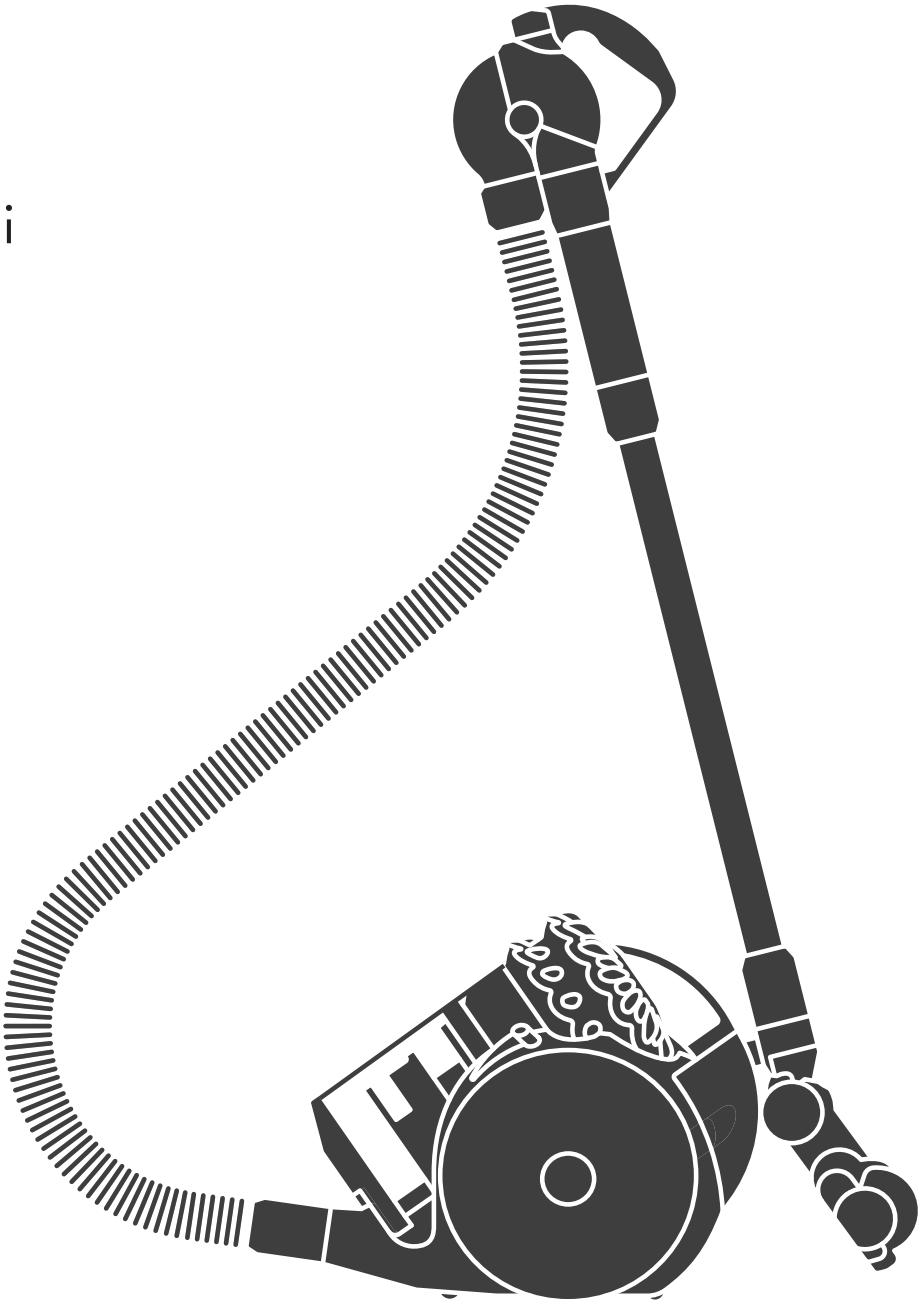



Spis treści

W opakowaniu
Pierwsze kroki
Pobierz aplikację MyDyson™
Dbanie o podłogi
Opróżnianie pojemnika
Czyszczenie pojemnika
Usuwanie zatorów
Czyszczenie końcówek
Przenoszenie i przechowywanie

dyson

W zestawie

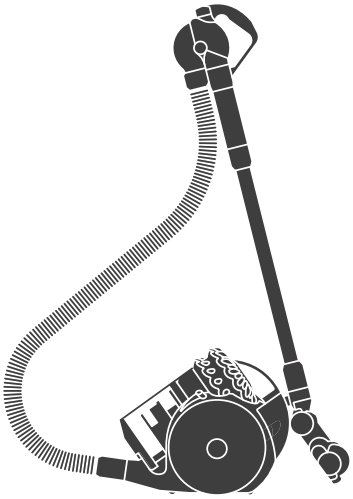

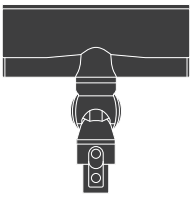

Elektroszczotka Motorbar™
Napędzane silnikiem, dokładne czyszczenie od krawędzi do krawędzi. Rozplątuje i usuwa wszystkie włosy oraz sierść zwierząt.



Końcówka Combi
Dwie końcówki w jednej – szczotka i szeroka ssawka. Umożliwia łatwe przełączanie między zadaniami.




Końcówka szczelinowa
Zaprojektowana z myślą o precyzyjnym czyszczeniu trudno dostępnych krawędzi, wąskich przestrzeni i zakamarków.



Uchwyt na końcówki
Praktyczne miejsce do przechowywania końcówek odkurzacza, dzięki któremu są zawsze pod ręką.

Dodatkowe końcówki i zestawy można kupić na stronie Dyson.com.

Pierwsze kroki

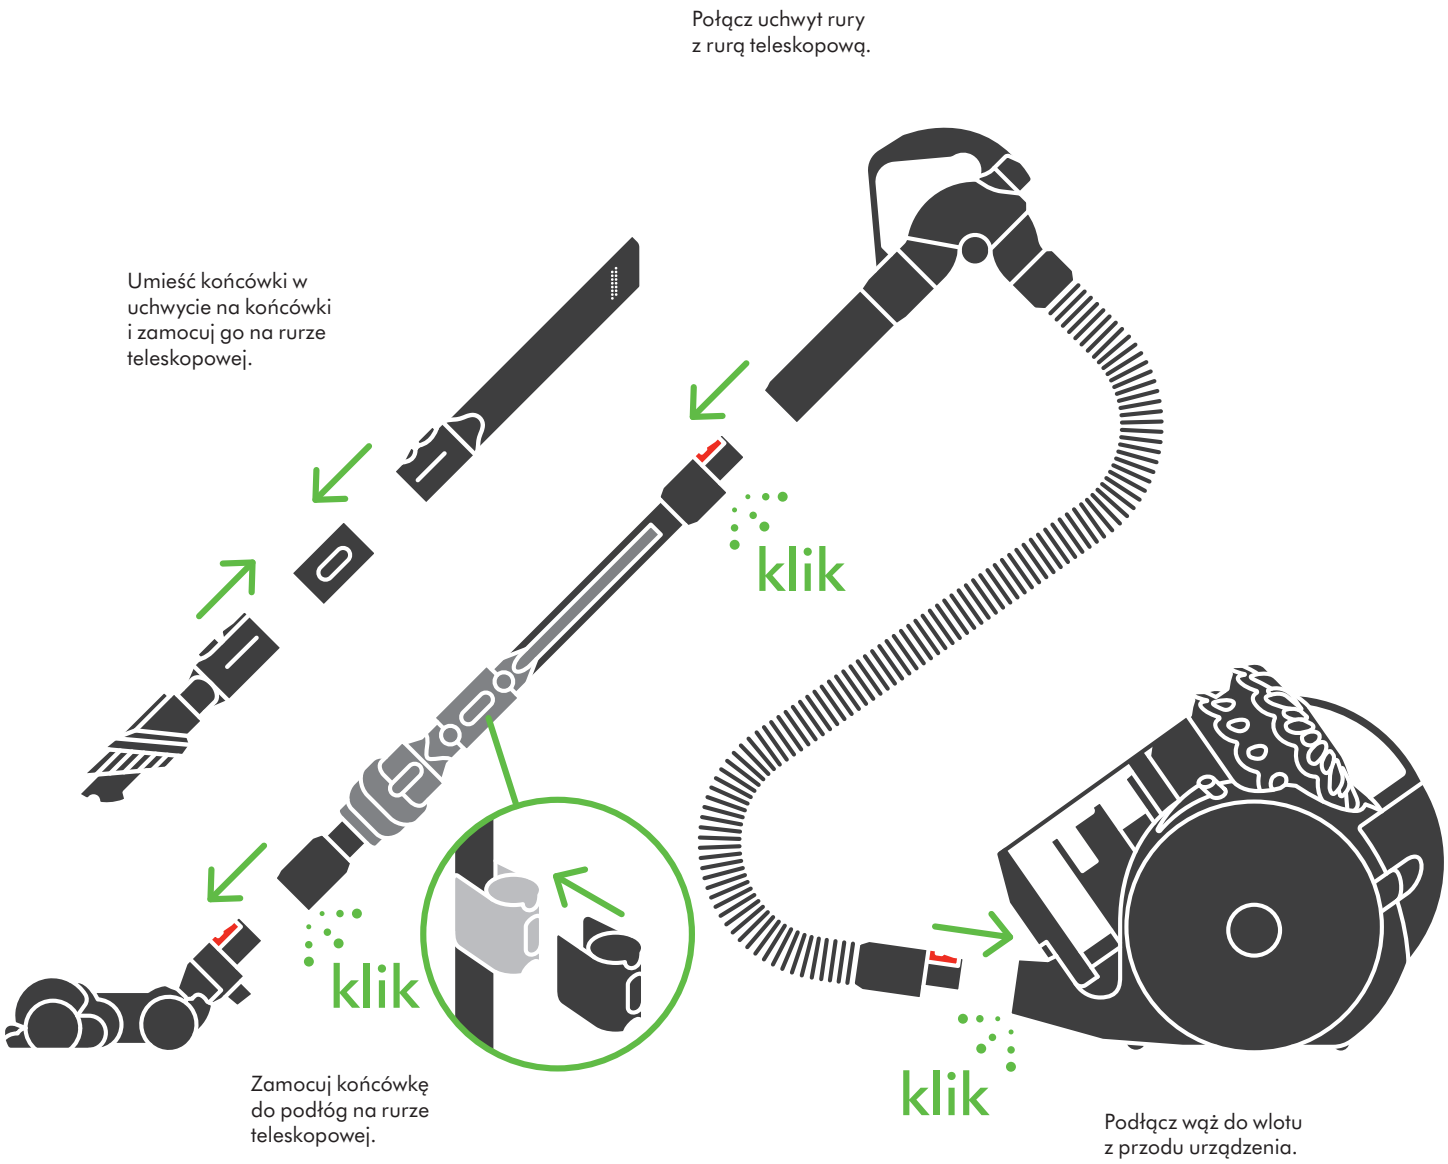

Pobierz aplikację MyDyson™

Funkcje, dzięki którym wykorzystasz pełnię możliwości swojego urządzenia.

Łatwo zarządzaj swoim produktem, korzystaj ze spersonalizowanych funkcji i uzyskaj profesjonalne wsparcie – wszystko w zasięgu ręki.

Otwórz aplikację, utwórz konto i wybierz „Dodaj produkt". Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować urządzenie.

Apple, logo Apple i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Google Play, logo Google Play i Asystent Google są znakami towarowymi firmy Google LLC.

my dyson

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Dbanie o podłogi

Sprawdź, czy spód elektroszczotki lub końcówki jest czysty i czy nie znajdują się na nim przedmioty, które mogłyby spowodować uszkodzenia.


Przed odkurzaniem podłóg, dywaników i dywanów zapoznaj się z zaleceniami producenta dotyczącymi ich czyszczenia.

Wałek szczotki może uszkodzić niektóre rodzaje dywanów i podłóg. Podczas odkurzania z użyciem obracającego się wałka niektóre dywany mogą się mechacić. W takim przypadku zalecamy odkurzanie bez elektroszczotki oraz skonsultowanie się z producentem podłogi lub dywanu.

Opróżnianie pojemnika


Upewnij się, że zebrane zanieczyszczenia nie przekraczają poziomu MAX.

Odłącz pojemnik od odkurzacza, naciskając czerwony przycisk zwalniający znajdujący się u góry, z tyłu przezroczystego uchwytu pojemnika z logo.

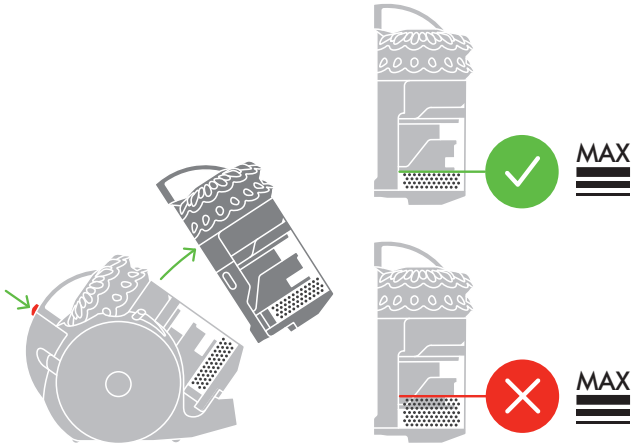


Umieść pojemnik nad domowym koszem na śmieci.

Ponownie naciśnij czerwony przycisk w dół, aby otworzyć dolną pokrywę.

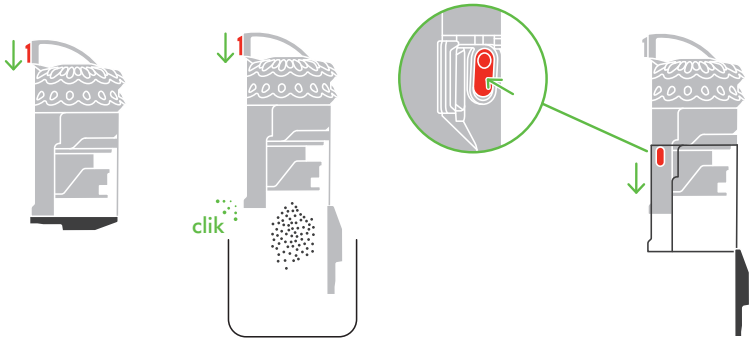

Czyszczenie pojemnika

Naciśnij czerwony przycisk w dół, aby otworzyć dolną pokrywę.

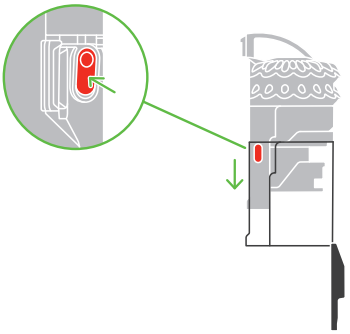


Odłączanie:
Naciśnij czerwony zatrzask za czerwonym przyciskiem zwalniającym, aby zsunąć cały przezroczysty pojemnik z odkurzacza.

Wycieranie cyklonu:
Za pomocą suchej ściereczki delikatnie wytrzyj osłonę cyklonu. Nigdy nie zanurzaj zespołu cyklonu w wodzie.



Mycie:
Czyść przezroczysty pojemnik wyłącznie zimną wodą. Nie używaj płynu do naczyń, środków do polerowania ani odświeżaczy powietrza, ponieważ mogą spowodować zmętnienie lub uszkodzenie tworzywa.

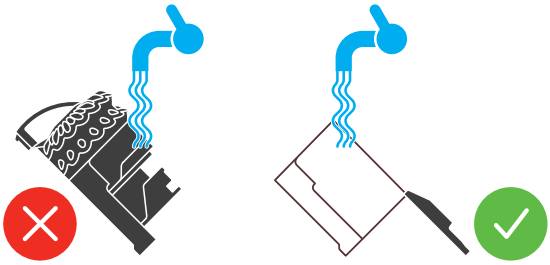


Suszenie:
Osusz pojemnik ściereczką z mikrofibry i pozostaw na kilka godzin do wyschnięcia. Przed ponownym zamontowaniem musi być całkowicie suchy.

Usuwanie zatorów

Usuwanie zatorów z elektroszczotki Motorbar™:
Wałka elektroszczotki Motorbar™ nie można myć. Aby utrzymać optymalną wydajność, regularnie sprawdzaj wałek i usuwaj wszelkie zanieczyszczenia.

Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych odłącz urządzenie od zasilania.

Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki ani nie używaj detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

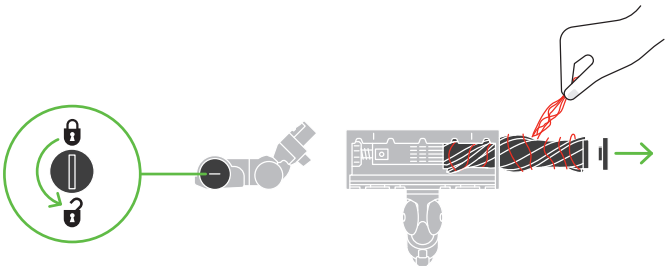


1. Wyjmij wałek szczotki
Naciśnij przycisk zwalniający elektroszczotkę na końcu rury. Odwróć elektroszczotkę spodem do góry.

Za pomocą monety odblokuj zaślepkę.

Przekręć zaślepkę i zdejmij ją z wałka. Nie myj zaślepki.

Wysuń wałek z elektroszczotki.

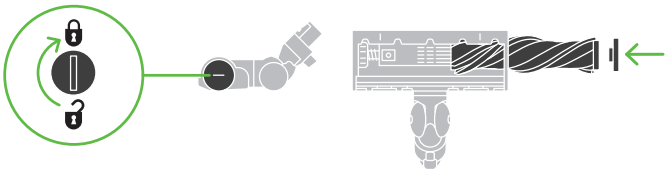

2. Sprawdź, czy nie ma zatorów
Usuń zanieczyszczenia z wałka szczotki.

Sprawdź wnętrze elektroszczotki i usuń wszelkie zanieczyszczenia oraz zatory.

Elektroszczotki Motorbar™ ani jej wałka nie można myć. Przetrzyj je wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.


3. Zamontuj wałek szczotki
Nałóż zaślepkę z powrotem na wałek, a następnie wsuń wałek do elektroszczotki.

Obróć zaślepkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji zablokowanej.


Elektroszczotki nie można myć. Należy ją wyłącznie przecierać wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

Usuwanie zatorów z rury i węża:
Naciśnij przycisk zwalniający, aby odłączyć rurę od węża i końcówki do podłóg.


Sprawdź rurę z obu stron, aby znaleźć uwięzione zanieczyszczenia. Delikatnie wypchnij zator długim patyczkiem lub wyprostowanym drucianym wieszakiem.

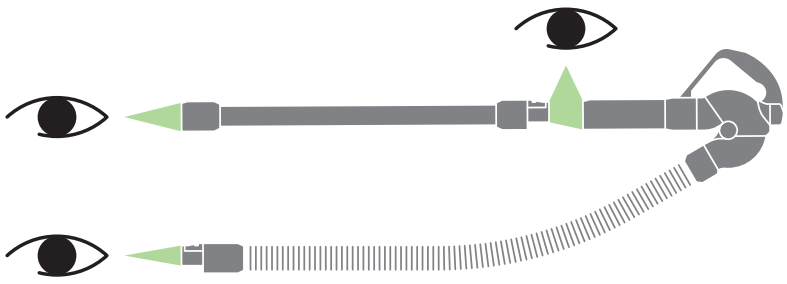

Sprawdź końcówkę do podłóg:
Odłącz końcówkę do podłóg od rury. Sprawdź, czy w przegubie końcówki nie utkwiły zanieczyszczenia. Odwróć końcówkę spodem do góry i upewnij się, że nic nie blokuje wlotu ssącego.

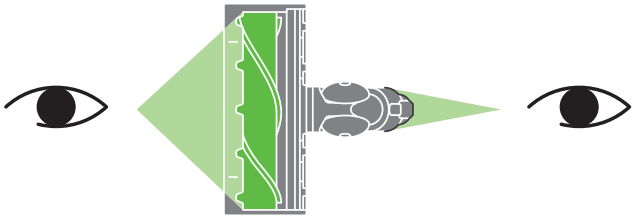

Opróżnij pojemnik na kurz:
Odłącz pojemnik od korpusu odkurzacza. Pełny pojemnik blokuje przepływ powietrza. Opróżnij go do kosza na śmieci. Sprawdź, czy we wlocie cyklonu, w miejscu mocowania pojemnika, nie utkwiły zanieczyszczenia.

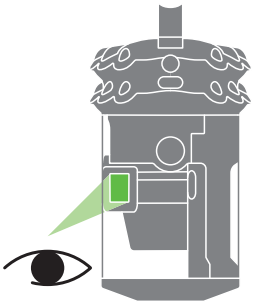

Sprawdź obudowę kuli:
Główny korpus odkurzacza (kula) zawiera wewnętrzne kanały powietrzne. Odchyl urządzenie i za pomocą monety lub śrubokręta zdejmij pokrywę dostępową na kuli. Sprawdź, czy ten wewnętrzny kanał powietrzny nie jest zatkany.



Czyszczenie końcówek

Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki ani nie używaj detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Przetrzyj wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką, nie dotykając końcówki złącza.

Przed użyciem upewnij się, że końcówki są całkowicie suche.

Przenoszenie i przechowywanie

Do wygodnego przenoszenia używaj wbudowanego uchwytu.
Na czas przechowywania zamocuj rurę na urządzeniu.

