PHILIPS

Listwa głośnikowa

TAB8750



Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem:
www.philips.com/support

Spis treści

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3
Bezpieczeństwo 3
Dbałość o produkt 3
Ochrona środowiska 3
Deklaracja zgodności 4
Wsparcie i pomoc techniczna 4

2 Listwa głośnikowa 4
Zawartość opakowania 4
Listwa głośnikowa 4
Złącza 5
Subwoofer bezprzewodowy 5
Wskaźnik głośnika surround 5
Pilot zdalnego sterowania 6
Przygotowanie pilota zdalnego sterowania 6
Umiejscowienie 7
Montaż ścienny 7

3 Połącz 8
Dolby Atmos® 8
Podłączanie do gniazda HDMI 8
Podłączanie do gniazda optycznego 8
Podłączanie do gniazda AUX 9
Obsługa połączeń Bluetooth® 9
Odsłuchiwanie urządzenia zewnętrznego 9
Odtwarzanie dźwięku przez USB 9
Podłączanie zasilania 10
Parowanie subwoofera i głośników surround 10

4 Korzystanie z listwa głośnikowa 11
Zanim zaczniesz 11
Włączanie i wyłączanie 11
Wybór trybu 11
Regulacja głośności 11

5 Dane techniczne produktu 12

6 Rozwiązywanie problemów 13


7 Znaki towarowe 13

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu zapoznaj się ze zrozumieniem z treścią niniejszej instrukcji.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji.

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z tymi symbolami bezpieczeństwa
Informacje dotyczące oznakowania znajdują się na spodzie lub z tyłu produktu.

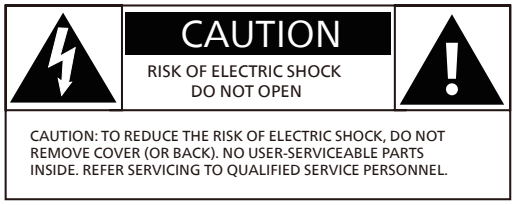

Opisywane jest urządzenie klasy II z podwójną izolacją, bez uziemienia ochronnego.

Napięcie prądu zmiennego

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie zasilaczy wymienionych w instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Symbol wykrzyknika ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi.

Port danych USB.

Symbol wskazuje oznaczenie efektywności energetycznej.

Symbol wskazuje polaryzację złącza zasilania DC.

Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru!

- Przed wykonaniem jakichkolwiek zmian w połączeniach upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.
- Nigdy nie narażaj urządzenia i akcesoriów na deszcz lub wodę. Nigdy nie umieszczaj pojemników, takich jak wazony, w pobliżu urządzenia. Jeśli na urządzenie lub do jego wnętrza zostanie wylana ciecz, należy je natychmiast odłączyć od gniazda elektrycznego. Przed ponownym użyciem urządzenie należy odesłać do działu obsługi klienta w celu sprawdzenia jego stanu.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu nieosłoniętych płomieni ani innych źródeł ciepła, w tym bezpośrednich promieni słonecznych.
- Nigdy nie wkładaj przedmiotów do otworów (w tym wentylacyjnych) w urządzeniu.
- W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania lub złącze urządzenia, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.
- Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Przed burzą z piorunami odłącz urządzenia od gniazda elektrycznego.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij za wtyczkę.
- Urządzenia należy używać w klimacie umiarkowanym i/lub tropikalnym.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- W celach identyfikacyjnych i uzyskania informacji o zasilaniu znamionowym; patrz tabliczka znamionowa na tylnej lub dolnej części produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda elektrycznego upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości widniejącej na tyle lub na spodzie produktu. Nigdy nie podłączaj urządzenia do gniazda elektrycznego, jeśli nie ma zgodności napięcia.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- W przypadku montażu ściennego urządzenie należy bezpiecznie przymocować do ściany, zgodnie z instrukcją montażu. Należy korzystać tylko z dołączonego do zestawu wspornika montażowego (o ile występuje). Nieprawidłowy montaż na ścianie może doprowadzić do wypadku, zranienia lub uszkodzenia. W razie pytań skontaktuj się z działem obsługi klienta w swoim kraju.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia ani innych przedmiotów na przewodach zasilających ani innych urządzeniach elektrycznych.
- Jeśli urządzenie było transportowane w temperaturze poniżej 5 °C, przed podłączeniem go do gniazda elektrycznego rozpakuj je i odczekaj, aż jego temperatura zrówna się z temperaturą pokojową.
- Niektóre części tego urządzenia mogą być wykonane ze szkła. Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzeń.

Niebezpieczeństwo przegrzania produktu!

- Nigdy nie instaluj urządzenia w ograniczonej przestrzeni. Zawsze należy pozostawić co najmniej cztery cale przestrzeni dookoła produktu w celu jego wentylacji. Zasłony ani inne obiekty nigdy nie mogą przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.

PRZESTROGA dotycząca użytkowania baterii

- PRZESTROGA: W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko wybuchu. Wymień tylko na taki sam lub równoważny typ.
- Jeśli baterie się rozładują lub pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Baterie zawierają substancje chemiczne i należy je poddawać recyklingowi lub utylizować zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
- Wszystkie baterie należy zainstalować prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami biegunów + i - na urządzeniu.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (Węglowo-Cynkowych) ani akumulatorów (Ni-Ca, Ni-Mh, itp.).
- Baterii (pojedynczych baterii lub zestawu baterii) nie należy narażać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia lub gorącego piekarnika, nie należy również jej mechanicznie zgniatać ani ciąć.
- Aby uniknąć narażenia baterii na bardzo niskie ciśnienie.

Uwaga

- Tabliczka znamionowa jest umieszczona na spodzie lub z tyłu urządzenia.

Dbałość o produkt

Do czyszczenia produktu używaj tylko szmatki z mikrofibry.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii

Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie.

Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/EU.

Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie objęte rozporządzeniem europejskim (EU) 2023/1542, które nie mogą być usuwane razem z normalnymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie jednorazowych baterii

W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz rozdział poświęcony montażowi baterii.

Deklaracja zgodności

Produkt ten spełnia wymagania Wspólnoty europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.

Niniejszym TP Vision Europe B.V. deklaruje, że niniejszy produkt jest zgodny z kluczowymi wymogami i innymi ważnymi przepisami Dyrektywy RED 2014/53/EU oraz brytyjskich przepisów odnośnie urządzeń radiowych SI 2017 nr 1206. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Wsparcie i pomoc techniczna

Aby otrzymać więcej pomocy technicznej online, odwiedź stronę www.philips.com/support, gdzie można:

- pobrać instrukcję obsługi i skróconą instrukcję obsługi
- obejrzeć filmy szkoleniowe (dostępne tylko dla wybranych modeli)
- znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)
- przesłać pytania
- porozmawiać z pracownikiem działu technicznego

Aby wybrać język, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, a następnie wprowadź numer modelu produktu.

Możesz także skontaktować się z Działem obsługi klienta w sowim kraju. Zanim skontaktujesz się z Działem obsługi klienta, zapisz numer modelu i numer seryjny swojego produktu. Te informacje znajdują się na tylnej części lub na spodzie produktu.

2 Listwa głośnikowa

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem www.philips.com/support.


Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:


- Listwa głośnikowa ×1
- Subwoofer bezprzewodowy ×1
- Bezprzewodowe głośniki surround ×2
- Pilot zdalnego sterowania (baterie AAA × 2) ×1
- Szablon montażu ściennego ×1
- Zestaw do montażu ściennego ×2
- Kabel HDMI ×1
- Przewody zasilające ×2
- Zasilacze ×2
- Skrócona instrukcja obsługi/karta gwarancyjna/arkusz informacji o bezpieczeństwie ×1



Listwa głośnikowa



Szablon montażu ściennego




Subwoofer bezprzewodowy



Pilot zdalnego sterowania (baterie AAA ×2)



Śruby do montażu ściennego ×4
Kołki rozporowe ×4




Bezprzewodowe głośniki surround




Kabel HDMI



Skrócona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna/arkusz informacji o bezpieczeństwie

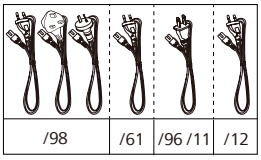

Przewody zasilające ×2
(listwa głośnikowa i subwoofer)

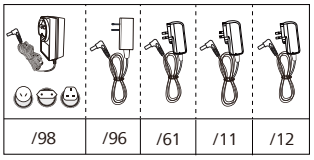


Zasilacze ×2
(głośnik surround)

- Jakość i typ przewodu zasilającego zależą od regionu.
- Obrazy, ilustracje i rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie orientacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.
- Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tym produktem i nie należy go używać z innymi produktami.

Listwa głośnikowa


W tej części przedstawiono ogólny opis listwy głośnikowej.

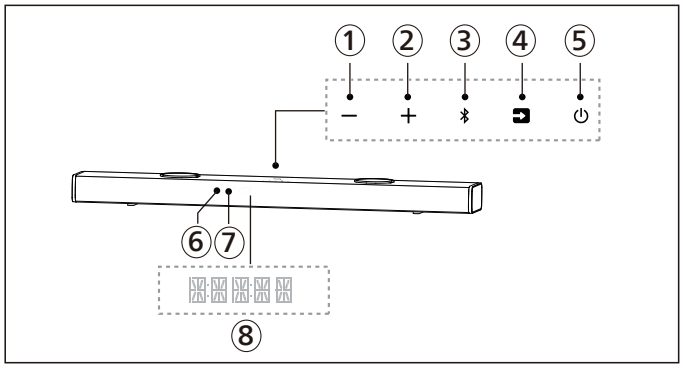

1. **Przycisk - (Volume)**
   - Zmniejsza poziom głośności.
2. **Przycisk + (Volume)**
   - Zwiększa poziom głośności.
3. **Przycisk (Bluetooth)**
   - Naciśnij, aby wybrać tryb Bluetooth.
   - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
   - Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby wyczyścić historię parowania i przejść do trybu parowania.
4. **Przycisk (Źródło)**
   - Naciśnij, aby wybrać źródło wejściowe: eARC/ARC, OPT, AUX, USB, BT lub HDMI.
5. **(Tryb czuwania-WŁ.)**
   - Włączenie listwa głośnikowa lub przełączenie go do trybu czuwania.
6. **Czujnik pilota zdalnego sterowania**
7. **Dioda LED zasilania**
8. **Panel wyświetlacza**

Złącza


Ten rozdział zawiera ogólne informacje dotyczące złączy dostępnych w listwa głośnikowa.

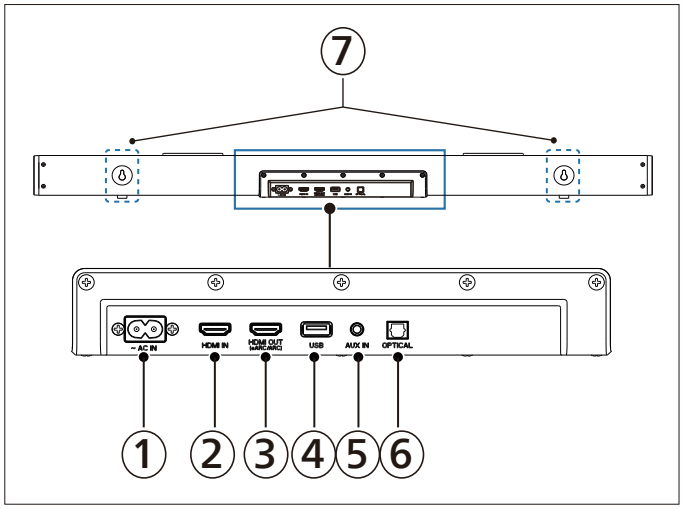

1. **AC ~ Gniazdo**
   - Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego.
2. **HDMI IN**
   - Podłącz do urządzenia źródłowego HDMI, takiego jak odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc™ lub konsola do gier.
3. **HDMI OUT (eARC/ARC)**
   - Podłącz do wejścia HDMI w telewizorze.
4. **USB**
   - Wejście audio z urządzenia pamięci masowej USB.
   - Aktualizacja oprogramowania dla urządzenia.
5. **AUX IN**
   - Wejście sygnału audio, na przykład odtwarzacz MP3 (złącze jack 3,5 mm).
6. **OPTICAL**
   - Podłącz do optycznego wyjścia audio telewizora lub urządzenia cyfrowego.
7. **Gniazdo na wspornik ścienny**

Subwoofer bezprzewodowy

Ten rozdział zawiera ogólne informacje dotyczące subwoofera bezprzewodowego.

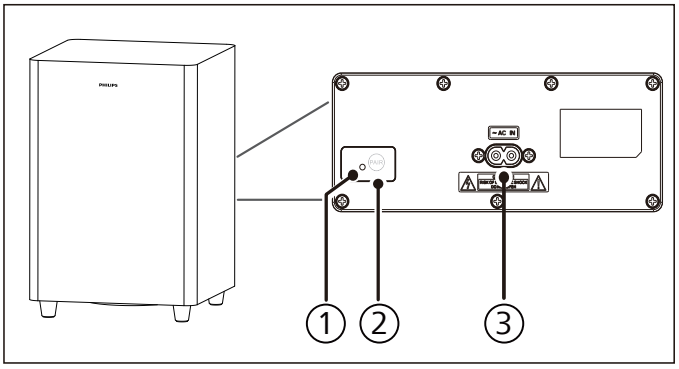


1. **Wskaźnik subwoofera**
   - Wskaźnik pokazuje stan bezprzewodowego subwoofera.

Stan diody LED	Stan
Szybkie miganie	Tryb parowania
Świeci światłem ciągłym	Połączony
Wolne miganie	Brak połączenia
Bardzo wolne miganie	Tryb czuwania

2. **Przycisk PAIR**
   - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
   - Listwa głośnikowa i subwoofer parują się automatycznie po włączeniu zasilania. Ręczne parowanie jest wymagane tylko w przypadku utraty połączenia bezprzewodowego lub braku dźwięku z subwoofera.
3. **AC IN ~ Gniazdo**
   - Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego.

Wskaźnik głośnika surround

W tej części przedstawiono ogólny opis bezprzewodowych głośników surround.

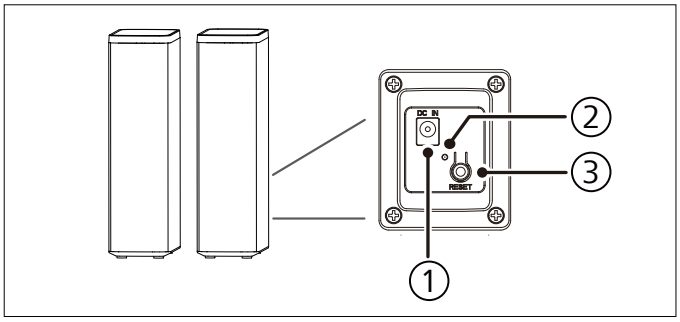

1. **DC IN**
   - Podłącz do zasilacza.
2. **Wskaźnik głośników surround**
   - Wskaźnik pokazuje stan bezprzewodowego głośnika surround.


Stan diody LED	Stan
Szybkie miganie	Tryb parowania
Świeci światłem ciągłym	Połączony
Wolne miganie	Brak połączenia
Bardzo wolne miganie	Tryb czuwania

③ **Przycisk RESET**

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
- Listwa głośnikowa i głośniki surround parują się automatycznie po włączeniu zasilania. Ręczne parowanie jest wymagane tylko w przypadku utraty połączenia bezprzewodowego.

Pilot zdalnego sterowania

Ten rozdział zawiera ogólne informacje dotyczące pilota zdalnego sterowania.

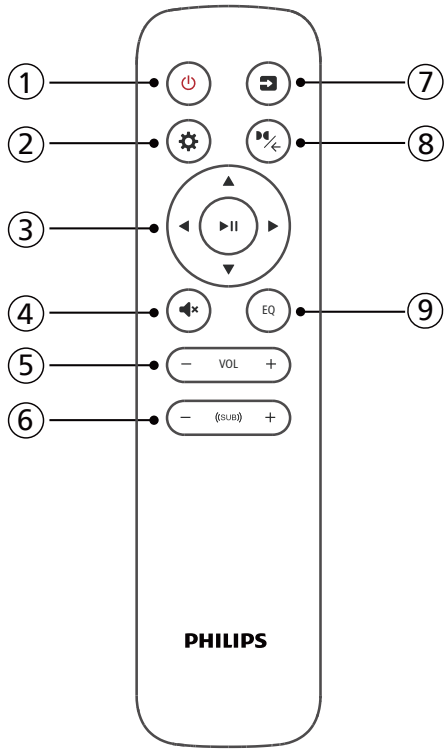

① **Przycisk (Tryb czuwania-Wł.)**

- Włączenie listwa głośnikowa lub przełączenie go do trybu czuwania.

② **(Menu)**

- Wejdź do menu konfiguracji.

③ **◀ / ▶ (Poprzedni/następny)**

- Przejdź do poprzedniego lub następnego utworu w trybie USB/BT.
- Przejście w lewo/w prawo w strukturze menu.

▶❙❙ (Odtwarzanie/Wstrzymanie)

- Rozpocznij, wstrzymaj lub wznów odtwarzanie w trybie USB/BT.
- Potwierdzenie wyboru.

▲ / ▼ (Góra/Dół)

- Poruszanie się w górę/w dół w strukturze menu.

④

- Wycisz lub przywróć głośność.

⑤ **VOL +/- (Głośność systemu)**

- Zwiększanie/zmniejszanie głośności systemu.

⑥ **((SUB)) +/- (Głośność subwoofera)**

- Zwiększa/zmniejsza głośność subwoofera.

⑦ **(Źródło)**

- Naciśnij, aby wybrać źródło wejściowe: eARC/ARC, OPT, AUX, USB, BT lub HDMI.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby wyczyścić historię parowania i przejść do trybu parowania.

⑧ **(Wybór kanału/Wstecz)**

Poza menu naciśnij przycisk Dolby, aby wybrać tryb wyjścia kanałów.

- W przypadku sygnałów PCM i MP3 wybierz wyjście 3.1-kanałowe lub 7.1.4-kanałowe.
- W przypadku sygnałów Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital i wielokanałowych sygnałów PCM wybór trybu wyjścia kanałów nie jest dostępny.
  - ↳ Na wyświetlaczu przewija się komunikat „DOES NOT ALLOW SWITCH".

W menu naciśnij przycisk Dolby, aby powrócić do poprzedniego menu lub wyjść z menu.

⑨ **EQ (Tryb)**

- Wybierz jeden z czterech trybów EQ: Rozrywka/Muzyka/Dialog/Oryginalny.


Przygotowanie pilota zdalnego sterowania

- Za pomocą dołączonego do zestawu pilota zdalnego sterowania można sterować urządzeniem na odległość.
- Nawet jeśli pilot zdalnego sterowania jest używany w skutecznym zasięgu wynoszącym 19,7 stopy (6 m), zdalne sterowanie może być niemożliwe, jeśli między urządzeniem a pilotem znajdują się przeszkody.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania jest używany w pobliżu innych urządzeń emitujących podczerwień lub jeśli inne urządzenia działające na podczerwień są używane w pobliżu urządzenia, może działać nieprawidłowo. Mogą też nieprawidłowo działać inne urządzenia.

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

Przesuń pokrywę komory baterii, aby ją zdjąć, włóż 2 baterie AAA (1,5 V), zachowując prawidłową polaryzację, a następnie wsuń pokrywę komory baterii z powrotem na miejsce.

- Upewnij się, że bieguny (+) i (-) baterii odpowiadają oznaczeniom (+) i (-) w komorze baterii.

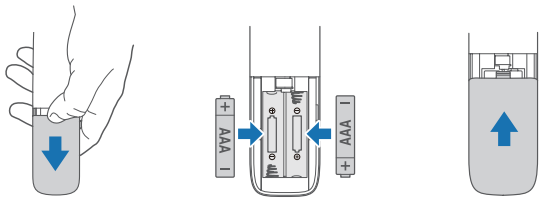


Środki ostrożności dotyczące baterii

- Upewnij się, że baterie zostały włożone zgodnie z prawidłową polaryzacją dodatnią „⊕" i ujemną „⊖".
- Używaj baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj jednocześnie baterii różnych typów.
- Można używać zarówno akumulatorów, jak i baterii jednorazowych. Należy przestrzegać środków ostrożności podanych na ich etykietach.
- Podczas zdejmowania pokrywy komory baterii i wyjmowania baterii należy uważać na paznokcie.
- Nie upuszczaj pilota zdalnego sterowania.
- Nie dopuszczaj do uderzeń w pilot zdalnego sterowania.
- Nie rozlewaj wody ani innych płynów na pilot zdalnego sterowania.
- Nie kładź pilota zdalnego sterowania na mokrych przedmiotach.
- Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł nadmiernego ciepła.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie, ponieważ może dojść do korozji lub wycieku elektrolitu, co może spowodować obrażenia ciała, szkody materialne i/lub pożar.
- Nie należy używać baterii innych niż wskazane.
- Nie używaj jednocześnie nowych i starych baterii.
- Nigdy nie należy ładować baterii, o ile nie potwierdzono, że są odpowiedniego typu.

Umiejscowienie

Umieść subwoofer w odległości co najmniej 1 metra (3 stóp) od listwy głośnikowej i 10 centymetrów od ściany.

Dla uzyskania najlepszych efektów umieść subwoofer zgodnie z poniższym rysunkiem.

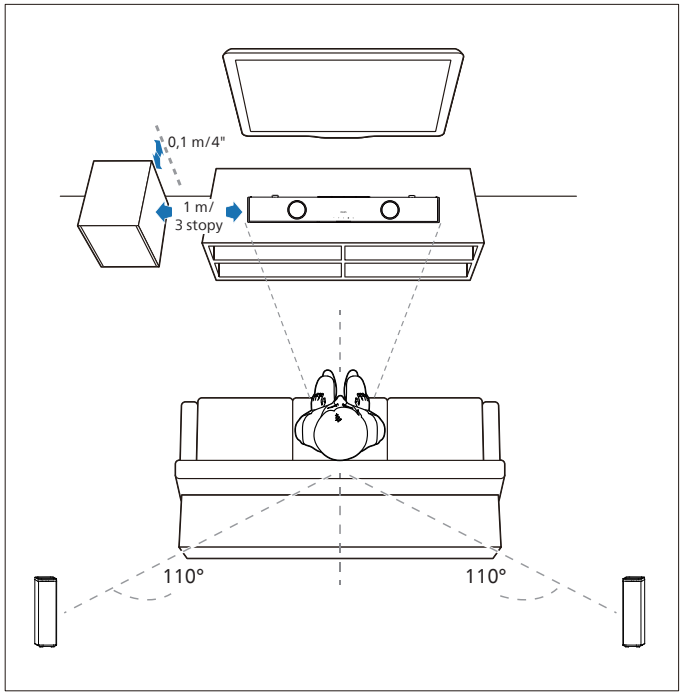

Montaż ścienny

Uwaga

- Nieprawidłowy montaż na ścianie może doprowadzić do wypadku, zranienia lub uszkodzenia. W razie pytań skontaktuj się z działem obsługi klienta w swoim kraju.
- Przed montażem na ścianie upewnij się, że ściana utrzyma masę listwa głośnikowa.
- Przed montażem na ścianie nie należy zdejmować gumowych nóżek znajdujących się na spodzie listwy głośnikowej, ponieważ ich ponowne zamocowanie może nie być możliwe.
- W zależności od sposobu montażu na ścianie należy używać śrub o odpowiedniej długości i średnicy.
- Sprawdź, czy port USB z tyłu listwa głośnikowa jest podłączony do urządzenia USB. Jeśli okaże się, że podłączone urządzenie USB utrudnia montaż naścienny, należy użyć innego urządzenia USB o odpowiednich wymiarach.


Długość/średnica śrub do listwy głośnikowej

Sugerowana wysokość montażu ściennego

Zaleca się wykonać instalację telewizora przed montażem ściennym listwa głośnikowa. Następnie należy zamontować listwa głośnikowa w odległości 50 mm/2,0" od dolnej części telewizora.

Ostrzeżenie

- Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie należy bezpiecznie przymocować do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji.
- Sugerowana wysokość montażu ściennego: ≤ 1,5 metra.

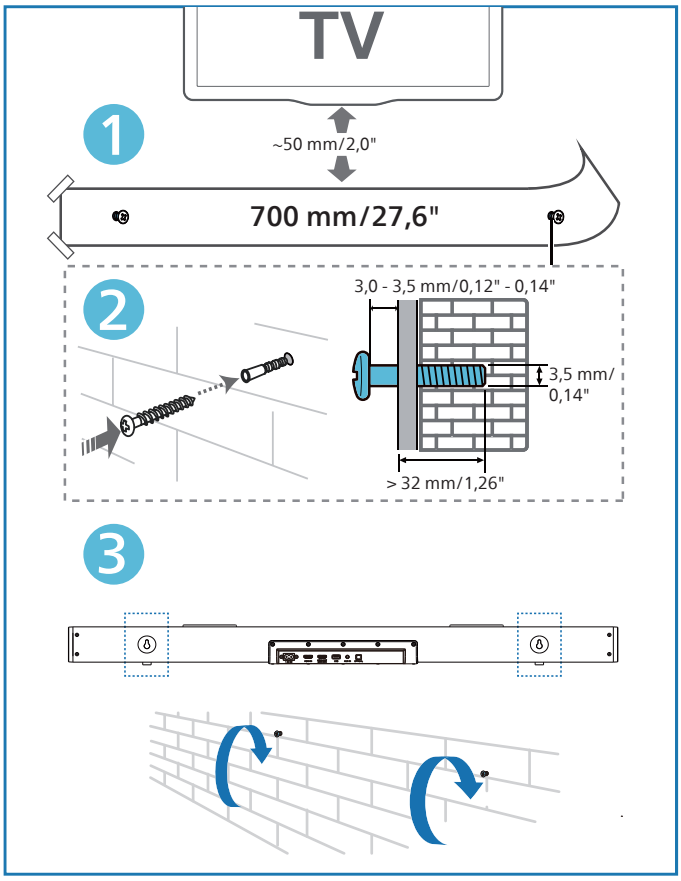


1 Wywierć w ścianie 2 równoległe otwory (każdy o średnicy 3 - 8 mm).
   ↳ Odległość między otworami wynosi: **700 mm**.
   ↳ Aby określić położenie otworów do wywiercenia w ścianie, można skorzystać z podanych wymiarów.
2 Zamocuj dyble i śruby w otworach.
   ↳ Pamiętaj, aby pozostawić odstęp **3,0 - 3,5 mm** między ścianą a łbem śruby.
3 Powiesić listwa głośnikowa na śrubach montażowych.

Długość/średnica śrub do głośników Surround R/L

Zalecany kąt montażu na ścianie głośników Surround R/L

Zalecany kąt ustawienia lewego i prawego głośnika surround względem miejsca odsłuchu wynosi 110 stopni (patrz poniżej).

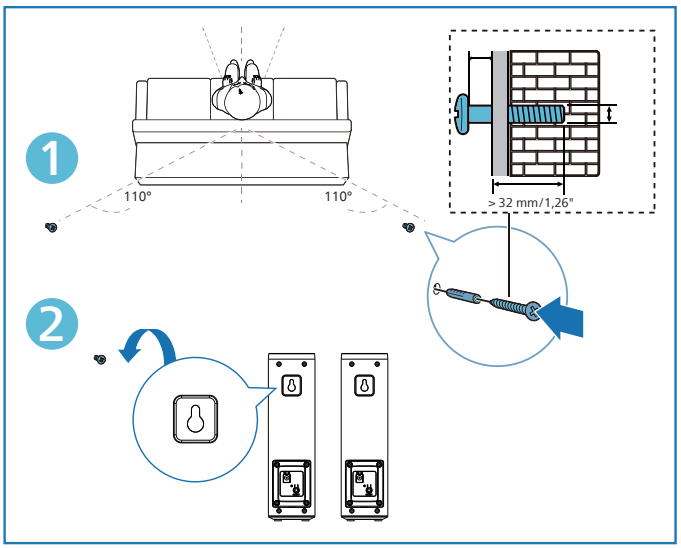

1 Wywierć w ścianie 2 równoległe otwory (każdy o średnicy 3 - 8 mm).
   ↳ Zamocuj dyble i śruby w otworach.
2 Zawieś głośniki Surround R/L na śrubach mocujących.

3 Połącz

W tym rozdziale uzyskasz pomocne informacje na temat podłączania listwa głośnikowa do telewizora i innych urządzeń, a następnie ich konfiguracji.

W celu uzyskania informacji o podstawowych połączeniach listwa głośnikowa i akcesoriach, zobacz skróconą instrukcję obsługi.

Uwaga

- W celach identyfikacyjnych i uzyskania informacji o zasilaniu znamionowym; patrz tabliczka znamionowa na tylnej lub dolnej części produktu.
- Przed wykonaniem jakichkolwiek zmian w połączeniach upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos zapewnia wysoką immersję podczas słuchania dźwięku trójwymiarowego, a także całe bogactwo, wyrazistość i moc dźwięku w technologii Dolby.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę dolby.com/technologies/dolby-atmos

Korzystanie z Dolby Atmos®

Technologia Dolby Atmos® jest dostępna tylko w trybie HDMI ARC/eARC. Szczegółowe informacje o połączeniu opisano w rozdziale Połączenia HDMI.

1 Aby korzystać z Dolby Atmos® przez HDMI ARC/eARC, telewizor oraz odtwarzane treści muszą obsługiwać Dolby Atmos®.

2 Upewnij się, że na zewnętrznym podłączonym urządzeniu (np. odtwarzaczu DVD lub Blu-ray bądź telewizorze) dla strumienia danych cyfrowego wyjścia audio wybrano opcję bez kodowania („No Encoding").

3 Po wykryciu sygnału Dolby Atmos, Dolby Digital lub Dolby Digital Surround na wyświetlaczu listwy głośnikowej pojawi się odpowiednio komunikat DOLBY ATMOS, DOLBY AUDIO lub DOLBY SURROUND.

Uwaga


- Aby w pełni korzystać z technologii Dolby Atmos, podłącz listwę głośnikową do portu HDMI ARC/eARC telewizora za pomocą certyfikowanego kabla High Speed HDMI z Ethernetem lub kabla Ultra High Speed HDMI.
- Listwa głośnikowa może również odtwarzać dźwięk za pośrednictwem innych połączeń, np. połączenia optycznego. Połączenia te mogą jednak nie obsługiwać wszystkich formatów dźwięku Dolby. Aby uzyskać najlepsze wrażenia z Dolby Atmos, zaleca się korzystanie z połączenia HDMI eARC.

Podłączanie do gniazda HDMI

Niektóre telewizory 4K HDR wymagają użycia połączenia lub ustawień obrazu HDMI dla obsługi zawartości w technologii HDR. Aby uzyskać więcej informacji o ekranie HDR, patrz instrukcja obsługi telewizora.

Opcja 1: HDMI eARC/ARC (ulepszony kanał zwrotny audio)

Listwa głośnikowa obsługuje HDMI z funkcją eARC/ARC (ulepszony kanał zwrotny audio). Jeśli telewizor jest zgodny ze standardem **HDMI eARC/ARC**, dźwięk z telewizora można odtwarzać przez listwę głośnikową przy użyciu jednego kabla HDMI.

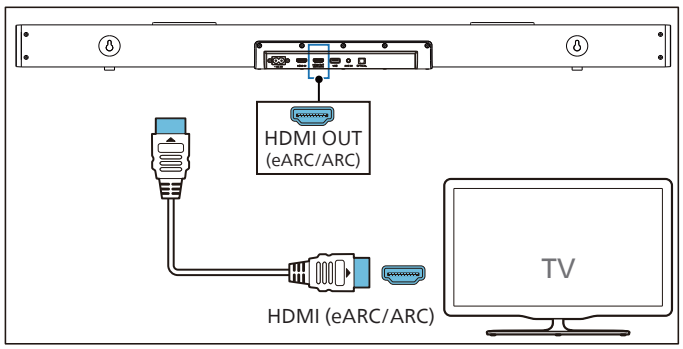

1 Na telewizorze włącz funkcję HDMI-CEC. Aby uzyskać szczegóły, patrz instrukcja obsługi telewizora.
   - Złącze HDMI ARC w telewizorze może być oznaczone w inny sposób. Aby uzyskać szczegóły, patrz instrukcja obsługi telewizora.


2 Za pomocą kabla High Speed HDMI połącz złącze **HDMI eARC/ARC** listwy głośnikowej ze złączem HDMI eARC/ARC telewizora.

Uwaga

- Telewizor musi obsługiwać funkcję HDMI-CEC i ARC. Funkcje HDMI-CEC i ARC muszą być włączone.
- Sposób ustawiania funkcji HDMI-CEC i ARC może zależeć od telewizora. Więcej informacji o funkcji ARC można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- Upewnij się, że kable HDMI mogą obsługiwać funkcję ARC.

Opcja 2: Standardowy kabel HDMI

Jeśli telewizor nie jest kompatybilny z funkcją HDMI ARC, podłącz listwa głośnikowa do telewizora za pomocą standardowego kabla HDMI.

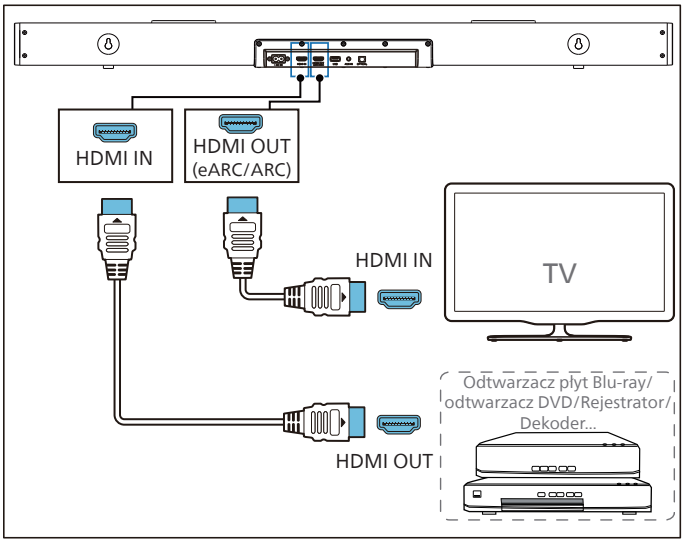


1 Za pomocą kabla HDMI połącz gniazdo **HDMI IN** listwa głośnikowa z zewnętrznym urządzeniem (np. konsoli do gier, odtwarzacza DVD lub Blu-ray).

2 Za pomocą kabla HDMI połącz gniazdo HDMI OUT (eARC/ARC) listwa głośnikowa z gniazdem HDMI IN telewizora.

Podłączanie do gniazda optycznego

Używając kabla optycznego, podłącz złącze **Optical in** w listwa głośnikowa do złącza **Optical out** w telewizorze lub innym urządzeniu.

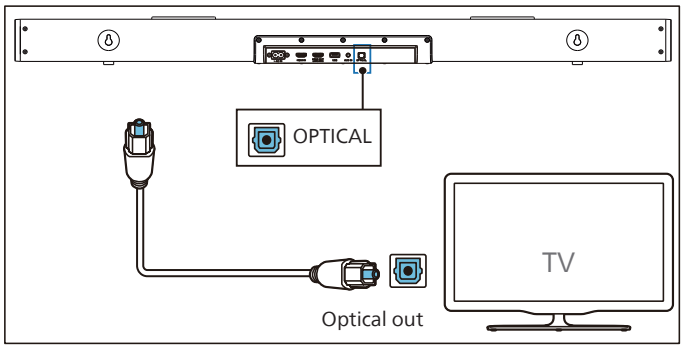


- Cyfrowe złącze optyczne może być oznaczone jako **Spdif in** lub **Spdif out**.

Podłączanie do gniazda AUX


Korzystanie z kabla audio 3,5 mm

- Za pomocą kabla audio 3,5 mm–3,5 mm połącz gniazdo słuchawkowe telewizora z gniazdem **Audio in** listwy głośnikowej.

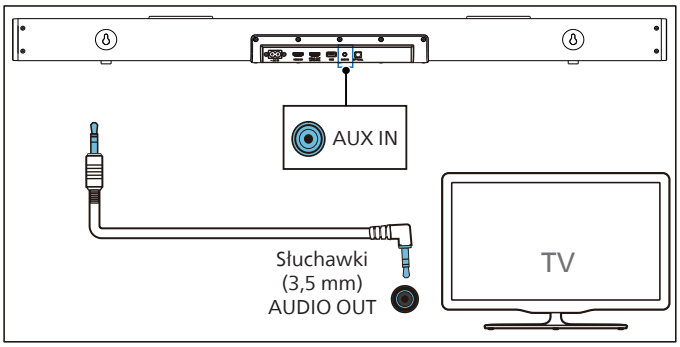

Korzystanie z kabla audio 3,5 mm–RCA

- Za pomocą kabla audio RCA–3,5 mm połącz gniazda wyjścia audio telewizora z gniazdem **Audio in** listwy głośnikowej.

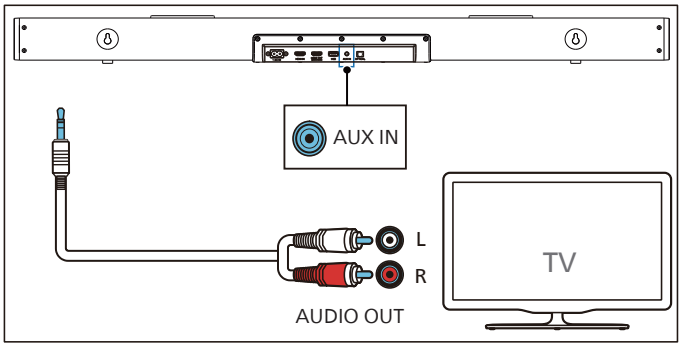

Obsługa połączeń Bluetooth®

Za pomocą funkcji Bluetooth podłącz listwa głośnikowa z urządzeniem Bluetooth (np. iPad, iPhone, iPod touch, smartfon z systemem Android lub laptop), aby słuchać przez głośniki listwa głośnikowa plików dźwiękowych przechowywanych na takim urządzeniu.

1 Naciśnij przycisk ᛒ na listwie głośnikowej lub pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać tryb ➲ (Bluetooth).
   ↳ Na panelu wyświetlacza jest wyświetlany komunikat NO BT.
2 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu obsługującym ten rodzaj łączności, wyszukaj i wybierz **Philips TAB8750**, aby rozpocząć połączenie (patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth, aby uzyskać informacje o włączaniu funkcji Bluetooth).
   ↳ Na panelu wyświetlacza jest wyświetlany komunikat NO BT.
3 Odczekaj, aż słychać będzie sygnał dźwiękowy z listwa głośnikowa.
   ↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na panelu wyświetlacza jest wyświetlany komunikat BT.
4 Wybierz i odtwarzaj pliki dźwiękowe lub muzykę na swoim urządzeniu Bluetooth.
   - W trakcie odtwarzania muzyka zostanie zatrzymana, jeśli nadejdzie połączenie przychodzące. Odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu połączenia.
   - Jeśli wybrane urządzenie Bluetooth obsługuje profil AVRCP, można nacisnąć przycisk ◀ / ▶ na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do innej ścieżki, lub ▶❚❚, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie.

Aby zamknąć tryb Bluetooth, można:

- Przełączyć urządzenie na inne źródło dźwięku.
- Wyłączyć tę funkcję w urządzeniu Bluetooth. Lub umieścić urządzenie Bluetooth poza maksymalnym zasięgiem. Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego. urządzenie Bluetooth zostanie odłączone.
- Jeśli chcesz połączyć listwę głośnikową z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk ᛒ na listwie głośnikowej lub naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ➲ na pilocie zdalnego sterowania, aby rozłączyć aktualnie połączone urządzenie Bluetooth.

Uwaga

- Na otwartej przestrzeni bez przeszkód. Maksymalny zasięg współpracy listwa głośnikowa z urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów (30 stóp).
- Zgodność ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth nie jest gwarantowana.
- Strumieniowe przesyłanie muzyki może zostać przerwane przez przeszkody znajdujące się pomiędzy urządzeniem a listwa głośnikowa, takie jak metalowe skrzynki zakrywające urządzenie lub inne znajdujące się w pobliżu urządzenia korzystające z tej samej częstotliwości.

Odsłuchiwanie urządzenia zewnętrznego

Upewnij się, że listwa głośnikowa jest podłączona do telewizora lub urządzenia audio.

1 Naciskaj przycisk ➲ (Źródło) na listwie głośnikowej lub pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać tryb **HDMI eARC/ARC**, **HDMI** lub **OPT**.
   ↳ Wyświetlacz listwy głośnikowej pokaże aktualnie używany tryb.
2 Steruj urządzeniem audio bezpośrednio w celu obsługi funkcji odtwarzania.
3 Naciśnij przycisk +/- (Volume), aby dostosować głośność do żądanego poziomu.


Uwaga

- Jeśli w trybie Optical/HDMI ARC urządzenie nie odtwarza dźwięku, może być konieczne włączenie wyjścia sygnału PCM lub Dolby Digital w urządzeniu źródłowym (np. telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray).

Odtwarzanie dźwięku przez USB

Ciesz się dźwiękiem z urządzenia pamięci masowej USB, takiego jak odtwarzacz MP3 czy dysk USB.

1 Wsuń urządzenie USB do portu.

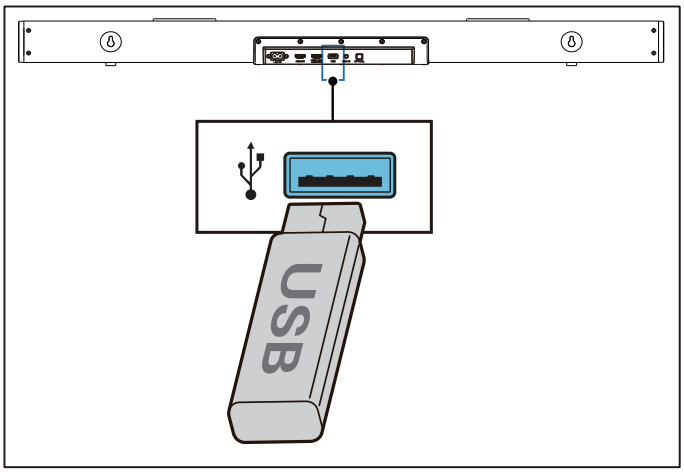

2 Naciskaj przycisk ➲ (Źródło) na listwie głośnikowej lub pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać tryb USB.
3 W trakcie odtwarzania muzyki:


Przycisk	Działanie
▶❚❚	Rozpocznij, wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
◀	Przejdź do poprzedniego utworu
▶	Przejdź do następnego utworu

Uwaga

- Urządzenie może nie być kompatybilne z niektórymi rodzajami urządzeń pamięci masowej USB.
- Jeśli użyty zostanie przedłużacz, koncentrator lub wielofunkcyjny czytnik kart USB, urządzenie USB może nie zostać rozpoznane.
- Nie należy usuwać urządzenia pamięci masowej USB podczas czytania plików.
- System obsługuje urządzenia USB o pojemności do 128 GB.
- System może odtwarzać pliki MP3/WAV/FLAC.
- Wsparcie dla portu USB: 5 V ⎓ 500 mA.
- Obsługiwany jest wyłącznie system plików FAT.

Podłączanie zasilania

- Przed podłączeniem przewodu zasilającego zadbaj o wykonanie wszystkich pozostałych połączeń.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości wydrukowanej na tyle lub na spodzie urządzenia.

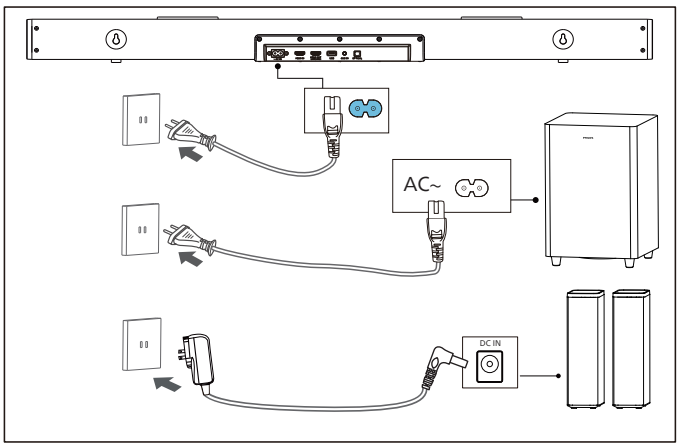

Uwaga

- Jakość i typ przewodu zasilającego zależą od regionu.


- Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tym produktem i nie należy go używać z innymi produktami.

Parowanie subwoofera i głośników surround

Listwa głośnikowa, subwoofer i głośniki surround są sparowane fabrycznie. Po włączeniu zasilania urządzenia parują się i łączą automatycznie. W niektórych przypadkach może być konieczne ponowne sparowanie urządzeń.

Wskazówka

- Umieść subwoofer i głośniki surround w odległości nie większej niż 6 m od listwy głośnikowej, na otwartej przestrzeni.

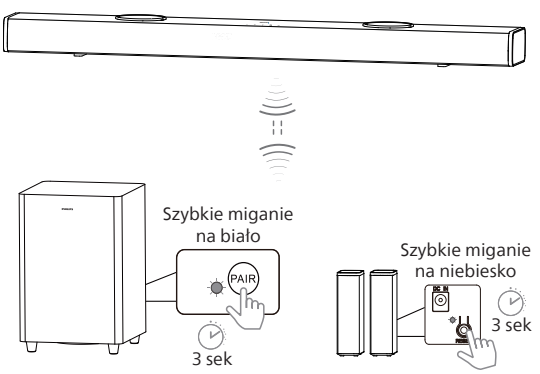

Ręczne parowanie subwoofera

1. Odłącz listwę głośnikową i subwoofer od zasilania. Odczekaj 3 minuty, a następnie ponownie podłącz je do zasilania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk PAIR na subwooferze.
   ↳ Wskaźnik szybko miga.
3. Włącz listwę głośnikową.
   ↳ Po zakończeniu parowania wskaźnik świeci światłem ciągłym.

Jeśli parowanie nie powiedzie się, powtórz powyższe czynności.

Wskazówka

- Upewnij się, że między listwą głośnikową a subwooferem nie ma żadnych przeszkód.
- Jeśli parowanie nie powiedzie się, odsuń znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne od listwy głośnikowej i subwoofera, a następnie spróbuj ponownie.

Ręczne parowanie głośników surround

1. Odłącz listwę głośnikową i głośniki surround od zasilania. Odczekaj 3 minuty, a następnie ponownie podłącz je do zasilania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk RESET z tyłu dowolnego z głośników surround.
   ↳ Wskaźniki szybko migają.
3. Włącz listwę głośnikową.
   ↳ Po zakończeniu parowania wskaźniki świecą światłem ciągłym. Jeśli parowanie nie powiedzie się, powtórz powyższe czynności.

4 Korzystanie z listwa głośnikowa

Ten rozdział zawiera informacje pomocne w obsłudze listwa głośnikowa oraz odtwarzania dźwięku z podłączonych urządzeń.

Zanim zaczniesz

- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi lub instrukcji obsługi.
- Przełącz listwa głośnikowa na odpowiednie źródło dźwięku z innego urządzenia.

Włączanie i wyłączanie

- Po podłączeniu urządzenia do gniazda sieciowego włączony zostanie tryb czuwania. Wskaźnik [Standby] zaświeci się.
- Naciśnij przycisk ⏻ na pilocie zdalnego sterowania lub na głównym module, aby WŁ. lub WYŁ. główny moduł.
- W celu całkowitego odłączenia urządzenia od zasilania odłącz wtyk zasilający od gniazda sieciowego.

Automatyczny tryb czuwania

Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gotowości po około 15 minutach, jeśli telewizor lub urządzenie zewnętrzne zostanie odłączone lub wyłączone (albo odtwarzanie przez USB lub BT zostanie wstrzymane).

- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, odłącz wtyk zasilający z gniazda sieciowego.
- Urządzenie należy całkowicie odłączać od zasilania, aby oszczędzać energię, gdy nie jest używane.

Wybór trybu

Naciskaj przycisk ➔ (Źródło) na listwie głośnikowej lub pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać tryb **eARC/ARC**, **OPT**, **AUX**, **USB**, **BT** lub **HDMI**.

↳ Wybrany tryb zostanie pokazany na wyświetlaczu.

Regulacja głośności

Regulacja głośności systemu

- Naciśnij **Vol+/-** (Volume), aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
- Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij przycisk 🔇 (Wycisz).
- Aby przywrócić dźwięk, naciśnij ponownie przycisk 🔇 (Wycisz) lub naciśnij **Vol+/Vol-** (Volume).

Regulacja głośności subwoofera

- Naciśnij ((SUB)) +/- (subwoofer), aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność subwoofera.

Regulacja głośności tylnych głośników surround

- Naciśnij przycisk Menu, aby wybrać opcję SURR, a następnie zwiększ lub zmniejsz poziom głośności tylnych głośników surround.

Menu Konfiguracja

Na urządzeniu można skonfigurować ustawienia zaawansowane, uzyskując jeszcze lepsze wrażenia z odsłuchu.

1 Naciśnij przycisk ⚙ (MENU) na pilocie zdalnego sterowania, aby otworzyć menu.
2 Wybierz odpowiednią opcję za pomocą przycisków ◀ / ▶ (Lewo/Prawo) na pilocie zdalnego sterowania.
3 Naciśnij przycisk z ikoną odtwarzania ▶❙❙, aby przejść do wybranego trybu.
4 Zmień wartości początkowe poszczególnych ustawień za pomocą przycisków kursora ▲ / ▼ (Dół/Góra).
5 Aby powrócić do poprzedniego ekranu/wyjść z ustawień, naciśnij przycisk ⏮/↩ (Przełączanie kanałów/Wstecz). Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, system automatycznie zamknie menu.

SURR (Głośniki surround)

Jednoczesna regulacja poziomu głośności kanałów Lrs i Rrs.

↳ SUR -5 do SUR + 5
↳ Domyślnie poziom głośności głośników surround jest ustawiony na 0.

BASS

Regulacja poziomu tonów niskich.

↳ BAS - 5 do BAS + 5
↳ Domyślnie poziom tonów niskich jest ustawiony na 0.

TREBLE

Regulacja poziomu tonów wysokich.

↳ TRE - 5 do TRE + 5
↳ Domyślnie poziom tonów wysokich jest ustawiony na 0.

AURST (Reset ustawień audio)

↳ TAK/NIE
↳ Domyślnie opcja AURST jest ustawiona na NIE.

DOLBY

1 S DEC (Dekoder surround)
- Dekoder surround przekształca sygnał poprzez upmixing do odpowiedniej konfiguracji przetwarzania Dolby Audio.
  ↳ WŁ./WYŁ.
  ↳ Domyślnie opcja S DEC jest ustawiona na WYŁ.

2 VIRTU (Wirtualizator głośników)
- Funkcja wirtualizatora głośników wykorzystuje połączenie funkcji przenoszenia związanych z głową (HRTF) oraz eliminacji przesłuchów, aby symulować docieranie dźwięku z pozycji głośników odpowiadających bardziej immersyjnemu układowi głośników. Gdy wirtualizator głośników jest wyłączony, system stosuje oryginalny miks artystyczny i wyłącza przetwarzanie Dolby Atmos.
  ↳ WŁ./WYŁ.
  ↳ Domyślnie opcja VIRTU jest ustawiona na WŁ.

3 CENSP (Rozszerzanie kanału centralnego)
- Rozszerzanie kanału centralnego jest procesem stosowanym przez dekoder surround. Jeśli układ głośników wyjściowych wymaga kanału centralnego, a sygnał wejściowy jest stereofoniczny, dekoder surround rozdziela zawartość kanału centralnego pomiędzy lewy, prawy i centralny głośnik. Proces ten nazywany jest rozszerzaniem kanału centralnego. Funkcja rozszerzania kanału centralnego rozprowadza sygnał kanału centralnego do lewego i prawego głośnika przedniego, tworząc szerszą przednią scenę dźwiękową dla słuchacza. Proces ten został zoptymalizowany i zaprojektowany przede wszystkim do odtwarzania stereofonicznych treści muzycznych. W przypadku włączenia funkcji rozszerzania kanału centralnego należy również włączyć dekoder surround.
  ↳ WŁ./WYŁ.
  ↳ Domyślnie opcja CENSP jest ustawiona na WYŁ.

SETIN

1 APD (Automatyczne wyłączanie)
- Jeśli dla wybranego źródła przez co najmniej 15 minut nie zostanie wykonana żadna czynność przez użytkownika.
  ↳ WŁ./WYŁ.
  ↳ Domyślnie opcja APD jest ustawiona na WŁ.

Uwaga

- Wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania (APD) uniemożliwi urządzeniu automatyczne przechodzenie w tryb niskiego poboru mocy. Spowoduje to zwiększenie zużycia energii przez produkt. W celu oszczędzania energii zaleca się włączanie tej funkcji zawsze, gdy jest to możliwe. (Na podstawie rzeczywistych testów zużycie energii w trybie gotowości przy wyłączonej funkcji APD przekracza 0,5 W)

2 DIMER
- Ustawianie jasności wyświetlacza.
  ↳ HIGH/MED/LOW
  ↳ Domyślnie funkcja przyciemniania jest ustawiona na MED.

3 DISPY (Funkcja automatycznego wyłączania wyświetlacza)
- Pozwala automatycznie wyłączać wyświetlacz po 10 sekundach braku aktywności użytkownika.
  ↳ WŁ.: Włącz funkcję automatycznego wyłączania wyświetlacza.
  ↳ WYŁ.: Wyłącz funkcję automatycznego wyłączania wyświetlacza.
  ↳ Domyślnym ustawieniem wyświetlacza jest WŁ.

SYSTM

1 VER (WERSJA)
- Sprawdzanie wersji oprogramowania.
  ↳ ▲ / ▼ Sprawdź.

2 RESET
- Przywracanie domyślnych ustawień na urządzeniu.
  ↳ TAK/NIE

5 Dane techniczne produktu

Uwaga

- Parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Bluetooth/bezprzewodowe

Profile Bluetooth	A2DP, AVRCP
Wersja Bluetooth	V 5.4
Zakres częstotliwości Bluetooth/Moc nadajnika (EIRP)	2402 - 2480 MHz < 10 dBm
Zakres częstotliwości modułu 2,4 GHz Moc nadajnika	2402 - 2480 MHz Moc nadawcza: maks. 9 dBm

Sekcja wzmacniacza

Łącznie	Maks. 970 W

Listwa głośnikowa

Wejście	100 - 240 V~ 50/60 Hz
Zużycie energii	45 W
Zużycie energii w trybie czuwania	< 0,50 W
Pasmo przenoszenia	180 Hz - 20 kHz
Impedancja głośników	4 Ω × 7
Wersja USB Direct	2.0 Pełna prędkość
USB	5 V ⎓ 500 mA
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	980 × 66 × 130 mm
Masa	3,45 kg
Temperatura robocza	0 °C - 40 °C

Subwoofer

Zasilanie	100 - 240 V~ 50/60 Hz
Zużycie energii	30 W
Pobór mocy w sieciowym trybie gotowości	< 2 W
Pasmo przenoszenia	35 Hz - 180 Hz
Impedancja	3 Ω
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	238 × 350 × 238 mm
Masa	4,24 kg
Temperatura robocza	0 °C - 40 °C

Bezprzewodowe głośniki surround (lewy tylny i prawy tylny, lewy górny tylny i prawy górny tylny)

Zasilacz	20 V ⎓ 1,5 A, 30 W
Zużycie energii w trybie czuwania	< 2 W
Pasmo przenoszenia	180 Hz - 20 kHz
Impedancja głośników	4 Ω × 4
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	66 × 233 × 130 mm
Masa	0,8 kg × 2
Temperatura robocza	0 °C - 40 °C

Pilot zdalnego sterowania

Odległość/kąt	6 m/30°
Typ akumulatora	AAA (1,5 V × 2)

Obsługiwane formaty audio

HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1.4ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos – Dolby Digital Plus, Dolby Atmos – TrueHD, Dolby Atmos – Dolby MAT
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos – Dolby Digital Plus
HDMI IN	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1.4ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos – Dolby Digital Plus, Dolby Atmos – TrueHD, Dolby Atmos – Dolby MAT
Optical	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

6 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Jeśli napotkasz problemy podczas eksploatacji produktu, przed zgłoszeniem się do serwisu sprawdź następujące punkty. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, uzyskaj wsparcie techniczne pod adresem www.philips.com/support.

Główny moduł

Przyciski na głównym module nie działają.

- Odłącz urządzenia od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz ponownie.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający AC jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że gniazdo sieciowe doprowadza zasilanie.
- Naciśnij przycisk ⏻ na pilocie zdalnego sterowania lub listwie głośnikowej, aby włączyć listwę głośnikową.

Dźwięk

Brak dźwięku z głośnika listwa głośnikowa.

- Podłącz przewód audio z listwa głośnikowa do telewizora lub innych urządzeń. Nie jest wymagana następne połączenie audio, jeśli:
  - listwa głośnikowai telewizor są połączone za pomocą złącza HDMI ARC, lub
  - urządzenie jest podłączone do złącza HDMI in w listwa głośnikowa.
- Na pilocie zdalnego sterowania wybierz odpowiednie wejście dźwiękowe.
- Upewnij się, że listwa głośnikowa nie jest wyciszony.

Przesterowany dźwięk lub efekt pogłosu.

- Jeśli dźwięk z telewizora jest odtwarzany za pośrednictwem tego produktu, upewnij się, że głośniki telewizora są wyciszone.

Brak dźwięku z subwoofera bezprzewodowego.

- Ręcznie podłącz subwoofer do głównego modułu.
- Zwiększa poziom głośności. Naciśnij przycisk + (Zwiększanie głośności) na pilocie zdalnego sterowania lub listwie głośnikowej.
- Jeśli w przypadku korzystania z wejścia cyfrowego nie ma audio:
  - Spróbuj ustawić wyjście telewizora na PCM lub
  - Podłącz urządzenie bezpośrednio do odtwarzacza Blu-ray/innego urządzenia źródłowego.
  - Niektóre telewizory nie przekazują cyfrowego sygnału audio.
- Telewizor użytkownika może korzystać ze zmiennego wyjścia audio. Należy potwierdzić, że dla ustawień wyjścia audio wybrano opcję FIXED lub STANDARD, nie zaś VARIABLE. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- W przypadku korzystania z połączenia Bluetooth sprawdź, czy poziom głośności na urządzeniu źródłowym jest wystarczająco wysoki oraz czy urządzenie nie zostało wyciszone.

Bluetooth

Urządzenie nie może połączyć się z listwa głośnikowa.

- Urządzenie nie obsługuje kompatybilnych profili wymaganych do obsługi listwa głośnikowa.
- Nie włączono funkcji Bluetooth na urządzeniu. Zobacz instrukcja obsługi urządzenia na temat włączania tej funkcji.
- To urządzenie nie jest podłączone prawidłowo. Podłącz prawidłowo urządzenie.
- Listwa głośnikowa jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz podłączone urządzenie, a następnie spróbuj ponownie.

Jakość dźwięku odtwarzanego za pomocą połączenia Bluetooth jest niska.

- Słaby odbiór połączenia Bluetooth. Przemieść urządzenie bliżej listwa głośnikowa i usuń wszelkie przeszkody pomiędzy urządzeniem a listwa głośnikowa.

Nie można odnaleźć wskazanej nazwy Bluetooth na urządzeniu Bluetooth użytkownika.

- Upewnij się, że funkcja Bluetooth na urządzeniu Bluetooth jest aktywna.
- Ponownie sparuj urządzenie z urządzeniem Bluetooth.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem przycisku sterowania odtwarzaniem wybierz prawidłowe urządzenie źródłowe.
- Zmniejsz odległość pilota zdalnego sterowania od urządzenia.
- Zainstaluj w pilocie baterie zgodnie ze wskazaną polaryzacją (+/-).
- Wymień baterię.
- Nakieruj pilot zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.

Subwoofer jest w stanie bezczynności lub jego wskaźnik nie świeci się

- Odłącz przewód zasilający od gniazda sieciowego, a po 3 minutach podłącz go ponownie, aby zresetować subwoofer.

7 Znaki towarowe

Znaki towarowe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, charakterystyczny wygląd HDMI oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Dolby, Dolby Atmos oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji udzielonej przez firmę Dolby Laboratories. Poufne nieopublikowane materiały.

Copyright © 2012 - 2024 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Marka i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. jakiekolwiek stosowanie takich znaków przez MMD Hong Kong Holding Limited ma miejsce na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.



Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aby uzyskać najnowsze informacje i dokumenty, odwiedź stronę www.Philips.com/support.

Philips oraz Philips Shield Emblem są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji.

Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

TAB8750_UM_PL_V3.0