



TEKA

User Manual
HLB / HLB P

РУ HU PL
БГ RO UK
CS SK

www.teka.com

РУССКИЙ

 Пожалуйста, перед использованием духовки в первый раз, прочтайте инструкции по установке и уходу за духовым шкафом.

В зависимости от модели, аксессуары вашей печи могут отличаться от показанных на рисунках.

MAGYAR

 Kérjük, a sütő első használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a sütőhöz mellékelt beszerelési és karbantartási utasításokat.

Modelltől függően a képeken látható kiegészítők eltérhetnek a sütőjében található elemektől.

POLSKI

 Przed pierwszym użyciem piekarnika należy dokładnie przeczytać dołączoną do niego instrukcję montażu i konserwacji.

W zależności od modelu akcesoria dołączone do piekarnika mogą się różnić od przedstawionych na rysunkach.

БЪЛГАРСКИ

 Преди да използвате Вашата фурна за първи път, моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж и поддръжка, които се предоставят с нея.

В зависимост от модела, аксесоарите, включени във Вашата фурна, могат да се различават от показаните на снимките.

ROMÂNĂ

 Înainte de a utiliza cuptorul pentru prima oară, citiți cu atenție instrucțiunile de instalare și întreținere furnizate împreună cu acesta.

În funcție de model, accesoriole incluse cu cuptorul dumneavoastră pot dифeri de cele ilustrate în imagini.

УКРАЇНСЬКА

 Будь ласка перед використанням духовки вперше, ознайомтеся з інструкцією по установці і догляду за духовою шафою.

Залежно від моделі, аксесуари вашої печі можуть відрізнятися від показаних на малюнках.

ČEŠTINA

 Před prvním použitím trouby si pečlivě pročtěte pokyny k instalaci a údržbě, které byly dodány spolu s troubou.


V závislosti na modelu se může příslušenství trouby lišit od příslušenství na obrázcích.

SLOVENSKY

 Pred prvým použitím rúry, pozorne si prečítajte priložený návod na inštaláciu a údržbu.


V závislosti od modelu, príslušenstvo zahrnuté v rúre sa môže líšiť od nižšie uvedených obrázkov.

Описание духового шкафа

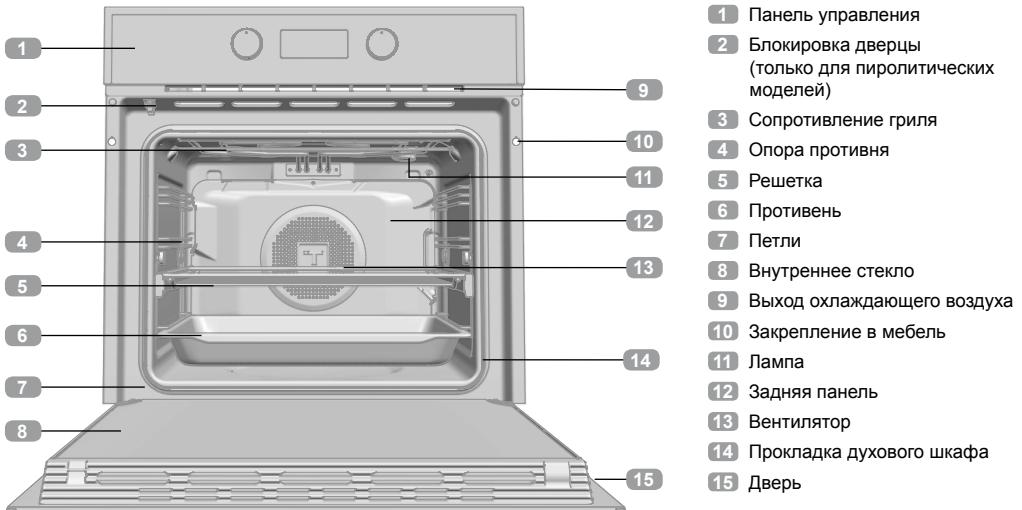

Передняя панель управления

Модели HLB

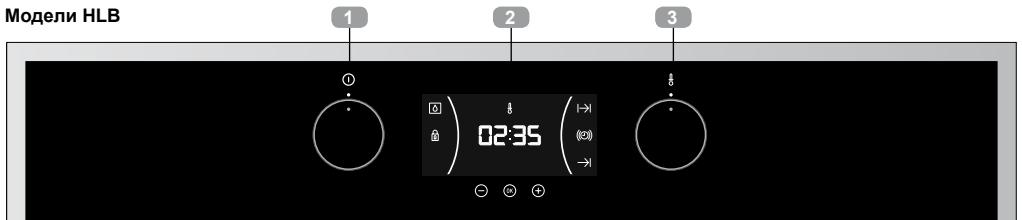

1 Селектор функций (Function selector)

2 Электронные часы (Digital clock)

3 Выбор температуры (Temperature selection)

Пиролитические модели HLB P



1 Селектор функций (Function selector)

2 Электронные часы / выбранная температура (Digital clock / selected temperature)

3 Выбор температуры (Temperature selection)

Символы селектора функций



Модели HLB 830

-
-
-
-
- ECO
-
-
-

Модели HLB 840, HLB 850

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Модели HLB 830 P

-
-
-
-
-
-
- ECO
-
-
-
-

Модели HLB 840 P

-
-
-
-
-
-
- ECO
-
-
-
-

Функции духового шкафа



ИНФОРМАЦИЯ

Для ознакомления с описанием использования каждой отдельной функции, обратитесь к руководству по приготовлению прилагаемом к вашему духовому шкафу.



**ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЖИМ
С КОНВЕКЦИЕЙ/ ГРИЛЬ+НИЖНИЙ
НАГРЕВ+ВЕНТИЛЯТОР**



ТУРБО



ПИЦЦА



ФУНКЦИЯ ЭКО



РАЗМОРОЗКА



HYDROCLEAN



ПИРОЛИЗ



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

○ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА



**ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЖИМ/
ГРИЛЬ+НИЖНИЙ НАГРЕВ**



ГРИЛЬ



МАКСИГРИЛЬ




НИЖНИЙ НАГРЕВ



МАКСИГРИЛЬ С КОНВЕКЦИЕЙ

Описание электронных часов

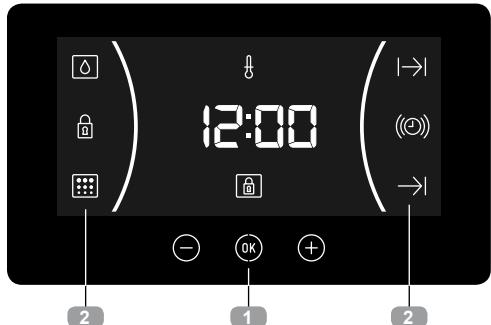

1 КНОПКИ

⊖, ⊙ и ⊕: Позволяют программировать функции электронных часов.

⊖: На моделях с электронной регулировкой температуры нажмите эту кнопку, чтобы увидеть температуру во время приготовления пищи.

2 СИМВОЛЫ

Функции часов

⊖ ⊙ ТАЙМЕР: Светится при выборе функции таймера. По окончании времени, подает звуковой сигнал. Когда время закончится, духовка не выключится. Эта функция может также использоваться когда духовка уже находится в работе.

→| и →| ПРОГРАММИРОВАНИЕ: Светится, указывая на то, что духовка запрограммирована (продолжительность, окончание или общее время).

- →| Продолжительность приготовления: Позволяет готовить до определенного времени, после чего духовка отключится автоматически.
- →| Время окончания приготовления: Позволяет готовить до определенного времени, после чего духовка отключится автоматически.
- →| и →| Продолжительность и окончание приготовления: позволяет за-программировать продолжительность и время окончания приготовления. Духовой

шкаф начнет автоматически готовить в течение выбранного времени (длительность) и автоматически выключится в указанное время (окончание приготовления).

🔒 БЛОКИРОВКА ЧАСОВ: Указывает на то, что сенсорные клавиши часов заблокированы, для того, чтобы маленькие дети не могли ими пользоваться.

Другие функции

↓ РАЗОГРЕВ: Указывает, что духовка передает тепло продукту.

💧 HYDROCLEAN: Светится при функции Teka Hydroclean®.

████ ПИРОЛИЗ: только для пиролитических моделей. Светится во время функции пиролизной очистки.

🔒 БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ: только для пиролитических моделей. Указывает что дверца заблокирована либо вручную, либо при помощи автоматического блокирования в течение пиролиза.



ВНИМАНИЕ

Чувствительность сенсорных кнопок постоянно приспосабливается к условиям окружающей среды. При подключении духового шкафа к электросети, убедитесь в том, что поверхность передней панели контроля чистая и свободна от каких-либо препятствий.

Если при нажатии на кнопку, часы работают неверно, следует отключить духовой шкаф от электросети и вновь подключить его через небольшое время. Таким образом датчики будут скорректированы автоматически и снова начнут реагировать на прикосновение пальцем.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

- Для установления времени в духовке, ручки селектора функций и температуры должны находиться в положении 0.

- При подключении духовки, Вы увидите, что на часах появилось мигающее 12:00.
- Нажав на \ominus или \oplus можно установить на часах текущий час, а затем минуты. В качестве подтверждения выбранного времени Вы услышите 2 коротких сигнала.
- Если вы хотите изменить время, нажмайте на \ominus или \oplus до тех пор, пока цифра часа не начнет мигать.

Нажмите OK и следуйте шагам, описанным в предыдущем пункте.



ПРИМЕЧАНИЕ

Ваши часы оснащены режимом ночной подсветки, таким образом интенсивность света экрана между 00:00 и 6:00 часами будет снижена.



ВНИМАНИЕ

В случае сбоя электропитания будут удалены все данные запрограммированные в электронных часах.

Когда это произойдет, поверните ручку выбора функций и температуры в положение 0° .

Появится указание 12:00 и затем можно будет устанавливать время следуя вышеприведенным инструкциям.

Если дверца духовки была заблокирована до отключения тока, символ блокировки будет светиться до тех пор, пока дверь не будет разблокирована.

На это может уйти несколько минут, в зависимости от температуры внутри духовки. В течение этого периода невозможно устанавливать текущее время на часах.

После того, как дверь разблокирована можно установить время на часах следуя вышеприведенной инструкции.

Управление духовкой

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- После установки времени, ваша духовка готова к работе. Выберите температуру и функции приготовления.



ИНФОРМАЦИЯ

На моделях с электронной регулировкой температуры при повороте селектора на экране часов появится температура.

После выбора температуры, дисплей автоматически возвращает к отображению текущего времени.

Чтобы снова увидеть температуру во время приготовления, нажмите на кнопку OK и поворачивайте селектор температуры, если Вы решите изменить ее.

- Вы увидите, что символ δ светится во время приготовления, это указывает на то, что продукт нагревается. Этот символ отключается при достижении заданной температуры.
- Выключите духовку, установив ручки в положение 0° .



ИНФОРМАЦИЯ

Когда вы начинаете готовить, духовка покажет время которое уже прошло с момента начала приготовления.

РАБОТА С ТАЙМЕРОМ

Программирование таймера

- Нажимайте на \ominus или \oplus до тех пор, пока не начнет мигать символ (\odot) на экране и нажмите OK . На экране будет светиться 00:00.
- Выберите время, в которое желаете, чтобы часы Вас оповестили, дотронувшись до \ominus или \oplus . В знак подтверждения прозвучат 2 коротких сигнала и появится изображение обратного отсчета начиная с выбранного времени. Символ (\odot) будет медленно мигать.
- Когда завершиться время, в течение 90 секунд будет звучать сигнал и символ (\odot) будет быстро мигать.



ПРИМЕЧАНИЕ

С помощью функции Таймер, по окончании запрограммированного времени духовка отключится.

- Для остановки сигнала достаточно нажать на любую клавишу, в этот момент символ (\odot) погаснет.

Если вы хотите изменить время таймера, повторите указанные шаги. При доступе к таймеру появится оставшееся время, его можно изменить.



ПРИМЕЧАНИЕ

С функцией Таймер, оставшееся время будет постоянно высвечиваться на экране. Когда запрограммирована эта функция, время и общее время приготовления не будут отображаться на экране.

Программирование продолжительности приготовления

- Нажимайте \ominus или \oplus до тех пор, пока символ $\rightarrow\mid$ на экране не начнет мигать, затем нажмите OK . На экране появится 00:00.
- Выберите время через которое Вы желаете, чтобы часы оповестили Вас, нажимая на \ominus или \oplus . В знак под-

тверждения прозвучат 2 коротких сигнала и появится изображение обратного отсчета начиная с выбранного времени. Символ $\rightarrow\mid$ будет медленно мигать.

- Выберите функцию и температуру приготовления при помощи ручек управления духовкой.
- По окончание приготовления, духовка отключится, прозвучит сигнал и символ $\rightarrow\mid$ будет быстро мигать.
- Для остановки сигнала достаточно нажать на любую кнопку и при включении духовки вновь, символ $\rightarrow\mid$, погаснет.
- Выключите духовку, установив ручки в положение O .

Вы можете изменить оставшееся время приготовления в любой момент. Для этого достаточно нажимать на \ominus или \oplus , до тех пор, пока символ $\rightarrow\mid$ не начнет быстро мигать. Затем коснитесь OK чтобы изменить время.



ПРИМЕЧАНИЕ

С функцией Длительность приготовления, оставшееся время будет постоянно высвечиваться на экране. Когда запрограммирована эта функция, текущее время не будет отображаться на экране.

Программирование времени окончания приготовления

- Нажимайте на \ominus или \oplus до тех пор пока символ $\rightarrow\mid$ на экране не начнет мигать, затем нажмите OK . На экране появится текущее время.
- Выберите время, через которое Вы желаете, чтобы часы оповестили Вас, нажимая на \ominus или \oplus . В знак подтверждения прозвучат 2 коротких сигнала и появится обратный отсчет времени начиная с выбранного значения. Символ $\rightarrow\mid$ будет медленно мигать.
- Выберите температуру и функции приготовления.

- По достижение запрограммированного времени окончания, духовка отключится, прозвучит сигнал и символ →| будет быстро мигать.
 - Для остановки звукового сигнала достаточно дотронуться до любой клавиши, для отключения символа →|, следует вновь включить духовку.
 - Выключите духовку, установив ручки в положение 0.
- Вы можете изменить оставшееся время приготовления в любой момент. Для этого достаточно нажимать на ⊖ или ⊕, до тех пор, пока символ →| не начнет быстро мигать. Затем коснитесь чтобы изменить время.

Программирование продолжительности и окончания приготовления

- Нажмайте ⊖ или ⊕ до тех пор, пока символ |→| на экране не начнет мигать, затем нажмите На экране появится 00:00.
- Выберите время приготовления, нажав ⊖ или ⊕. Затем прозвучат 2 коротких сигнала, на экране появится оставшееся время приготовления и символ |→| будет медленно мигать.
- Нажмайте ⊖ или ⊕ до тех пор, пока символ →| на экране не начнет мигать, затем нажмите На экране появится заданное время окончания.

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

БЛОКИРОВКА. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Эта функция может быть выбрана в любой момент использования духового шкафа.

Для подключения функции, нажмайте на клавишу до тех пор пока не услышите 1 короткий сигнал, а на экране появится символ Часы заблокированы.

Если духовой шкаф выключен и режим безопасности детей включен, духовой шкаф не будет работать, даже при выбранной функции приготовления.

- Установите времени окончания приготовления при помощи ⊖ или ⊕. Затем прозвучат 2 коротких сигнала и на экране появится текущее время.
- Выберите температуру и функции приготовления. Духовка будет выключена и символы |→| и →| светятся. Ваша духовка запрограммирована.
- Когда будет достигнуто время начала приготовления, духовой шкаф включится автоматически и будет готовить в течение заданного времени.
- Во время приготовления будет показано остающееся время и символ |→| будет медленно мигать.
- По достижение запрограммированного времени окончания, духовка отключится, прозвучит сигнал и символ |→| будет быстро мигать.
- Для остановки звукового сигнала достаточно дотронуться до любой клавиши, для отключения символа |→|, следует вновь включить духовку.

- Выключите духовку, установив ручки в положение 0.

Вы можете изменить оставшееся время приготовления в любой момент. Для этого достаточно нажимать на ⊖ или ⊕, до тех пор, пока символ |→| не начнет быстро мигать. Затем коснитесь чтобы изменить время.

Если активировать эту функцию во время процесса приготовления, будут заблокированы только действия с электронными часами.

Для отмены функции нажмайте на клавишу до тех пор, пока не услышите 1 короткий сигнал.

БЛОКИРОВАНИЕ ДВЕРИ ВРУЧНУЮ

Доступно только в пиролитических моделях.

Эта функция позволяет заблокировать дверцу духового шкафа.

**ВАЖНО**

Эта функция может быть выбрана когда ручка функций духовки находится в положении паузы

После блокирования дверцы, вы можете начать приготовление пищи в обычном режиме.

Чтобы активировать / отменить блокирование двери, выполните следующие действия:

1. Нажимайте или до тех пор, пока символ на экране не начнет мигать.

Вы увидите текущее состояние блокировки дверцы: "On" если функция активна и "Off" если отменена.

2. Нажмите . Затем Вы услышите короткий звук и блокировка начнет закрываться, если датчик находился в положении «Off» и открываться, если он был в «On».

**ВНИМАНИЕ**

Прежде чем активировать блокировку, убедитесь в том, что дверца духовки закрыта. Если дверца закрыта не полно-

стью, она не заблокируется и прозвучит сигнал предупреждения.

Если это произойдет, выключите сигнал оповещения, дотронувшись до любой клавиши часов, плотно закройте дверцу и вновь подключите блокировку, следуя вышеприведенным инструкциям.

3. После того, как дверца была заблокирована/разблокирована полностью, на экране появится новая информация о блокировке дверцы.

В случае действующего режима блокирования, символ будет постоянно светиться на экране.

**ВАЖНО**

Для разблокировки дверцы во время приготовления, установите ручку выбора функций в положение паузы и разблокируйте дверь следуя вышеуказанным инструкциям.

После разблокировки дверцы, установите селектор функций в положение, в котором он находился, приготовление будет продолжено.

Функция Tekा Hydroclean®

Эта функция облегчает чистку от жира и остатков прилипших к стенам духового шкафа.

Для облегчения чистки не допускайте скопления грязи. Чистите духовку после каждого приготовления.

ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ ТЕКА HYDROCLEAN®

**ВНИМАНИЕ**


Не следует выливать воду в горячую духовку, это может повредить ее эмаль.

Цикл следует выполнять с холодной духовкой. Если делать это при слишком горячей духовке, результат может не быть желаемым, а кроме того можно повредить эмаль.

Предварительно вынуть все противни и прочие аксессуары, включая опоры для противней или телескопические направляющие.

Следуйте инструкциям руководства по установке и уходу, которые поставляются в комплекте с вашей духовкой.

1. При холодной духовке положите мягкую тряпочку на дно духового шкафа.

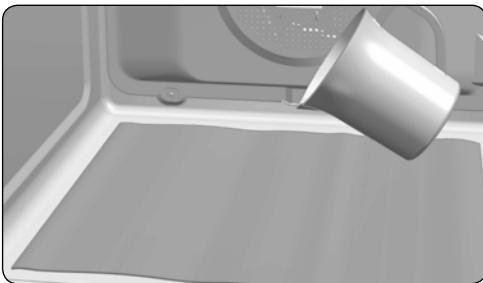

2. Медленно залейте 200 мл воды в нижний отдел духового шкафа.



ИНФОРМАЦИЯ

Для лучшего результата добавьте чайную ложку мягкого порошка для мойки посуды в стакан с водой прежде чем вылить ее на тряпку.

3. Поверните переключатель функций в положение

4. Вы услышите сигнал в качестве подтверждения того, что Teka Hydroclean® находится в работе и символ будет медленно мигать, а на экране появится время оставшееся до окончания функции.



ВАЖНО

Длительность этой функции невозможно изменить. Для преждевременного завершения, поверните селектор функций в положение

5. По достижение времени окончания, духовка отключится, прозвучит сигнал и символ будет быстро мигать.



ВАЖНО

Не открывайте дверцу духового шкафа до завершения функции Hydroclean®.

Фаза охлаждения необходима для правильной работы функции.

6. Для остановки звукового сигнала и отключения символа достаточно дотронуться до любой клавиши.
7. Установите селектор функций в положение

8. Ваша духовка готова к удалению остатков загрязнения и излишков воды при помощи тряпочки.

Функция Hydroclean® реализуется при низких температурах. Однако время охлаждения может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.



ВНИМАНИЕ

Прежде чем дотронуться до внутренней поверхности духовки убедитесь в том, что температура в ней адекватна.

Если после выполнения функции Hydroclean® требуется более глубокая очистка, используйте нейтральные порошки и мягкую губку.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПИРОЛИЗНОЙ ЧИСТКИ

Функция доступна в пиролитической модели HLB P.

вы найдете в начале руководства по установке и уходу.



ВАЖНО

Прежде чем начать этот цикл пиролизной чистки, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, которые

Эта функция позволяет провести цикл пиролитической чистки в течение которого благодаря высоким температурам внутри духовки происходит процесс сжигания накопленных жиров.

Обычно рекомендуется использовать пиролиз после 4-5 приготовлений и использовать наиболее адекватную программу с точки зрения загрязнения вашей духовки. При большей загрязненности, выбирайте более длительную программу.

Во время пиролиза свет внутри духовки гореть не будет.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПИРОЛИЗА



ВАЖНО

Перед началом пиролиза следует обязательно извлечь из духовки все аксессуары и посуду, включая опоры противней и/или телескопические направляющие. Следуйте инструкциям руководства по установке и уходу, которые поставляются в комплекте с вашей духовкой.



ВНИМАНИЕ

Следует удалить любую разлившуюся жидкость или чрезмерное загрязнение, поскольку при пиролизе они могут загореться, что повлечет за собой опасность возникновения пожара.



ВНИМАНИЕ

Прежде чем начать пиролиз, убедитесь в том, что дверца духовки хорошо закрыта.

1. Поверните переключатель функций в положение. Пиролиз: .
2. Через несколько секунд на экране часов засветиться символ  и появится указание P2 (программа пиролиза 2).
3. В этот момент вы можете изменить программу пиролиза P1, P2, P3 при помощи клавиш  или .

P1: Мягкий пиролиз. Длительность 1 час.

P2: Нормальный пиролиз. Продолжительность 1 час 30 мин.

P3: Интенсивный пиролиз. Продолжительность 2 часа.

4. Выбрав программу, нажмите . Сразу же после этого, дверца заблокируется автоматически.



ВНИМАНИЕ

Если дверца закрыта не полностью, она не заблокируется, прозвучит сигнал предупреждения и пиролиз не начнется.

Если это произойдет, отключите предупреждающий сигнал дотронувшись до любой клавиши часов, закройте дверцу, установите селектор функций в положение  и снова выберите программу пиролиза следуя вышеуказанным инструкциям.

5. Когда дверца заблокирована, на экране часов будет светиться символ  и показано время, оставшееся до окончания функции пиролиза.



ВАЖНО

Духовой шкаф запрограммирован и проводит цикл пиролитической чистки. Во время проведения данного цикла, вы не можете выбрать ни одну из функций часов, за исключением режима безопасности детей.

Не пытайтесь открыть дверцу духовки, поскольку это может прервать процесс очистки.

6. Когда будет закончена пиролитическая чистка, вы услышите сигнал и символ  будет мигать, а на экране часов появится 0:00.
7. Для остановки звукового сигнала достаточно нажать на любую клавишу часов.
8. Установите селектор функций в положение .

9. Процесс нагрева печи завершен, однако духовка еще слишком горячая и не может использоваться.

До тех пор, пока духовка не остынет, будет продолжаться работа по охлаждению и символ  будет светиться.



ВАЖНО

Из-за высоких температур внутри духового шкафа время охлаждения может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.

10. Как только ваша духовка остынет, символ  погаснет.

11. Откройте дверцу духового шкафа и протрите влажной тканью внутри, удалите золу, образовавшуюся в процессе цикла очистки. В труднодоступных местах внутри духового шкафа необходимо использовать какую-либо губку. Не используйте губки с металлическим волокном.

12. После того, как внутренняя часть духовки очищена, не забудьте вновь установить опоры и аксессуары.

13. Духовка снова готова к приготовлению пищи.



ВАЖНО

При обнаружении какой-либо неполадки в программировании и работе этой функции, обратитесь к руководству по установке и уходу, прилагаемым к вашей духовке.

ОТМЕНА ПИРОЛИЗА

Пиролиз является автоматической функцией и как таковая может быть приведена в действие при помощи программирования часов. Чтобы отменить уже идущий пиролиз необходимо перепрограммировать часы, следуя этим инструкциям:

1. Установите ручку селектора функций в положение.

Экран часов покажет




2. В зависимости от температуры внутри духового шкафа, могут возникнуть два варианта:

a) Опасная температура внутри: В этом случае дверь будет оставаться заблокированной, до тех пор, пока температура не опустится до безопасных значений.

b) Если температура внутри духового шкафа безопасна, духовой шкаф разблокируется незамедлительно.


3. После того, как дверь будет разблокирована ее можно открыть, на экране часов вновь будет показано текущее время.

Sütő leírása

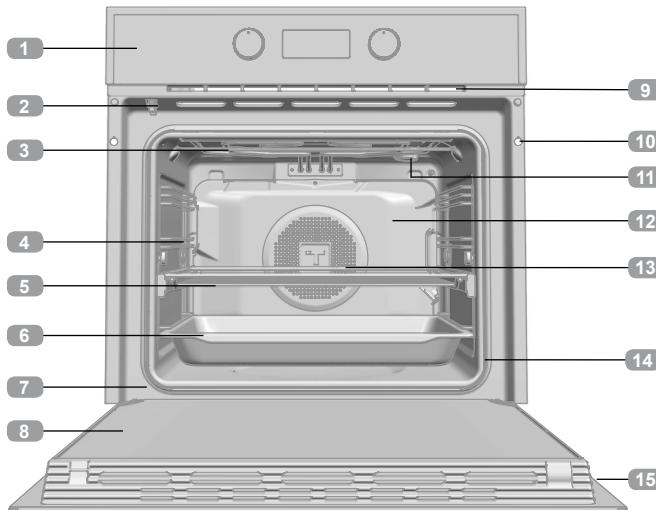

Kezelőpanel

HLB modellek

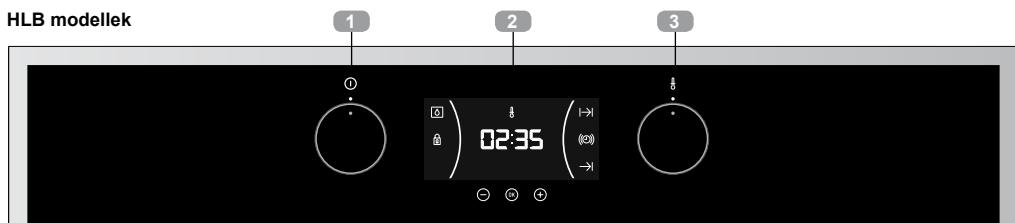

1 Funkció kiválasztó

2 Elektromos óra

3 Hőmérséklet kiválasztó

HLB P pirolízises modellek



1 Funkció kiválasztó

2 Elektromos óra / Hőmérséklet kiválasztó

3 Hőmérséklet kiválasztó

Funkció ikonok



HLB 830

-
-
-
-
-
-
-
-

HLB 840, HLB 850

-
-
-
-
-
-
-
-

HLB 830 P

-
-
-
-
-
-
-
-

HLB 840 P

-
-
-
-
-
-
-
-

Sütő funkciók



INFORMÁCIÓ

Az egyes funkciók leírását a sütőhöz mellékelt sütési útmutatóban találja.

HAGYOMÁNYOS SÜTŐ



SÜTÉS (ALSÓ-FELSŐ SÜTÉS VAGY
GRILL + ALSÓ SÜTÉS)



GRILL



MAXIGRILL



ALSÓ



MAXIGRILL LÉGKEVERÉssel



HAGYOMÁNYOS LÉGKEVERÉSES SÜTŐ



TURBO (HŐLÉGBEFÚVÁS)



PIZZA



ECO FUNKCIÓ



OLVASZTÁS



HYDROCLEAN



PIROLÍZIS



GYORS FELFŰTÉS

Digitális óra leírása



1 Gombok

–, **OK** és +: A digitális óra programozását teszi lehetővé.

OK: Az automatikus hőmérséklet szabályozással ellátott modellek esetén nyomja meg ezt a gombot, ha látni kívánja a hőmérsékletet a sütés közben.

2 JELEK

Óra funkciói

(○) **FIGYELMEZTETŐ**: Világít, amikor kiválasztjuk az óra figyelmeztető funkcióját. A megadott idő elteltével hangjelzéssel figyelmeztet. A sütő nem kapcsol ki, amikor lejárt az idő. Ezt a funkciót sütés közben is lehet használni.

→| és →| **PROGRAMOZÁS**: Ha világít, azt jelenti, hogy a sütő be van programozva (időtartam, vége vagy teljes).

- →| **Sütés időtartama**: Lehetővé teszi, hogy egy kiválasztott időn keresztül süssön, majd ezt követően a sütő automatikusan kikapcsol.

- →| **Sütés befejezésének ideje**: Lehetővé teszi, hogy egy kiválasztott időpontig süssön, majd ezt követően a sütő automatikusan kikapcsol.

- →| és →| **Sütés időtartama és vége**: Lehetővé teszi a sütési időtartamának és a befejezés idejének a beprogramozását. A sütő automatikusan bekapcsol, hogy a ki-

választott időtartam során süssön (Időtartam) és automatikusan kikapcsol a megadott időpontban (Sütés vége).

▀ **ÓRA BLOKKOLÁSA**: Azt jelzi, hogy az óra érintő gombai blokkolva vannak, megakadályozva, hogy kisgyermekek kezelhessék.

Egyéb funkciók

▀ **MELEGÍTÉS**: Azt jelzi, hogy a sütő fűtőszálai működésben vannak.

▀ **HYDROCLEAN**: A Teka Hydroclean® funkció működése során világít.

▀ **PIROLÍZIS**: Csak pirolízises modellek esetén. A Pirolízis tisztítási funkció működése során világít.

▀ **AJTÓ BLOKKOLÁSA**: Csak pirolízises modellek esetén. Azt jelzi, hogy az ajtó blokkolva van, vagy kézi blokkolás, vagy a pirolízis funkció során automata blokkolás eredményeként

⚠ FIGYELEM

Az érintőgombok érzékenysége folyamatosan alkalmazkodik a környezeti feltételekhez. Amikor a sütőt a hálózati áramra köti, ügyeljen arra, hogy vezérlők elülső fele tiszta és akadálymentes legyen.

Ha a gombok megérintésekor az óra nem reagál megfelelő módon, akkor le kell kapcsolni az elektromos hálózatról, majd egy pillanat múlva ismét visszakapcsolni. Ez által az érzékelők automatikus módon beállítódnak és reagálni fognak amikor ujjal ismét megérintjük őket.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

- A sütő óra beállításhoz a funkció és a hőmérséklet kiválasztó gomboknak **○** helyzetben kell lenni.
- A sütő bekapcsolásakor látni fogja, hogy az órán villogva megjelenik 12:00.

- Megérintve vagy gombokat, beállíthatja először az órát, majd a perceket. 2 egymást követő bip jelzést hall, a kiválasztott idő visszajelzéseként.
- Ha módosítani szeretné az órát, érintse meg a vagy gombot amíg az óra villogni nem kezd. Érintse meg a és az előző pontban leírtak szerint járjon el.



MEGJEGYZÉS

Az óra rendelkezik éjszakai világítás móddal, miszerint éjjel 00:00 és 6:00 között csökkentett a kijelző fényerőssége.



FIGYELEM

Áramszünet esetén a digitális óra összes beállítása törlődik.

Ha ez történik, fordítsa el a funkció és hőmérséklet kiválasztó gombokat a helyzetbe.

Meg fog jelenni a 12:00 kijelzés, majd ezt követően állíthatja be az órát az előző utasítás lépéseiit követve.

Ha a sütő ajtaja blokkolva volt az áramelátás megszakítása előtt, a blokkolás jel addig világít, amíg az ajtó ki nem old.

Ez néhány percig eltarthat a sütő pillanatnyi hőmérsékletétől függően, és ez idő alatt nem lehet az órát beállítani.

Miután az ajtó kioldott, az órát be lehet állítani az előző utasítások lépéseiit követve.

Sütő kezelése

KÉZI MŰKÖDTETÉS

- Miután beállította az órát, a sütő használatra készen áll. Válasszon ki egy sütési funkciót és hőmérsékletet.



INFORMÁCIÓ

Az elektromos hőmérséklet szabályozós modellek esetében a kiválasztó gomb elforgatásával az óra kijelzőjén megjelenik a hőmérséklet.

A hőmérséklet kiválasztása után a kijelzőn ismét megjelenik az óra.

Ahhoz, hogy sütés közben ismét megjelenjen a hőmérséklet, nyomja meg a gombot, és forgassa el a hőmérséklet kiválasztót gombot, ha módosítani szeretné.

- Meg fogja látni, hogy sütés közben a jel világít, azt jelezve, hogy a fűtőszálak működésben vannak. Ez a jel kialszik, amikor eléri a kiválasztott hőmérsékletet.
- A sütő kikapcsolásához helyezze a gombokat helyzetbe.



INFORMÁCIÓ

Amikor elkezdi a sütést, a sütő kijelzi, hogy mennyi ideje süt.

SÜTŐK IDŐZITETT MŰKÖDÉSE

Az időzítő programozása

- Érintse meg a \ominus vagy a \oplus gombot amíg a (\odot) jel nem villog a kijelzőn és nyomja meg a (OK) gombot. A kijelzőn megjelenik a 00:00 jelzés.
- Válassza ki, mennyi idő múlva figyelmeztesse az óra, megérintve a \ominus vagy a \oplus gombot. Két egymást követő bip jelzés hallatszik, és mutatja a hátralevő időt visszafelé számolással. A (\odot) jel fog lassan villogni.
- Az idő leteltével 90 másodpercig hangjelzést fog adni, és a (\odot) jel gyorsan lassan villogni fog.



MEGJEGYZÉS

Az időzítő funkcióval a beprogramozott idő leteltével a sütő kikapcsol.

- Bármely gomb megérintésével megszűnik a hangjelzés, és ebben a pillanatban a (\odot) jel kialszik.

Ha módosítani szeretné a figyelmeztető idejét, ismételje meg a leírt lépéseket. Az időzítőn megjelenik az adott pillanatban hátralevő idő, amit módosíthat.



MEGJEGYZÉS

Az időzítő funkció esetén a hátralevő idő folyamatosan látható a kijelzőn. Ennek a funkciónak a beprogramozása esetén a kijelzőn nem látható a jelenlegi idő sem pedig a teljes beprogramozott idő.

Sütés időtartam programozása

- Érintse meg a \ominus vagy a \oplus gombot amíg a jel nem villog \rightarrow a kijelzőn és nyomja meg a (OK) gombot. A kijelzőn megjelenik a 00:00 jelzés.
- Válassza ki, mennyi idő múlva figyelmeztesse az óra, megérintve a \ominus vagy a \oplus gombot.

bot. 2 egymást követő bip jelzés hallatszik visszaigazolásként, és mutatja a hátralevő időt a kiválasztott időtől visszafelé számlálva. A \rightarrow jel fog lassan villogni.

- A sütő gombjai segítségével válasszon ki egy sütési funkciót és hőmérsékletet.
- A sütési idő elteltével a sütő kikapcsol, hangjelzés hallatszik és a \rightarrow jel gyorsan villog.
- Bármely gomb megérintésével elhallgat a hangjelzés és kialszik a \rightarrow jel, majd a sütő ismét bekapcsol.
- Állítsa a gombokat \circ helyzetbe a sütő lekapcsolásához.

Ön bármely pillanatban módosíthatja a hátralevő sütési időt megérintve a \ominus vagy a \oplus jelet, amíg a \rightarrow jel gyorsan nem villog. Ezt követően érintse meg a (OK) jelet az idő módosítására.



MEGJEGYZÉS

A sütés Időtartam funkció esetén a hátralevő idő folyamatosan látható a kijelzőn. Ennek a funkciónak a beprogramozása esetén a kijelzőn nem látható a jelenlegi idő.

Sütésidő végének a programozása

- Addig nyomja a \ominus vagy a \oplus gombot, amíg a \rightarrow jel nem villog a kijelzőn és nyomja meg a (OK) gombot. A kijelzőn megjelenik a jelenlegi idő.
- Válassza ki, mennyi idő múlva figyelmeztesse az óra, megérintve a \ominus vagy a \oplus jelet. 2 egymást követő bip jelzés hallatszik visszajelzésként, és mutatja a hátralevő időt visszafelé számolással a kiválasztott időtől számítva. A \rightarrow jel fog lassan villogni.
- Válasszon ki egy sütési funkciót és hőmérsékletet.
- A beprogramozott sütési idő végén a sütő kikapcsol, hangjelzés hallatszik és a \rightarrow jel gyorsan villog.

5. Bármely gomb megérintésével elhallgat a hangjelzés és kialszik a →l jel, majd a sütő ismét bekapcsol.
6. Állítsa a gombokat o helyzetbe a sütő lekapcsolásához.

Ön bármely pillanatban módosíthatja a hátralevő sütési időt megérintve a ⊖ vagy a ⊕ jelet, amíg a →l jel gyorsan nem villog. Ezt követően érintse meg ⊙ az idő módosítására.

Sütés időtartam és sütésidő vége programozása

1. Érintse meg a ⊖ vagy a ⊕ jelet, amíg a →l jel nem villog a kijelzőn és nyomja meg a ⊙ gombot. A kijelzőn megjelenik a 00:00 jelzés.
2. Válassza ki a sütési időtartamot megérintve a ⊖ vagy a ⊕ gombot. Ezután 2 egymást követő bip hangjelzés hallatszik, a kijelzőn megjelenik a hátralevő sütési idő és a →l jel fog lassan villogni.
3. Érintse meg a ⊖ vagy a ⊕ jelet, amíg a →l jel nem villog a →l kijelzőn és nyomja meg a ⊙ gombot. A kijelzőn megjelenik a várható sütés vége idő.
4. Állítsa be a sütés vége időt, megérintve a ⊖ vagy a ⊕ gombot. Ezután 2 egymást

követő bip hangjelzés hallatszik, és a kijelző a jelenlegi időt mutatja.

5. Válasszon ki egy sütési funkciót és hőmérsékletet. A sütő kikapcsolva marad, a →l és →l jelek pedig világítanak. A sütő be van programozva.
6. Amikor elérkezik a sütés kezdetének az ideje, a sütő bekapcsol és a kiválasztott időtartam alatt süt.
7. A sütés ideje alatt mutatja a hátralevő sütési időt és a →l →l ? jel fog lassan villogni.
8. A beprogramozott sütési idő végén a sütő kikapcsol, hangjelzés hallatszik és a →l →l jel gyorsan villog.
9. Bármely gomb megérintésével elhallgat a hangjelzés és kialszik a →l jel, majd a sütő ismét bekapcsol.
10. Állítsa a gombokat o helyzetbe a sütő lekapcsolásához.

Ön bármely pillanatban módosíthatja a hátralevő sütési időt megérintve a ⊖ vagy a ⊕ jelet, amíg a →l →l jel gyorsan nem villog. Ezt követően érintse meg a ⊙ jelet az idő módosítására.

Biztonsági funkciók

GYERMEKZÁR

Ezt a funkciót a sütő használata közben bármikor ki lehet választani.

A funkció aktiválásához hosszan érintse meg a ⊙ jelet, amíg 1 bip hangjelet nem hall és a ☺ jel meg nem jelenik a kijelzőn. Az óra blokkolva van.

Ha a sütő kikapcsolt állapotában aktiválja a gyermekzárat, a sütő nem fog sütni, hiába választ ki egy sütési funkciót.

Ha sütés közben aktiválja ezt a funkciót, csak a digitális óra kezelése blokkolódik.

A funkció feloldásához hosszan érintse meg a ⊙ jelet, amíg 1 bip hangjelet nem hall.

AZ AJTÓ KÉZI BLOKKOLÁSA

Csak a pirolízises modellek esetében.

Ez a funkció teszi lehetővé a sütő ajtajának a blokkolását.



FONTOS

Ezt a funkciót csak akkor lehet kiválasztani, amikor a sütő funkció vezérlője nyugalmi állapotban van.

Miután blokkolta az ajtót, elkezdheti a sütést a megsokott módon.

Az ajtó blokkolásához / kioldásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg a vagy jelet, amíg a jel nem villog a kijelzőn.

Megjelenik az ajtó blokkolásának a jelenlegi állapota: „On” ha aktív és „Off” ha nem aktív.

2. Érintse meg a jelet. Ezt követően egy sípolást hall, és a blokkolás elkezd zárni, ha „Off”-on volt, és kinyitni ha „On”-on volt.



FIGYELEM

A blokkolás aktiválása előtt ügyeljen arra, hogy a sütő ajtaja megfelelően be legyen csukva. Ha az ajtó nincs megfelelően be-

csukva, nem blokkol le, és egy riasztó haladszik.

Ha ez történik, kapcsolja le a riasztót az óra bármely gombjának a megérintésével, zárja be az ajtót megfelelően és ismét aktiválja a blokkolást az előző utasításokat követően.

3. Miután az ajtó teljesen leblokkolt / kioldott, a kijelző ismét jelzi az ajtó blokkolás állapotát.

Abban az esetben, ha a blokkolás aktív, a jel folyamatosan világít a kijelzőn.



FONTOS

Ha az ajtót sütés közben kívánja kioldani, állítsa a funkciót kiválasztót nyugalmi állapotba, és oldja ki az ajtót az előző utasításokat követve.

Miután az ajtó ki van oldva, a sütés folytatásához állítsa a funkciót kiválasztót abba a helyzetbe, ahol azelőtt volt.

Teka Hydroclean® funkció

A funkció megkönnyíti a sütő falára ragadt zsír és ételmaradékok eltávolítását.

A könnyebb tisztíthatóság érdekében ne hagyja, a szennyeződést felgyülemleni. Gyakran tisztítja a sütőt.

A TEKA HYDROCLEAN® FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA



FIGYELEM


Ne öntsön vizet a forró sütő belséjébe, mert károsíthatja a zománcot.

A ciklust minden hűtővel hajtsa végre. Ha túlságosan meleg sütővel végzi, az befolyásolhatja az eredményt, valamint károsíthatja a zománcot.

Előzetesen távolítsa el a tálcakat és az összes kiegészítőt a sütőből, beleérte a tálca tartókat vagy a teleszkópos sínéket is.

Ehhez kövesse a sütőhöz mellékelt szerelesi és karbantartási könyv utasításait.

1. Használat után hagyja kihúlni sütőjét.

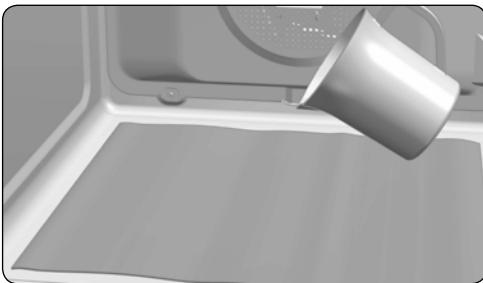

2. Öntsön lassan 200 ml vizet a sütő belsejének az aljára.



INFORMÁCIÓ

A jobb eredmény érdekében adjon egy teáskanál enyhe mosogatószert a pohár vízhez mielőtt a sütő aljába önti.

3. Forgassa el a funkció kiválasztót a helyzetbe.
4. Ezt követően hangjelzést fog hallani annak jeléül, hogy a Teka Hydroclean® funkció elindult, a jel lassan villog és a kijelző mutatja a hátralevő időt a funkció befejezéséig.



FONTOS

Ennek a funkcióknak az időtartamát nem lehet módosítani. Ha a lejáratú idő előtt kívánja befejezni, fordítsa a funkció kiválasztót a helyzetbe.

5. A beprogramozott sütesi idő végén a sütő kikapcsol, hangjelzés hallatszik és a jel gyorsan villog.



FONTOS

Ne nyissa ki a sütő ajtaját, amíg a Hydroclean® funkció be nem fejeződött.

A kihúlési fázis szükséges a funkció megfelelő működéséhez.

6. Bármely gomb megérintésével megszüntetheti a hangjelzést és lekapcsolhatja a jelet.
7. Állítsa a funkció kiválasztót a helyzetbe.
8. A sütő készen áll arra, hogy eltávolítsuk a szennyeződést és a felesleges vizet egy törölkendővel.

A Hydroclean® funkciót alacsony hőmérsékleten hajtja végre. A kihúlás ideje azonban a környezet hőmérsékletétől függően változhat.



FIGYELEM

Mielőtt a sütő belsejének a felületét megértené, ellenőrizze, hogy megfelelően lehült.

Ha a Hydroclean® funkció végrahajtása után még egy alaposabb tisztításra van szükség, használjon semleges tisztítószert és karcmentes szívacsot.

Pirolitikus öntisztító funkció

A HLB P pirolitikus modelleknel rendelkezésre álló funkció.

tonsági utasításokat amik a Beszerelési és Karbantartási könyv elején találhatók.



FIGYELEM

A pirolízises tisztítási ciklus megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a baleset biz-

Ez a funkció lehetővé teszi a pirolitikus tisztítási ciklus végrehajtását, amely során a sütő belsejében létrejött magas hőmérsékletnek

köszönhetően a felgyülemlett zsír szenesedési folyamata megy végbe.

Általában javasoljuk, hogy minden 4-5 sütés után indítson el egy pirolízises programot a sütő szennyeződési mértékének megfelelő szinten. Minél nagyobb fokú a szennyeződés, annál hosszabb programot válasszon.

A pirolízis során a sütő belső megvilágítása kikapcsolva marad.

PIROLÍZIS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA



FONTOS

A pirolízis megkezdése előtt kötelező eltávolítania sütőből az összes kiegészítőt és az edényeket, beleértve a tálca tartókat és/ vagy a teleszkópos síneket. Ehhez kövesse a sütőhöz mellékelt szerelési és karbantartási könyv utasításait.



FIGYELEM

Távolítson el a belsejéből bármilyen folyadékot vagy túlzott szennyezőést, mivel a pirolízis folyamat során meggyulladhatnak és tűzveszélyt okozhatnak.



FIGYELEM

A pirolízis beindítása előtt ügyeljen arra, hogy a sütő ajtaja megfelelően be legyen csukva.

1. Forgassa el a funkció kiválasztó gombot a Pirolízis helyzetbe: .
2. Néhány másodperc múlva az óra kijelzőjén világít a  jel és a P2 üzenet látszik (pirolízis 2. program).
3. Ebben a pillanatban módosíthatja a pirolízis programot a P1, P2, P3 programra a  vagy  gombokkal:

P1: Enyhe pirolízis. Időtartam 1 óra.

P2: Normál pirolízis. Időtartam 1 óra 30 perc.

P3: Intenzív pirolízis. Időtartam 2 óra.

4. Miután kiválasztotta a kívánt programot, nyomja meg a  gombot. Rögtön ezt követően aktiválódik az automata ajtó blokkolás.



FIGYELEM

Ha az ajtó nincs megfelelően becsukva, nem blokkol le, és egy riasztó hallatszik és a pirolízis nem indul el.

Ha ez történik, kapcsolja le a riasztót az óra bármely gombjának a megérintésével, zárja be az ajtót megfelelően, helyezze a funkció kiválasztó gombot  helyzetbe és ismét válassza ki a pirolízis programot az előző utasításokat követően.

5. Amikor az ajtó blokkolva van, a  jel világít az óra kijelzőjén és mutatja a pirolízis végéig hátralevő időt.



FONTOS

Ehhez a ponthoz érve a sütő már be van programozva és végzi a pirolitikus tisztítást. Ennek a ciklusnak a végrehajtása során a sütő óráján semmilyen funkciót sem választhat ki, kivéve a gyermekzárat.

Ne próbálja az ajtót sem kinyitni, mert félbeszakíthatja a tisztítási folyamatot.

6. Amikor befejeződik a pirolitikus tisztítás, hangjelet ad, és a  jel villog, majd 0:00 látható az óra kijelzőjén.
7. Bármely gomb megérintésével megszüntetheti a hangjelet.
8. Állítsa a funkció kiválasztót a  helyzetbe.
9. A sütő melegítési folyamata befejeződött, azonban a sütő túlságosan forró és nem lehet használni.

Amíg a sütő ki nem hűl, a hűtés továbbra is működik és a jel továbbra is világít.

FONTOS

A sütőben levő magas hőmérséklet miatt a kihűlési idő a környezeti hőmérséklet függvényében változik.

10. Miután a sütője kihült, a jel kialszik.
11. Nyissa ki a sütő ajtaját és egy nedves kendővel törlje át a belsejét, eltávolítva a tisztítási ciklus során keletkezett hamut. A sütő belsejének a nehezen hozzáférhető részeit egy nem fém műszálas mosogató-szívuccsal kell megtisztítani.
12. Miután a sütő belseje tiszta, ne feledje ismét visszahelyezni a tartókat és a kiegészítőket.
13. A sütő most már készen áll egy újabb sütésre.

FONTOS


Ha a funkció programozása vagy kezelése során bármilyen hibát tapasztal, nézze át a sütőhöz mellékelt beszerelési és karbantartási útmutatót.

PIROLÍZIS TÖRLÉSE

A pirolízis egy automata funkció és mint olyan, csak az óra programozása által lehet működtetni. A már folyamatban levő pirolízis törléséhez újra kell programozni a sütöt, az alábbi utasításokat követve:


1. Fordítsa a helyére a funkció kiválasztó gombot .

Az óra kijelzőjén látszik

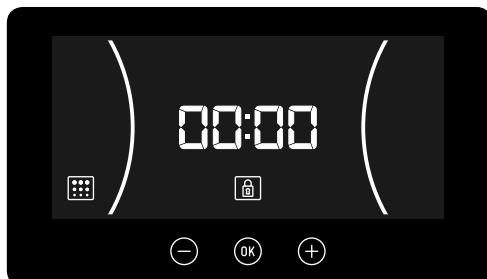

2. A sütő belső hőmérséklete függvényében ez a két helyzet fordulhat elő:
 - a) Veszélyes belső hőmérséklet: Ebben az esetben az ajtó addig blokkolva marad, amíg a hőmérséklet nem éri el a biztonságos értékeket
 - b) Biztonságos belső hőmérséklet: Ha a sütő belső hőmérséklete biztonságos, a kioldás azonnal megtörténik.
3. Miután az ajtó kioldott és már ki lehet nyitni, ismét megjelenik az idő az óra kijelzőjén.


Opis piekarnika

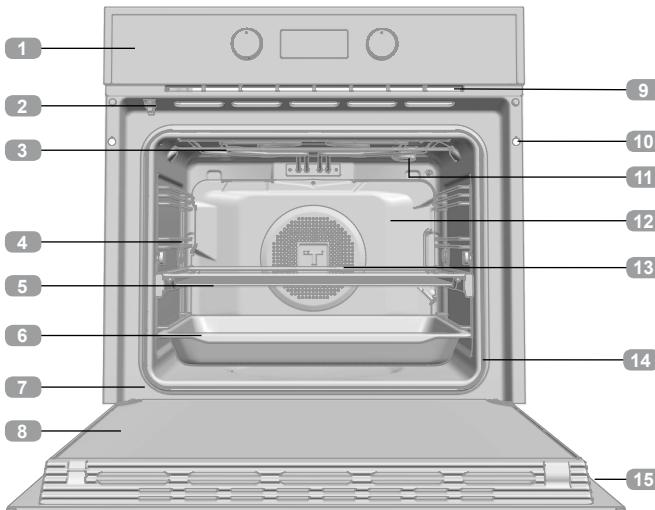

- 1 Panel sterowania
- 2 Blokada drzwiczek (tylko modele pirolytyczne)
- 3 Grzałka grilla
- 4 Wsporniki boczne
- 5 Ruszt
- 6 Blacha do pieczenia
- 7 Zawias
- 8 Szyba wewnętrzna
- 9 Odprowadzenie oparów
- 10 Mocowanie do szafki
- 11 Oświetlenie
- 12 Panel tylny
- 13 Wentylator nawiewu
- 14 Uszczelka piekarnika
- 15 Drzwi

Panel sterowania

Modele HLB

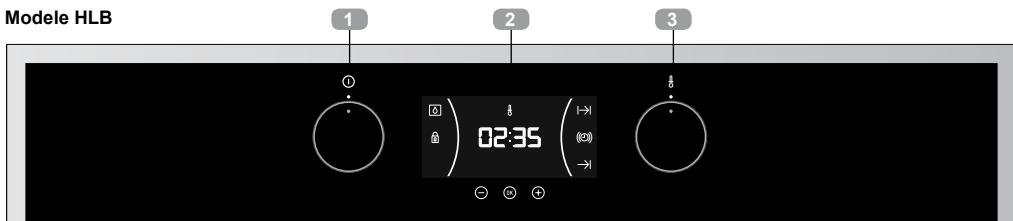

- 1 Pokrętło wyboru funkcji
- 2 Wyświetlacz zegara/elektroniczny programator
- 3 Pokrętło wyboru temperatury

Modele pirolytyczne HLB P



- 1 Pokrętło wyboru funkcji
- 2 Wyświetlacz zegara/elektroniczny programator / Ustawiona temperatura
- 3 Pokrętło wyboru temperatury

Symbole pokrętła wyboru funkcji



Modele HLB 830

- ECO

Modele HLB 840, HLB 850

- ECO

Modele HLB 830 P

- ECO

Modele HLB 840 P

- ECO

Funkcje grzania



INFORMACJE

Opis poszczególnych funkcji grzania można znaleźć w poradniku pieczenia dołączonym do piekarnika.

○ POZYCJA WYŁĄCZENIA



GRZAŁKA GÓRNA +
GRZAŁKA DOLNA



GRILL



MAXIGRILL



GRZAŁKA DOLNA



MAXIGRILL + NAWIEW



GRZAŁKI GÓRNA I DOLNA + NAWIEW



TERMOOBIEG (NAWIEW +
GRZAŁKA PIERŚCIENIOWA)



TERMOOBIEG + GRZAŁKA DOLNA
(PIZZA)



ECO



ROZMRAŻANIE



HYDROCLEAN




PIROLIZA



SZYBKIE NAGRZEWANIE

Opis wyświetlacza zegara/elektronicznego programatora

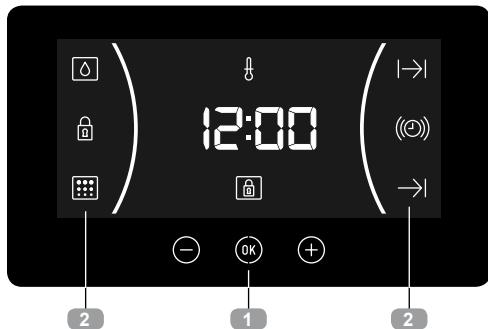

1 PRZYCISKI

⊖, ⊖ i ⊕: Ustawianie zegara, obsługa elektronicznego programatora.

OK: W modelach z elektroniczną regulacją temperatury wystarczy nacisnąć sensor, by sprawdzić bieżącą temperaturę pieczenia.

2 SYMbole

Funkcje elektronicznego programatora

(⊖) ALARM: podświetli się gdy użyto elektronicznego programatora. Sygnał dźwiękowy, który rozlegnie się po upływie zaprogramowanego czasu. Piekarnik nie wyłączy się po upływie zaprogramowanego czasu. Funkcji można używać także w trakcie pracy piekarnika.

→| i →| PROGRAMOWANIE: Podświetli się, gdy piekarnik zostanie zaprogramowany (tj. zostanie ustawiona funkcja czas pieczenia, czas zakończenia pieczenia lub łącznie).

- →| Czas pieczenia: Możliwość zaprogramowania czasu pieczenia, po którego upływie piekarnik wyłączy się automatycznie.
- →| Czas zakończenia pieczenia: Możliwość zaprogramowania godziny końca pieczenia, po której upływie piekarnik wyłączy się automatycznie.
- →| i →| Czas pieczenia i czas zakończenia pieczenia: Możliwość zaprogramowania obu czasów. Piekarnik włączy się au-

tomatycznie o zaprogramowanej godzinie i będzie pracował przez ustawiony czas (czas pieczenia). Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu (czas zakończenia pieczenia).

BLOKADA URUCHOMIENIA: Możliwość blokady przycisków elektronicznego programatora, by uniemożliwić dzieciom manipulowanie przy urządzeniu.

Pozostałe funkcje

TERMOSTAT: Informuje, że piekarnik nagrzewa się i przekazuje ciepło do potrawy.

HYDROCLEAN: Podświetla się w trakcie funkcji czyszczenia Teka Hydroclean®.

PIROLIZA: Tylko w modelach piroli-tycznych. Podświetla się w trakcie funkcji czyszczenia pirolicitycznego.

BLOKADA DRZWICZEK: TYLKO W MODELACH PIROLITYCZNYCH. Oznacza, że drzwiczki zablokowano ręcznie lub automatycznie, na czas trwania procesu czyszczenia pirolicitycznego.



UWAGA

Czułość sensorów dotykowych, w które wyposażony jest elektroniczny programator, stale dopasowuje się do otaczających warunków. Po podłączeniu piekarnika należy utrzymywać powierzchnię panelu sterowania w czystości oraz unikać kontaktu z innymi przedmiotami.

Jeżeli programator elektroniczny nie reaguje na dotknięcie sensorów, zaleca się na kilka sekund odłączyć piekarnik od zasilania. Po podłączeniu układ sterujący automatycznie ustawi odpowiednią czułość sensorów.

USTAWIANIE GODZINY

- Aby ustawić godzinę w piekarniku, pokrętła wyboru funkcji oraz temperatury należy ustawić w pozycji \circ .
- Po podłączeniu piekarnika na wyświetlaczu zacznie migać wartość 12:00.
- Dotykać sensor \ominus lub \oplus , aby ustawić godziny, a następnie minuty. Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność przeprowadzonej operacji.
- Aby zmienić ustawienia zegara, należy nacisnąć \ominus lub \oplus , aż na wyświetlaczu zacznie migać bieżące ustawienie czasu. Nacisnąć OK , a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w poprzednim punkcie.



INFORMACJE

W trybie nocnym, tj. między 00:00 a 06:00, podświetlenie będzie mniej intensywne.



UWAGA

W przypadku awarii zasilania ustawienia programatora elektronicznego zostaną wykasowane.

W takim przypadku należy ustawić pokrętła wyboru funkcji oraz temperatury w pozycji \circ .

Na wyświetlaczu pojawi się wartość 12:00, wtedy należy ustawić czas w wyżej opisany sposób.

Jeśli drzwiczki piekarnika były zablokowane przed odcięciem zasilania, symbol blokady będzie podświetlać się do momentu wyłączenia blokady.

Może to potrwać kilka minut, w zależności od temperatury wewnętrz piekarnika; w tym momencie nie można zresetować godziny.

Po odblokowaniu drzwiczek można ustawić godzinę w wyżej opisany sposób.

Obsługa piekarnika

OBSŁUGA BEZ UŻYCIA ELEKTRONICZNEGO PROGRAMATORA

- Po ustawieniu zegara piekarnik jest gotowy do użytku. Wybrać funkcję grzania oraz ustawić temperaturę.



INFORMACJE

W modelach z elektroniczną regulacją temperatury, po obróceniu pokrętła, na wyświetlaczu zegara pojawi się temperatura.

Po ustawieniu temperatury na wyświetlaczu automatycznie pojawi się bieżąca godzina.

Aby podczas pieczenia wyświetlić temperaturę, należy nacisnąć przycisk OK . Jeśli zachodzi potrzeba zmiany temperatury, obrócić pokrętło wyboru temperatury w dolną stronę.

- W trakcie pieczenia będzie podświetlać się symbol flame informujący, że piekarnik nagrzewa się i przekazuje ciepło do potrawy. Symbol zgaśnie, gdy piekarnik nagrzej się do ustawionej temperatury.
- Ustawić pokrętła wyboru w pozycji \circ , aby wyłączyć piekarnik.



INFORMACJE

Po rozpoczęciu pieczenia na wyświetlaczu pojawi się czas pieczenia, który już upłynął.

OBSŁUGA Z UŻYCIEM ELEKTRONICZNEGO PROGRAMATORA

Programowanie alarmu

- Dotykać sensor \ominus lub \oplus , aż na wyświetlaczu zacznie migać symbol (\odot) , następnie nacisnąć przycisk OK . Na wyświetlaczu pojawi się wartość 00:00.
- Ustawić czas, po upływie którego rozlegnie się alarm, naciskając przycisk \ominus lub \oplus . Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność przeprowadzonej operacji. Rozpocznie się odliczanie, zaś symbol (\odot) będzie powoli migać.
- Po upływie zaprogramowanego czasu przez 90 sekund będzie rozbrzmiewał sygnał dźwiękowy, zaś symbol (\odot) będzie szybko migać.



UWAGA

Piekarnik nie wyłączy się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu alarmu.

- Dotknąć dowolny sensor, aby wyłączyć alarm. Symbol (\odot) zgaśnie.

Aby zmienić czas alarmu, należy ponownie wykonać opisane wyżej czynności. Gdy użyto elektronicznego programatora, na wyświetlaczu będzie widoczny czas pozostały do włączenia alarmu. Czas ten można zmieniać.



UWAGA

Jeśli zaprogramowano alarm, czas pozostały do jego włączenia będzie stale widoczny na wyświetlaczu. Wtedy nie ma możliwości sprawdzenia bieżącej godziny ani zaprogramowanego czasu pieczenia.

Programowanie czasu pieczenia

- Dotykać sensor \ominus lub \oplus , aż na wyświetlaczu zacznie migać symbol $\rightarrow\!\!\!$, następnie nacisnąć przycisk OK . Na wyświetlaczu pojawi się wartość 00:00.

- Ustawić czas pieczenia, po upływie którego rozlegnie się sygnał dźwiękowy, naciskając przycisk \ominus lub \oplus . Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność przeprowadzonej operacji. Rozpocznie się odliczanie, zaś symbol $\rightarrow\!\!\!$ będzie powoli migać.
- Wybrać funkcję grzania i ustawić temperaturę.
- Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia piekarnik wyłączy się, zabrzmi sygnał dźwiękowy, zaś symbol $\rightarrow\!\!\!$ będzie szybko migać.
- Dotknąć dowolny sensor, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz symbol $\rightarrow\!\!\!$. Piekarnik wyłączy się ponownie.
- Ustawić pokrętła wyboru w pozycji O , aby wyłączyć piekarnik.

W dowolnym momencie można zmienić pozostały czas pieczenia, dotykając sensor \ominus lub \oplus , aż symbol $\rightarrow\!\!\!$ zacznie szybko migać. Nacisnąć przycisk OK aby zmienić czas.



UWAGA

Podczas odliczania nie wyświetla się bieżący czas (widoczny jest jedynie pozostały czas pieczenia).

Programowanie czasu zakończenia pieczenia

- Dotykać sensor \ominus lub \oplus , aż na wyświetlaczu zacznie migać symbol $\rightarrow\!\!\!$, następnie nacisnąć przycisk OK . Na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina.
- Ustawić czas zakończenia pieczenia, po upływie którego rozlegnie się sygnał dźwiękowy, naciskając przycisk \ominus lub \oplus . Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność przeprowadzonej operacji. Rozpocznie się odliczanie, zaś symbol $\rightarrow\!\!\!$ będzie powoli migać.
- Wybrać funkcję grzania i ustawić temperaturę.

- Po upływie zaprogramowanego czasu zakończenia pieczenia piekarnik wyłączy się, zabrzmi sygnał dźwiękowy, zaś symbol → będzie szybko migać.
- Dotknąć dowolny sensor, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz symbol →. Piekarnik włączy się ponownie.
- Ustawić pokrętła wyboru w pozycji O, aby wyłączyć piekarnik.

W dowolnym momencie można zmienić pozostały czas pieczenia, dotykając sensor (⊖) lub (⊕) aż symbol → zacznie szybko migać. Nacisnąć przycisk (OK), aby zmienić czas.

Programowanie czasu pieczenia i czasu zakończenia pieczenia

- Dotykać sensor (⊖) lub (⊕) aż na wyświetlaczu zacznie migać symbol I→I, następnie nacisnąć przycisk (OK). Na wyświetlaczu pojawi się wartość 00:00.
- Ustawić czas pieczenia, dotykając sensor (⊖) lub (⊕). Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność przeprowadzonej operacji. Rozpocznie się odliczanie, zaś symbol I→I będzie powoli migać.
- Dotykać sensor (⊖) lub (⊕) aż na wyświetlaczu zacznie migać symbol →I, następnie nacisnąć przycisk (OK). Na wyświetlaczu pojawi się przewidywany czas zakończenia pieczenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

BLOKADA URUCHOMIENIA

Funkcję można włączyć w dowolnym momencie podczas korzystania z piekarnika.

Aby uruchomić funkcję, należy przez kilka sekund nacisnąć przycisk (OK), aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol ☐. Elektroniczny programator został zablokowany.

Jeśli piekarnik jest wyłączony, a blokada uruchomienia jest aktywna, piekarnik nie będzie działać nawet w przypadku wybrania funkcji grzania.

- Ustawić czas zakończenia pieczenia, dotykając sensor (⊖) lub (⊕). Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność przeprowadzonej operacji, a na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina.
- Wybrać funkcję grzania i ustawić temperaturę. Piekarnik pozostanie wyłączony, a symbole I→I i →I podświetlają się. Piekarnik został zaprogramowany.
- Gdy nadziejdzie czas rozpoczęcia pieczenia, piekarnik włączy się i będzie pracował przez zaprogramowany czas pieczenia.
- Podczas pieczenia na wyświetlaczu będzie widoczny pozostały czas pieczenia, a symbol I→I będzie powoli migać.
- Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia piekarnik wyłączy się, zabrzmi sygnał dźwiękowy, zaś symbol I→I będzie szybko migać.
- Dotknąć dowolny sensor, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz symbol I→I. Piekarnik włączy się ponownie.
- Ustawić pokrętła wyboru w pozycji O, aby wyłączyć piekarnik.

W dowolnym momencie można zmienić pozostały czas pieczenia, dotykając (⊖) lub (⊕), aż symbol I→I zacznie szybko migać. Nacisnąć przycisk (OK) aby zmienić czas.

Jeśli funkcja zostanie włączona podczas procesu pieczenia, to zostaną zablokowane ustawienia elektronicznego programatora.

Aby wyłączyć funkcję, należy przez kilka sekund nacisnąć przycisk (OK), aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy

RĘCZNA BLOKADA DRZWICZEK

Dostępna tylko w modelach pirolitycznych.

Funkcja pozwala zablokować drzwiczki piekarnika.



WAŻNE

Funkcję można włączyć wyłącznie wtedy, gdy pokrętła wyboru ustawiono w pozycji .

Po zablokowaniu drzwiczek można rozpoczęć proces pieczenia.

Aby włączyć/wyłączyć blokadę drzwiczek, należy wykonać następujące czynności:

1. Dotykać sensor lub , aż na wyświetlaczu zacznie migać symbol .

Na wyświetlaczu pojawi się aktualny status blokady drzwiczek: ON, jeśli jest aktywna, lub OFF, jeśli jest nieaktywna.

2. Nacisnąć przycisk . Zabrzmi sygnał dźwiękowy, a blokada zostanie włączona, jeśli była OFF, albo wyłączona, jeśli była ON



UWAGA

Przed włączeniem blokady należy upewnić się, że drzwiczki piekarnika zostały prawidłowo zamknięte. W przeciwnym razie nie nastąpi blokada drzwiczek oraz zabrzmi sygnał dźwiękowy.

W takim przypadku należy wyłączyć sygnał dźwiękowy naciskając dowolny przycisk elektronicznego programatora, prawidłowo zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić blokadę postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.

3. Gdy drzwiczki zostaną całkowicie zablokowane/odblokowane, symbol blokady drzwiczek na wyświetlaczu podświetli się lub zgaśnie.

Gdy włączono blokadę drzwiczek, na wyświetlaczu stale podświetli się symbol .



WAŻNE

Aby odblokować drzwiczki podczas procesu pieczenia, należy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji wyłączenia, następnie wyłączyć blokadę drzwiczek postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Po odblokowaniu drzwiczek obrócić pokrętło wyboru funkcji do poprzedniej pozycji, aby kontynuować proces pieczenia.

Funkcja Tekा Hydroclean®

Funkcja ta pozwala w łatwy sposób usunąć tłuszcze oraz wszystkie zabrudzenia, które przywarły do ścian komory piekarnika.

Aby ułatwić czyszczenie, nie dopuszczać do nagromadzenia się zbyt wielu zanieczyszczeń. Regularnie czyścić piekarnik.

Funkcję czyszczenia należy uruchomić wyłącznie wtedy, gdy piekarnik jest zimny. Uruchomienie funkcji, gdy piekarnik jest gorący, może mieć niepożądane skutki (np. uszkodzić emalię).


Usunąć wszystkie akcesoria, tj. blachy, ruszty, wsporniki boczne oraz prowadnice teleskopowe, z wnętrza piekarnika. **W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji dołączonej do piekarnika.**

1. Gdy piekarnik jest zimny, rozłożyć ściereczkę na dnie komory.



UWAGA

Nie wlewać wody do gorącego piekarnika, ponieważ można uszkodzić emalię.

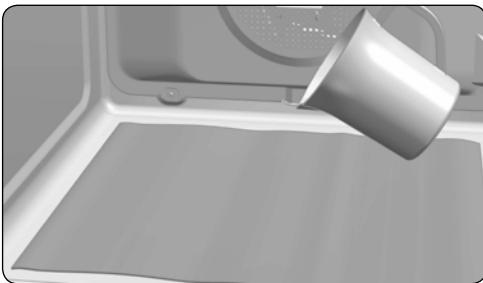

- Ostrożnie wylać 200 ml wody na dno komory piekarnika.



INFORMACJE

Aby uzyskać najlepszy rezultat czyszczenia, do szklanki wody dodać łyżeczkę łagodnego płynu do mycia naczyń następnie wylać wodę na ściereczkę rozłożoną na dnie komory piekarnika.

- Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji
- Zabrzmi sygnał dźwiękowy oznaczający, że rozpoczął się proces czyszczenia Teki Hydroclean®. Symbol będzie powoli migać, a na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do zakończenia cyku.



WAŻNE

Nie można zmienić czasu trwania procesu czyszczenia. Aby przerwać cykl przed jego zakończeniem, ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji

- Po zakończeniu procesu czyszczenia piekarnik wyłączy się, zabrzmi sygnał dźwiękowy, zaś symbol będzie szybko migać.



WAŻNE

Nie otwierać drzwiczek do momentu zakończenia procesu czyszczenia Hydroclean®.

Proces stygnięcia jest konieczny dla prawnego działania funkcji.

- Dotknąć dowolny sensor, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz symbol
- Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji
- W tym momencie resztki wody oraz brud można usunąć za pomocą wilgotnej szmatki.

Funkcję czyszczenia Hydroclean® należy uruchomić w niskiej temperaturze. Czas stygnięcia piekarnika zależy od temperatury otoczenia.



UWAGA

Przed przystąpieniem do wycierania wnętrza piekarnika należy upewnić się, czy ściany komory odpowiednio ostygły.

Jeśli po użyciu funkcji Hydroclean® zachodzi potrzeba dokładniejszego czyszczenia, użyć neutralnych detergentów i delikatnych gąbek.

Funkcja automatycznego czyszczenia pirolitycznego

Funkcja dostępna w modelach pirolitycznych HLB P.



UWAGA

Przed ustawieniem cyku czyszczenia pirolitycznego dokładnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa, które znajdują się na początku instrukcji montażu i konserwacji.

Funkcja umożliwia przeprowadzenie cyku czyszczenia pirolitycznego, podczas którego, ze względu na wysoką temperaturę wewnętrz piekarnika, nagromadzony tłuszcz przechodzi proces zwęglania.

Ogólnie zaleca się, aby przeprowadzać cykl czyszczenia pirolitycznego co 4–5 cykli pieczenia, używając programu dostosowanego do poziomu zabrudzeń w piekarniku. Im bardziej

zabrudzony piekarnik, tym dłuższy czas trwania programu.

Podczas cyklu czyszczenia pirolitycznego oświetlenie wewnątrz piekarnika pozostaje wyłączone.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI CZYSZCZENIA PIROLITYCZNEGO



WAŻNE

Przed uruchomieniem funkcji piroliza należy usunąć wszystkie akcesoria, tj. blachy, ruszy, wsporniki boczne oraz prowadnice teleskopowe, z wnętrza piekarnika. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji dołączonej do piekarnika.



UWAGA

Wyczyścić wszystkie rozlane ciecze i nadmierne zanieczyszczenia, ponieważ podczas cyklu czyszczenia pirolitycznego mogą się zapalić i spowodować zagrożenie pożarowe.



UWAGA

Przed uruchomieniem funkcji czyszczenia pirolitycznego upewnić się, że piekarnik został prawidłowo zamknięty.

1. Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji piroliza
2. Po kilku sekundach na wyświetlaczu podświetli się symbol
3. Wybrać program czyszczenia pirolitycznego P1, P2 lub P3, naciskając przycisk
4. Wybrać program czyszczenia pirolitycznego P1, P2 lub P3, naciskając przycisk

P1: Program krótki, czas trwania to 1 godzina.

P2: Program standardowy, czas trwania to 1,5 godziny.

P3: Program długi, czas trwania to 2 godziny.

5. Następnie nacisnąć przycisk . Natychmiast zostanie uruchomiona automatyczna blokada drzwiczek.



UWAGA

Należy upewnić się, że drzwiczki zostały prawidłowo zamknięte, w przeciwnym razie nie nastąpi blokada drzwiczek oraz zaznaczy sygnał dźwiękowy.

W takim przypadku należy wyłączyć sygnał dźwiękowy naciskając dowolny przycisk elektronicznego programatora, prawidłowo zamknąć drzwiczki, ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji i ponownie wybrać program czyszczenia pirolitycznego postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.

6. Gdy drzwiczki zostaną zablokowane, na wyświetlaczu podświetli się symbol i pojawi się czas pozostały do zakończenia pirolizy.



WAŻNE

Program czyszczenia pirolitycznego został uruchomiony. Podczas jego trwania nie ma możliwości użycia elektronicznego programatora, z wyjątkiem blokady uruchomienia.

Nie wolno otwierać drzwiczek piekarnika, aby nie przerwać procesu czyszczenia.

7. Kiedy program czyszczenia pirolitycznego dobiegnie końca, zaznaczy sygnał dźwiękowy, symbol
8. Nacisnąć dowolny przycisk elektronicznego programatora, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
9. Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji
10. Proces nagrzewania zakończył się, jednakże piekarnik nadal jest bardzo gorący i nie może być używany.

Rozpocznie się proces stygnięcia. Do momentu całkowitego ostygnięcia urządzenia będzie podświetlać się symbol .



WAŻNE

Z uwagi na wysoką temperaturę wewnętrz piekarnika, czas stygnięcia zależy od temperatury otoczenia.

10. Gdy piekarnik ostygnie, symbol  zgasnie.
11. Otworzyć drzwiczki piekarnika i za pomocą wilgotnej szmatki usunąć popiół powstały w procesie czyszczenia pirolicityznego. Trudno dostępne części komory piekarnika oczyścić przy użyciu nylonowego zmywaka kuchennego.
12. Gdy komora piekarnika będzie czysta, należy włożyć wszystkie akcesoria, tj. blachy, ruszty, wsporniki boczne oraz prowadnice teleskopowe.
13. Piekarnik jest gotowy do użycia.



WAŻNE


W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas uruchamiania lub w trakcie trwania programu czyszczenia pirolicityznego, należy zapoznać się z instrukcją montażu i konserwacji dołączoną do piekarnika.

ANULOWANIE FUNKCJI CZYSZCZENIA PIROLITYCZNEGO

Piroliza to funkcja automatyczna, którą ustawia się wyłącznie za pomocą elektronicznego programatora. Aby anulować program czyszczenia pirolicityznego, należy zresetować urządzenie według poniższych instrukcji:


1. Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji .

Pojawi się wyświetlacz:

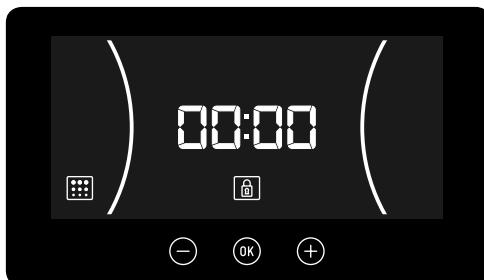


2. W zależności od temperatury wewnętrz piekarnika może wystąpić jedna z dwóch następujących sytuacji:
 - a) Niebezpieczna temperatura wewnętrzna: W takim przypadku drzwiczki pozostaną zablokowane do czasu, aż temperatura osiągnie bezpieczny poziom.
 - b) Bezpieczna temperatura wewnętrzna: Jeżeli poziom temperatury wewnętrz piekarnika będzie bezpieczny, drzwiczki zostaną natychmiast odblokowane.
3. Po odblokowaniu drzwiczek na wyświetlaczu ponownie pojawi się aktualna godzina.

Описание на фурната

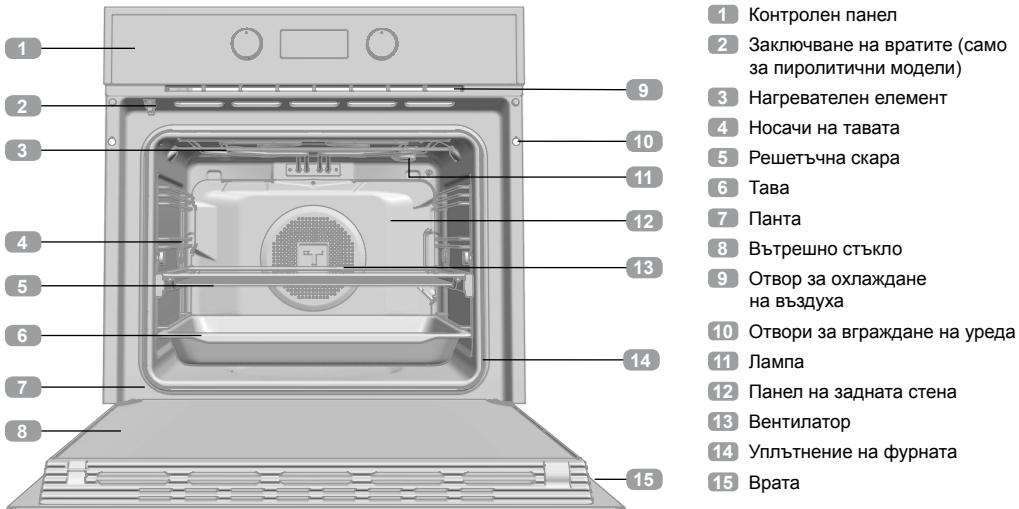

Контролен панел

Модели HLB

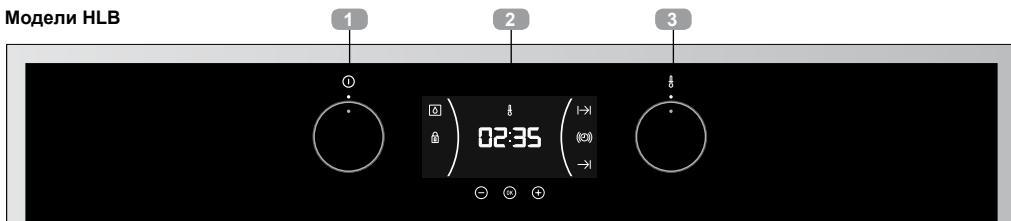

Пиролитични модели HLB P



Символи на копчето за избор на функция



Модели HLB 830

- ECO

Модели HLB 840, HLB 850

- ECO

Модели HLB 830 P

- ECO

Модели HLB 840 P

- ECO

Функции на фурната



ИНФОРМАЦИЯ

За описание на начините за използване на всяка една от функциите, вижте Ръководството за готвене, което върви с Вашата фурна.

○ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА



КОНВЕНЦИОНАЛНА



ГРИЛ



МАКСИГРИЛ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ



МАКСИГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР



КОНВЕНЦИОНАЛНА С ВЕНТИЛАТОР



ТУРБО



ПИЦА



ЕКО



РАЗМРАЗЯВАНЕ



ХИДРОПОЧИСТВАНЕ




ПИРОЛИЗА



БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ

Описание на електронния часовник/таймера

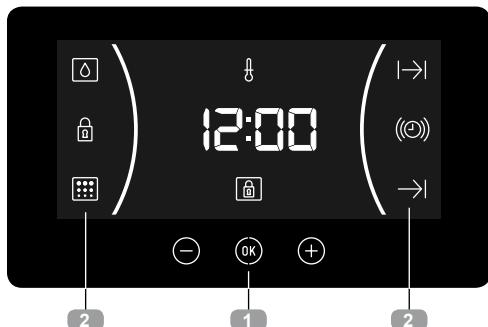

1 КЛАВИШИ

(-) и (+): Дават Ви възможност да програмирате функциите на електронния часовник/таймер.

OK: За моделите с електронен контрол на температурата, натиснете този бутон, за да видите температурата по време на готовне.

2 СИМВОЛИ

Настройки на часовника

(OK) AVISADOR: Светва, когато е избран часовника / таймера. Генерира звуков сигнал, когато времето е изтекло. Фурната не се изключва в края на периода на работа на таймера. Тази функция може да се използва, докато фурната готови храната.

|→| и →| ПРОГРАМИРАНЕ: Светва, за да покаже, че фурната е програмирана (време за готовне, време на спиране или общо време).

- |→| Време за готовне:** Тази функция Ви позволява да програмирате времето за готовне, след което фурната се изключва автоматично.

- | Време за спиране на готовното:** Тази настройка Ви позволява да програмирате времето за спиране на готовното, след което фурната спира автоматично.

- |→| и →| Време за готовне и Време за спиране на готовното:** Тази настройка

Ви позволява да програмирате времето за готовне и времето за спиране на готовното. Фурната се включва автоматично в зададеното време и работи през избраното време за готовне (Времето за готовне). След това тя се изключва автоматично в посоченото време (Време за спиране на готовното).

🔒 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЧАСОВНИКА/ТАЙМЕРА: Показва, че сензорните клавиши на часовника/таймера са заключени, като по този начин предотвратява промени от страна на малки деца.

Други функции

↑ ЗАТОПЛЯНЕ: Показва, че фурната предава топлина на храната.

△ HYDROCLEAN : Свети, докато функцията Тека Hydroclean® е в процес на изпълнение.

■ ПИРОЛИЗА: Само за пиролитични модели. Свети, докато пиролитичната функция е в процес на изпълнение.

🔒 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТАТА: САМО ЗА ПИРОЛИТИЧНИ МОДЕЛИ. Показва, че вратата е ръчно или автоматично заключена, докато пиролитичната функция е в процес на изпълнение.



ВНИМАНИЕ

Чувствителността на сензорните клавиши се адаптира постоянно към условията на околната среда. Уверете се, че повърхността на контролния панел е чиста и свободна от препятствия, когато включвате фурната в мрежата.

Ако часовникът не реагира правилно при докосване на клавишите, изключете фурната в продължение на няколко секунди и след това я включете отново. Това кара сензорите да се регулират автоматично, така че да реагират отново на пръстов контрол.

НАСТРОЙКА НА ЧАСА

- За да настроите часа на фурната, копчето за избор на функция и температурата трябва да е в позиция 
- Когато включите фурната в захранването, ще видите часовника да мига на 12:00 часа.
- Докоснете  или  за да коригирате часа и след това минутите. Ще чуете двоен звуков сигнал, потвърждаваш, че часът е настроен.
- Ако искате да промените часа, докоснете  или  и следвайте инструкциите в предишната точка.



ЗАБЕЛЕЖКА

Светлината на часовника има нощен режим, така че осветлението на дисплея се затъмнява между 00:00 часа и 6:00 часа.



ВНИМАНИЕ

В случай на спиране на тока, Вашите настройки на електронен часовник/таймер ще бъдат изтрити.

Ако това се случи, завъртете копчетата за избор на функция и температура на позиция .

Индикацията 12:00 ще се покаже и тогава ще можете да настроите времето, както е описано по-горе.

Ако вратата на фурната е била заключена преди прекъсването на електрическото захранване, ще се появи символът за заключване, докато не се отключи.

Това може да отнеме няколко минути в зависимост от температурата вътре във фурната, в който период не можете да нулирате времето.

След като вратата се отключи, можете да настроите времето, както е описано по-горе.

Използване на фурната

РЪЧЕН РЕЖИМ

- След настройката на часовника, фурната е готова за употреба. Изберете функция за готовене и температура.



ИНФОРМАЦИЯ

При моделите с електронен контрол на температурата, когато превключвателят е включен, на дисплея на часовника ще се покаже температурата.

След избиране на температурата, дисплеят на часовника ще се покаже отново автоматично.

За да видите температурата отново по време на готовене, натиснете бутона  и завъртете регулатора на температура, ако искате да я промените.

- Ще забележите, че символът  светва по време на готовене, за да покаже, че топлината се предава на храната. Този символ изчезва, когато е достигната избраната температура.
- Настройте копчетата за управление , за да изключите фурната.



ИНФОРМАЦИЯ

Когато започнете готовенето, фурната ще покаже времето, в което готви.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТАЙМЕРА НА ФУРНАТА

Програмиране на алармения сигнал

- Докоснете \ominus или \oplus , докато символа (\ominus) на дисплея започне да мига, след което натиснете (OK) . Индикацията „00:00“ ще се появи на дисплея.
- Изберете времето, след което искате алармата да се включи, чрез натискане на \ominus или \oplus . Ще чуете 2 звукови сигнала, които потвърждават, че времето е настроено и часовникът ще започне да отчита от избраното време. Символът (\ominus) ще започне да мига бавно.
- След като времето изтече, акустичен сигнал ще прозвучи в продължение на 90 секунди и символът (\ominus) ще започне да мига бързо.



ЗАБЕЛЕЖКА

С функцията за алармен сигнал, фурната не се изключва, когато изтече времето.

- Докоснете произволен клавиш, за да спрете алармата. След това символът (\ominus) ще изчезне.

Ако искате да промените времето на алармения сигнал, повторете показаните стъпки. При влизането в контрола на таймера, ще се появи оставащото в момента време, което ще можете да регулирате.



ЗАБЕЛЕЖКА

С функцията за алармен сигнал, оставащото време ще се появи за постоянно на дисплея. С тази програмирана функция не е възможно да видите часа или общото програмирано време за готвене.

Програмиране на Времето за спираше на готвенето

- Докоснете \ominus или \oplus докато символът \rightarrow на дисплея започне да мига, след което натиснете (OK) . Индикацията „00:00“ ще се появи на дисплея.
- Изберете времето, след което искате алармата да се включи, чрез натискане на \ominus или \oplus . Ще чуете 2 звукови сигнала, които потвърждават, че времето е настроено и часовникът ще започне да отчита от избраното време. Символът \rightarrow ще започне да мига бавно.

на \ominus или \oplus . Ще чуете 2 звукови сигнала, които ще потвърдят, че времето е настроено и часовникът ще започне да отброява избраното време $| \rightarrow |$.

- Изберете функция и температура на готвене, като използвате командите на фурната.
- След като времето за готвене изтече, фурната ще се изключи, ще се включи аларма и символът $| \rightarrow |$ ще започне да мига бързо.
- Докоснете произволен клавиш, за да спрете алармата и за да изключите символа $| \rightarrow |$. Фурната ще се включи отново.
- Настройте копчетата за управление на позиция O , за да изключите фурната.

Можете да промените оставащото време за готвене по всяко време чрез докосване на \ominus или \oplus , докато символът $| \rightarrow |$ започне да мига бързо. Сега натиснете (OK) , за да промените времето.



ЗАБЕЛЕЖКА

С функцията Време за готвене, оставащото време ще се появи за постоянно на дисплея. Не можете да видите текущото време на дисплея, когато тази функция е зададена.

Програмиране на Времето за спираше на готвенето

- Докоснете \ominus или \oplus , докато символът \rightarrow на дисплея започне да мига и натиснете (OK) . Ще видите текущото време на таймера.
- Изберете времето, след което искате алармата да се включи, чрез натискане на \ominus или \oplus . Ще чуете 2 звукови сигнала, които потвърждават, че времето е настроено и часовникът ще започне да отчита от избраното време. Символът \rightarrow ще започне да мига бавно.
- Изберете функция за готвене и температура.

- Когато цикълът завърши, фурната ще се изключи, аларменият сигнал ще се включи и символът $\rightarrow|$ ще започне да мига бързо.
 - Докоснете произволен сензор, за да спрете алармата и за да изключите символа $\rightarrow|$. Фурната ще се включи отново.
 - Настройте копчетата за управление на позиция O , за да изключите фурната.
- Можете да промените оставащото време за готвене по всяко време, като докоснете \ominus или \oplus , докато символът $\rightarrow|$ започне да мига бързо. Сега натиснете OK , за да промените времето.
- Регулирайте Времето за спиране на готвенето, като докоснете \ominus или \oplus . След това ще чуете двоен звуков сигнал и текущото време ще се появи на дисплея.
 - Изберете функция за готвене и температура. Фурната ще остане изключена със светещи символи $| \rightarrow |$ и $\rightarrow|$. Фурната сега е програмирана.
 - Когато стане време да започнете да гответе, фурната ще се включи и ще работи в продължение на програмираното време за готвене.
 - Докато готви, ще се показва оставащото време за готвене и символът $| \rightarrow |$ ще мига бавно.

Програмиране на Времето за готвене и на Времето за спиране на готвенето:

- Докоснете \ominus или \oplus , докато символът $| \rightarrow |$ на дисплея започне да мига, след което натиснете OK . Индикацията „00:00“ ще се появи на дисплея.
- Изберете времето за готвене, като докоснете \ominus или \oplus . След това ще чуете двоен звуков сигнал, оставащото време ще се покаже на екрана, а символът $| \rightarrow |$ ще започне да мига бавно.
- Докоснете \ominus или \oplus докато символът $\rightarrow|$ на дисплея започне да мига и след това натиснете OK . Ще видите очакваното време на завършване на дисплея на таймера.

Инструкции за безопасност

ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

Тази функция може да се избере по всяко време, докато използвате фурната.

За да активирате функцията, докоснете и задръжте ключа OK щв продължение на няколко секунди, докато чуете звуков сигнал и символът F1 се покаже на дисплея. Часовникът/таймерът е заключен.

Ако фурната е изключена и Вие активирате функцията за безопасност на децата, фурната няма да работи, дори ако е из-

брана функция за готвене.

Ако тази функция бъде активирана докато готвите, тя ще заключи само настройките на електронния часовник/таймера.

За да деактивирате функцията, натиснете клавиша OK в продължение на няколко секунди, докато чуете звуков сигнал.

РЪЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТАТА

Предлага се само в
пиролитични модели.

Тази функция позволява заключване на вратата на фурната.



ВАЖНО

Тази функция може да бъде избрана, само когато функциите за управление на фурната са настроени в положение на покой .

След като вратата бъде заключена, можете да започнете да гответе нормално.

За активиране/деактивиране на заключването на вратата, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете или , докато символът на дисплея започне да мига.

Ще се покаже текущото състояние на автоматично заключване на вратите: „Вкл.“, ако то е активно и „Изкл.“, ако е деактивирано.

2. Натиснете . След това ще чуете звуков сигнал и блокът ще започне да се активира, ако е бил „Изкл.“, или да се деактивира, ако е бил „Вкл.“.



ВНИМАНИЕ

Преди заключване се уверете, че вратата на фурната е добре затворена.

Ако не е, тя няма да се заключи и ще се включи аларма.

Ако това се случи, изключете алармата, като натиснете който и да е бутон на часовника, затворете вратата правилно и я заключете отново според инструкции по-горе.

3. След като вратата бъде напълно заключена/отключена, на дисплея ще се появи новия статус на вратата.

В случай, че заключващата система е активна, символът ще се появи като постоянно светещ на дисплея.



ВАЖНО

За да отключите вратата по време на готовнене, завъртете копчето за избор на функция на режим на готовност и отключете вратата, както е описано по-горе.

След като вратата бъде отключена, върнете копчето за избор на функция обратно на предишната му позиция, за да продължите да гответе

Функцията Teka Hydroclean®

Тази функция прави лесно премахването на мазини и други хранителни отпадъци, които могат да се задържат по стените на фурната.

За по-лесно почистване, не позволявате да се натрупва мръсотия. Почиствайте фурната често.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА TEKA HYDROCLEAN® FUNCTION



ВНИМАНИЕ


Не изливайте вода в гореща фурна, тъй като това може да повреди емайла на фурната.

Винаги стартирайте цикъла при студена фурна. Резултатът може да бъде влошен и покритието може да бъде повредено, ако се изпълнява, когато фурната е твърде гореща.

Първо премахнете тавите и всички аксесоари от вътрешността на фурната, включително носачите на тавата и телескопичните подвижни водачи.

За да направите това, следвайте инструкциите в Ръководството за монтаж и поддръжка, придружаващо фурната.

1. В студена фурна, поставете разгъната кърпа на дъното на фурната.

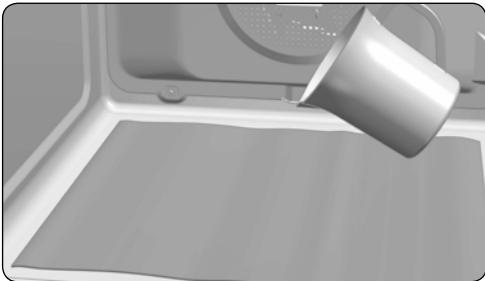

2. Внимателно налейте 200 мл вода на дъното на кухината на фурната.



ИНФОРМАЦИЯ

За най-добри резултати добавете една чаена лъжичка мек почистващ препаратор към чашата с вода, преди да я излеете върху кърпата.

3. Завъртете копчето за управление на позиция .
4. Ще чуете звуков сигнал, показващ, че цикълът Тека Hydroclean® е започнал. Символът  ще започне да мига бавно и оставащото време до завършване на цикъла ще се появи на дисплея.



ВАЖНО

Продължителността на този цикъл не може да се променя. За да спрете цикъла, преди да е приключил, завъртете копчето за управление на позиция .

5. Когато цикълът завърши, фурната ще се изключи, алармата ще се включи и символът  ще започне да мига бързо.



ВАЖНО

Не отваряйте вратата на фурната, докато не завърши функцията Hydroclean®.

Този цикъл на охлаждане е необходим, за да може функцията да работи правилно.

6. Докоснете произволен сензор с върха на пръста си, за да спрете алармата и да изключите символа .
7. Завъртете копчето за управление на позиция .
8. Всякакви следи от мръсотия и излишната вода вече могат да бъдат премахнати от фурната с помощта на влажната кърпа.

Функцията Hydroclean® се извършва при ниска температура. Въпреки това, времето за охлаждане може да варира в зависимост от температурата в помещението.



ВНИМАНИЕ

Преди да докоснете вътрешната повърхност на фурната, се уверете, че тя се е охладила добре.

Ако е необходимо по-дълбоко почистване след като използвате функцията Hydroclean®, използвайте неутрални почистващи препарати и неабразивни гъби.

Пиролитична самопочистваща функция

Функцията е налична в пиролитични модели HLВ Р.



ВНИМАНИЕ

Преди задаване на пиролитичен цикъл на почистване, внимателно прочетете инструкциите за безопасност, поради високата температура, която се достига

във фурната ще намерите в началото на Ръководството за монтаж и поддръжка.

Тази функция Ви позволява да извършвате пиролитичен процес на почистване, по време на който, поради високата и започващия процес на карбонизация на натрупната мазнина.

Общата препоръка е да се извърши пиролитичен цикъл на всеки 4-5 употреби, като се използва най-подходящата програма в зависимост от нивото на замърсяване във фурната. Колкото по-замърсена е фурната, толкова по-дълго е времетраенето на програмата.

По време на пиролитичния цикъл светлината във фурната остава изключена.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПИРОЛИТИЧНАТА ФУНКЦИЯ



ВАЖНО

Преди извършване на пиролизата, трябва да премахнете всички аксесоари и ястия от фурната, включително решетчните скари и/или телескопичните подвижни водачи. За да направите това, следвайте инструкциите в Ръководството за монтаж и поддръжка, придружаващо фурната.

P3: Интензивна пиролиза. С продължителност 2 часа.

- След като бъде избрана желаната програма, натиснете . Автоматичното заключване на вратата ще се активира веднага.



ВНИМАНИЕ

Ако вратата не е затворена добре, тя няма да се заключи и алармата ще се включи.

Ако това се случи, изключете алармата като натиснете който и да е бутон на часовника, затворете вратата правилно, завъртете копчето за избор на функция на позиция и изберете отново пиролитичната програма, както е описано по-горе.

- След като вратата бъде заключена, символът ще светне на дисплея на часовника и ще се появи оставащото време преди края на пиролизата.



ВАЖНО

В този момент фурната е програмирана и пиролитичният цикъл на почистване е в ход. По време на цикъла нито една от функциите на таймера на фурната не може да бъде избрана (с изключение на заключването за безопасност на деца).

Не се опитвайте да отваряте вратата на фурната, тъй като това може да прекъсне процеса на почистване.

- Завъртете копчето за управление на готвенето на позиция Пиролиза: .
- След няколко секунди символът ще светне на дисплея на часовника с показване „P2“ (Пиролитична програма 2).
- Сега можете да промените пиролитичната програма на P1, P2 или P3 посредством натискане на копчетата или :
- P1:** Лека пиролиза. С продължителност 1 час.
- P2:** Редовна пиролиза. С продължителност 1 час 30 мин.
- Когато пиролитичният цикъл на почистване е завършил, ще се включи аларма, символът ще започне да мига и ще видите часът „0:00“ на дисплея на часовника.
- Натиснете което и да е от копчетата на таймера, за да деактивирате алармата.
- Завъртете копчето за управление на позиция .
- Процесът на нагряване на фурната е приключил. Въпреки това фурната е изключително гореща и не може да се използва.



ВНИМАНИЕ

Почистете всички разливи или прекомерни замърсявания от вътрешността, тъй като те биха могли да се запалят по време на пиролизата и да създадат опасност от пожар.



ВНИМАНИЕ

Преди стартиране на пиролитичната функция, се уверете, че фурната е добре затворена.

- Завъртете копчето за управление на готвенето на позиция Пиролиза: .
- След няколко секунди символът ще светне на дисплея на часовника с показване „P2“ (Пиролитична програма 2).
- Сега можете да промените пиролитичната програма на P1, P2 или P3 посредством натискане на копчетата или :
- P1:** Лека пиролиза. С продължителност 1 час.
- P2:** Редовна пиролиза. С продължителност 1 час 30 мин.

Процесът на охлаждане ще продължи да функционира и символът  ще продължи да свети, докато фурната не се охлади.



ВАЖНО

В резултат на високите температури във вътрешността на фурната, процесът на охлаждане може да варира в зависимост от стайната температура.

10. След като фурната се охлади, символът  ще се изключи.
11. Отворете вратата на фурната и почистете вътрешността с влажна кърпа, отстранявайки пепелта от цикъла на почистване. Трудните за достигане места във фурната ще трябва да се почистят с неметална тел за почистване.
12. След като фурната бъде почистена, не забравяйте да поставите обратно носачите и аксесоарите.
13. Фурната вече е готова да бъде използвана.



ВАЖНО


Ако откриете какъвто и да е инцидент при програмирането или използването на тази функция, трябва да се консултирате с Ръководството за монтиране и поддръжка, което върви с Вашата фурна.

ПРЕКЪСВАНЕ НА ПИРОЛИТИЧНАТА ФУНКЦИЯ

Пиролизата е автоматична функция и поради това може да се активира само от програмата на таймера. За отмяна на пиролиза в ход е необходимо да нулирате фурната, следвайки инструкциите по-долу:

1. Завъртете копчето за управление на позиция .

Дисплеят на таймера ще се появи, както следва:

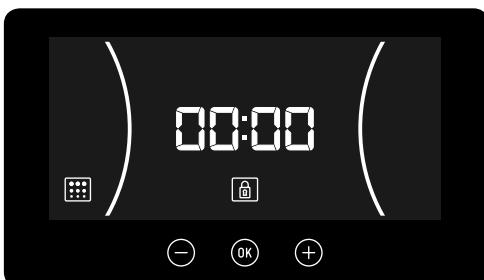


2. В зависимост от вътрешната температура на фурната, може да възникне някоя от следните две ситуации:

- a) Опасна вътрешна температура: В този случай вратата ще остане заключена, докато температурата достигне безопасни нива.
- b) Безопасна вътрешна температура: Ако температурата във фурната е безопасна, вратата ще се отключи веднага.


3. След като вратата се отключи и може да се отвори, времето ще покаже отново на дисплея на таймера.

Descrierea cuptorului

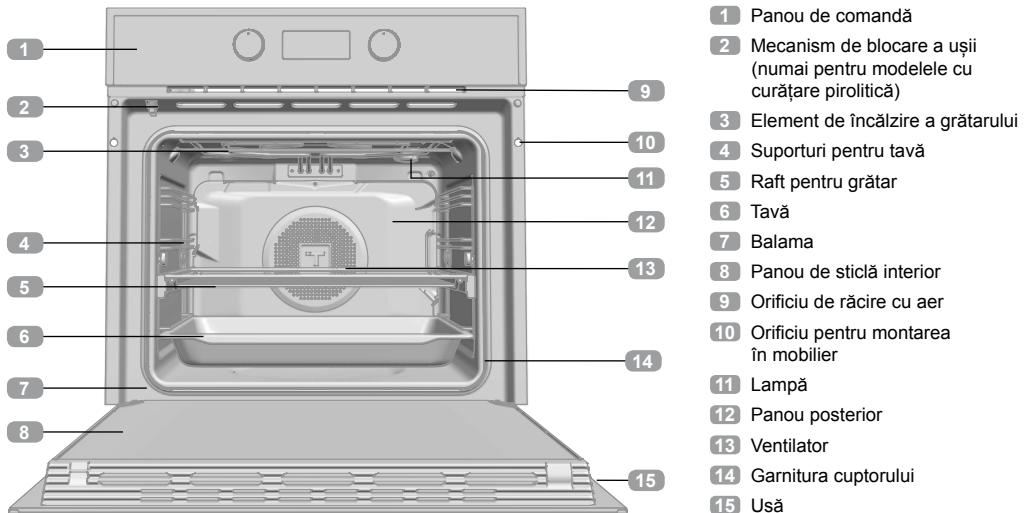

Panou de comandă

Modelele HLB

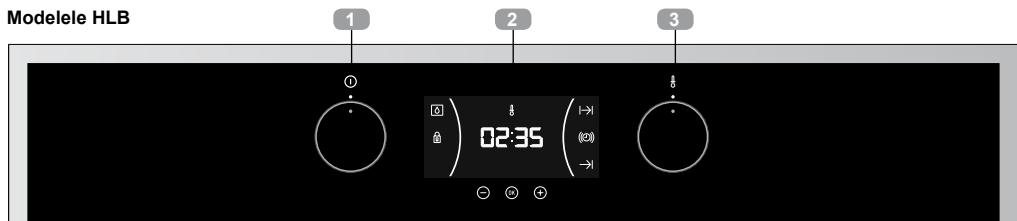

- 1 Buton de reglare a funcțiilor
- 2 Ceas/cronometru electric
- 3 Buton de reglare a temperaturii

HLB P Modelele cu curățare pirolitică



- 1 Buton de reglare a funcțiilor
- 2 Ceas/cronometru electric/Temperatură selectată
- 3 Buton de reglare a temperaturii

Simbolurile selectorului de funcție



Modelele HLB 830

- ECO

Modelele HLB 840, HLB 850

- ECO

Modelele HLB 830 P

- ECO

Modelele HLB 840 P

- ECO

Functiile cuptorului



INFORMAȚII

Pentru o descriere a modului de utilizare a fiecărei caracteristici, consultați ghidul de preparare a alimentelor furnizat împreună cu cuptorul dumneavoastră.

○ OPRIREA CUPTORULUI



CONVENTIONAL



GRĂTAR



GRĂTAR MAXI



ELEMENTUL INFERIOR



GRĂTAR MAXI CU VENTILATOR



CONVENTIONAL CU VENTILATOR



TURBO



PIZZA

ECO ECO



DECONGELARE



HYDROCLEAN




PIROLIZĂ



PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

Descrierea ceasului/cronometrului electronic

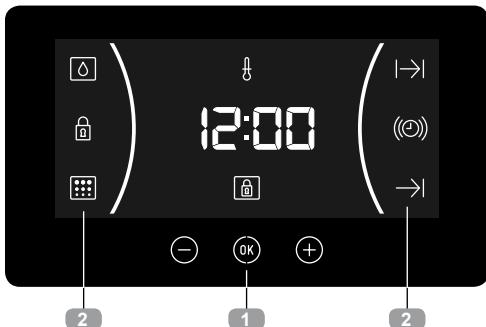

1 TASTE

(-) și (+): Vă permit să programați funcțiile ceasului/cronometrului electronic.

OK: Pentru modelele cu control electronic al temperaturii, apăsați acest buton pentru a vedea temperatura în timpul preparării.

2 SIMBOLURI

Setările ceasului

(○) **TIMER:** Se aprinde atunci când este selectat ceasul/cronometrul. Generează un semnal acustic atunci când expiră timpul. Cuptorul nu se oprește la terminarea timpului setat pe cronometru. Această funcție poate fi utilizată și în timpul preparării în cupitor.

→| și →| **PROGRAMARE:** Se aprinde pentru a indica faptul că a fost programat cupitorul (timpul de preparare, ora de oprire sau totalul acestora).

- | **Timp de preparare:** Această funcție vă permite să programați timpul de preparare, după care cupotorul se va opri automat.

- | **Ora de oprire a preparării:** Această setare vă permite să programați ora de oprire a preparării la care cupotorul se va opri automat.

- | și →| **Timpul de preparare și ora de oprire a preparării:** Această setare vă permite să programați timpul de preparare și ora de oprire a preparării. Cupotorul pornește automat la ora setată și funcționează pe perioada de preparare

selectată (timpul de preparare). Apoi se oprește automat la ora indicată (ora de oprire a preparării).

BLOCAREA CEASULUI/CRONOMETRULUI: Indică faptul că tastele tactile ale ceasului/cronometrului sunt blocate, împiedicând efectuarea modificărilor de către copii mici.

Alte funcții

ÎNCĂLZIRE: Indică transmiterea căldurii de către cuptor la alimente.

HYDROCLEAN: Se aprinde în timpul utilizării funcției Tekा Hydroclean®.

PIROLIZĂ: Numai pentru modelele pirolitice. Se aprinde în timpul utilizării funcției pirolitice.

MECANISMUL DE BLOCARE A UȘII: NUMAI PENTRU MODELELE PIROLITICE. Indică faptul că ușa este blocată manual sau automat în timpul utilizării funcției pirolitice.



AVERTISMENT

Sensibilitatea tastelor tactile se adaptează în permanență la condițiile ambiante. Asigurați-vă că suprafața panoului de comandă este curată și liberă de obstracții atunci când conectați cupotorul la priză.

Dacă ceasul nu răspunde adekvat la atingerea tastelor, deconectați cupotorul timp de câteva secunde și apoi conectați-l din nou la priză. Aceasta determină ajustarea automată a senzorilor, astfel încât să reacționeze din nou la comenzi tactile.

SETAREA OREI

- Pentru a seta ora cupotorului, butoanele de reglare a funcțiilor și a temperaturii trebuie să fie în poziția °.
- Atunci când conectați cupotorul la priză, veți vedea ceasul afișând intermitent 12:00.

- Apăsați sau pentru a regla ora și apoi minutele. Veți auzi două bipuri care confirmă setarea orei.
- Dacă doriți să modificați ora, apăsați sau până când ora începe să clipească. Apăsați și urmați instrucțiunile de la punctul precedent.



NOTĂ

Lumina ceasului are un mod de noapte, prin urmare lumina afișajului va fi diminuată între orele 00:00 și 06:00.



AVERTISMENT

În cazul unei pene de curent, setările ceasului/cronometrului electronic vor fi sterse.

Dacă se întâmplă acest lucru, rotiți butoanele de reglare a funcțiilor și a temperaturii în poziția .

Va apărea afișajul 12:00, după care veți putea seta ora aşa cum este descris mai sus.

Dacă ușa cuptorului a fost blocată înaintea penei de curent, simbolul de blocare va apărea până la deblocarea acesteia.

Aceasta poate dura câteva minute, în funcție de temperatura din interiorul cuptorului, timp în care nu puteți reseta ora.

După deblocarea ușii, puteți seta ora aşa cum este descris mai sus.

Utilizarea cuptorului

OPERAREA MANUALĂ

- După setarea ceasului, cuptorul este gata de utilizare. Selectați o funcție și o temperatură de preparare.



INFORMAȚII

La modelele cu control electronic al temperaturii, când rotiți selectorul, afișajul ceasului va arăta temperatura.

După selectarea temperaturii, afișajul ceasului va reapărea automat.

Pentru a vedea din nou temperatura în timpul coacerii, apăsați butonul și rotiți selectorul de temperatură, dacă doriți să o modificați.

- Veți observa că simbolul se aprinde în timpul preparării pentru a indica faptul că alimentele sunt încălzite. Acest simbol dispare după atingerea temperaturii selectate.
- Setați selectoarele la pentru a opri cuptorul.



INFORMAȚII

Atunci când începeți prepararea, cuptorul va afișa timpul de preparare.

OPERAREA CRONOMETRULUI CUPTORULUI

Programarea soneriei

- Apăsați \ominus sau \oplus până când simbolul (\odot) de pe afișaj începe să clipească, apoi apăsați OK . Pe afișaj va apărea indicația „00:00”.
- Selectați ora la care dorîți să sună alarma apăsând \ominus sau \oplus . Veți auzi 2 bipuri care confirmă setarea orei și ceasul va începe să numere invers timpul selectat. Simbolul (\odot) va clipi lent.
- După expirarea timpului, un semnal sonor va fi emis timp de 90 de secunde și simbolul (\odot) va clipi rapid.



NOTĂ

Când utilizați funcția Sonerie, cuptorul nu se va opri după expirarea timpului.

- Apăsați orice tastă pentru a opri alarma. Simbolul (\odot) va dispărea după aceea.

Dacă dorîți să modificați ora soneriei, repetați pașii descriși. Când accesăți funcția cronometru, va apărea timpul rămas curent, pe care îl veți putea regla.



NOTĂ

Când utilizați funcția Sonerie, timpul rămas va fi afișat în permanentă pe afișaj. Cu această funcție programată nu este posibilă vizualizarea timpului de preparare sau a timpului de preparare total programat.

Programarea timpului de preparare

- Apăsați \ominus sau \oplus până când simbolul \rightarrow de pe afișaj începe să clipească și apăsați OK . Pe afișaj va apărea indicația „00:00”.
- Selectați ora la care dorîți să sună alarma apăsând \ominus sau \oplus . Veți auzi 2 bipuri care confirmă setarea timpului și ceasul va începe

să numere invers timpul selectat. Simbolul \rightarrow va clipi lent.

- Selectați o funcție și o temperatură de preparare folosind selectoarele cuptorului.
- După expirarea timpului de preparare, cuptorul se va opri, va suna o alarmă și simbolul \rightarrow va clipi rapid.
- Apăsați orice tastă pentru a opri alarma și a dezactiva simbolul \rightarrow . Cuptorul va porni din nou.
- Setați selectoarele la poziția O pentru a opri cuptorul.

Puteți modifica oricând timpul de preparare rămas apăsând \ominus sau \oplus până când simbolul \rightarrow începe să clipească rapid. Acum apăsați OK pentru a modifica timpul.



NOTĂ

Când utilizați funcția Timp de preparare, timpul rămas va fi afișat în permanentă pe afișaj. Nu puteți vedea ora curentă pe afișaj dacă ati setat această funcție.

Programarea orei de oprire a preparării

- Apăsați \ominus sau \oplus până când simbolul \rightarrow de pe afișaj începe să clipească și apăsați OK .
- Selectați ora la care dorîți să sună alarma apăsând \ominus sau \oplus . Veți auzi 2 bipuri care confirmă setarea orei și ceasul va începe să numere invers timpul selectat. Simbolul \rightarrow va clipi lent.
- Selectați o funcție și o temperatură de preparare.
- După terminarea ciclului, cuptorul se va opri automat, va suna o sonerie și simbolul \rightarrow va clipi rapid.
- Apăsați orice senzor pentru a opri alarma și adezactiva simbolul \rightarrow . Cuptorul va porni din nou.
- Setați selectoarele la poziția O pentru a opri cuptorul.

Puteți modifica oricând timpul de preparare rămas apăsând sau până când simbolul începe să clipească rapid. Acum apăsați pentru a modifica timpul.

Programarea timpului de preparare și a orei de oprire a preparării

1. Apăsați sau până când simbolul de pe afișaj începe să clipească, apoi apăsați . Pe afișaj va apărea indicația „00:00”.
2. Selectați timpul de preparare apăsând sau Apoi veți auzi două bipuri, timpul rămas va apărea pe afișaj și simbolul va clipe fiind lent.
3. Apăsați sau până când simbolul de pe afișaj începe să clipească, apoi apăsați . Veți vedea ora de terminare estimată pe afișajul cronometrului.
4. Ajustați ora de terminare a preparării apăsând sau . Apoi veți auzi două bipuri și ora curentă va fi afișată pe ecran.

5. Selectați o funcție și o temperatură de preparare. Cuptorul va rămâne deconectat cu simbolurile și aprinse. Cuptorul este acum programat.

6. Când este timpul pentru începerea preparării, cuptorul va porni și va funcționa pe perioada de preparare programată.
7. În timpul preparării, va fi afișat timpul de preparare rămas și simbolul va clipe fiind rapid.
8. După expirarea timpului de preparare, cuptorul se va opri, va suna o sonerie și simbolul va clipe fiind rapid.
9. Apăsați orice senzor pentru a opri soneria și a dezactiva simbolul . Cuptorul va porni din nou.
10. Setați selectoarele la poziția pentru a opri cuptorul.

Puteți modifica oricând timpul de preparare rămas apăsând sau până când simbolul începe să clipească rapid. Acum apăsați pentru a modifica timpul.

Instrucțiuni de siguranță

BLOCAREA DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII

Această funcție poate fi selectată oricând în timpul utilizării cuptorului.

Pentru a activa funcția, apăsați lung tasta timp de câteva secunde până când auziți un bip și simbolul apare pe afișaj. Ceasul/cronometrul este blocat.

În cazul în care cuptorul este opri și activați funcția de siguranță pentru copii, cuptorul nu va funcționa chiar dacă selectați o funcție de preparare.

Dacă această funcție este activată în timpul preparării, aceasta va bloca numai setările ceasului/cronometrului electronic.

Pentru adezactiva funcția, apăsați timp de câteva secunde până când auziți un bip.

BLOCAREA MANUALĂ A UȘII

Disponibilă doar pentru modelele pirolitice.

Această funcție permite blocarea ușii cuptorului.



IMPORTANT

Această funcție poate fi selectată numai dacă funcțiile de comandă ale cuptorului sunt setate în poziția de repaus .

După blocarea ușii, puteți începe prepararea ca de obicei.

Pentru a activa/dezactiva mecanismul de blocare a ușii, parcurgeți acești pași:

- Apăsați  sau ** până când simbolul  de pe afișaj începe să clipească.
Va fi afișată starea curentă a mecanismului de blocare a ușii: „On” (Pornit) dacă este activ și „Off” (Oprit) dacă este dezactivat.
- Apăsați .** Veți auzi un bip și mecanismul de blocare va începe să se activeze dacă a fost în poziția „Off” (Oprit) sau să sedezactiveze dacă a fost în poziția „On” (Pornit).



AVERTISMENT

Înainte de blocare, asigurați-vă că ușa cuptorului este închisă bine. În caz contrar, aceasta nu se va bloca și va suna o alarmă.

Dacă se întâmplă acest lucru, dezactivați alarma apăsând orice buton al ceasului, închideți corect ușa și blocați-o din nou conform instrucțiunilor de mai sus.

- După blocarea/deblocarea completă a ușii, pe afișaj va apărea noua stare a ușii.**

Dacă sistemul de blocare este activ, simbolul  va rămâne aprins continuu pe afișaj.



IMPORTANT

Pentru a debloca ușa în timpul preparării, roțiți selectorul de funcție în poziția de standby și deblocați ușa așa cum este descris mai sus.

După deblocarea ușii, roțiți selectorul de funcție înapoi în poziția anterioară pentru a continua prepararea.

Funcția Teka Hydroclean®

Această funcție facilitează îndepărarea grăsimilor și a resturilor de mâncare lipite de peretii lateralni ai cuptorului.

Pentru o curățare mai usoară, nu lăsați murdăria să se acumuleze. Curătați frecvent cuptorul.

PROGRAMAREA FUNCȚIEI TEKA HYDROCLEAN®



AVERTISMENT


Nu vărsați apă în cuptorul fierbinte deoarece aceasta poate deteriora emailul din interiorul cuptorului.

Efectuați întotdeauna ciclul cu cuptorul rece. Rezultatul poate fi afectat și emailul se poate deteriora dacă ciclul este efectuat cu cuptorul încins.

Mai întâi, scoateți toate tăvile și accesoriiile din interiorul cuptorului, inclusiv suporturile pentru tăvi și suporturile telescopice de ghidare.

Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile din ghidul de instalare și întreținere care însășesc cuptorul.

- După răcirea cuptorului, întindeți o lavelă pe fundul cuptorului.**

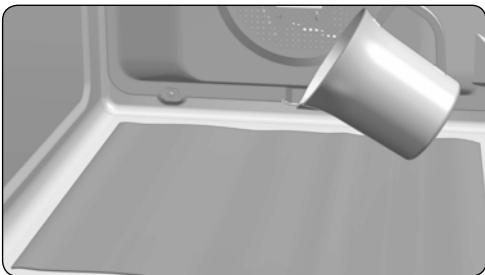

- Turnați cu grijă 200 ml de apă pe fundul cuptorului



INFORMAȚII

Pentru rezultate optime, adăugați o lingurită de detergent neutru în paharul de apă înainte de a-l turna peste lavetă.

- Rotiți butonul de reglare în poziția
- Veți auzi un bip care indică faptul că a început ciclul Teka Hydroclean®. Simbolul va clipe lînt și pe afișaj va apărea timpul râmas până la terminarea ciclului.



IMPORTANT

Durata acestui ciclu nu poate fi modificată. Pentru a opri ciclul înainte de terminare, rotiți butonul de reglare în poziția

- După terminarea ciclului, cuptorul se va opri automat, va suna o alarmă și simbolul va clipe rapid.



IMPORTANT

Nu deschideți ușa cuptorului până la terminarea funcției Hydroclean®.

Pentru ca funcția să fie executată corect este necesar ciclul de răcire.

- Apăsați orice senzor cu vârful degetului pentru a opri alarma și a dezactiva simbolul
- Rotiți butonul de reglare în poziția
- Orice urme de murdărie și surplusul de apă pot fi acum îndepărtate din cuptor cu laveta umedă.

Funcția Hydroclean® este efectuată la o temperatură joasă. Însă timpii de răcire pot varia în funcție de temperatura camerei.



AVERTISMENT

Înainte de a atinge suprafața interioară a cuptorului, asigurați-vă că acesta s-a răcit corespunzător.

Dacă este necesară o curățare mai profundă după utilizarea funcției Hydroclean®, folosiți detergenti neutri și bureți non-abrazivi.

Funcția de autocurățare pirolitică

Funcție disponibilă la modelele pirolitice HLB P.

ță, pe care le veți găsi la începutul Ghidului de instalare și întreținere.



AVERTISMENT

Înainte de a seta ciclul de curățare pirolitică, citiți cu atenție instrucțiunile de siguran-

Această funcție vă permite să efectuați un ciclu de curățare pirolitică în timpul căruia, din cauza temperaturilor ridicate atinse în in-

teriorul cuporului, grăsimile acumulate sunt supuse unui proces de carbonizare.

Recomandarea generală este să efectuați un ciclu pirolitic după fiecare 4 – 5 utilizări, folosind cel mai potrivit program în funcție de tipul petelor existente în cupor. Cu cât cuporul este mai murdar, cu atât programul va dura mai mult.

În timpul ciclului pirolitic, lumina din cupor va rămâne stinsă.

PROGRAMAREA FUNCȚIEI PIROLITICE



IMPORTANT

Înainte de a efectua piroliza, trebuie să scoateți toate accesorile și vasele din cupor, inclusiv rafturile și/sau suporturile telescopice de ghidare. Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile din ghidul de instalare și întreținere care însășesc cuporul.



AVERTISMENT

Curătați orice scurgeri sau murdărie în exces din interior, deoarece acestea se pot aprinde în timpul pirolizei și pot prezenta risc de incendiu.



AVERTISMENT

Înainte de efectuarea funcției pirolitice, asigurați-vă că ati închis bine cuporul.

1. Rotiți butonul de reglare a funcției de coacere în poziția pentru piroliză
2. După câteva secunde, simbolul va apărea pe afișajul ceasului, cu indicația „P2” (Programul de piroliză 2).
3. Acum puteți schimba programul de piroliză la P1, P2 sau P3 apăsând tastele sau :

P1: Piroliză ușoară. Durează 1 oră.

P2: Piroliză normală. Durează 1 oră și 30 min.

P3: Piroliză intensivă. Durează 2 ore.

4. După selectarea programului dorit, apăsați . Mecanismul automat de blocare a ușii va fi dezactivat imediat.



AVERTISMENT

Dacă ușa nu este închisă corect, aceasta nu se va bloca și va suna o alarmă.

Dacă se întâmplă acest lucru, dezactivați alarma apăsând orice buton al ceasului, închideți corect ușa, rotiți selectorul de funcție în poziția O și selectați din nou programul de piroliză aşa cum este descris mai sus.

5. După blocarea ușii, simbolul se va aprinde pe afișajul ceasului și se va afișa timpul rămas până la terminarea pirolizei.



IMPORTANT

În acest moment, cuporul este programat și ciclul de curățare pirolitică este în curs de desfășurare. În timpul ciclului, niciuna dintre funcțiile cronometrului cuporului nu poate fi selectată (cu excepția blocării de siguranță pentru copii).

Nu încercați să deschideți ușa cuporului deoarece aceasta poate întrerupe procesul de curățare.

6. După terminarea ciclului de curățare pirolitică, va suna o alarmă, simbolul va clipe și veți vedea ora „0:00” pe afișajul ceasului.
7. Apăsați oricare dintre tastele cronometrului pentru a dezactiva alarma.
8. Rotiți butonul de reglare în poziția .
9. Procesul de încălzire a cuporului s-a terminat. Însă cuporul este foarte fierbinte și nu poate fi utilizat.

Procesul de răcire va continua să se desfășoare și simbolul va rămâne aprins până la răcirea cuporului.



IMPORTANT

Ca urmare a temperaturilor ridicate din interiorul cuptorului, procesul de răcire poate varia în funcție de temperatura camerei.

10. După răcirea cuptorului, simbolul se va stinge .
11. Deschideți ușa cuptorului și ștergeți interiorul cu o lavetă umedă, îndepărând cenușa rămasă în urma ciclului de curățare. Zonele greu accesibile din cuptor vor trebui curățate folosind un burete din fibre nemetalice.
12. După curățarea cuptorului, nu uitați să așezați la loc suporturile și accesorile.
13. Cuptorul este acum gata de utilizare.




IMPORTANT

Dacă detectați orice incident în programarea sau utilizarea acestei funcții, consultați ghidul de instalare și întreținere inclus împreună cu cuptorul dumneavoastră.

ANULAREA FUNCȚIEI PIROLITICE


Piroliza este o funcție automată și poate fi activată numai din setările cronometrului. Pentru a anula o piroliză în curs de desfășurare, este necesară resetarea cuptorului, urmând instrucțiunile de mai jos:

1. Setați butonul de reglare în poziția .
- Afișajul cronometrului va apărea după cum urmează

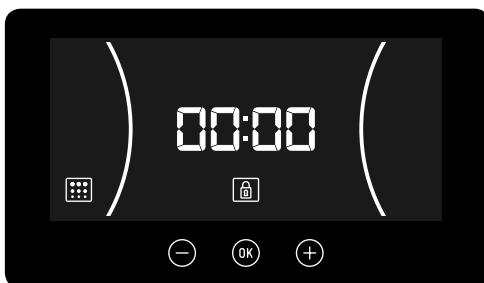

2. În funcție de temperatura interioară a cuptorului, poate surveni oricare din cele două situații de mai jos:
 - a) Temperatură interioară periculoasă: În acest caz, ușa va rămâne blocată până când temperatura ajunge la un nivel sigur.
 - b) Temperatură interioară sigură: Dacă temperatura din interiorul cuptorului este sigură, ușa se va debloca imediat.
3. Odată ce ușa se deblochează și poate fi deschisă, ora va apărea din nou pe afișajul cronometrului.


Опис духової шафи

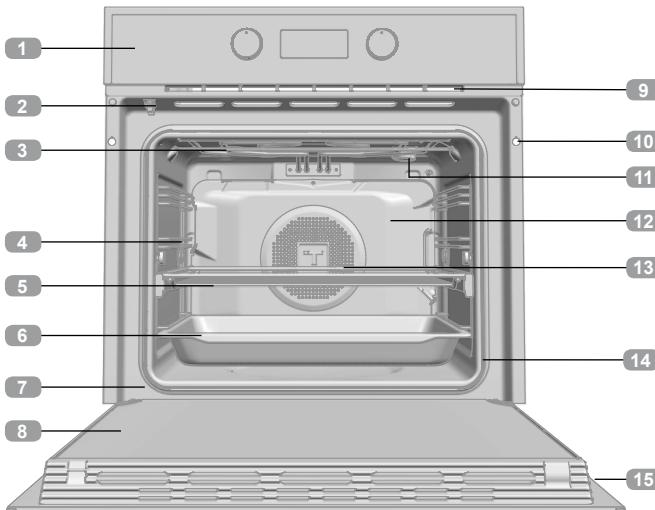

- 1 Панель управління
- 2 Блокування дверцят (лише для піролітичних моделей)
- 3 Гриль
- 4 Напрямні деки
- 5 Решітка
- 6 Деко
- 7 Петлі
- 8 Внутрішнє скло
- 9 Вихід повітря, що охолоджує
- 10 Закріплення в меблі
- 11 Лампа
- 12 Задня панель
- 13 Турбо
- 14 Прокладка духової шафи
- 15 Дверцята

Передня панель управління

Моделі HLB

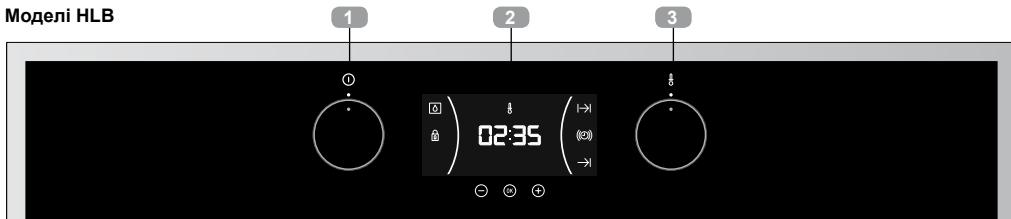

- 1 Регулятор функцій
- 2 Електронний годинник
- 3 Регулятор температури

Піролітичні моделі HLB P



- 1 Регулятор функцій
- 2 Електронний годинник/ вибрана температура
- 3 Регулятор температури

Символи регулятора функцій



Моделі HLB 830

- ECO

Моделі HLB 840, HLB 850

- ECO

Моделі HLB 830 Р

- ECO

Моделі HLB 840 Р

- ECO

Функції духової шафи



ІНФОРМАЦІЯ

Для ознайомлення з описом використання кожної окремої функції, дивіться керівництво по приготуванню що додається до вашої духової шафи.

- ВІДКЛЮЧЕННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ



КОНВЕКЦІЙНИЙ



ГРИЛЬ



МАКСІГРИЛЬ



НИЖНІЙ НАГРІВ



МАКСІГРИЛЬ З ТУРБО



КОНВЕКЦІЙНИЙ З ВЕНТИЛЯТОРОМ



ТУРБО



ПІЦА



ЕКО



РОЗМОРОЖУВАННЯ



HYDROCLEAN




ПІРОЛІЗ



ШВІДКІЙ НАГРІВ

Опис електронного годинника

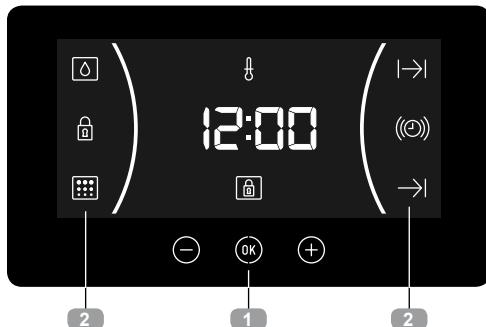

1 КНОПКИ

(-) і (+): Програмування функції електронного годинника.

OK: На моделях з електронним регулюванням температури натисніть цю кнопку, щоб побачити температуру під час приготування їжі.

2 СИМВОЛИ

Функції годинника

(@): СИГНАЛ: Світиться при виборі функції сигналу годинника. Після закінчення часу, подає звуковий сигнал. Коли час закінчиться, духовка не вимкнеться. Ця функція може також використовуватися коли духовка вже знаходитьться в роботі.

|→| і →| ПРОГРАМУВАННЯ: Світиться, вказуючи на те, що духовка запрограмована (тривалість, закінчення або загальний час).

- |→| Тривалість приготування:** Дозволяє готувати до певного часу, після чого духовка відключиться автоматично.

- | Час закінчення приготування:** Дозволяє готувати до певного часу, після чого духовка відключиться автоматично.

- |→| і →| Тривалість і закінчення приготування:** дозволяє запрограмувати тривалість і час закінчення приготування. Духова шафа почне автоматично готувати протягом вибраного часу (тривалість) і автоматично вимкнеться в указаний час (закінчення приготування).



БЛОКУВАННЯ ГОДИННИКА: Вказує на те, що сенсорні клавіші годинника заблоковані, для того, щоб маленькі діти не могли ними користуватися.

Інші функції

|↓| РОЗІГРІВШИ: Вказує, що духовка подає тепло продукту.

|droplet| HYDROCLEAN: Світиться при функції Teka Hydroclean®.

|grid| ПІРОЛІЗ: лише для піролітичних моделей. Світиться під час функції піролітичного очищення.

|locked| БЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЦЬ: лише для піролітичних моделей. Вказує що дверцята заблоковані або вручну, або за допомогою автоматичного блокування протягом функції піролізу.



УВАГА

Чутливість сенсорних кнопок безперервно пристосовується до умов довкілля. При підключення духової шафи до електромережі, переконаєтесь в тому, що поверхня передньої панелі контролю чиста і вільна від яких-небудь перешкод.

Якщо при натисканні на кнопку, годинник працює невірно, слід відключити духову шафу від електромережі і знов підключити її за деякий час. Таким чином датчики будуть скоректовані автоматично і знову почнуть реагувати на дотик пальцем.

УСТАНОВКА ГОДИННИКА

- Для встановлення часу в духовці, ручки регулятора функцій і температури повинні знаходитися у положенні 0 .
- При підключення духовки, Ви побачите, що на годиннику з'явилося 12:00 що блимає.

- Натиснувши на \ominus або \oplus можна встановити на годиннику поточну годину, а потім хвилини. Як підтвердження обраного часу Ви почуєте 2 коротких сигналі.
- Якщо ви хочете змінити час, натискайте на \ominus або \oplus до тих пір, поки цифра години не почне блимати.

Натискайте  дотримуйтесь інструкцій, вказаних в попередньому пункті.



ПРИМІТКА

Ваш годинник оснащено режимом нічного підсвічування, таким чином інтенсивність світла екрану між 00:00 і 6:00 годинами буде знижена.



УВАГА

В разі збою електро живлення будуть видалені всі дані запрограмовані в електронному годиннику.

Коли це станеться, оберніть ручку вибору функцій і температури в положення 0 .

З'явиться вказівка 12:00 і потім можна буде встановлювати час дотримуючись наведеним вище інструкції.

Якщо дверцята духовки були заблоковані до відключення струму, символ блокування світитиметься до тих пір, поки дверцята не будуть розблоковані.

На це може піти декілька хвилин, залежно від температури всередині духовки. Протягом цього періоду неможливо встановлювати поточний час на годиннику.

Після того, як двері розблоковані можна встановити час на годиннику дотримуючись наведених вище інструкцій.

Управління духовкою

РУЧНЕ УПРАВЛІННЯ

- Після встановлення часу, ваша духовка готова до роботи. Оберіть температуру і функції приготування.



ІНФОРМАЦІЯ

На моделях з електронним регулюванням температури при повороті регулятора на екрані годинника з'явиться температура.

Після вибору температури, дисплей автоматично повертає до відображення поточного часу.

Щоб знову побачити температуру під час приготування натискайте на кнопку  і повертайте селектор температури, якщо Ви вирішите змінити її.

- Ви побачите, що символ  світиться під час приготування, це вказує на те, що продукт нагрівається. Цей символ відключається коли буде досягнута задана температура.

- Вимкніть духовку, встановивши ручки в положення 0 .



ІНФОРМАЦІЯ

Коли ви починаєте готувати, духовка покаже час, який вже минув з моменту початку приготування.

РОБОТА З ТАЙМЕРОМ

Програмування сигналізатора

- Натискуйте на \ominus або \oplus до тих пір, поки не почне блимати символ (\odot) на екрані і натискуйте OK . На екрані світитиметься 00:00.
- Оберіть час, в який бажаєте, щоб годинник Вас оповістив, доторкнувшись до \ominus або \oplus . На знак підтвердження прозвучать 2 коротких сигнали і з'явиться зображення зворотного відліку починаючи з обраного часу. Символ (\odot) повільно блиматиме.
- Коли завершиться час, протягом 90 секунд звучатиме сигнал і символ (\odot) швидко блиматиме.



ПРИМІТКА

За допомогою функції Сигнал, після закінчення запрограмованого часу духовка відключиться.

- Для зупинки сигналу досить натиснути на будь-яку клавішу, у цей момент символ (\odot) згасне.

Якщо ви хочете змінити час сигналу, повторіть вказані кроки. При доступі до сигналу з'явиться час, що залишився, його можна модифікувати.



ПРИМІТКА

З функцією Сигнал, час, що залишився, постійно висвічуватиметься на екрані. Коли запрограмована ця функція, час і загальний час приготування не буде відображатися на екрані.

Програмування Тривалості приготування

- Натискайте на \ominus або \oplus до тих пір, поки символ $\rightarrow\mid$ на екрані не почне блимати, потім натисніть OK на екрані з'явиться 00:00.

- Оберіть час через який Ви бажаєте, щоб годинник оповістив Вас, натиснувши на \ominus або \oplus . На знак підтвердження прозвучать 2 коротких сигнали і з'явиться зображення зворотного відліку починаючи з обраного часу. Символ $\rightarrow\mid$ повільно блиматиме.
- Оберіть функцію і температуру приготування за допомогою ручок управління духовкою.
- По закінченню приготування, духовка відключиться, прозвучить сигнал і символ $\rightarrow\mid$ швидко блиматиме.
- Для зупинки сигналу досить натискувати на будь-яку кнопку і при включені духовки знов, $\rightarrow\mid$ згасне.
- Вимкніть духовку, встановивши ручки в положення O .

Ви можете змінити час приготування, що залишився, у будь-який момент. Для цього досить натиснути на \ominus або \oplus до тих пір, поки символ $\rightarrow\mid$ не почне швидко блимати. Потім торкніться OK щоб змінити час.



ПРИМІТКА

З функцією Тривалість приготування, час, що залишився, постійно висвічуватиметься на екрані. Коли запрограмована ця функція, поточний час не відображуватиметься на екрані.

Програмування часу закінчення приготування

- Натисніть на \ominus або \oplus до тих пір, поки символ $\rightarrow\mid$ на екрані не почне блимати, потім натисніть OK .
- Оберіть час через який Ви бажаєте, щоб годинник оповістив Вас, натиснувши на \ominus або \oplus . На знак підтвердження пролунають 2 коротких сигнали і з'явиться зворотний відлік часу починаючи з обраного значення. Символ $\rightarrow\mid$ повільно блиматиме.
- Оберіть температуру і функції приготування.

4. По досягненню запрограмованого часу закінчення, духовка відключиться, прозвучить сигнал і символ \rightarrow швидко блиматиме.
5. Для зупинки звукового сигналу досить доторкнутися до будь-якої клавіші, для відключення символу \rightarrow слід знов включити духовку.
6. Вимкніть духовку, встановивши ручки в положення O .

Ви можете змінити час приготування, що залишився, у будь-який момент. Для цього досить натиснути на \ominus або \oplus до тих пір, поки символ \rightarrow не почне швидко блимати. Потім торкніться OK щоб змінити час.

Програмування Тривалості і закінчення приготування

1. Натисніть \ominus або \oplus до тих пір, поки символ \rightarrow на екрані не почне блимати, потім натисніть OK . На екрані з'явиться 00:00.
2. Оберіть час приготування, натиснувши \ominus або \oplus . Потім прозвучать 2 коротких сигнали, на екрані з'явиться час приготування, що залишився, на символ \rightarrow повільно блиматиме.
3. Натисніть \ominus або \oplus до тих пір, поки символ \rightarrow на екрані не почне блимати, потім Натисніть OK .

ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ

БЛОКУВАННЯ. БЕЗПЕКА ДІТЕЙ

Ця функція може бути вибрана у будь-який момент використання духовової шафи.

Для підключення функції, тисніть на клавішу OK до тих пір, поки не почуете 1 короткий сигнал, а на екрані з'явиться символ $\lceil \rfloor$. Годинник заблокований.

Якщо духовова шафа вимкнена і режим безпеки дітей включений, духовова шафа не працюватиме, навіть при вибраній функції приготування.

4. Встановіть час закінчення приготування за допомогою \ominus або \oplus . Потім прозвучать 2 коротких сигнали і на екрані з'явиться поточний час.
5. Оберіть температуру і функції приготування. Духовка буде вимкнена і символи $| \rightarrow |$ і \rightarrow світитися. Ваша духовка запрограмована.
6. Коли буде досягнутий час початку приготування, духовна шафа включиться автоматично і готуватиме протягом заданого часу.
7. Під час приготування буде показано час, що залишається, і символ $| \rightarrow |$ повільно блиматиме.
8. По досягненню запрограмованого часу закінчення, духовка відключиться, прозвучить сигнал і символ $| \rightarrow |$ швидко блиматиме.
9. Для зупинки звукового сигналу досить доторкнутися до будь-якої клавіші, для відключення символу $| \rightarrow |$ слід знов включити духовку.
10. Вимкніть духовку, встановивши ручки в положення O .

Ви можете змінити час приготування, що залишився, у будь-який момент. Для цього досить натискати на \ominus або \oplus до тих пір, поки символ $| \rightarrow |$ не почне швидко блимати. Потім торкніться OK щоб змінити час.

Якщо активувати цю функцію під час процесу приготування, будуть заблоковані лише дії з електронним годинником.

Для відміни функції тисніть на клавіші OK , до тих пір, поки не почуете 1 короткий сигнал.

БЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ ВРУЧНУ

Доступно лише в піролітичних моделях.
Ця функція дозволяє заблоковувати дверцята духовової шафи.



УВАГА

Ця функція може бути вибрана коли ручка функцій духовки знаходиться в положенні паузи .

Після блокування дверцят, ви можете почати приготування їжі в звичайному режимі.

Щоб активувати / відключення блокування дверей, виконаете наступні дії:

1. Тисніть або до тих пір, поки символ на екрані не почне блимати.

Ви побачите поточний стан блокування двереца: "On" якщо функція активна і "Off" якщо скасована.

2. Тисніть . Потім Ви почуєте короткий звук і блокування почне закриватися, якщо датчик знаходився в положенні «Off» і відкриватися, якщо він був в «On».



УВАГА

Перш ніж активувати блокування, перевіряєтесь в тому, що дверцята духовки закриті. Якщо попередження закриті не повністю, вона не заблокується і прозвучить сигнал попередження.

Якщо це станеться, вимкніть сигнал попередження, доторкнувшись до будь-якої клавіші годинника, щільно закрійте дверцята і знов підключіте блокування, слідуючи наведеним вище інструкціям.

3. Після того, як дверцята були заблоковані/разблоковані повністю, на екрані з'явиться нова інформація про блокування дверцят.

У разі, коли блокування активне, символ постійно світиться на екрані.



УВАГА

Для розблокування дверцят під час приготування, встановіть ручку вибору функцій в положення паузи і розблокуйте двері слідуючи вищезгаданим інструкціям.

Після розблокування дверцят, встановіть регулятор функцій в положення, в якому він знаходився, приготування буде продовжено.

Функція Tekा Hydroclean®

Ця функція полегшує чищення від жиру і залишків їжі, що прилипли до стін духової шафи.

Для полегшення чищення не допускайте скупчення бруду. Періодично чистіть духовку

Цикл слід виконувати з холодною духовкою. Якщо робити це при дуже гарячій духовці, результат може не бути бажаним, а крім того можна пошкодити емаль.

Заздалегідь вийняти всі дека і інші аксесуари, включаючи опори для дек або телескопічні напрямні.

Слідуйте інструкціям керівництва по установці і тех.обслуговуванню, які поставляється в комплекті з вашою духовкою.


1. При холодній духовці покладіть м'яку ганчірку на дно духової шафи.

ПРОГРАМУВАННЯ ФУНКЦІЇ HYDROCLEAN®



УВАГА

Не слід виливати воду в гарячу духовку, це може пошкодити її емаль.

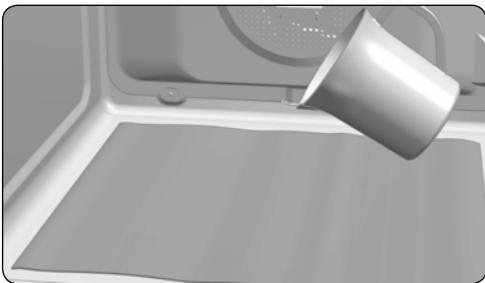

2. Повільно залийте 200 мл води в нижній відділ духової шафи.



ІНФОРМАЦІЯ

Для кращого результату додайте чайну ложку м'якого порошку для миття посуду в стакан з водою перш ніж вилити її на ганчірку.

3. Оберніть перемикач функцій в положення .
4. Ви почуєте сигнал як підтвердження того, що Тека Hydroclean® знаходитьться в роботі і символ повільно блимматиме, а на екрані з'явиться час що залишився до закінчення функції.



УВАГА

Тривалість цієї функції неможливо змінити. Для передчасного завершення, оберніть регулятор функцій в положення .

5. По досягненні часу закінчення, духовка відключиться, прозвучить сигнал і символ швидко блимматиме.



УВАГА

Не відкривайте дверцята духової шафи до завершення функції Hydroclean®.

Фаза охолодження необхідна для правильної роботи функції.

6. Для зупинки звукового сигналу і відключення символу досить доторкнутися до будь-якої клавіші.
7. Встановіть регулятор функцій в положення .
8. Ваша духовка готова до видалення залишків забруднення і надлишків води за допомогою ганчірки.

Функція Hydroclean® реалізується при низьких температурах. Проте час охолоджування може варіюватися залежно від температури довкілля.



УВАГА

Перш ніж доторкнутися до внутрішньої поверхні духовки переконаєтесь в тому, що температура в ній адекватна.

Якщо після виконання функції Hydroclean® потрібне більш ретельне очищення, використовуйте нейтральні порошки і м'яку губку.

Функція автоматичного піролітичного очищення

Функція доступна в піролітичній моделі HLB P.



УВАГА

Перш ніж почати цей цикл піролітичного очищення уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки, які ви знайдете на

початку керівництва по установці і тех. обслуговуванню.

Ця функція дозволяє провести цикл піролітичного чищення протягом якого завдяки високим температурам усередині духовки відбувається процес спалювання накопичених жирів.

Зазвичай рекомендується використовувати піроліз після 4-5 приготувань і використовувати найбільш підходящу програму з точки зору забруднення вашої духовки. При більшій забрудненості, обирайте тривалішу програму.

Під час піролізу світло всередині духовки горіти не буде.

ПРОГРАМУВАННЯ ФУНКЦІЇ ПІРОЛІЗУ



ВАЖЛИВО

Перед початком піролізу слід витягувати всі аксесуари і посуд з духовки, включаючи опори дек і телескопічні напрямні. Слідуйте інструкціям керівництва по установці і тех.обслуговуванню, що надаються в комплекті з вашою духовкою.



УВАГА

Слід видалити будь-яку рідину, що зросла, або надмірне забруднення, оскільки при піролізі вони можуть спалахнути, що спричинить небезпеку виникнення пожежі.



УВАГА

Перш ніж почати піроліз, переконаєтесь в тому, що дверцята духовки добре закриті.

- Обравши програму натисніть **OK**. Відразу ж після цього, дверці заблокуються автоматично.



УВАГА

Якщо дверцята закриті не повністю, вони не будуть заблоковані і прозвучить сигнал попередження і піроліз не почнеться.

Якщо це станеться, відключить застежливий сигнал доторкнувшись до будь-якої клавіші годинника, закройте дверцята, встановіть регулятор функцій в положення і знову оберіть програму піролізу слідуючи вищезгаданим інструкціям **O**.

- Коли дверцята заблоковані, на екрані годинника світиться символ **LOCK** і показаний час, що залишився до закінчення функції піролізу.



ВАЖЛИВО

Духова шафа запрограмована і проводить цикл піролітичного чищення. Під час проведення даного циклу, ви не можете обрати жодну з функцій годинника, за винятком режиму безпеки дітей.

Не намагайтесь відкрити дверцята духовки, оскільки це може перервати процес очищення.

- Оберніть перемикач функцій в положення . Піроліз: **■■■**.
- За декілька секунд на екрані годинника засвітиться символ **■■■** і з'явиться вказівка P2 (програма піролізу 2).
- У цей момент ви можете модифікувати програму піролізу P1, P2, P3 за допомогою клавіш **-** та **+**:
 - P1:** М'який піроліз. Тривалість 1 години.
 - P2:** Нормальний піроліз. Тривалість 1 година 30 хв.
 - P3:** Інтенсивний піроліз. Тривалість 2 години.
- Для зупинки звукового сигналу досить натиснути на будь-яку клавішу годинника.
- Встановіть регулятор функцій в положення **O**.
- Процес нагріву печі завершений, проте духовка ще дуже гаряча і не може використовуватися.

До тих пір, поки духовка не остигне, продовжуватиметься робота по охолоджуванню і символ світитиметься.



ВАЖЛИВО

З-за високих температур всередині духової шафи час охолоджування може варіюватися залежно від температури довкілля.

10. Як тільки ваша духовка остигне, символ згасне.
11. Відкрийте дверцята духової шафи і протріть вологою тканиною всередині, видаліте золу, що утворилася в процесі циклу очищення. У важкодоступних місцях всередині духової шафи необхідно використовувати будь-яку губку. Не використовуйте губки з металевим волокном.
12. Після того, як внутрішня частина духовки очищена, не забудьте знов встановити опори і аксесуари.
13. Духовка знову готова до приготування їжі.



ВАЖЛИВО


При виявленні будь-якої неполадки в програмуванні або роботі цієї функції, зверніться до керувництва по встановленню і тех.обслуговуванню, що додається до вашої духовки.

ВІДМІНА ПІРОЛІЗУ

Піроліз є автоматичною функцією яка може бути приведена в дію за допомогою програмування годинника. Щоб відмінити піроліз, що вже йде, необхідно перепрограмувати годинник, слідуючи цим інструкціям:


1. Встановіть ручку селектора функцій в положення **о**.

Екран годинника покаже

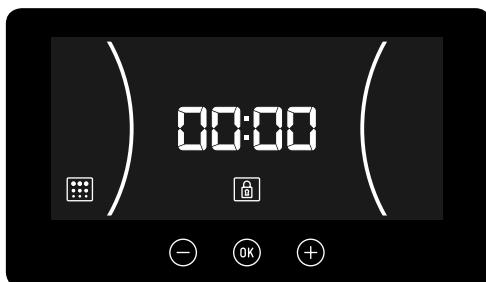


2. Залежно від температури всередині духової шафи можуть виникнути два варіанти:
 - a) Небезпечна температура всередині: В цьому випадку дверцята залишатимуться заблокованими, до тих пір, поки температура не опуститься до безпечних значень.
 - b) Якщо температура всередині духової шафи безпечно, духовка шафа розблокується негайно.
3. Після того, як дверцята будуть розблоковані їх можна відкрити, на екрані годинника знов буде показан поточний час.

Popis trouby

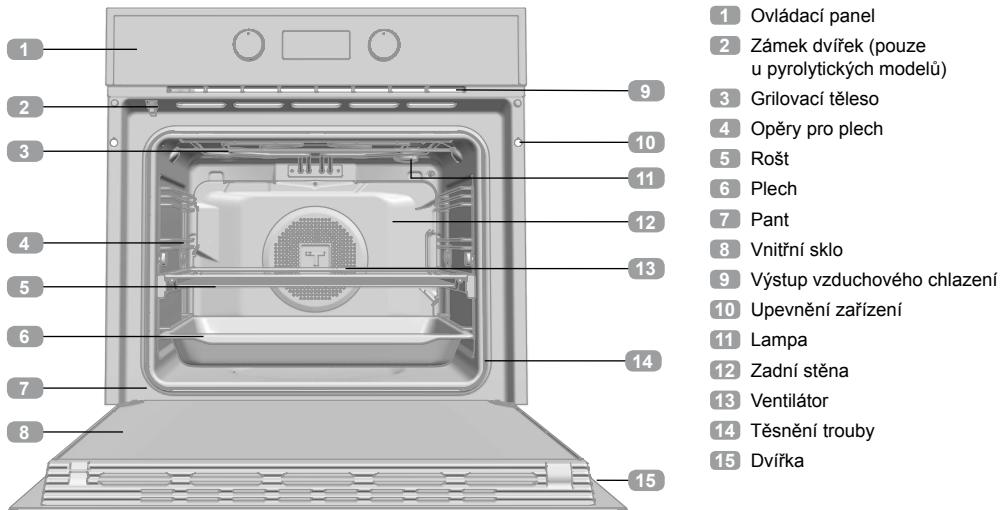

Ovládací panel

Modely HLB

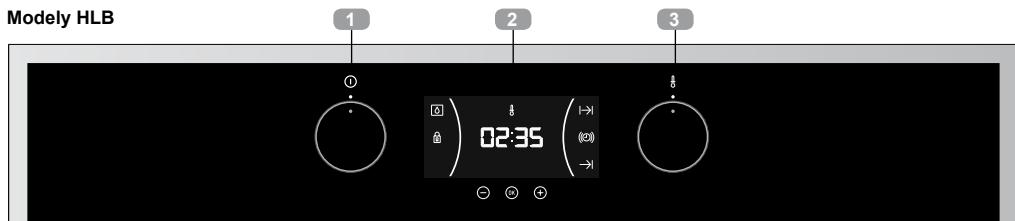

Pyrolytické modely HLB P



Symbole voliče funkcí



Model HLB 830

- ECO

Model HLB 840, HLB 850

- ECO

Model HLB 830 P

- ECO

Model HLB 840 P

- ECO

Funkce trouby



INFORMACE

Popis použití jednotlivých funkcí naleznete v návodu k přípravě pokrmů dodávaném spolu s troubou.

- VYPNUTÍ TROUBY



KONVENČNÍ



GRIL



MAXIGRILL



SPODNÍ TĚLESO



MAXIGRILL S VENTILÁTOREM



KONVENČNÍ S VENTILÁTOREM



TURBO



PIZZA

ECO ECO



ROZMRAZOVÁNÍ



HYDROCLEAN




PYROLÝZA



RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ

Popis elektronických hodin/časovače

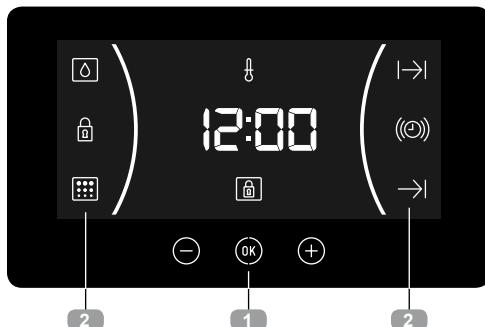

1 TLAČÍTKA

(-), (OK) a (+): Umožňují programovat funkce elektronických hodin/časovače.

(OK): U modelů s elektronickým řízením teploty můžete během přípravy pokrmu stisknutím tohoto tlačítka zobrazit teplotu.

2 SYMBOLY

Nastavení hodin

(OK) **UPOZORNĚNÍ:** Rozsvítí se, když jsou zvoleny hodiny/časovač. Po doběhnutí nastavené doby se ozve akustický signál. Trouba se na konci doby nastavené na časovači nevypne. Tuto funkci je možné použít i v době, kdy probíhá příprava pokrmu v troubě.

|→| a →| **PROGRAMOVÁNÍ:** Když svítí, indikuje, že je trouba naprogramovaná (doba přípravy pokrmu, čas ukončení nebo celkem).

- |→| **Doba přípravy pokrmu:** Tato funkce umožňuje naprogramovat dobu přípravy pokrmu. Po uplynutí této doby se trouba automaticky vypne.

- →| **Doba ukončení přípravy pokrmu:** Toto nastavení umožňuje naprogramovat čas, kdy se má příprava pokrmu ukončit. Po jeho dosažení se trouba automaticky vypne.

- |→| a →| **Doba přípravy pokrmu a čas ukončení přípravy pokrmu:** Toto nastavení vám umožňuje naprogramovat dobu přípravy pokrmu a čas ukončení přípravy

pokrmu. Trouba se v nastavený čas automaticky zapne a bude pracovat po nastavenou dobu přípravy pokrmu. Poté se v určený čas ukončení přípravy pokrmu automaticky vypne.

ZÁMEK HODIN/ČASOVAČE: Indikuje, že tlačítka hodin/časovače jsou uzamčena, čímž se brání nežádoucímu přenastavení, například dítětem.

Další funkce

∅ **ZAHŘÍVÁNÍ:** Indikuje, že trouba přenáší teplo na potraviny.

∅ **HYDROCLEAN:** Svítí, když probíhá funkce Teka Hydroclean®.

∅ **PYROLÝZA:** Pouze pro pyrolytické modely. Svítí, když probíhá pyrolytická funkce.

ZÁMEK DVÍŘEK: POUZE PRO PYROLYTICKÉ MODELY. Indikuje, že jsou dvířka uzamčená, buď manuálně nebo automaticky, když probíhá pyrolytická funkce.



VAROVÁNÍ

Citlivost dotykových tlačítek se průběžně mění podle podmínek prostředí. Při zařízení se ujistěte, že je povrch ovládacího panelu čistý a nic ovládání nepřekáží.

Pokud hodiny při nastavování pomocí tlačítek nereagují správně, troubu na několik sekund odpojte a poté ji znova zapojte. Při tomto postupu se senzory automaticky nastaví tak, že budou na ovládání dotečem prstu znova reagovat.

NASTAVENÍ ČASU

- Chcete-li nastavovat čas na troubě, musí být volič funkce i teploty v poloze ° .
- Když troubu zapojíte do sítě, bude na hodinách blikat 12:00.

- Stiskněte nebo a nastavte hodiny a poté minuty. Nastavení času bude potvrzeno dvojitým přepnutím.
- Pokud si přejete čas změnit, stiskněte nebo , dokud nezačne čas blikat. Stiskněte a postupujte podle pokynů v předchozím bodu.



POZNÁMKA

Displej hodin je vybaven nočním režimem, jehož je proto v době od 0:00 a 6:00 ztlumen.

Zobrazí se 12:00, načež budete moci výše popsaným způsobem čas nastavit.

Pokud byla před výpadkem proudu dvířka trouby zamčená, bude se symbol zámku zobrazovat až do doby, kdy se dvířka odemknou.

To může trvat několik minut, záleží na teplostě uvnitř trouby a během této doby nemůžete čas přenastavit.

Jakmile se dvířka odemknou, můžete výše uvedeným postupem čas znova nastavit.



VAROVÁNÍ

V případě výpadku napájení se vymaže nastavení elektronických hodin / časovače.

Pokud k tomu dojde, otočte voličem funkce a teploty do polohy .

Použití trouby

MANUÁLNÍ PROVOZ

- Po nastavení hodin je trouba připravena k použití. Vyberte funkci a teplotu přípravy pokrmu.

- Během vaření si můžete všimnout rozsvíceného symbolu jako indikace, že probíhá přenos tepla na potraviny. Když je dosažena zvolená teplota, symbol zmizí.
- Nastavte ovladač do polohy a trouba se vypne.



INFORMACE

U modelů s elektronickým řízením teploty se po otočení příslušným voličem zobrazí na displeji hodin teplota.

Po výběru teploty se opět automaticky znova zobrazí hodiny.

Chcete-li během přípravy pokrmů znova zobrazit teplotu, stiskněte tlačítko a otočte voličem teploty, pokud ji chcete změnit.



INFORMACE

Když začnete přípravu potravin, trouba zobrazí dobu, po kterou již pracuje.

OVLÁDÁNÍ ČASOVAČE TROUBY

Programování bzučáku

1. Stiskněte \ominus nebo \oplus , dokud nezačne na displeji blikat symbol (\odot) , poté stiskněte OK . Na displeji se zobrazí „00:00“.
2. Tlačítka \ominus nebo \oplus vyberte dobu, po které se má rozeznít alarm. Ozvou se 2 pípnutí, která potvrzují, že byla doba nastavena. Hodiny začnou nastavenou dobu odpočítávat. Symbol (\odot) bude pomalu blikat.
3. Po uplynutí nastavené doby se bude po dobu 90 sekund ozývat akustický signál a symbol (\odot) bude rychle blikat.



POZNÁMKA

Po zaznění zvukového signálu se trouba po uplynutí nastavené doby nevypne.

4. Když se dotknete jakéhokoli tlačítka, alarm vypnete. Symbol (\odot) poté zmizí.

Pokud si přejete čas bzučáku změnit, zopakujte níže uvedené kroky. Po zahájení ovládání časovače se rozblíží aktuálně zbývající doba, kterou budete moci přenastavit,



POZNÁMKA

Když je zapnutá funkce Bzučák, na displeji se neustále zobrazuje zbývající doba. Při používání této programovací funkce se nezobrazuje aktuální čas ani celkový naprogramovaný čas přípravy pokrmu.

Programování doby přípravy pokrmu

1. Stiskněte \ominus nebo \oplus , dokud nezačne na displeji blikat symbol $\rightarrow\mid$. Na displeji se zobrazí „00:00“.
2. Tlačítka \ominus nebo \oplus vyberte dobu, po které se má rozeznít alarm. Ozvou se 2 pípnutí, která potvrzují, že byla doba nastavena. Hodiny začnou nastavenou dobu odpočítávat. Symbol $\rightarrow\mid$ bude pomalu blikat.
3. Vyberte pomocí ovladače na troubě požadovanou funkci a teplotu přípravy pokrmu
4. Po uplynutí doby přípravy pokrmu se trou-

ba vypne, ozve se alarm a symbol $\rightarrow\mid$ bude rychle blikat.

5. Dotkněte-li se jakéhokoli tlačítka, zastavíte alarm a vypnete blikání symbolu $\rightarrow\mid$. Trouba se pak znovu zapne.
6. Nastavte ovladač do polohy \circ a trouba se vypne.

Zbývající dobu přípravy pokrmu můžete kdykoli změnit stisknutím \ominus nebo \oplus , dokud nezačne symbol $\rightarrow\mid$ rychle blikat. Nyní můžete stisknutím OK dobu změnit.



POZNÁMKA

Když je zapnutá funkce Doba přípravy pokrmu, na displeji se neustále zobrazuje zbývající doba. Když je tato funkce zapnuta, není možné na displeji zobrazovat aktuální čas.

Programování času ukončení přípravy pokrmu

1. Stiskněte tlačítko \ominus nebo \oplus , dokud nezačne na displeji blikat symbol $\rightarrow\mid$, poté stiskněte OK . Na displeji časovače se zobrazí aktuální čas.
2. Tlačítka \ominus nebo \oplus vyberte dobu, po které se má rozeznít alarm. Ozvou se 2 pípnutí, která potvrzují, že byla doba nastavena. Hodiny začnou nastavenou dobu odpočítávat. Symbol $\rightarrow\mid$ bude pomalu blikat.
3. Vyberte funkci a teplotu přípravy pokrmu.
4. Po uplynutí doby cyklu se trouba sama vypne, ozve se bzučák a symbol $\rightarrow\mid$ bude rychle blikat.
5. Dotkněte-li se jakéhokoli senzoru, zastavíte alarm a vypnete blikání symbolu $\rightarrow\mid$. Trouba se pak znovu zapne.
6. Nastavte ovladač do polohy \circ a trouba se vypne.

Zbývající dobu přípravy pokrmu můžete kdykoli změnit stisknutím tlačítka \ominus nebo \oplus , dokud nezačne symbol $\rightarrow\mid$ blikat rychle. Nyní můžete stisknutím OK dobu změnit.

Programování doby přípravy pokrmu a času ukončení přípravy pokrmu

- 1.** Stiskněte  nebo , dokud nezačne na displeji blikat symbol , poté stiskněte . Na displeji se zobrazí „00:00“.
- 2.** Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte dobu přípravy pokrmu. Ozve se dvojité pípnutí. Zbývající doba se zobrazí na displeji a symbol  bude blikat pomalu.
- 3.** Stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezačne na displeji blikat symbol , poté stiskněte . Na displeji časovače se zobrazí předpokládaný čas dokončení přípravy pokrmu.
- 4.** Stisknutím tlačítka  nebo  můžete čas dokončení přípravy pokrmu upravit. Ozve se dvojité pípnutí a na displeji se zobrazí aktuální čas.
- 5.** Vyberte funkci a teplotu přípravy pokrmu. Trouba zůstane odpojena, symboly  a  se rozsvítí. Nyní je trouba naprogramována.

- 6.** Když nastane čas, kdy se má příprava pokrmu spustit, trouba se zapne a bude pracovat po naprogramovanou dobu přípravy pokrmu.
- 7.** Během přípravy pokrmu bude zobrazena zbývající doba přípravy pokrmu a symbol  bude blikat pomalu.
- 8.** Po uplynutí doby přípravy pokrmu se trouba vypne, ozve se bzučák a symbol  bude blikat rychle.
- 9.** Dotkněte-li se jakéhokoli senzoru, zastavíte bzučák a vypnete blikání symbolu . Trouba se pak znovu zapne.
- 10.** Nastavte ovladač do polohy  a trouba se vypne.

Zbývající dobu přípravy pokrmu můžete kdykoli změnit stisknutím tlačítka  nebo , dokud nezačne symbol  blikat rychle. Nyní můžete stisknutím  dobu změnit.

Bezpečnostní pokyny

DĚTSKÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Tuto funkci je možné vybrat kdykoli během používání trouby.

Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte a po dobu několika sekund přidržte tlačítko , dokud neuslyšíte pípnutí a na displeji se nezobrazí symbol . Došlo tak k uzamčení hodin/časovače.

Pokud aktivujete funkci bezpečnostního zámku při vypnuté troubě, nebude trouba fungo-

vat, ani když vyberete funkci přípravy pokrmu. Je-li tato funkce aktivována, zatímco probíhá příprava pokrmu, zamkne se pouze nastavení elektronických hodin/časovače.

Funkce se deaktivuje stisknutím a přidržením tlačítka  po dobu několika sekund, dokud se neozve pípnutí.

MANUÁLNÍ ZÁMEK DVÍŘEK

K dispozici pouze u pyrolytických modelů.
Tato funkce umožňuje zamknout dvířka trouby.



DŮLEŽITÉ

Tuto funkci je možné zvolit pouze tehdy, když je volič funkcí trouby v klidové poloze .

Po uzamčení dvířek můžete normálně začít s přípravou pokrmu

Postup aktivace/deaktivace zámku dvířek:

1. Stiskněte tlačítko nebo ; dokud nezačne na displeji blikat symbol .
2. Stiskněte . Ozve se pípnutí a zámek se začne aktivovat, pokud byl deaktivován, případně se deaktivuje, byl-li aktivní.



VAROVÁNÍ

Před uzamčením se ujistěte, že jsou dvířka trouby řádně uzavřená. Pokud tomu tak není, k uzamčení nedojde a rozezní se alarm.

Pokud k tomu dojde, vypněte alarm stisknutím jakéhokoli tlačítka hodin, dvířka řádně zavřete a znovu je podle výše uvedených pokynů uzamkněte.

3. Po dokončení aktivace/deaktivace zámku se na displeji zobrazí nový stav uzamčení dvířek.

V případě, že je systém zámku aktivní, bude na displeji trvale svítit symbol .



DŮLEŽITÉ

Chcete-li zámek odemknout během přípravy pokrmu, otočte voličem funkcí do pohotovostní polohy a odemkněte dvířka způsobem popsaným výše.

Když jsou dvířka odemčená, otočte voličem funkcí zpět do požadované polohy, aby mohla pokračovat příprava pokrmu.

Funkce Teka Hydroclean®

Tato funkce usnadňuje odstraňování mastnoty a dalších zbytků potravin, které se mohly přichytit na stěny trouby.

Čištění bude snazší, když nedovolíte, aby se nečistoty nahromadily. Čistěte troubu často.

Vždy spouštějte čisticí cyklus, když je trouba chladná. Pokud byste spustili čisticí cyklus v době, kdy je trouba příliš horká, mohl by být výsledek nedokonalý a mohlo by dojít k poškození laku.

Nejprve z trouby vyjměte plechy a všechno příslušenství, včetně podpěr plechů a teleskopických výsuvů.


Postupujte přitom podle pokynů uvedených v návodu k instalaci a údržbě dodaném spolu s troubou.

1. Rozložte na dno vychladlé trouby utěrku.



VAROVÁNÍ

Nelijte vodu do horké trouby, mohlo by dojít k poškození smaltovaného povrchu trouby.

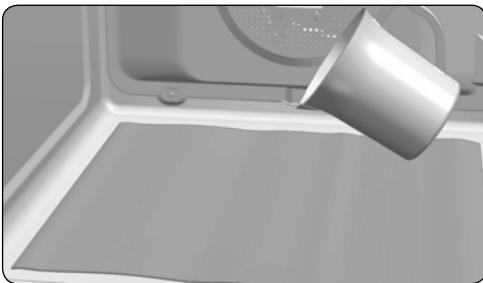

2. Na dno trouby opatrně nalijte 200 ml vody.



INFORMACE

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku, naličte na utěrku sklenici vody, do níž jste předtím přidali čajovou lžičku jemného prostředku na mytí nádobí.

3. Otočte ovladačem do polohy

4. Ozve se pípnutí, které indikuje spuštění cyklu Teka Hydroclean®. Symbol bude blikat pomalu a na displeji bude zobrazen čas zbývající do konce cyklu.



DŮLEŽITÉ

Dobu trvání cyklu není možné změnit. Chcete-li cyklus ukončit předtím, než dobehne do konce, otočte ovladač do pozice

5. Po uplynutí doby cyklu se trouba sama vypne, ozve se alarm a symbol bude blíkat rychle.



DŮLEŽITÉ

Do dokončení funkce Hydroclean® neotvírejte dvířka trouby.

Chladicí cyklus musí proběhnout v zájmu správného fungování funkce.

6. Dotkněte-li se prstem jakéhokoli senzoru, zastavíte alarm a vypnete symbol

7. Otočte ovladačem do polohy

8. Nyní je možné jakékoli zbytky nečistot nebo přebytečnou vodu z trouby odstranit vlhkým hadíkem.

Funkce Hydroclean® pracuje při nízké teplotě. Doba chladnutí však může být různá, záleží na teplotě v místnosti.



VAROVÁNÍ

Než se dotknete vnitřního povrchu trouby, ujistěte se, že je již dostatečně vychladlý.

Pokud požadujete, aby bylo funkcí Hydroclean® dosaženo dokonalejšího vyčištění, použijte neutrální čisticí prostředky a ne-abrazivní mycí houbičku.

Pyrolytické samočištění

Tato funkce je k dispozici u pyrolytických modelů HLB P.

které naleznete na začátku příručky k instalaci a údržbě.



VAROVÁNÍ

Než nastavíte pyrolytický čisticí cyklus, pečlivě si pročtěte bezpečnostní pokyny,

Tato funkce umožňuje provádět pyrolytický čisticí cyklus, během kterého se pomocí zahřátí na vysokou teplotu aplikuje na mastnotu

nahromaděnou uvnitř trouby proces karbonizace.

Obecně se doporučuje provádět pyrolytický cyklus po každých 4 až 5 použitích trouby, vždy s využitím nejvhodnějšího programu na základě úrovně znečištění trouby. Čím více je trouba znečištěná, tím delší program je třeba zvolit.

Během pyrolytického cyklu zůstává osvětlení vnitřku trouby zhasnuté.

PROGRAMOVÁNÍ PYROLYTICKÉ FUNKCE



DŮLEŽITÉ

Než začnete provádět pyrolýzu, musíte z trouby vyjmout všechno příslušenství a nádobí, včetně podpěr a/nebo teleskopických výsuvů. Postupujte přitom podle pokynů uvedených v návodu k instalaci a údržbě dodaném spolu s trouhou.



VAROVÁNÍ

Jakékoli snáze odstranitelné zbytky a nečistoty z trouby odstraňte, protože jinak by mohlo během pyrolýzy dojít k jejich vznícení a riziku požáru.



VAROVÁNÍ

Než spustíte pyrolytickou funkci, ujistěte se, že je trouba řádně uzavřená.

- Otočte voličem funkcí do polohy pyrolýzy:

- Po několika sekundách se na displeji hodin rozsvítí symbol a zobrazí se „P2“ (pyrolytic program 2).

- Nyní můžete pomocí tlačítek nebo změnit pyrolytický program na P1, P2 nebo P3:

P1: Lehká pyrolýza. Trvá 1 hodinu.

P2: Obyčejná pyrolýza. Trvá 1 hodinu 30 minut.

P3: Intenzivní pyrolýza. Trvá 2 hodiny.

- Po vybrání požadovaného programu stiskněte tlačítko . Automatický zámek dvírek se aktivuje okamžitě.



VAROVÁNÍ

Nejsou-li dvířka řádně zavřená, k uzamčení nedojde a rozezní se alarm.

Pokud k tomu dojde, vypněte alarm stisknutím tlačítka hodin, zavřete dvířka řádným způsobem, nastavte volič funkcí do polohy

- a znova vyberte pyrolytický program, jak se uvádí výše.

- Po uzamčení dvírek se na hodinovém displeji rozsvítí symbol a zobrazí se doba zbývající do konce pyrolýzy.



DŮLEŽITÉ

V tomto okamžiku je trouba naprogramovaná a probíhá pyrolytický čisticí cyklus. Během cyklu se nesmí zvolit žádná z funkcí časovače trouby (s výjimkou bezpečnostního zámku).

Nepokoušejte se otevřít dvířka trouby, protože by tak mohlo dojít k přerušení čisticího procesu.

- Když pyrolytický čisticí cyklus skončí, ozve se alarm, rozblíká se symbol a na časovém displeji se zobrazí „0:00“.

- Stisknutím jakéhokoli tlačítka časovače se alarm deaktivuje.

- Otočte ovladačem do polohy .

- Proces ohřívání trouby skončil. Trouba je však mimořádně horká a nelze ji používat.

Bude pokračovat proces chladnutí a symbol bude svítit tak dlouho, dokud trouba nevychladne.



DŮLEŽITÉ

V důsledku vysoké teploty uvnitř trouby může proces chlazení trvat různě dlouho, záleží i na teplotě v místnosti.

10. Když trouba vychladne, symbol zhasne.
11. Otevřete dvířka trouby a vnitřek vytřete vlhkým hadříkem. Takto odstraníte popel vzniklý při čisticím cyklu. Obtížně dosažitelné oblasti trouby je třeba vyčistit drátkenkou z nekovových vláken.
12. Když je trouba čistá, nezapomeňte do ní vrátit podpěry a příslušenství.
13. Nyní je trouba připravena k používání.



DŮLEŽITÉ


Pokud při programování nebo používání této funkce dojde k jakémukoli incidentu, projděte si příručku k instalaci a údržbě danou spolu s vaší troubou.

ZRUŠENÍ PYROLYTICKÉ FUNKCE

Pyrolyza je automatická funkce, a proto je možné ji aktivovat pouze z programu časovače. Pro zrušení probíhající pyrolyzy je nezbytné resetovat troubu tímto postupem:


1. Otočte ovladačem do polohy .

Zobrazí se displej časovače:

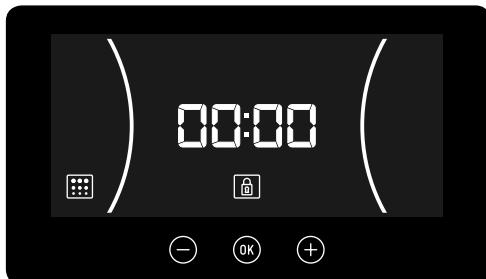

2. V závislosti na vnitřní teplotě trouby může nastat jedna ze dvou následujících situací:
 - a) Nebezpečná vnitřní teplota: V tomto případě zůstanou dvířka uzamčená, dokud se teplota nesníží na bezpečnou úroveň.
 - b) Bezpečná vnitřní teplota: Je-li teplota uvnitř trouby bezpečná, dvířka se okamžitě odemknou.
3. Když jsou dvířka odemčená a je možné je otevřít, na časovém displeji se znova zobrazí čas.


Popis rúry

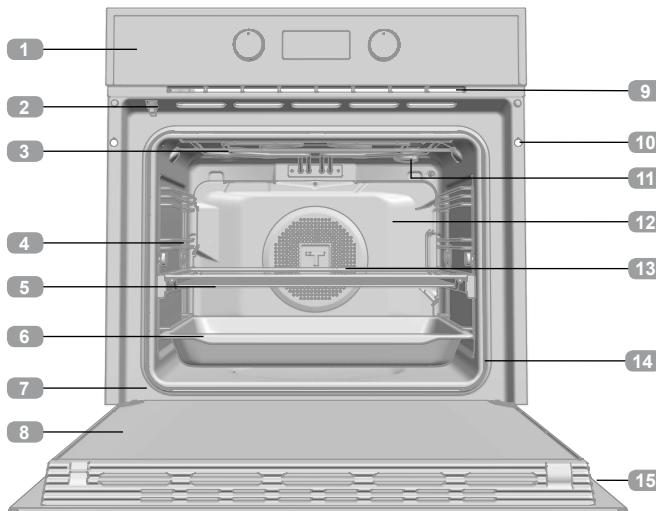

- 1 Ovládací panel
- 2 Zámok dverí (len pre modely s pyrolýzou)
- 3 Grilovacie výhrevné teleso
- 4 Držiak plechu
- 5 Rošt
- 6 Plech
- 7 Záves
- 8 Vnútorné sklo
- 9 Výstup chladenia vzduchom
- 10 Montážny otvor
- 11 Osvetlenie
- 12 Zadná stena
- 13 Ventilátor
- 14 Tesnenie rúry
- 15 Dvere

Ovládací panel

Modely HLB

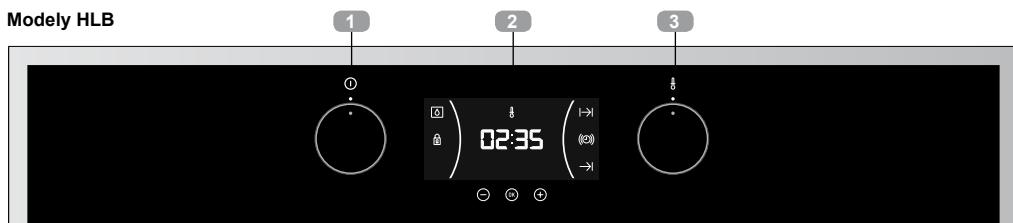

- 1 Otočný ovládač pre výber funkcií
- 2 Elektrické hodiny/časovač
- 3 Termostat

Modely HLB P Pyrolytické



- 1 Otočný ovládač pre výber funkcií
- 2 Elektrické hodiny/časovač / Výber teploty
- 3 Termostat

Symboly voliča funkcií



Modely HLB 830

-
-
-
-
-
- ECO
-
-
-
-

Modely HLB 840, HLB 850

-
-
-
-
-
-
-
-
- ECO
-
-
-
-

Modely HLB 830 P

-
-
-
-
-
-
-
-
- ECO
-
-
-
-

Modely HLB 840 P

-
-
-
-
-
-
-
-
- ECO
-
-
-
-

Funkcie rúry



INFORMÁCIA

Pre popis, ako používať každú z týchto funkcií, pozri príručku varenia, ktorá je dodávaná s rúrou.

VYPNUTIE RÚRY



KONVENČNÁ



GRIL



MAXI GRIL



DOLNÉ VÝHREVNÉ TELESO



MAXI GRIL S VENTILÁTOROM



KONVENČNÁ S VENTILÁTOROM



TURBO



PIZZA



ECO



ROZMRAZOVANIE



HYDROCLEAN




PYROLÝZA



RÝCHLE PREDHRIEVANIE

Popis elektronických hodín / časovača

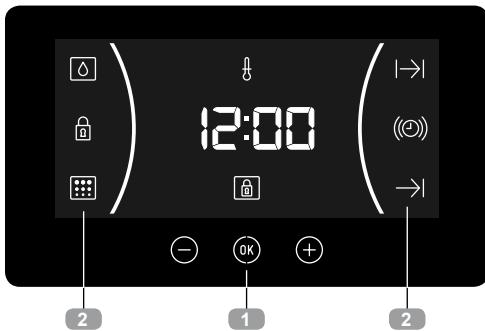

1 TLAČIDLÁ

(-) a (+): Vám umožnia programovať funkcie elektronických hodín / časovača

OK: Pre modely s elektronickou reguláciou teploty, stlačením tohto tlačidla počas varenia sa zobrazí teplota.

2 SYMBOLY

Nastavenie času

(⌚) **ČASOVAC:** Pri voľbe hodín/ časovača sa rozsvieti požadovaný symbol. Generuje akustický signál, keď čas vyprší. Rúra sa nevypne po ukončení činnosti časovača. Túto funkciu je možné tiež použiť, keď rúra vykonáva varenie.

→| a →| **PROGRAMOVANIE:** Po naprogramovaní rúry sa rozsvieti požadovaný symbol rúry (doba varenia, zastavenie času alebo všetko).

- →| **Čas varenia:** Táto funkcia umožňuje naprogramovať dobu varenia, po ktorej sa rúra automaticky vypne.
- →| **Čas ukončenia varenia:** Toto nastavenie umožňuje naprogramovať čas ukončenia varenia, po ktorom sa rúra automaticky vypne.
- →| a →| **Doba varenia a čas ukončenia varenia:** Toto nastavenie umožňuje naprogramovať dobu varenia a čas ukončenia varenia. Rúra sa automaticky zapne v nastavenom čase a varí po zvolenú dobu

varenia (čas varenia). Potom sa automaticky vypne v uvedenom čase (doba ukončenia varenia).

LOCK UZAMKNUTIE HODÍN/ČASOVAČA:

Označuje, že dotykové tlačidlá pre hodiny / časovač sú uzamknuté pred možnou zmenou malými deťmi.

Iné funkcie

! **OHRIEVANIE:** Označuje, že rúra ohrevia pokrm.

! **HYDROCLEAN:** Pokiaľ práve prebieha funkcia Teku Hydroclean®, požadovaný symbol rúry svieti.

! **PYROLÝZA:** Len pre modely s pyrolýzou. Keď je funkcia pyrolyzy aktívna, rozsvieti sa požadovaný symbol.

! **ZÁMOK DVERÍ: LEN PRE MODELY S PYROLÝZOU.** Keď je funkcia pyrolyzy aktívna, označuje, že dvere sú zamknuté, a to buď ručne, alebo automaticky.

⚠️ UPOZORNENIE

Citlivosť dotykových tlačidiel sa neustále prispôsobuje okolitým podmienkam. Pri zapojení rúry sa uistite, že povrch ovládacieho panelu je čistý a bez prekážok.

V prípade, že hodiny nereagujú správne, keď sa dotknete tlačidla, odpojte rúru po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju opäť zapojte. To spôsobí, že senzory sa automaticky prispôsobia dotyku prsta.

NASTAVENIE ČASU

- Ak chcete na rúre nastaviť čas, ovládače funkcií a teploty musia byť v pozícii.
- Po zapojení rúry, uvidíte blikajúce hodiny 12:00.

- Dotknite sa alebo pre prispôsobenie nastavenia hodín a potom minút. Budete počuť dvojité pípnutie potvrdzujúce nastavený čas.
- Ak chcete zmeniť čas, dotknite sa alebo , až kým nebude blikať čas. Dotknite sa a postupujte podľa pokynov v predchádzajúcim bode.



POZNÁMKA

Osvetlenie hodín má nočný režim, takže osvetlenie displeja bude tlmené medzi 00:00 a 6:00 hodinou.



VÝSTRAHA

V prípade výpadku napájania, dôjde k vymazaniu nastavenia elektronických hodín / časovača.

Potom otočte ovládačom funkcií a teploty na pozíciu .

Zobrazí sa 12:00, potom budete môcť vyššie popísaným spôsobom nastaviť čas.

Ak boli dvierka rúry uzamknuté pred výpadkom elektrického prúdu, bude zobrazený symbol zámku až kým nebudú dvierka odomknuté.

Tento proces môže trvať niekoľko minút v závislosti od teploty vo vnútri rúry. Počas tejto doby nie je možné resetovať čas.

Akonáhle sú dvierka odomknuté, môžete nastaviť čas, ako je popísané vyššie

Používanie rúry

RUČNÉ OVLÁDANIE

- Po nastavení hodín je rúra pripravená na používanie. Zvoľte funkciu pečenia a teploty.



INFORMÁCIA

Pri modeloch s elektronickou reguláciou teploty, po otočení otočného ovládača sa na displeji hodín zobrazí teplota.

Po zvolení teploty sa na displeji automaticky znova objavia hodiny.

Ak chcete v priebehu varenia znova zobraziť teplotu, stlačte tlačidlo . Ak chcete zmeniť teplotu, otočte voličom.

- V priebehu varenia si môžete všimnúť, že svieti symbol . Znamená to, že rúra ohrieva pokrm. Tento symbol zmizne, keď je dosiahnutá zvolená teplota.
- Nastavte ovládacie prvky do pre vypnutie rúry.



INFORMÁCIA

Po začatí varenia, bude vaša rúra ukazovať celkovú dobu varenia rúry.

PREVÁDZKA ČASOVAČA RÚRY

Programovanie bzučiaka

- Dotknite sa \ominus alebo \oplus kým symbol (\odot) na displeji nezačne blikať, potom stlačte tlačidlo (OK) . Na displeji sa zobrazí „00:00“.
- Stlačením \ominus alebo \oplus vyberte čas, kedy chcete, aby zaznel alarm. Budete počuť 2 pípnutia, ktoré sú potvrdením, že čas bol nastavený a hodiny začnú odpočítavať od zvoleného času. Symbol (\odot) začne pomaly blikať.
- Akonáhle čas vyprší, zaznie akustický signál po dobu 90 sekúnd a symbol (\odot) začne rýchlo blikať.



POZNÁMKA

Po zaznení zvukového signálu sa rúra po uplynutí nastavenej doby nevypne.

- Dotknite sa ľubovoľného tlačidla pre ukončenie alarmu. Následne zmizne symbol (\odot) .

Ak si prajete zmeniť čas na bzučiaku, opakujte zobrazené kroky. Po vstupe do prostredia ovládania časovača sa objaví aktuálny zostávajúci čas, ktorý budete môcť upraviť.



POZNÁMKA

Pomocou funkcie bzučiaka, zostávajúci čas sa trvalo zobrazí na displeji. S touto naprogramovanou funkciou, nie je možné zobraziť čas alebo celkový naprogramovaný čas varenia.

Programovanie doby varenia

- Dotknite sa \ominus alebo \oplus kým nezačne blikať symbol $\rightarrow\!\!\!$, potom stlačte symbol (OK) . Na displeji sa zobrazí „00:00“.
- Stlačením \ominus alebo \oplus vyberte čas, kedy chcete, aby zaznel alarm. Budete počuť 2 pípnutia, ktoré sú potvrdením, že čas bol nastavený a hodiny začnú odpočítavať od zvoleného času. Symbol $\rightarrow\!\!\!$ bude pomaly blikať.
- Vyberte funkciu a teplotu varenia pomocou otočných voličov rúry

- Akonáhle je doba varenia ukončená, rúra sa vypne, ozve sa zvukový signál a $\rightarrow\!\!\!$ symbol začne rýchlo blikať.
- Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre ukončenie signalizácie a vypnutie $\rightarrow\!\!\!$ symbolu. Rúra sa znova zapne.
- Nastavte ovládacie prvky do polohy \circ pre vypnutie rúry.

Zostávajúci čas varenia môžete zmeniť keďkoľvek dotykom \ominus alebo \oplus kým symbol $\rightarrow\!\!\!$ nezačne rýchlo blikať. Teraz stlačte tlačidlo (OK) pre zmenu času.



POZNÁMKA

Pri nastavení funkcie Doby varenia, zostávajúci čas varenia bude trvalo zobrazený na displeji. Keď je nastavená táto funkcia, nie je možné zobrazenie aktuálneho času na displeji.

Programovanie času pre ukončenie varenia

- Dotýkajte sa symbolu \ominus alebo \oplus pokiaľ symbol $\rightarrow\!\!\!$ na displeji nezačne blikať a potom stlačte (OK) . Uvidíte aktuálny čas na displeji časovača.
- Stlačením \ominus alebo \oplus vyberte čas, kedy budete chcieť, aby zaznel alarm. Budete počuť 2 pípnutia, ktoré sú potvrdením, že čas bol nastavený a hodiny začnú odpočítavať od zvoleného času. Symbol $\rightarrow\!\!\!$ začne pomaly blikať.
- Zvoľte funkciu varenia a teploty.
- Keď je cyklus dokončený, rúra sa vypne a zaznie bzučiak a symbol $\rightarrow\!\!\!$ bude rýchlo blikať.
- Stlačte ľubovoľný senzor pre ukončenie alarmu a vypnutie $\rightarrow\!\!\!$ symbolu. Rúra sa znova zapne.
- Nastavte ovládacie prvky do polohy \circ pre vypnutie rúry.

Zostávajúci čas varenia môžete zmeniť keďkoľvek dotknutím sa symbolu \ominus alebo \oplus kým nezačne symbol $\rightarrow\!\!\!$ rýchlo blikať. Teraz stlačte tlačidlo (OK) pre zmenu času.

Programovanie doby varenia a čas ukončenia varenia:

1. Dotknite sa alebo kým symbol na displeji nezačne blikáť, potom stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „00:00“.
2. Dotykom alebo vyberte čas varenia. Ozve sa dvojitý zvukový signál, na displeji sa objaví zostávajúci čas a symbol bude pomaly blikáť.
3. Dotýkajte sa symbolu alebo kým symbol na displeji nezačne blikáť a potom stlačte . Na časovači uvidíte predpokladaný čas ukončenia.
4. Upravte čas ukončenia dotykom symbolu alebo . Ozve sa dvojitý zvukový signál a na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
5. Zvoľte funkciu varenia a teploty. Rúra zostane odpojená. Rozsvietia sa symboly a teraz je rúra naprogramovaná.
6. Keď je čas pre spustenie varenia, rúra sa zapne a bude pracovať počas naprogramovej doby varenia.
7. Počas varenia bude zobrazená zvyšná doba varenia a symbol bude pomaly blikáť.
8. Akonáhle je doba varenia ukončená, rúra sa vypne, ozve sa zvukový signál a symbol začne rýchlo blikáť.
9. Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre ukončenie signalizácie a vypnutie symbolu. Rúra sa znova zapne.
10. Nastavte ovládacie prvky do polohy pre vypnutie rúry

Zostávajúci čas varenia môžete zmeniť kedykoľvek dotknutím sa symbolu alebo , kým nezačne symbol rýchlo blikáť. Teraz stlačte tlačidlo pre zmenu času.

Bezpečnostné inštrukcie

DETSKÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK

Túto funkciu môžete zvoliť kedykoľvek počas používania rúry.

Pre aktiváciu funkcie, stlačte a podržte tlačidlo , po dobu niekoľkých sekúnd, kým nebudeť počúť zvukový signál a na displeji sa neobjaví symbol Hodiny / časovač je uzamknutý.

Pokiaľ je rúra vypnutá a vy zaktivujete funkciu detskej poistky, rúra nebude fungovať, aj keď je vybraná funkcia varenia.

Ak je táto funkcia aktivovaná počas varenia, zablokuje sa len nastavenie hodín / časovača.

Ak chcete funkciu vypnúť, stlačte tlačidlo po dobu niekoľkých sekúnd, kým nebudeť počúť pípnutie.

MANUÁLNE UZAMKNUTIE DVERÍ

K dispozícii len u modelov s pyrolýzou.

Táto funkcia umožňuje uzamknutie dverí.



DÔLEŽITÉ

Túto funkciu je možné zvolať iba vtedy, keď sú ovládače funkcií nastavené do polohy . Akonáhle sú dvere uzamknuté, môžete začať varíť.

Pre aktiváciu / deaktiváciu zamykania, postupujte nasledovne:

1. Dotknite sa alebo pokial symbol nezačne na displeji blikáť.

Zobrazí sa súčasný stav zámku dverí: „On“, ak je aktívny a „Off“, ak je deaktivovaný.

2. Stlačte tlačidlo . Ozve sa zvukový signál a dvere budú aktivované, ak boli v stave „Off“, alebo deaktivované, ak boli v stave „On“.



VÝSTRAHA

Pred zamknutím sa uistite, či sú dvierka rúry správne zatvorené. Ak nie sú správne zatvorené, nebude ich možné uzamknúť a zaznie alarm.

Ak k tomu dôjde, vypnite alarm stlačením ľubovoľného tlačidla na hodinách, zavorte riadne dvierka a opäť zamknite podľa vyššie uvedených pokynov.

3. Akonáhle sú dvere plne uzamknuté / odomknuté, na displeji sa zobrazí nový stav dverí.

V prípade, že je uzamykací systém aktívny, symbol bude trvale zobrazený na displeji.



DÔLEŽITÉ

Pre odomknutie dverí počas varenia, otočte otočný volič funkcií do pohotovostného režimu a odomknite dvere ako je popísané vyššie.

Akonáhle sú dvere odomknuté, otočte voľičom funkcií späť do svojej pôvodnej polohy, pre pokračovanie vo varení.

Funkcia Teku Hydroclean®

Táto funkcia umožňuje jednoduché odstránenie mastnoty a iných zvyškov potravy, ktoré môžu byť prilepené na stranach rúry.

Pre ľahšie čistenie, nedovoľte nahromadeniu nečistoty. Často čistite rúru.

PROGRAMOVANIE FUNKCIE TEKA HYDROCLEAN®



VÝSTRAHA


Nelejte vodu do horúcej rúry, pretože to môže poškodiť smalt rúry.

Vždy spusťte cyklus v studenej rúre. Ak je cyklus spustený, keď je rúra príliš horúca, výsledok by mohol byť ovplyvnený a mohol by sa poškodiť lak.

Najprv odstráňte plechy na pečenie plechy a všetko príslušenstvo z vnútorného priestoru rúry, vrátane držiaľov plechov a teleskopických vodiačich líšt.

Postupujte podľa pokynov v návode na inštaláciu a údržbu, ktoré sú súčasťou rúry.

1. Rozložte na dno vychladnutej rúry utierku.

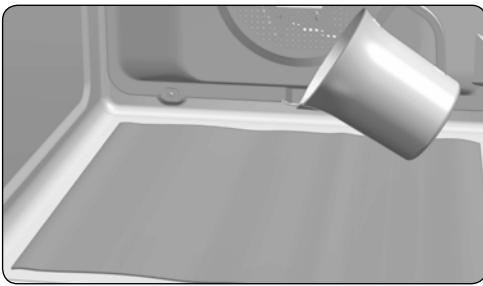

DÔLEŽITÉ

Neotvárajte rúru, pokiaľ nie je funkcia Hydroclean® ukončená.

Chladiaci cyklus je nevyhnutný pre správne fungovanie funkcie.

- Do spodnej časti rúry jemne nalejte 200 ml vody.



INFORMÁCIA

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, pred naliatím roztoku na tkaninu, pridajte do poľára s vodou lyžičku jemného umývacieho prostriedku.

- Otočte otočný ovládač do polohy .
- Budete počuť zvukový signál oznamujúci, že začal Teko Hydroclean® cyklus. Symbol  bude pomaly blikáť a čas zostávajúci na dokončenie cyklu sa objaví na displeji.



DÔLEŽITÉ

Dobu trvania tohto cyklu nie je možné meniť. Pre zastavenie cyklu pred jeho dokončením, otočte otočným ovládačom smerom na pozíciu .

- Akonáhle je cyklus ukončený, rúra sa vypne, ozve sa zvukový signál a  symbol začne rýchlo blikáť.

6. Dotknite sa špičkou prsta ktoréhokoľvek senzoru pre vypnutie alarmu a vypnutie symbolu .

- Otočte otočný ovládač do polohy .
- Vlhkou handričkou odstráňte stopy nečistôt a prebytočnú vodu.

Funkcia Hydroclean® prebieha pri nízkej teplote. Čas chladenia sa môže meniť v závislosti od teploty v miestnosti.



VÝSTRAHA

Než sa dotknete vnútorného povrchu rúry, uistite sa, že je riadne vychladený.

Ak po použití funkcie Hydroclean® je potrebné dôkladnejšie očistenie, použite neutrálne čistiace prostriedky a hladké špongie.

Pyrolytické samočistenie

Funkcia je k dispozícii u modelov HLB P s pyrolyzou

pokyny, ktoré nájdete na začiatku sprievodu inštaláciou a údržbou.



VÝSTRAHA

Pred nastavením pyrolytického čistiaceho cyklu, si pozorne prečítajte bezpečnostné

Táto funkcia umožňuje vykonávať pyrolytický čistiaci cyklus, počas ktorého, v dôsledku vy-

sokých teplôt dosiahnutých vo vnútri rúry, nahromadený tuk prechádza procesom karbonizácie.

Všeobecné odporúčanie je vykonať pyrolytický cyklus po každých 4-5 používaniach, za použitia najvhodnejšieho programu, podľa úrovne škvŕn prítomných v rúre. Čím viac obsahuje rúra mastných škvŕn, tým dlhšia je doba trvania programu.

V priebehu pyrolytického cyklu, svetlo vo vnútri rúry zostane vypnuté.

PROGRAMOVANIE PYROLYTICKEJ FUNKCIE



DÔLEŽITÉ

Pred vykonaním pyrolízy, je nutné odstrániť všetko príslušenstvo a riad z rúry, vrátane políc a / alebo teleskopických vodiacich koľajníc. Postupujte podľa pokynov v návode na inštaláciu a údržbu, ktoré sú súčasťou rúry.



VÝSTRAHA

Vyčistite akýkoľvek únik tekutiny alebo špinu vo vnútri rúry, pretože by sa pri pyrolíze mohli vznieťiť a spôsobiť požiar.



VÝSTRAHA

Pred spustením pyrolytickej funkcie, sa uistite, či je rúra riadne uzavretá.

1. Otočte ovládačom pre výber varenia do polohy pyrolízy
2. Po niekoľkých sekundách sa rozsvieti symbol na ukazovateli hodín a zobrazí sa text „P2“ (pyrolíza programu 2).
3. Teraz môžete zmeniť program pyrolízy na P1, P2 alebo P3 a to stlačením tlačidla alebo .

P1: Láhká pyrolíza. Trvá 1 hodinu.

P2: Pravidelná pyrolíza. Trvá 1 hodinu 30 min.

P3: Intenzívna pyrolíza. Trvá 2 hodiny.

4. Potom, čo bol vybraný požadovaný program, stlačte . Automatické zamýkanie sa okamžite aktivuje.



VÝSTRAHA

V prípade, že dvere nie sú správne zatvorené, nezamknú sa a zaznie alarm.

Ak k tomu dôjde, vypnite alarm stlačením ľubovoľného tlačidla na hodinách, zavrite správne dvierka, otočte ovládačom do polohy a znova zvolte pyrolytický program, ako je popísané vyššie.

5. Akonáhle sú dvere zamknuté, na ukazovateli hodín sa rozsvieti symbol a objaví sa čas, ktorý zostáva do konca pyrolízy.



DÔLEŽITÉ

V tomto bode je rúra naprogramovaná a prebieha čistiaci cyklus pyrolízou. Počas cyklu, nemôže byť zvolená žiadna z funkcií časováča (s výnimkou detskej poistky).

Nesnažte sa otvoriť dvierka rúry, pretože to môže prerušiť proces čistenia

6. Akonáhle je pyrolytický čistiaci cyklus ukončený, zaznie alarm, symbol začne blikáť a na ukazovateli hodín uvidíte čas „0:00“.

7. Stlačte niektoré z tlačidiel časového spínača pre vypnutie alarmu.

8. Otočte otočný ovládač do polohy .

9. Proces ohrevu rúry skončil. Avšak rúra je extrémne horúca a nemôže byť použitá.

Chladiaci proces bude aj naďalej pôsobiť a symbol zostane svietiť, kým rúra nevychladne.



DÔLEŽITÉ

V dôsledku vysokých teplôt vo vnútri rúry, proces chladenia sa môže meniť v závislosti na teplote v miestnosti.

10. Akonáhle rúra vychladne, symbol sa vypne.
11. Otvorte dvierka rúry a vytrite vnútro vlhkou handričkou, odstráňte popol z cyklu čistenia. Čažko prístupné miesta v rúre bude treba vyčistiť nekovovou drôtenkou.
12. Akonáhle je rúra čistá, nezabudnite nainštalovať držiaky a príslušenstvo.
13. Rúra je teraz pripravená na použitie.



DÔLEŽITÉ


Ak je zistená akákoľvek udalosť v programovaní alebo v použití tejto funkcie, nahliadnite do Sprievodcu inštaláciou a údržbou, ktorý je súčasťou rúry.

ZRUŠENIE FUNKCIE PYROLÝZY

Pyrolýza je automatická funkcia, a preto môže byť aktivovaná iba prostredníctvom časovača programu. Ak chcete zrušiť pyrolýzu, ktorá už prebieha, je nutné vykonať reset rúry, podľa inštrukcií nižšie:

1. Nastavte otočný ovládač do polohy .

Displej časovača bude vyzeráť takto:

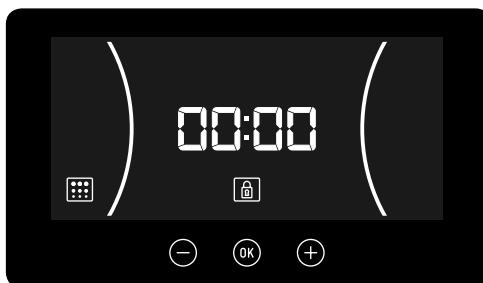

2. V závislosti na vnútorej teplote rúry, môže nastať jedna z nasledujúcich dvoch podmienok:
 - a) Nebezpečná vnútorná teplota: V tomto prípade dvere zostávajú zamknuté, kým teplota nedosiahne bezpečnú úroveň.
 - b) Bezpečná vnútorná teplota: V prípade, že teplota vo vnútri rúry je bezpečná, dvere sa okamžite odomknú.
3. Akonáhle sú dvierka odomknuté a môžu byť otvorené, opäť sa zobrazí čas na displeji časovača.



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

TEKA

HLB 830



A+++

A++

A+


A

B


C

D

A+

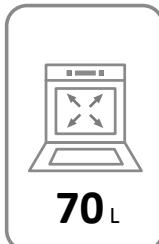

70 L

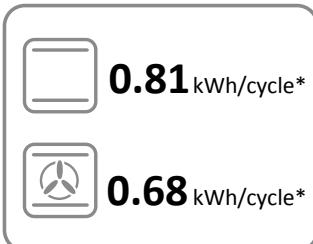

* цикъл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEI _{cav} *	81
Nº cav*	1
M	26 kg

* затв.отдел. · ovnrum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet · komora piekarnika



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

TEKA

HLB 840



A+++

A++

A+


A

B


C

D

A+

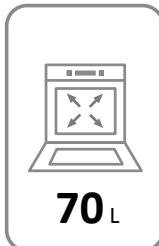

70 L

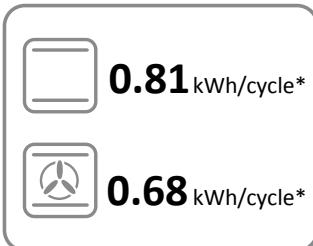

* цикъл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkeli · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEI _{cav} *	81
Nº cav*	1
M	27 kg

* затв.отдел. · ovnrum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet · komora piekarnika



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

TEKA

HLB 850



A+++

A++

A+


A

B


C

D

A+

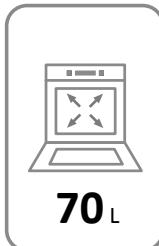

0.87 kWh/cycle*

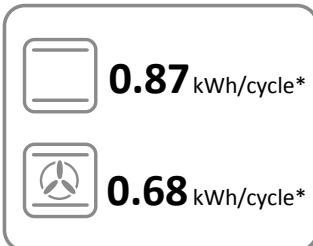

0.68 kWh/cycle*

* цикъл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkeli · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEI _{cav} *	81
Nº cav*	1
M	30 kg

* затв.отдел. · ovnrum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

TEKA

HLB 840 P



A+++

A++

A+


A

B


C

D

A+

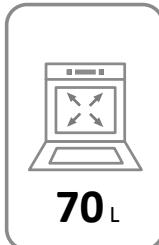

70 L

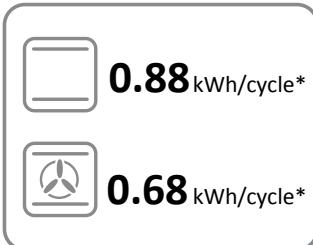

* цикъл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkeli · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEI _{cav} *	81
Nº cav*	1
M	33 kg

* затв.отдел. · ovenrum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet · komora piekarnika



www.teka.com