

SYNCA

Instrukcja obsługi

CirC

Kompaktowy fotel do masażu
MR320



Przed użyciem należy dokładnie przeczytać
niniejszą **instrukcję obsługi**.

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności, aby zapewnić prawidłowe działanie i użytkowanie.

Proszę zachować niniejszą **instrukcję obsługi** na przyszłość.

Spis treści

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	1
Nazwy i funkcje części	4
Budowa zewnętrzna	4
Budowa wewnętrzna	4
Sterownik	5
Jak korzystać z kontrolera	6
Instalacja	8
Pozycja instalacji	8
Zabezpieczenie podłogi	8
Otoczenie zewnętrzne	9
Jak zainstalować	9
Jak przestawić	10
PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA	11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	12
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	13

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem (tego urządzenia) należy przeczytać wszystkie instrukcje.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1) Zawsze odłączaj to urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

- 1) Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed założeniem lub zdjęciem części.
- 2) Nie należy korzystać z urządzenia pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- 3) Gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci, inwalidów lub osób niepełnosprawnych, konieczny jest ścisły nadzór.
- 4) Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj elementów wyposażenia, które nie są zalecane przez producenta.
- 5) Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wrzucone do wody. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- 6) Nie przenoś urządzenia za przewód zasilający ani nie używaj go jako uchwytu.
- 7) Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
- 8) Nigdy nie używaj urządzenia z zablokowanymi otworami powietrznymi. W otworach powietrza nie mogą znajdować się odpady, włosy i tym podobne.
- 9) Nigdy nie wrzucaj ani nie wkładaj żadnego przedmiotu do żadnego otworu.
- 10) Nie używać na zewnątrz.
- 11) Nie pracować w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub gdzie podawany jest tlen.
- 12) Aby odłączyć urządzenie, należy przekręcić wszystkie elementy sterujące do pozycji wyłączonej, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Środki bezpieczeństwa

- ▶ Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejsze "**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**", aby zapewnić prawidłowe działanie.
- ▶ Poniższe "**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**" są bardzo pomocne w zapewnieniu prawidłowego użytkowania fotela masującego.

 OSTRZEŻENIE	Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 UWAGA	Nieprawidłowe działanie może spowodować obrażenia u użytkowników.

	Zabronione. Szczegółowe instrukcje zostaną przedstawione na rysunkach schematycznych. (Np. rysunki po lewej stronie oznaczają, że demontaż jest zabroniony).
	Obowiązkowe wskazówki będą zaznaczone na rysunkach schematu. (Np. lewy rysunek oznacza, że należy odłączyć wtyczkę zasilania).

OSTRZEŻENIE

 OBOWIĄZKOWE	Zaleca się, aby każdy, kto cierpi na następujące schorzenia, przed użyciem skonsultował się z lekarzem. 1. Osoby, które korzystają z elektronicznego aparatu medycznego wbudowanego w ciało, takiego jak stymulator serca itp. 2. Osoby, które są obecnie leczone przez lekarza, zwłaszcza te, które czują się niekomfortowo lub źle. 3. Osoby cierpiące na nowotwory złośliwe, choroby serca lub inne poważne schorzenia.
 ZABRONIONE	◆ Nie pozwalaj niepełnosprawnym umysłowo na korzystanie z fotela bez nadzoru. ◆ Nie pozwalaj dzieciom bawić się na fotelu masującym ani z niego korzystać. ◆ Nie zezwalaj na jednoczesne korzystanie z fotela masującego przez więcej niż jedną osobę. ◆ Jeśli przewód zasilający lub wtyczka ulegnie jakimkolwiek uszkodzeniom należy natychmiast odłączyć od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu naprawy lub wymiany.
 BEZ DEMONTAŻU	Osobom postronnym, z wyjątkiem pracowników obsługi technicznej wyznaczonych przez naszą firmę, nie wolno demontować, konserwować ani przebudowywać fotela masującego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA




UWAGA


 OBOWIĄZKOWE	◆ Prosimy nie używać fotela masującego w sposób ciągły przez ponad 20 minut, ani nie kierować na konkretną część ciała przez ponad 5 minut w sposób ciągły. ◆ Proszę umieścić fotel masujący na płaskiej powierzchni do użytku. ◆ Przy wyjmowaniu wtyczki proszę trzymać końcówkę wtyczki, nie ciągnąć za przewód zasilający. ◆ Proszę nie podłączać do źródła zasilania, które różni się od podanego napięcia elektrycznego, ponieważ może to spowodować pożar lub uszkodzenie fotela masującego. ◆ Przed użyciem, proszę sprawdzić pod tylną poduszką, czy oparcie lub tkanina nie są uszkodzone; jeśli są uszkodzone, proszę natychmiast przestać używać tego fotela masującego i skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu natychmiastowej naprawy. ◆ Proszę nie obsługiwać sterownika wilgotnymi rękami, i nie kłaść ciężkich przedmiotów na sterowniku. ◆ Proszę nie używać innych terapeutycznych urządzeń razem z tym fotelem masującym.
 ZAKAZANE	◆ Aby nie powodować dyskomfortu, nie należy używać fotela masującego bezpośrednio po posiłkach. ◆ Nie należy zasypiać w fotelu masującym podczas jego pracy. ◆ Nie korzystaj z fotela masującego, gdy jesteś nietrzeźwy lub źle się czujesz. ◆ Jeśli tapicerka ulegnie zabrudzeniu, proszę użyć środka do czyszczenia skóry wysokiej jakości, nie używać chemicznych środków czyszczących, benzyny, detergentów itp.
 WYJĄĆ WTYCZKĘ	Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć zasilanie. Ponadto proszę nie wkładać i nie wyjmować wtyczki zasilania wilgotnymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem. Gdy fotel masujący nie jest używany, proszę wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

NAZWA I FUNKCJA KAŻDEJ CZĘŚCI

Budowa zewnętrzna

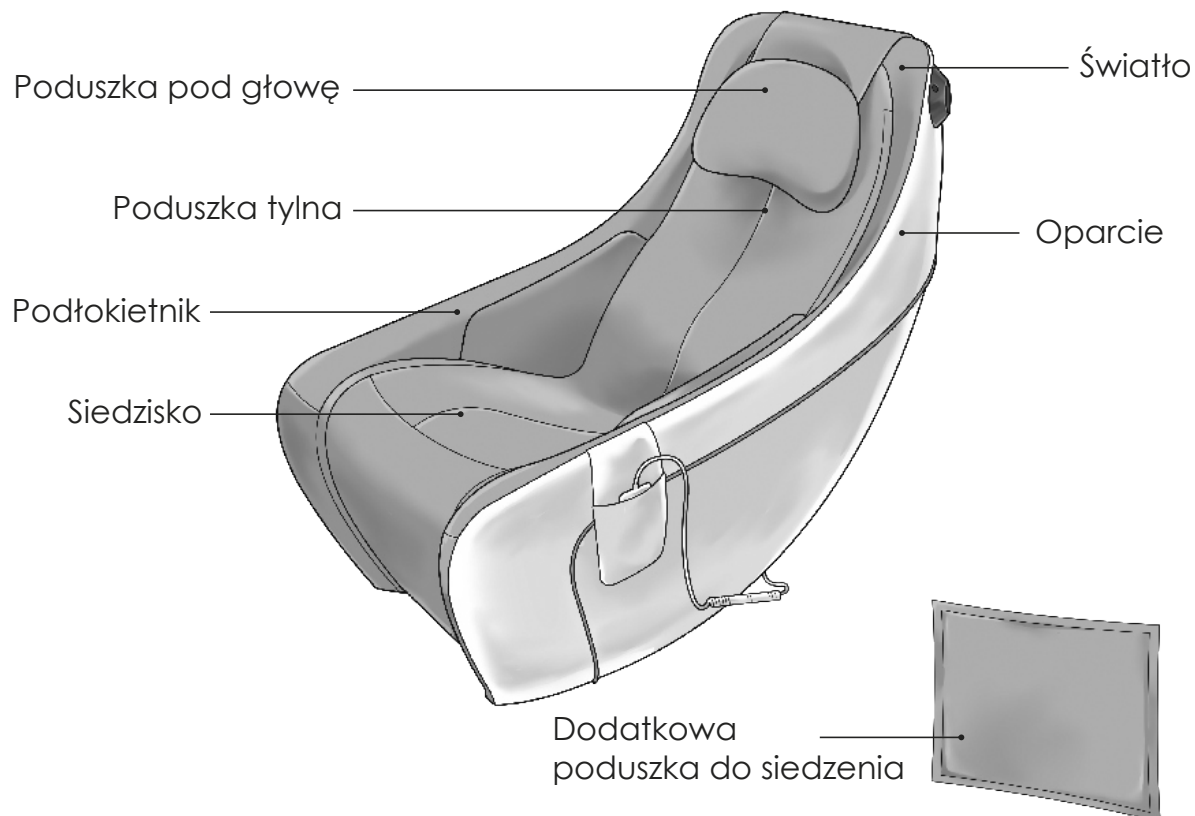


Budowa wewnętrzna

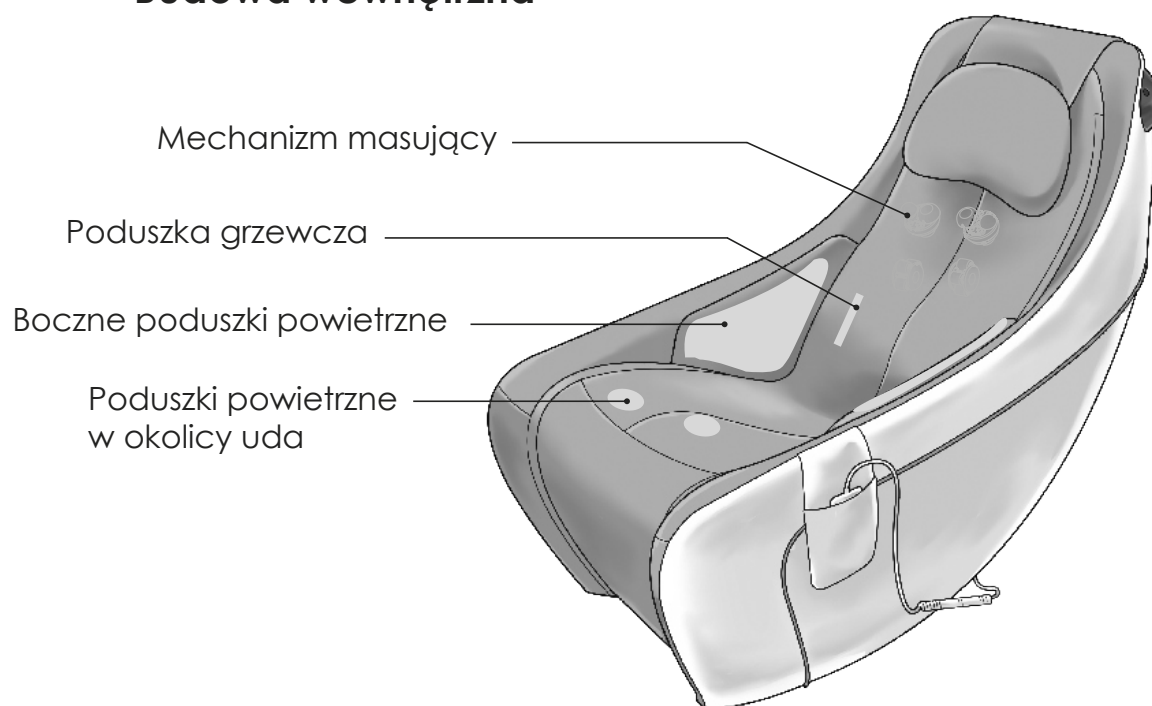

NAZWA I FUNKCJA KAŻDEJ CZĘŚCI

Kontroler i główne funkcje

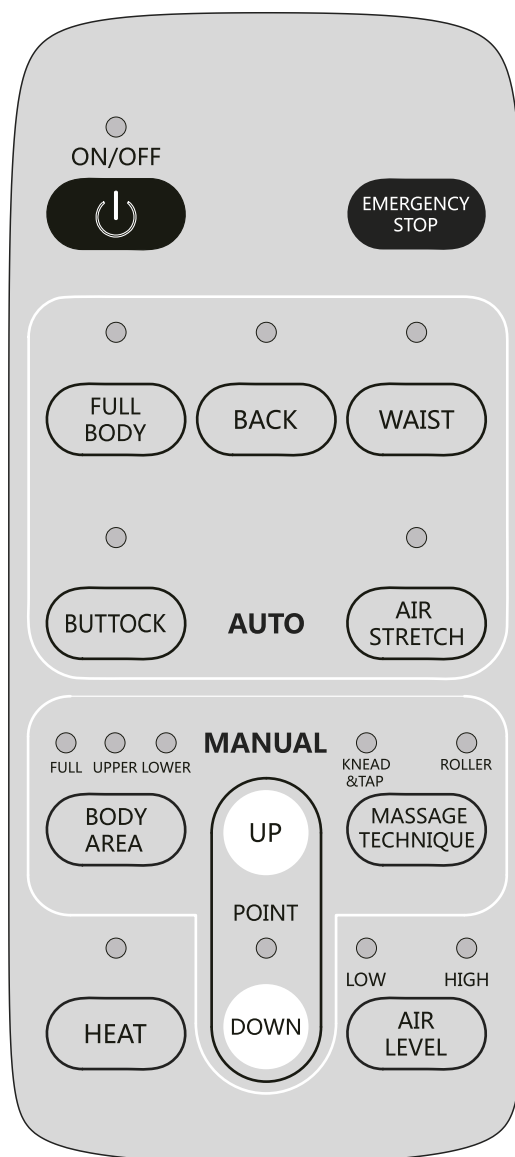

NAZWA I FUNKCJA KAŻDEJ CZĘŚCI

Jak używać sterownika



ON/OFF

- ▶ Kiedy zasilanie jest włączone, naciśnij przycisk "ON/OFF", aby włączyć fotel, światło pozostanie włączone, wybierz dowolny program z AUTO lub MANUAL, aby rozpocząć masaż. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć masaż, (nominalny czas to 15 minut) (Jeśli nie wybrałeś żadnego programu po naciśnięciu przycisku ON/OFF w ciągu 30 sekund, wyłączy się on automatycznie).



Emergency Stop

- ▶ W dowolnym momencie naciśnij przycisk "EMERGENCY STOP", aby zatrzymać wszystkie funkcje, naciśnij przycisk "ON/OFF", aby ponownie uruchomić masaż.



Full Body

- ▶ Po włączeniu zasilania, naciśnij przycisk "FULLBODY", aby rozpocząć automatyczny tryb masażu dla całego ciała.



Back

- ▶ Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk "BACK", aby rozpocząć automatyczny tryb masażu skupiający się na tylnej części ciała.



Waist

- ▶ Po włączeniu zasilania, naciśnij przycisk "WAIST", aby rozpocząć automatyczny tryb masażu śledzenia okolicy talii.



Buttock

- ▶ Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk "BUTTOCK", aby rozpocząć automatyczny tryb masażu skupiający się na pośladkach i udach.



Air Stretch

- ▶ Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk "AIR STRETCH", aby rozpocząć automatyczny tryb nadmuchu powietrza.



Body Area

- ▶ W trybie masażu AUTO naciśnij przycisk "BODYAREA", aby przejść do trybu masażu ręcznego i przełączać pozycje masażu pomiędzy PEŁNYM, GÓRNYM, DOLNYM.
- ▶ W trybie masażu MANUALNEGO naciśnij przycisk "BODY AREA", aby przełączyć pozycję masażu pomiędzy PEŁNYM, GÓRNYM, DOLNYM.

NAZWA I FUNKCJA KAŻDEJ CZĘŚCI

MASSAGE
TECHNIQUE

Techniki masażu

- ▶ Podczas trybu masażu AUTO, naciśnij przycisk MASSAGE TECHNIQUE, aby przejść do trybu masażu RĘCZNEGO i przełączać techniki masażu pomiędzy KNEAD & TAP a ROLLER.

UP

POINT



DOWN

Up:

- ▶ Podczas dowolnego trybu masażu naciśnij przycisk UP, aby przejść do trybu masażu punktowego, przytrzymaj przycisk, aby przesunąć mechanizm do góry. Wykonuje masaż KNEAD & TAP tylko w trybie PUNKTOWYM.

Down:

- ▶ Podczas dowolnego trybu masażu, naciśnij przycisk DOWN, aby przełączyć się na tryb masażu punktowego, przytrzymaj przycisk, aby przesunąć mechanizm w dół. Wykonuje masaż KNEAD & TAP tylko w trybie PUNKTOWYM.

HEAT

Heat

- ▶ Podczas dowolnego trybu masażu naciśnij przycisk "HEAT", aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania.

AIR
LEVEL


Air Level

- ▶ Podczas każdego trybu masażu z wyjątkiem "AIRSTRETCH", naciśnij przycisk "AIRLEVEL", aby przełączyć pomiędzy poziomem "NISKI" lub "WYSOKI", wyłączyć funkcję nadmuch powietrza lub włączyć funkcję nadmuchu powietrza.
- ▶ Podczas trybu masażu "AIR STRETCH", naciśnij przycisk "AIR LEVEL", aby ustawić poziom "NISKI" lub "WYSOKI".

INSTALACJA


Pozycja montażu

Należy zapewnić bezpieczną odległość przed i za fotelem masującym.
Tył: minimum 4in (10cm) od ściany lub jakichkolwiek innych przeszkód;
Przód: minimum 8in (20cm) przed fotelem lub jakimikolwiek przeszkodami;
Aby zapobiec zakłóceniom sygnału, proszę zachować co najmniej 40in (1m) z dala od telewizora, radia lub innych urządzeń video lub audio.

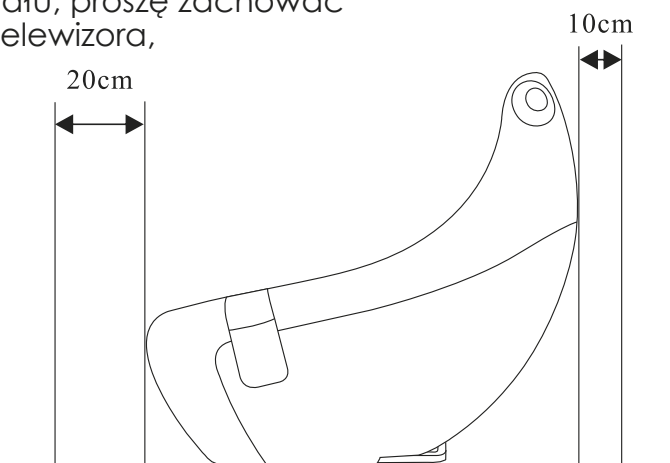

Zabezpieczenie podłogi

- Proszę podłożyć pod fotel masujący dywan lub inną podkładkę, aby zapewnić równą powierzchnię.

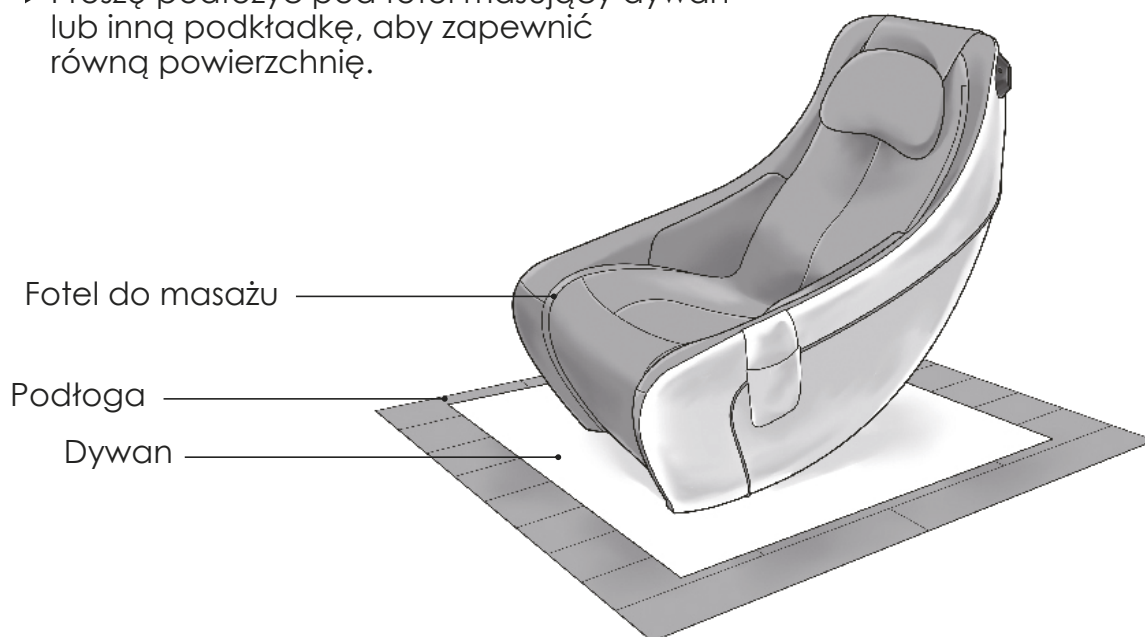

Otoczenie zewnętrzne



Przechowuj fotel masujący z dala od wilgotnych miejsc (np.: łazienka), aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.



Fotel masujący należy trzymać z dala od wysokich temperatur (na przykład: piec VVM), aby uniknąć pożaru lub uszkodzenia materiału skóry syntetycznej.


INSTALACJA

Zabezpieczenie podłogi

(Zalecamy, aby nie przenosić fotela samodzielnie i poprosić kogoś o pomoc).


Krok 1:

- Rozpakuj karton, ostrożnie wyjmij fotel masujący i wszystkie akcesoria.
- Odwróć podpórkę do tyłu (podpórka znajduje się w dolnej części fotela do masażu)

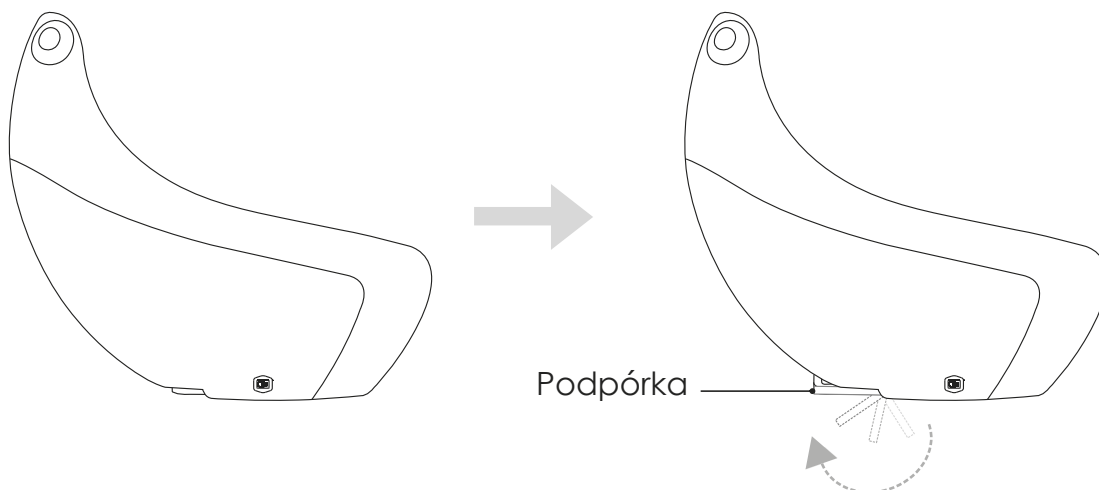

Krok 2: akcesoria

- Podłącz przewód zasilający do fotela i włącz przełącznik zasilania oraz uruchom fotel masujący za pomocą pilota.

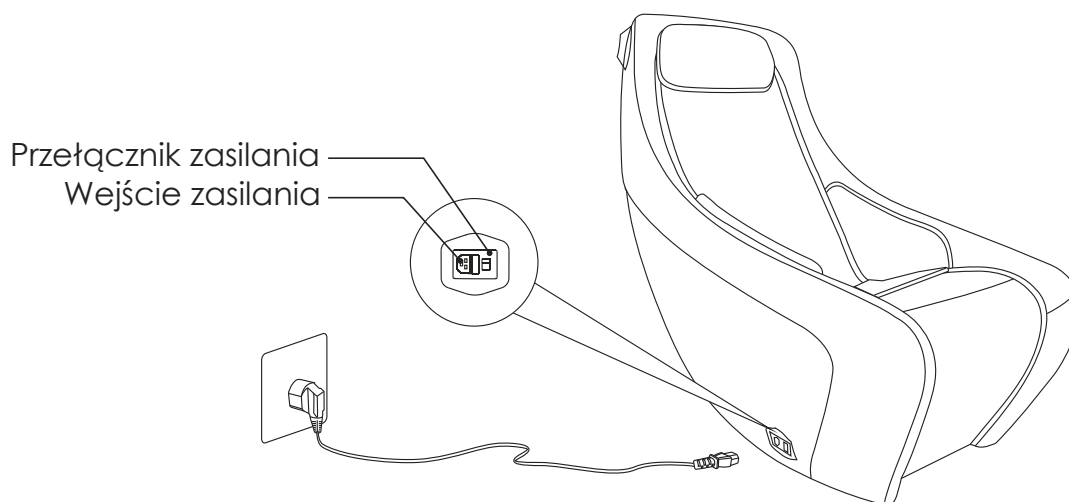

Uwaga

- Przed użyciem upewnij się, że żaden z kabli nie jest splątany.

INSTALACJA

Jak przesuwać fotel

- ▶ Wyłącz i odłącz fotel od prądu.



Uwaga

- ▶ Nie należy przesuwać fotela, gdy ktoś na nim przebywa.
- ▶ Nie używaj podłokietnika podczas przenoszenia krzesła, trzymaj tylko podstawę i oparcie.

Włączyć zasilanie

- ▶ Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
- ▶ Włącz przycisk zasilania znajdujący się na dole po prawej stronie podłokietnika (jeśli siedzisz w fotelu).



Uwaga

- ▶ Przed włączeniem fotela należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- ▶ Przed podłączeniem fotela należy upewnić się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony.


Instrukcja uziemienia

Ten produkt musi być uziemiony. W razie awarii lub uszkodzenia uziemienie zapewnia ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego, co zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Ten produkt jest wyposażony w przewód z przewodem uziemiaczącym i wtyczką uziemiaczącą. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiaczącego sprzętu może spowodować ryzyko porażenia prądem. W razie wątpliwości, czy produkt jest prawidłowo uziemiony, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Nie należy modyfikować dostarczonej z produktem wtyczki, jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić zainstalowanie odpowiedniego gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w nominalnym obwodzie 230 V i posiada wtyczkę z uziemieniem, która wygląda jak wtyczka przedstawiona na szkicu, na poniższym rysunku. Upewnij się, że produkt jest podłączony do gniazdka o takiej samej konfiguracji jak wtyczka.

Z tym produktem nie należy stosować żadnych adapterów.

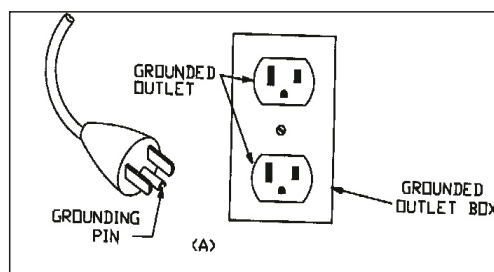

Uziemienie

- ▶ Ten fotel masujący należy do urządzeń elektrycznych poziomu pierwszego, upewnij się, że używasz trójżyłowego gniazda zasilania i zagwarantuj, że przewód uziemiaczący podłączony do gniazda zasilania uzyskał dobre połączenie z ziemią, aby uniknąć wycieku elektrycznego, porażenia prądem i innych negatywnych skutków podczas użytkowania.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

1. Czyszczenie

- ▶ Przed czyszczeniem należy upewnić się, że wtyczka została wyciągnięta z gniazdka. Użyj kawałka szmatki zwilżonej środkiem czyszczącym, aby przetrzeć urządzenie, a następnie użyj kawałka suchej, miękkiej szmatki, aby je wytrzeć.



Uwaga

- ▶ Nie należy używać żrących środków czyszczących, takich jak benzen lub rozcieńczalnik do czyszczenia fotela masującego, w przeciwnym razie kolor tapicerki wyblaknie lub tkanina fotela masującego pęknie i ulegnie zniszczeniu. Nie należy prasować tapicerki.

2. Konserwacja

- ▶ Upewnij się, że fotel został odłączony od zasilania.
- ▶ Zamieść lub odkurz kurz. Utrzymuj fotel masujący w czystości i z dala od wilgotnych miejsc.



Uwaga

- ▶ Nie należy przechowywać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach o wysokiej temperaturze. Może to spowodować wyblaknięcie koloru tapicerki.

3. Syntetyczna skóra i podszewka

- ▶ Do czyszczenia urządzenia proszę używać miękkiej i suchej szmatki.
- ▶ Co dwa, trzy miesiące należy wypolerować okładzinę czystą szmatką zwilżoną środkiem czyszczącym, a po wyschnięciu wyczyścić ją suchą i miękką szmatką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW





Nr.	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	Gdy słyszeć szarpnięcie lub lekki odgłos trzaskania.	Jest to normalny dźwięk wydawany przez pracujący silnik lub dźwięk ten powstaje, gdy kulki masujące ocierają się o osłonę z tkaniny.	Jest to normalne i nie wymaga naprawy.
2	Fotel nie chce się włączyć.	Fotel nie jest podłączony do prądu.	Podłącz fotel do prądu.
		Wyłącznik zasilania jest wyłączony.	Włącz przełącznik.
		Przepalił się bezpiecznik fotela masującego.	Wymienić bezpiecznik na nowy.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal występują nietypowe problemy, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu dokonania naprawy i konserwacji.

Uwaga: Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia lub obrażenia osób spowodowane niewłaściwym użytkowaniem/naprawą/konserwacją! Dziękujemy za współpracę.

Wymiana bezpiecznika

- ▶ Upewnij się, że fotel jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- ▶ Za pomocą płaskiego śrubokręta wyciągnąć bezpiecznik, jak pokazano na rys. 1.
- ▶ Wyjmij stary bezpiecznik i zastąp go nowym o tej samej mocy, jak pokazano na rys. 2.

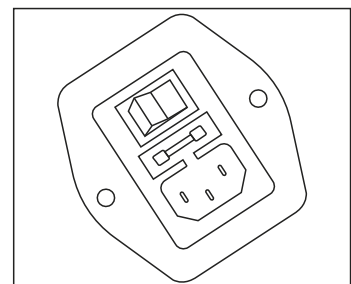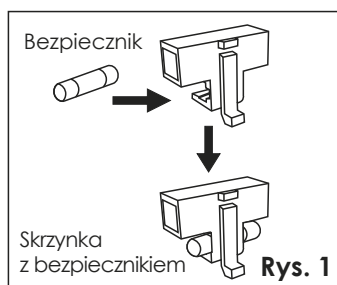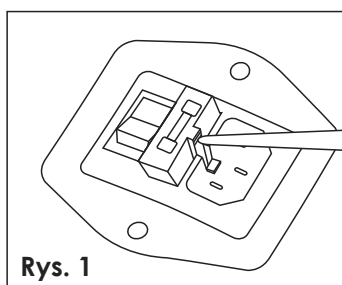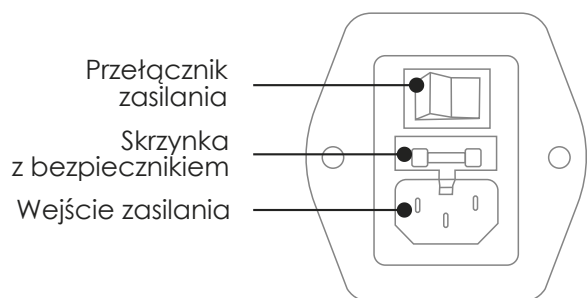

DANE TECHNICZNE

Nazwa: **CirC - Kompaktowy fotel do masażu**

Model: **MR 320**

Napięcie znamionowe: **220-240V~**

Częstotliwość znamionowa: **50Hz-60Hz**

Prąd znamionowy: **0.45A**

Używaj tylko na wskazanym napięciu.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z naszym lokalnym działem obsługi klienta:

☎ 22 280 94 30

✉ kontakt@johnsonfitness.eu

GWARANCJA

Masażer SYNCA jest objęty ustawowym 24 miesięcznym okresem ochrony gwarancyjnej na terenie Polski.

Szczegółowe warunki ochrony gwarancyjne są opisane w „Oświadczeniu Gwarancyjnym Sync-Wellness” dostępnym na życzenie Konsumenta w sieci sprzedaży lub bezpośrednio u dystrybutora produktów SYNCA Wellness.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia odbiorem osobistym z punktu sprzedaży i/lub od dnia dostarczenia produktu Konsumentowi w przypadku zakupu przez Internet w ramach podmiotów gospodarczych działających w oficjalnej sieci dystrybucji na terenie Polski.

Do skutecznego zgłoszenia awarii, uszkodzenia oraz roszczenia gwarancyjnego potrzebne będzie: przesłanie dowodu zakupu (oryginału lub kopii), zgłoszenie pisemne i opis wady lub uszkodzeń, dobrowolne podanie danych kontaktowych Konsumenta, dokumentacji zdjęciowej lub filmu prezentujących uszkodzenia lub reklamowaną usterkę masażera.

Powyższe dane są potrzebne do prawidłowego przebiegu procesu reklamacyjnego i skutecznego zgłoszenia wady.

W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje nieodpłatnie naprawy wad lub wymiany oryginalnego masażera, gdzie decyzja pozostaje w gestii dystrybutora. Dystrybutor w wyniku braku identycznego produktu może zaproponować Konsumentowi wymianę na produkt zbliżony funkcjonalnością do produktu reklamowanego.

Gwarancja nie obejmuje elementów lub części, które ulegają zużyciu lub zabrudzeniu m.in.: pokrycia tapicerskie, tkanin tekstylnych, zużycia eksploatacyjnego elementów składowych produktów.

W celu rozpatrzenia reklamacji w tym naprawy i/lub wymiany produktu na nowy może być wymagane dostarczenie przez Konsumenta i za jego kosztem oraz staraniem uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu i opisem wady do dystrybutor (adres w stopce instrukcji).

O takiej decyzji dystrybutor poinformuje Konsumenta w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji ustalonym kanałem komunikacji.

Okres rozpatrzenia reklamacji Konsumenta może ulec wydłużeniu o czas potrzebny na przesłanie reklamowanego produktu na drodze od Konsumenta do dystrybutora oraz z powrotem. Okres gwarancji zostanie w takim przypadku stosownie wydłużony o czas przesyłki i naprawy/wymiany. Dystrybutor zwraca Konsumentom produkty reklamowane na koszt własny.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy nastąpiło uszkodzenie urządzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne (niezależna od jakości produktu, zastosowanej technologii, konstrukcji), wskutek dokonywania nieautoryzowanej naprawy lub modyfikacji masażera przez użytkownika i/lub osoby nieupoważnione do takich czynności przez dystrybutora marki SyncaWellness.

Ochrona gwarancyjna ograniczona jest do naprawy lub wymiany wadliwego urządzenia oraz bezpłatnego zwrotu reklamowanego produktu do Konsumenta.

Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją lub nieprawidłowego użytkowania produktu.

Gwarancja ustawowa nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w krajowej sieci dystrybucji.

W przypadku pytań, wątpliwości lub stwierdzania wad lub uszkodzenia produktu prosimy o bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą lub Dystrybutorem w celu ustalenia sposobu działania z niesprawnym produktem.

"JOHNSON HEALTH TECH. POLAND" Sp. z o.o.

Gate One Business Park

ul. Działkowa 62

02-234 Warszawa, Polska

☎ 22 280 94 30

✉ kontakt@johnsonfitness.eu

www.synca-wellness.com

www.johnsonhealthtech.com/pl/pol