

Götze & Jensen



RADIOBUDZIK RCL700

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i jej przestrzegać.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieostrożną i niezgodną z przeznaczeniem obsługę oraz nieprzestrzeganiem zaleceń z instrukcji obsługi.
3. Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować urządzenia. Do wszelkich napraw uprawniony jest jedynie serwis producenta.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż

1

OSTRZEŻENIE!

1. Ten produkt zawiera baterię pastylkową. Nie wolno połykać baterii, grozi to niebezpieczeństwem poparzenia. Jeżeli bateria tego typu zostanie połknięta może to spowodować poważne poparzenia w ciągu 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.
2. Przechowuj zużyte oraz nowe baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się w sposób bezpieczny, należy przestać używać produktu i trzymać go z daleka od dzieci. Jeżeli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w dowolnej części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.

3

odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
6. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
7. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
8. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

2

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

INSTALACJA

Podłącz przewód zasilania do ściennego gniazda prądu przemiennej, a drugi koniec przewodu do gniazda z tyłu urządzenia. Radiobudzik jest gotowy do pracy.

4

INSTALOWANIE BATERII PODTRZYMYWANIA PAMIĘCI

Do podtrzymywania pamięci radiobudzika na wypadek krótkotrwałego zaniku zasilania należy użyć jednej baterii CR2032 (nie wchodzi w skład zestawu).

1. Umieścić urządzenie przednim panelem do dołu na płaskiej i miękkiej powierzchni.
2. Użyć śrubokręta aby otworzyć komorę baterii w tylnej części urządzenia. Przesuń i zdejmij pokrywę baterii na dole urządzenia.
3. Włóż do komory nową baterię litową CR2032 biegunem dodatnim zgodnie z oznaczeniem.
4. Zamknij komorę baterii i dokręć śrubę.

UWAGA!

Po zaniku zasilania sieciowego zgaśnie wyświetlacz LED i nie będą działać radio oraz alarmy. Bateria zapewni podtrzymywanie pamięci daty i godziny w urządzeniu. Należy się upewnić, że została zainstalowana nowa bateria.

5

urządzenia, należy przytrzymać przycisk **6 SET/MEM**, po czym przyciskami **3** lewo i **4** prawo ustaw prawidłowy rok. Zaakceptowanie ustawionego roku przyciskiem **6 SET/MEM**, pozwala przyciskiem **4** prawo ustawić aktualny dzień tygodnia, natomiast przyciskiem **3** lewo ustawić aktualny miesiąc, ponowne naciśnięcie przycisku **6 SET/MEM** pozwala na ponowne ustawienie lub skorygowanie aktualnej godziny.


RADIO

W celu uruchomienia radia, należy wcisnąć jeden raz przycisk **1**. Ponowne wciśnięcie wyłączy radio i uruchomi tryb godziny na panelu wyświetlacza. Aby znaleźć żądaną stację radiową, po włączeniu trybu RADIO, zmień falę przyciskiem **3** lub **4** w celu dostrojenia urządzenia w danym zakresie. W celu ściszenia lub zgłoszenia radia użyj odpowiednio przycisków **7 Budzik 1** oraz **8 Budzik 2**. Radio posiada 15 stopni głośności.

W celu zaprogramowania danej stacji radiowej, uruchamiamy tryb radio przyciskiem **9**, następnie wybieramy przyciskami **3** lewo lub **4** prawo ulubioną częstotliwość radiową, po odnalezieniu ulubionej stacji radiowej przytrzymujemy przycisk **6 SET/MEM**, wybrana stacja radiowa zostaje zapamiętana na wybranym wcześniej numerze programu, oznaczonym od P01 do P10.

7

OPIS URZĄDZENIA

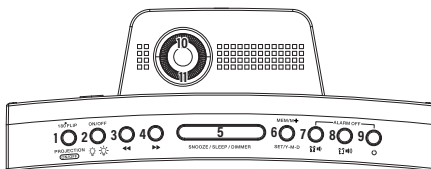

1. Włącznik/wyłącznik projektora.
2. Podświetlenie radiobudzika.
3. Przycisk lewo.
4. Przycisk prawo.
5. Przycisk zwiększenia lub zmniejszenia podświetlenia godziny, odrzucenie budzika i przejście w stan drzemki.
6. Przycisk SET/MEM.
7. Budzik 1.
8. Budzik 2.
9. Włącznik/wyłącznik radia.
10. Projektor.
11. Pokrętko ostrości projektora.

ZEGAR I DATA

W celu ustawienia daty i godziny przy pierwszym uruchomieniu urządzenia lub po dłuższym nie używaniu

6

BUDZIK

Gdy jest wyświetlana godzina przytrzymaj przycisk **7 Budzik 1**. Następnie przyciskiem **3** w lewo ustaw żądaną godzinę pobudki a przyciskiem **4** w prawo minuty. Po ustawieniu żądanej godziny pobudki ponownie przytrzymujemy przycisk **7 Budzik 1** co zatwierdza wybraną godzinę pobudki. Po zatwierdzeniu czasu pobudki następuje miganie ikony budzika na wyświetlaczu. W celu zmiany rodzaju budzika z dzwinkowego na budzenie radiem, użyj przycisku **3** lewo oraz **4** prawo aby zmienić ikony budzika z dzwinkiem na ikonę budzika z nutą. Kolejne przyciśnięcie przycisku **7 Budzik 1** powoduje wybór dni w których budzik ma zostać uruchamiany. Odpowiednio na wyświetlaczu pojawiają się informacje, które zmieniamy **3** lewo oraz **4** prawo:

- **b1-1** budzik działa tylko jeden dzień,
 - **b1-7** budzik działa przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli,
 - **b1-5** budzik działa przez 5 dni od poniedziałku do piątku,
 - **b6-7** budzik działa tylko w weekendy od soboty do niedzieli.
- Analogicznie jak wyżej, postępujemy przy ustawieniu budzika nr 2.

8

PODŚWIETLENIE NOCNE

W celu uruchomienia nocnego podświetlenia wciśnij i przytrzymaj przycisk **2**. Kolejne przyciśnięcie przycisku, rozjaśni podświetlenie o jeden stopień. Do wyboru jest 5 stopni podświetlenia. Aby wyłączyć podświetlenie całkowicie, przytrzymaj przycisk **2**.

PODŚWIETLENIE GODZINY

W celu zmniejszenia podświetlenia tarczy radiobudzika, naciśnij przycisk **5** jednokrotnie. Podświetlenie zmniejszy się o jeden stopień. Każde przyciśnięcie przycisku **5**, zmniejsza o jeden stopień podświetlenie, aż do całkowitego wygaszenia podświetlenia. Kolejne przyciśnięcie przycisku podświetla tarczę do maksymalnej jasności.

PROJEKTOR

Radiobudzik jest wyposażony w projektor. Aby włączyć funkcję wyświetlania godziny na danej powierzchni, uruchom projektor przyciskiem **1**. Aby wyłączyć projektor naciśnij przycisk **1** powtórnie. Aby zmienić wyświetlanie godziny o 180° przytrzymaj przycisk **1** przez dwie sekundy. W celu wyostrenia wyświetlanej godziny, należy użyć pokrętki **11**, które znajduje się na projektorze przekraczając

9

UWAGA!

Jeżeli radiobudzik wyświetla nieprawidłowy czas lub nie działa poprawnie, co może być spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi lub innymi zakłóceniami, należy odłączyć wtyczkę zasilacza z urządzenia i wyjąć baterię podtrzymywania pamięci. Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia radiobudzika, a godzinę i inne ustawienia trzeba będzie ustawić od nowa.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia:	RCL700
Zasilanie - napięcie wejściowe:	5.0 V --- 1.5 A
Zasilanie - napięcie wyjściowe USB:	5.0 V --- 1.0 A, 5.0 W
Radio FM:	87,5-108 MHz
Ilość stacji radiowych:	10
Moc RMS:	3 W
Tryb zegara:	24 h
Model zasilacza:	RCL700
Zasilanie - napięcie wejściowe:	100-240 V~, 50/60 Hz
Zasilanie - napięcie wyjściowe:	5.0 V --- 1.5 A

11

pierścieni projektora w lewo lub w prawo, aż do uzyskania wyraźnej i czytelnej godziny.

UWAGA!

Nie wolno patrzeć bezpośrednio na projektor, silne światło emitowane może uszkodzić wzrok.

ŁADOWANIE PRZEZ PORT USB

Radiobudzik ma funkcję ładowania poprzez złącze USB. Podłącz telefon przewodem USB (nie znajduje się w zestawie) do portu z tyłu radiobudzika, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda telefonu komórkowego. Rozpocznie się automacyjne ładowanie telefonu przez radiobudzik.

UWAGA!

Do ładowania należy używać oryginalnego kabla dostarczonego z telefonem komórkowym.

Do zasilania radiobudzika należy używać oryginalnego zasilacza sieciowego dostarczonego w komplecie.

Nie wolno ładować tabletów z radiobudzika.

Prąd znamionowy wychodzący z radiobudzika to 5V --- 1A.

10

Moc wyjściowa:	7.5 W
Średnia sprawność podczas pracy:	77.67 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0.071 W
Zużycie energii w stanie czuwania z wyświetlaczem	0.24 W

UWAGI OGÓLNE

1. PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
2. URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że radiobudzik RCL700 jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/RCL700/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego

12

i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE RADIOBUDZIKA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych:
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową

znych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,

sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

