

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i jej przestrzegać.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieostrożną i niezgodną z przeznaczeniem obsługę oraz nieprzestrzeganiem zaleceń z instrukcji obsługi.
3. Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować urządzenia. Do wszelkich napraw uprawniony jest jedynie serwis producenta.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony

zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
6. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
7. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
8. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie

może dojść do porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE!

1. Ten produkt zawiera baterię pastylkową. Nie wolno połykać baterii, grozi to niebezpieczeństwem poparzenia. Jeżeli bateria tego typu zostanie połknięta może to spowodować poważne poparzenia w ciągu 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.
2. Przechowuj zużyte oraz nowe baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się w sposób bezpieczny, należy przestać używać produktu i trzymać go z daleka od dzieci. Jeżeli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w dowolnej części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

INSTALACJA

Podłącz przewód zasilania do ściennego gniazda prądu przemiennego, a drugi koniec przewodu do gniazda z tyłu urządzenia. Radiobudzik jest gotowy do pracy.

INSTALOWANIE BATERII PODTRZYMYWANIA PAMIĘCI


Do podtrzymywania pamięci radiobudzika na wypadek krótkotrwałego zaniku zasilania należy użyć jednej baterii CR2032 (nie wchodzi w skład zestawu).

1. Umieść urządzenie przednim panelem do dołu na płaskiej i miękkiej powierzchni.
2. Użyj śrubokręta aby otworzyć komorę baterii w tylnej części urządzenia. Przesuń i zdejmij pokrywę baterii na dole urządzenia.
3. Włóż do komory nową baterię litową CR2032 biegunem dodatnim zgodnie z oznaczeniem.
4. Zamknij komorę baterii i dokręć śrubę.

UWAGA!

Po zaniku zasilania sieciowego zgaśnie wyświetlacz LED i nie będą działać radio oraz alarmy. Bateria zapewnia podtrzymywanie pamięci daty i godziny w urządzeniu. Należy się upewnić, że została zainstalowana nowa bateria.

OPIS URZĄDZENIA

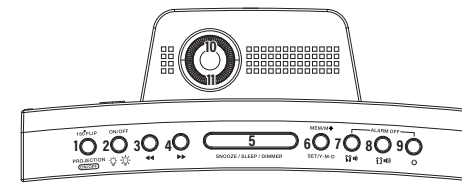

1. Włącznik/wyłącznik projektora.
2. Podświetlenie radiobudzika.
3. Przycisk lewo.
4. Przycisk prawo.
5. Przycisk zwiększenia lub zmniejszenia podświetlenia godziny, odrzucenie budzika i przejście w stan drzemki.
6. Przycisk SET/MEM.
7. Budzik 1.
8. Budzik 2.
9. Włącznik/wyłącznik radia.
10. Projektor.
11. Pokrętło ostrości projektora.

ZEGAR I DATA

W celu ustawienia daty i godziny przy pierwszym

uruchomieniu urządzenia lub po dłuższym nie używaniu urządzenia, należy przytrzymać przycisk **6 SET/MEM**, po czym przyciskami **3** lewo i **4** prawo ustaw prawidłowy rok. Zaakceptowanie ustawionego roku przyciskiem **6 SET/MEM**, pozwala przyciskiem **4** prawo ustawić aktualny dzień tygodnia, natomiast przyciskiem **3** lewo ustawić aktualny miesiąc, ponowne naciśnięcie przycisku **6 SET/MEM** pozwala na ponowne ustawienie lub skorygowanie aktualnej godziny.

RADIO

W celu uruchomienia radia, należy wcisnąć jeden raz przycisk **1**. Ponowne wciśnięcie wyłączy radio i uruchomi tryb godziny na panelu wyświetlacza. Aby znaleźć żądaną stację radiową, po włączeniu trybu RADIO, zmień falę przyciskiem **3** lub **4** w celu dostrojenia urządzenia w danym zakresie. W celu ściszenia lub zgłoszenia radia użyj odpowiednio przycisków **7 Budzik 1** oraz **8 Budzik 2**. Radio posiada 15 stopni głośności.

W celu zaprogramowania danej stacji radiowej, uruchamiamy tryb radio przyciskiem **9**, następnie wybieramy przyciskami **3** lewo lub **4** prawo ulubioną częstotliwość radiową, po odnalezieniu ulubionej stacji radiowej przytrzymujemy przycisk **6 SET/MEM**, wybrana stacja radiowa zostaje zapamiętana na wybranym

wcześniej numerze programu, oznaczonym od P01 do P10.

BUDZIK

Gdy jest wyświetlana godzina przytrzymaj przycisk **7 Budzik 1**. Następnie przyciskiem **3** w lewo ustaw żądaną godzinę pobudki a przyciskiem **4** w prawo minuty. Po ustawieniu żądanej godziny pobudki ponownie przytrzymujemy przycisk **7 Budzik 1** co zatwierdza wybraną godzinę pobudki. Po zatwierdzeniu czasu pobudki następuje miganie ikony budzika na wyświetlaczu. W celu zmiany rodzaju budzika z dźwiękowego na budzenie radiem, użyj przycisku **3** lewo oraz **4** prawo aby zmienić ikony budzika z dzwonkiem na ikonę budzika z nutą. Kolejne przyciśnięcie przycisku **7 Budzik 1** powoduje wybór dni w których budzik ma zostać uruchamiany. Odpowiednio na wyświetlaczu pojawiają się informacje, które zmieniamy **3** lewo oraz **4** prawo:

- **b1-1** budzik działa tylko jeden dzień,
 - **b1-7** budzik działa przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli,
 - **b1-5** budzik działa przez 5 dni od poniedziałku do piątku,
 - **b6-7** budzik działa tylko w weekendy od soboty do niedzieli.
- Analogicznie jak wyżej, postępujemy przy ustawieniu budzika nr **2**.

PODŚWIETLENIE NOCNE

W celu uruchomienia nocnego podświetlenia wciśnij i przytrzymaj przycisk **2**. Kolejne przyciśnięcie przycisku, rozjaśni podświetlenie o jeden stopień. Do wyboru jest 5 stopni podświetlenia. Aby wyłączyć podświetlenie całkowicie, przytrzymaj przycisk **2**.

PODŚWIETLENIE GODZINY

W celu zmniejszenia podświetlenia tarczy radiobudzika, naciśnij przycisk **5** jednokrotnie. Podświetlenie zmniejszy się o jeden stopień. Każde przyciśnięcie przycisku **5**, zmniejsza o jeden stopień podświetlenie, aż do całkowitego wygaszenia podświetlenia. Kolejne przyciśnięcie przycisku podświetla tarczę do maksymalnej jasności.

PROJEKTOR

Radiobudzik jest wyposażony w projektor. Aby włączyć funkcję wyświetlania godziny na danej powierzchni, uruchom projektor przyciskiem **1**. Aby wyłączyć projektor naciśnij przycisk **1** powtórnie. Aby zmienić wyświetlanie godziny o 180° przytrzymaj przycisk **1** przez dwie sekundy. W celu wyostrzenia wyświetlanej godziny, należy użyć pokrętki **11**, które znajduje się na projektorze przekręcając

pierścień projektora w lewo lub w prawo, aż do uzyskania wyraźnej i czytelnej godziny.

UWAGA!

Nie wolno patrzeć bezpośrednio na projektor, silne światło emitowane może uszkodzić wzrok.

ŁADOWANIE PRZEZ PORT USB

Radiobudzik ma funkcję ładowania poprzez złącze USB. Podłącz telefon przewodem USB (nie znajduje się w zestawie) do portu z tyłu radiobudzika, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda telefonu komórkowego. Rozpocznie się automacyjne ładowanie telefonu przez radiobudzik.

UWAGA!

Do ładowania należy używać oryginalnego kabla dostarczonego z telefonem komórkowym.

Do zasilania radiobudzika należy używać oryginalnego zasilacza sieciowego dostarczonego w komplecie.

Nie wolno ładować tabletek z radiobudzika.

Prąd znamionowy wychodzący z radiobudzika to 5V --- 1A.

UWAGA!

Jeżeli radiobudzik wyświetla nieprawidłowy czas lub nie działa poprawnie, co może być spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi lub innymi zakłóceniami, należy odłączyć wtyczkę zasilacza z urządzenia i wyjąć baterię podtrzymywania pamięci. Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia radiobudzika, a godzinę i inne ustawienia trzeba będzie ustawić od nowa.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie – napięcie wejściowe:	5V --- 1,5A
Zasilanie – napięcie wyjściowe:	USB 5V --- 1A
Radio FM:	87,5-108MHz
Ilość stacji radiowych:	10
Moc RMS:	3W
Tryb zegara:	24h

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

- ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub

punktu sprzedaży.

- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmę lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech

napraw nadal występują w nim wady.

- Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
- Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Götze & Jensen



RADIOBUDZIK RCL700

Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź

