Electrolux

electrolux.com/register



EW9D7717VCP

PL Instrukcja obsługi | **Suszarka**

Witamy w świecie marki Electrolux! Dziękujemy za wybór naszego urządzenia.



Z myślą o ochronie środowiska ograniczamy zużycie papieru, udostępniając pełne wersje instrukcji obsługi na naszej witrynie internetowej. Dostęp do pełnej wersji instrukcji obsługi można uzyskać na stronie **electrolux.com/manuals**
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu są dostępne na stronie **electrolux.com/support**

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia można kupić w **electrolux.com/shop**:

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....2
2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....6
3. OPIS PRODUKTU....9
4. DANE TECHNICZNE....10
5. PANEL STEROWANIA....11
6. POKRĘTŁO I PRZYCISKI....12
7. POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE....15
8. PIERWSZE URUCHOMIENIE....15
9. KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI Z SIECIĄ BEZPRZEWODOWĄ....15
10. PROGRAMY....20
11. OPCJE....24
12. USTAWIENIA URZĄDZENIA....28
13. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM....31
14. CODZIENNA EKSPLOATACJA....32
15. WSKAZÓWKI I PORADY....35
16. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE....36
17. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW....40
18. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE....42
19. OCHRONA ŚRODOWISKA....44

1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania tego urządzenia należy uważnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi.
Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym

i dostępnym miejscu do wglądu w przyszłości i pobrać pełną wersję dostępną przez Internet.

 Ostrzeżenie: Zagrożenie pożarem / łatwopalne materiały. Urządzenie zawiera palny gaz – propan (R290) – który spełnia wymogi dotyczące ochrony środowiska. Nie zbliżać do urządzenia ognia ani źródeł zapłonu. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego zawierającego propan.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Zagrożenie uduszeniem, odniesieniem obrażeń lub trwałą niepełnosprawnością.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku poniżej 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować je w odpowiedni sposób.
- Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
- Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do suszenia upranych rzeczy przeznaczonych do użytku domowego i nadających się do suszenia maszynowego.
- Nie używać funkcji suszarki, jeśli pranie zabrudzone jest przemysłowymi środkami chemicznymi.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie można użytkować w biurach, pokojach hotelowych, pokojach w pensjonatach, domach dla gości w gospodarstwach rolnych i innych podobnych miejscach, gdy intensywność użytkowania nie wykracza poza typowe użytkowanie w gospodarstwie domowym.
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Jeśli suszarka ma stać na pralce, należy użyć zestawu łączącego. Zestaw łączący można nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży i pasuje wyłącznie do urządzeń wymienionych w dołączonej do niego instrukcji. Przed zamontowaniem należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi (patrz instrukcja obsługi zestawu).
- Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią przestrzeń (patrz ulotka dotycząca instalacji).
- Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co uniemożliwiłoby całkowite otworzenie drzwi urządzenia.
- Zapewnić cyrkulację powietrza w przestrzeni między urządzeniem a podłogą. Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie.
- OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno zasilać przez zewnętrzny wyłącznik, np. programator czasowy, ani ze źródła zasilania często wyłączanego przez zakład energetyczny.

- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- OSTRZEŻENIE: Nie instalować urządzenia w miejscach bez odpowiedniej wymiany powietrza.
  Urządzenie zawiera palny gaz – propan (R290) – spełniający wymogi dotyczące ochrony środowiska. Nie zbliżać do urządzenia ognia ani źródeł zapłonu. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego zawierającego propan.
- OSTRZEŻENIE: Zapewnić drożność otworów wentylacyjnych w obudowie lub zabudowie urządzenia.
- OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić układu chłodniczego.
- OSTRZEŻENIE: Nie dotykać metalowych żeberek skraplacza gołymi rękami. Zagrożenie odniesieniem obrażeń. Stosować rękawice ochronne.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Nie przekraczać maksymalnego wsadu 10,0 kg.
- Usuwać włókna z tkanin i inne zanieczyszczenia nagromadzone wokół urządzenia.
- Nie używać urządzenia bez tego filtra. Przed każdym użyciem urządzenia oczyścić filtr.
- W suszarce nie wolno suszyć niewypranych rzeczy.
- Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej, aceton, alkohol, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku, należy przed wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z większą ilością detergentu.
- W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów, jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny nieprzemakalne, ubrania powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.

- Upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami urządzenia a gumową uszczelką.
- Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich producentów.
- Wyjąć wszystkie przedmioty mogące wywołać zapłon, takie jak zapalniczki lub zapałki.
- OSTRZEŻENIE: Nie zatrzymywać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu rozproszenia ciepła.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.

2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

 Ostrzeżenie: Zagrożenie pożarem / łatwopalne materiały.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Nie instalować urządzenia w miejscach, gdzie nie ma wymiany powietrza Urządzenie zawiera palny gaz – propan (R290) – który spełnia wymogi dotyczące ochrony środowiska. Nie zbliżać do urządzenia ognia ani źródeł zapłonu. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego zawierającego propan.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.
- Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których temperatura może być niższa niż 5°C lub wyższa niż 35°C.
- Podłoże, na którym będzie stało urządzenie, musi być płaskie, stabilne, odporne na działanie wysokiej temperatury i czyste.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy zawsze je trzymać w położeniu pionowym.
- Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu należy za pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest prawidłowo wypoziomowane. W przeciwnym razie należy odpowiednio wyregulować jego nóżki.

2.2 Podłączenie elektryczne

> ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
>
> Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Zadbać, aby po zainstalowaniu urządzenia dostęp do zaworu wody był łatwy.
- OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest przeznaczone do instalacji/podłączenia do złącza uziemiającego w budynku.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym zasilania sieciowego.

- Używać wyłącznie prawidłowo zainstalowane gniazdka z uziemionym stykiem ochronnym.
- Nie stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
- Nie odłączać urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.
- Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki zasilającej mokrymi rękami.

2.3 Sposób użytkowania

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego (wewnątrz pomieszczeń).
- Nie wolno suszyć uszkodzonych rzeczy (rozdartych, wystrzępionych itp.), w których znajduje się wypełnienie.
- Jeśli do prania dodano odplamiacz, przed uruchomieniem cyklu suszenia należy wykonać dodatkowe płukanie.
- Suszyć wyłącznie tkaniny nadające się do suszenia w urządzeniu. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących czyszczenia umieszczonych na metce.
- Nie należy pić wody ze skroplin ani wody destylowanej, a także używać jej do przygotowywania żywności. Picie takiej wody może powodować problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt domowych.
- Nie siadać ani nie stawać na otworzonych drzwiach urządzenia.
- W urządzeniu nie wolno suszyć kapiącej mokrej odzieży.
- Aby wymienić wewnętrzne oświetlenie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisem. Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła emitowanego przez LED.

2.4 Pielęgnacja i czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uszkodzeniem urządzenia.

- Urządzenia nie wolno czyścić myjką parową ani wodą pod ciśnieniem.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną miękką szmatką. Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
- Podczas czyszczenia urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do uszkodzenia układu chłodniczego.
- Aby zapobiec obrażeniom, nie dotykać gołymi dłońmi metalowych żeberek skraplacza. Należy zawsze nosić rękawice ochronne i czyścić ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia metalowej powierzchni.
- Przy czyszczeniu filtrów należy wyrzucić kłaczki do kosza na śmieci, aby zapobiec przedostaniu się mikroplastiku do kanalizacji wodnej.

2.5 Sprężarka

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie uszkodzeniem urządzenia.

- Sprężarka oraz jej układ w suszarce są napełnione specjalną substancją, która nie zawiera fluorochlorowęglowodorów. Układ musi być szczelny. Uszkodzenie układu może spowodować jego rozszczelnienie.

2.6 Naprawy

- Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się z upoważnionym centrum serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Należy pamiętać, że samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może wpłynąć na bezpieczeństwo oraz spowodować utratę gwarancji.
- Następujące części zamienne będą dostępne przez co najmniej 10 lat po zaprzestaniu produkcji modelu: uszczelki i uszczelnienia, przełączniki i pokrętła, pompa skroplin, blokady drzwi, silniki i szczotki silnika, przekładnie między silnikiem a bębnem, wentylator i koła wentylatora, bębny i łożyska, rury do wody i powiązany osprzęt, w tym węże, zawory i filtry, kable i wtyczki, płytki drukowane, wyświetlacze elektroniczne, termostaty i czujniki temperatury, aktualizacje

oprogramowania (w tym oprogramowanie resetujące), sprężyny, grzałki i elementy grzejne, bezpieczniki elektryczne (osobno lub w zestawie), kondensator silnika, napinające koło pasowe, wałek podporowy, drzwiczki, uszczelki drzwiczek, klamki drzwiczek, zespoły blokady drzwi i zawiasy, filtry kłaczków, filtry powietrza, plastikowe elementy peryferyjne, zbiornik skroplin. Czas ten może być dłuższy w niektórych krajach. Więcej informacji można znaleźć na naszej witrynie internetowej.

- Niektóre z tych części zamiennych będą dostępne wyłącznie dla profesjonalnych punktów serwisowych i nie wszystkie części zamienne pasują do wszystkich modeli.
- Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Lampy te są przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach panujących w urządzeniach gospodarstwa domowego, jak temperatura, drgania, wilgotność, lub są przeznaczone do sygnalizowania informacji o stanie pracy urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.

2.7 Utylizacja


⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.


Ostrzeżenie: Zagrożenie pożarem, uszkodzeniem materiałów oraz uszkodzeniem urządzenia.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ wody.
- Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.
- Urządzenie zawiera łatwopalny gaz (R290). Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowej utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w bębnie.
- Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie miejscowymi przepisami w zakresie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).


3. OPIS PRODUKTU

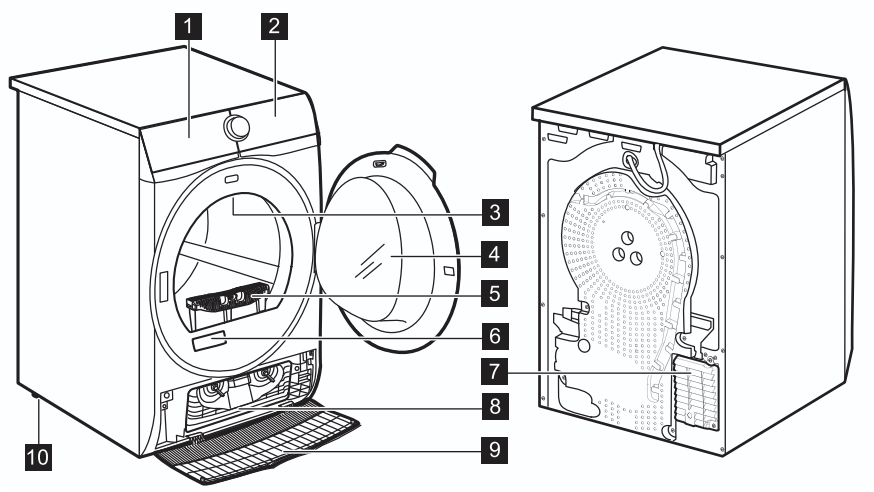

1 Zbiornik na wodę
2 Panel sterowania
3 Oświetlenie wnętrza
4 Drzwiczki urządzenia
5 Filtr
6 Tabliczka znamionowa
7 Szczeliny przepływu powietrza
8 Pokrywa skraplacza
9 Maskownica skraplacza
10 Regulowane nóżki

ⓘ

Kierunek otwierania drzwi można zmienić, aby ułatwić wkładanie prania lub instalację (patrz załączona ulotka).

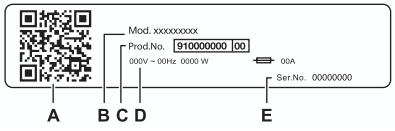

Na tabliczce znamionowej podano:

A. kod QR
B. nazwę modelu
C. numer produktu
D. znamionowe dane elektryczne
E. numer seryjny

Zeskanować **kod QR** aparatem, aby pobrać na swój smartfon lub tablet naszą aplikację ze sklepu z aplikacjami, i wykonać wymagane kroki. Aby w pełni wykorzystać produkt, prosimy go zarejestrować.

- Można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji, dokumentacji i artykułów dotyczących korzystania z najlepszych funkcji (Instrukcja obsługi dostępna jest również na stronie **electrolux.com/manuals**)
- Można uzyskać porady dotyczące użytkowania, rozwiązywania problemów, serwisowania i napraw (dostępne również pod adresem **electrolux.com/support**)
- Zachęcamy do zakupu akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i oryginalnych części zamiennych do posiadanego urządzenia (dostępne również na stronie **electrolux.com/shop**)


3.1 Podłączenie elektryczne

Po zakończeniu instalacji można podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Na tabliczce znamionowej i w rozdziale „Dane techniczne” podano wymagane parametry znamionowe zasilania. Należy upewnić się, że są one zgodne z parametrami sieciowego źródła zasilania.

Należy upewnić się, że domowa instalacja elektryczna może zapewnić maksymalne wymagane obciążenie, biorąc pod uwagę również inne użytkowane urządzenia.

Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem.

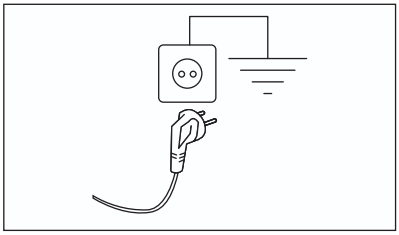

Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilający musi być łatwo dostępny.

Jeśli instalacja urządzenia wymaga wykonania prac elektrycznych, należy skontaktować się autoryzowanym centrum serwisowym.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w następstwie nieprzestrzegania powyższych zaleceń bezpieczeństwa.


4. DANE TECHNICZNE

Wysokość x szerokość x głębokość	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maksymalna głębokość przy otworzonych drzwiach urządzenia	110,2 cm
Maksymalna szerokość przy otworzonych drzwiach urządzenia	94,8 cm
Regulacja wysokości	85,0 cm (+ 1,5 cm - regulacja nóżek)
Pojemność bębna	118 l
Maksymalny wsad	**10,0** kg
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Emisja hałasu podczas cyklu suszenia programu Eco przy wsadzie maksymalnym	61 dB(A)
Moc całkowita	600 W
Rodzaj użytkowania	Gospodarstwo domowe
Dopuszczalna temperatura otoczenia	od +5°C do +35°C

Osłona zabezpieczająca chroni przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci, z wyjątkiem sytuacji, gdy urządzenie niskonapięciowe nie ma zabezpieczenia przed wilgocią.	**IPX4**
Oznaczenie gazu chłodniczego	R290
Ciężar czynnika chłodniczego	0,149 kg

5. PANEL STEROWANIA

5.1 Panel sterowania

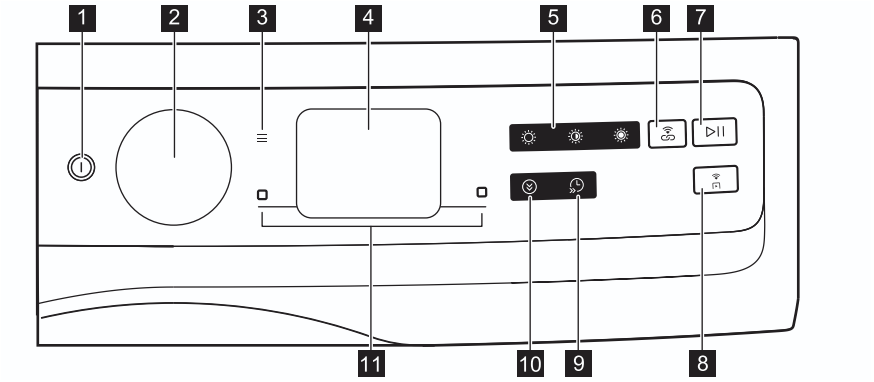

1 ⏻ przycisk Wł./Wył.

2 Pokrętło wyboru programów

3 ☰ przycisk dotykowy menu

4 Wyświetlacz

5 Bezpośredni dostęp do poziomu wysuszenia:
- ✺ Ekstra suche przycisk dotykowy
- ☀ Suche do szafy przycisk dotykowy
- ☼ Suche do prasow. przycisk dotykowy

6 przycisk dotykowy SyncDry

7 ▷❙❙ przycisk dotykowy Start/Pauza

8 przycisk dotykowy Zdalny start

9 przycisk dotykowy Oszczędność czasu

10 przycisk dotykowy Oszczęd. energii

11 Przycisk dotykowe ▢:
- Prawy przycisk programowy
- Lewy przycisk programowy

ⓘ

Przyciski dotykowe należy dotykać palcem w miejscu, w którym znajduje się symbol lub nazwa opcji. Nie należy obsługiwać panelu sterowania w rękawiczkach. Upewnić się, że panel sterowania jest zawsze czysty i suchy.

5.2 SmartSelect

Ten nowy obszar interfejsu zaprojektowano w celu poprowadzenia użytkownika przez zrównoważone wybory oraz zapewnienia ulepszonego i bezpośredniego sposobu wyboru cykli i opcji przy minimalnym wysiłku. Zrównoważenie wskazuje wskaźnik SmartLeaf (patrz rozdział *Panel sterowania: SmartLeaf Informacje zwrotne*).

Więcej informacji znajduje się w sekcji SmartSelect w rozdziale „Pokrętła i przyciski”.

5.3 informacja zwrotna SmartLeaf

SmartLeaf informacja zwrotna pokazuje, jak energooszczędny jest dany program, w oparciu o zużycie energii przy znamionowych parametrach programu.

Są cztery różne poziomy informacji zwrotnej SmartLeaf oznaczone ikoną liścia:

1. Nie świeci się liść na wyświetlaczu, co oznacza średni poziom zużycia, lub że nie jest możliwe wyświetlenie wskazania (dla cykli opartych na czasie).
2. jeden liść wskazuje dobry poziom zużycia energii.
3. dwa liście wskazują bardzo dobry poziom zużycia energii.
4. trzy liście wskazują najlepszy poziom zużycia energii.

5.4 Legenda głównych symboli

Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Wskaźnik SmartLeaf.		Wskaźnik ulubionych.
	wskaźnik wygładzania zagnieceń.		wskaźnik funkcji Bardzo ciche.
	Wskaźnik połączenia Wi-Fi.		blokada przed dziećmi włączona.
	wskaźnik zakończenia po wskazanym czasie.		wskaźnik: *oczyść filtr*
	Wskaźnik powiadomienia		wskaźnik: *sprawdź wymiennik ciepła*
	wskaźnik: *opróżnić zbiornik skroplonej wody*		

6. POKRĘTŁO I PRZYCISKI

6.1 Wprowadzenie

Te opcje/funkcje nie są dostępne dla wszystkich programów suszenia. Należy sprawdzić zgodność opcji/funkcji z programami suszenia w „Tabeli programów.” Poszczególne opcje lub funkcje mogą wykluczać się nawzajem. W takim przypadku urządzenie uniemożliwi jednoczesny wybór niezgodnych opcji lub funkcji.

Zdjęcia mają charakter poglądowy i wygląd urządzenia może odbiegać wyglądu od posiadanego urządzenia.

6.2 ⏻ Przycisk Wł./Wył.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez kilka sekund umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia. Podczas włączania lub wyłączania urządzenia rozlega się dedykowany sygnał dźwiękowy, włącza oświetlenie i wyświetlacz oraz pulsuje dioda LED przycisku Start/Pauza.

Przy pierwszym włączeniu urządzenia system zażąda jego skonfigurowania.


Domyślnym wybranym programem po włączeniu urządzenia jest zawsze program Eco, również po wybudzeniu z trybu czuwania.

6.3 Pokrętło wyboru programów

Program można wybrać obracając pokrętłem wyboru programów.

6.4 ☰ Menu

Dotknąć przycisku ☰, aby wejść do opcji.

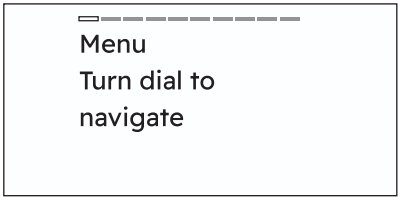

Obracać pokrętło, aby nawigować. Aby włączyć/wyłączyć opcję, dotknąć prawego dotykowego przycisku programowego ▢.


Aby wyjść z menu ☰, należy:

- ponownie nacisnąć przycisk menu;
- nacisnąć przycisk szybkiego wyboru;
- nacisnąć przycisk zdalny;
- odczekać 10 sekund.


6.5 Prawy/lewy przycisk programowy ▢

Dwa przyciski programowe ▢ znajdują się po prawej i lewej stronie wyświetlacza.

Dotknąć prawy przycisk programowy ▢, aby wyświetlić komunikat o działaniu, który pojawi się w prawym dolnym rogu wyświetlacza (np. Zakończ za, wróć do menu,..).

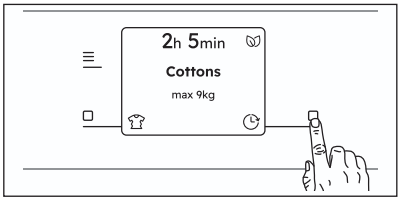

Dotknąć lewy przycisk programowy ▢, aby wyświetlić komunikat o działaniu, który pojawi się w lewym dolnym rogu wyświetlacza (np. Dodatkowa ochrona przed zagnieceniami, , Końcowy poziom wysuszenia dla programu Wełna, włączyć lub wyłączyć opcję.)

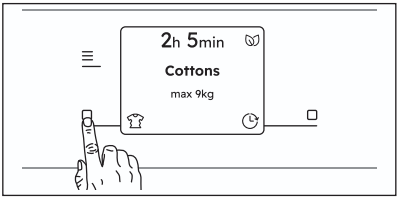

6.6 ▷❙❙ Start/Pauza

Dotknąć przycisk ▷❙❙ Start/Pauza, aby uruchomić urządzenie, włączyć tryb pauzy lub przerwać działanie programu.

6.7 Zdalny start

Krótkie dotknięcie tego przycisku aktywuje funkcję zdalnego uruchomienia, z którą urządzenie można zdalnie uruchamiać, wstrzymywać i zatrzymywać.

Zaświeci się odpowiedni wskaźnik, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikonka.

Aby wyjść z tego stanu, należy ponownie nacisnąć ten przycisk, odpowiednia ikona wyłącza go.

Otworzenie drzwi powoduje wyłączenie Zdalny start.

6.8 SmartSelect

SmartSelect pomoże Ci oszczędzać energię i czas. Proszę zeskanować ten kod QR, aby uzyskać więcej informacji.

Poziomy wysuszenia

Łatwy bezpośredni dostęp do poziomu wysuszenia za zaledwie jednym dotknięciem.

Przy suszeniu do wyboru są trzy opcje:

1. Suche do prasow.
   Opcja ta jest zalecana do suszenia odzieży nadającej się do prasowania.
2. Suche do szafy
   Jest to domyślny poziom suszenia wybrany dla większości programów i jest on wskazany do przechowywania rzeczy.
3. Ekstra suche
   Ta opcja jest zalecana do materiałów ręcznikowych.

Aby włączyć jedną z tych opcji, należy obrócić pokrętło w celu wybrania żądanego programu. Zapali się ikona domyślnego poziomu wysuszenia. Aby ją zmienić, należy dotknąć odpowiedniej ikony.

Oszczęd. energii

Opcja ta zmniejsza zużycie energii w tym cyklu tylko w programach suszenia automatycznego.

Po ustawieniu zapala się wskaźnik LED odpowiedniego przycisku, a cyfry czasu cyklu wskazują zaktualizowany czas trwania cyklu.

Oszczędność czasu

Opcja ta skraca czas trwania cyklu w programach suszenia automatycznego.

Po ustawieniu cyfry czasu cyklu pokazują aktualny czas trwania cyklu w formacie „godziny : minuty.”

Po wybraniu opcji Oszczędność czasu hałas ze sprężarki może być większy.

SyncDry

Ta funkcja umożliwia suszarce automatyczne ustawienie najbardziej optymalnego programu odpowiadającego ostatnio wykonanemu programowi prania. Wystarczy uruchomić program suszenia po załadowaniu suszarki. Suszarka nie wymaga dokonywania żadnych innych ustawień ani zmiany opcji programu.

Po zakończeniu programu pralka przesyła dane programu przez domową sieć Wi-Fi routera do chmury Electrolux i następnie do suszarki.

Aby korzystać z funkcji SyncDry, suszarka bębnowa Electrolux i pralka muszą być sparowane z naszą aplikacją.

Aby włączyć funkcję, należy:

1. Po zakończeniu cyklu prania należy umieścić czyste pranie w suszarce.
2. Dotknąć przycisk **SyncDry**.
3. Urządzenie pobiera dane z chmury.
4. Wyświetlacz automatycznie pokaże aktualną informację o sugerowanym programie. Jeśli po upływie 10 sekund pozyskiwanie danych zakończy się niepowodzeniem, wskaźnik LED przycisków wyłączy się, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy błędu. Następnie zostanie przywrócony uprzednio wybrany program.
5. Dotknąć przycisku ▷|| Start/Pauza, aby rozpocząć proces suszenia.

ⓘ

Po ustawieniu programu **SyncDry** użytkownik może zmienić opcje lub wybrać inny program za pomocą pokrętła lub aplikacji. Wtedy wskaźnik przycisku **SyncDry** zgaśnie, co będzie oznaczało, że program ten nie jest już zalecany. Program automatyczny **SyncDry** można wybrać ponownie naciskając odpowiedni przycisk aż dane będą dostępne w chmurze.

7. POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE

Po pierwszym włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się kilka informacji związanych z urządzeniem.


Jeśli użytkownik pominie je podczas pierwszego włączenia, pojawią się one ponownie przy następnym włączeniu po uruchomieniu. Jeśli użytkownik po raz drugi naciśnie przycisk pominięcia, nie będą już wyświetlane.

8. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przy pierwszym włączeniu urządzenia rozpoczyna się procedura wstępnej konfiguracji.

8.1 ⊕ Konfiguracja języka

Przewinąć listę języków, obracając pokrętło, aby znaleźć żądany język, i go wybrać, naciskając prawy przycisk programowy.

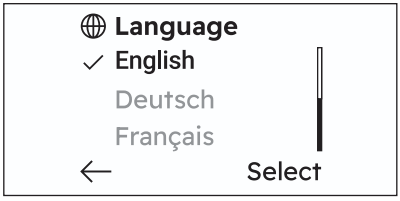

ⓘ

Po obróceniu pokrętła wybrany język będzie widoczny w kolorze białym.

9. KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI Z SIECIĄ BEZPRZEWODOWĄ

W tym rozdziale opisano, jak nawiązać połączenie między urządzeniem a siecią bezprzewodową oraz powiązać je ze smartfonem.

Funkcja ta pozwala na otrzymywanie powiadomień, a także na sterowanie suszarką i monitorowanie jej za pomocą smartfona.


Funkcja Wi-Fi jest domyślnie wyłączona.

Aby podłączyć urządzenie do sieci i korzystać ze wszystkich funkcji i usług, niezbędne są:

- Domowa sieć bezprzewodowa z działającym połączeniem internetowym.
- Smartfon połączony z siecią bezprzewodową.

Częstotliwość	2,412-2,472 GHz dla rynku europejskiego
Protokół	IEEE 802.11b/g/n
Maks. moc	< 20 dBm
Szyfrowanie	WPA, WPA2, WPA3

9.1 Kod QR na tabliczce znamionowej

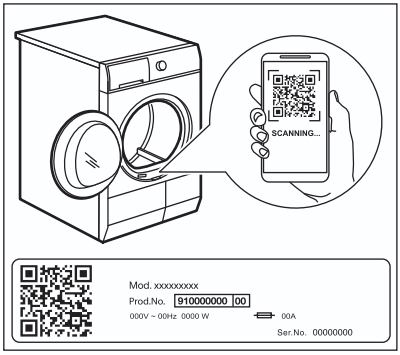

Kod QR można wykorzystać na dwa sposoby:

- Zeskanuj kod QR przy użyciu aplikacji w aparacie smartfona lub tabletu, aby pobrać na niego aplikację ze sklepu z aplikacjami na i wykonać wymagane kroki.
- Aby uprościć ten proces, sparować smartfon z urządzeniem. Zeskanuj kod QR przy użyciu skanera w naszej aplikacji.

9.2 Instalowanie naszej aplikacji

W celu nawiązywania połączenia między suszarką a aplikacją, należy stanąć w pobliżu urządzenia ze smartfonem.

Upewnić się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.

1. Przejdź do App Store na smartfonie lub zeskanuj kod QR (*patrz punkt „Kod QR na tabliczce znamionowej”*).
2. Pobierz i zainstaluj naszą aplikację.
3. Uruchomić aplikację. Wybrać kraj i język, a następnie zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasła. Jeśli nie masz jeszcze swojego konta, utwórz je postępując według instrukcji w naszej aplikacji.


9.3 Konfiguracja połączenia bezprzewodowego suszarki

Należy pobrać naszą aplikację i zainstalować ją w smartfonie.


ⓘ

Można również skonfigurować połączenie bezprzewodowe suszarki, naciskając przycisk Zdalny start przez około 5 sekund.

1. W aplikacji należy dodać urządzenie (Add appliance) i aby nawiązać z nim połączenie należy postępować zgodnie z instrukcją w aplikacji.
2. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk wł./wył. , aby włączyć urządzenie.
3. Dotknąć przycisku programowego **Menu** i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się **Ustawienia**.

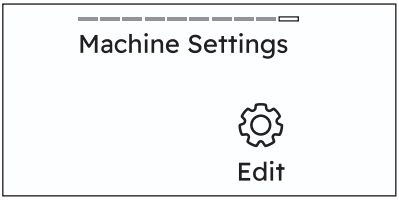


4. Dotknąć prawy przycisk programowy , aby przejść do ustawień urządzenia.
5. Obracać pokrętło, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran **WiFi**.

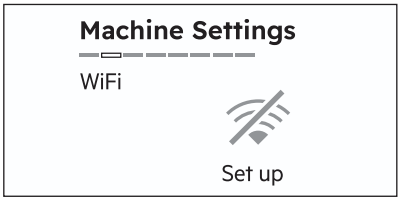


6. Dotknąć prawego przycisku programowego ▢, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

Nastąpi uruchomienie modułu łączności bezprzewodowej. Może to zająć ok. 10 sekund.

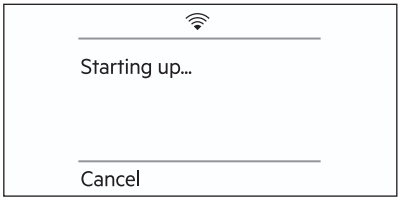


Gdy moduł bezprzewodowy jest gotowy, pojawi się następujący ekran (**Gotowe do połączenia**):

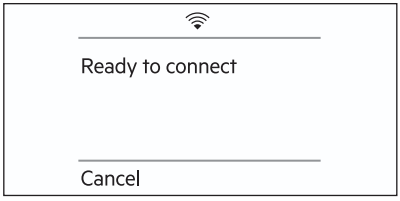

Punkt dostępowy będzie działać przez około 5 minut.

7. Skonfigurować aplikację na smartfonie.

Jeśli połączenie jest skonfigurowane, pojawi się następujący ekran (**Połączenie udane**):

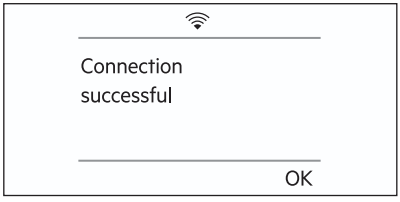

8. Dotknąć prawego przycisku programowego ▢ (**Ok**), aby powrócić do ekranu głównego.

ⓘ

Po każdym włączeniu urządzenie będzie potrzebować 10 sekund na nawiązanie połączenia z siecią.

Łączenie z inną siecią (ponowne otwarcie punktu dostępu)

Za każdym razem, gdy użytkownik dotknie przycisk Zdalny start i przytrzyma go przez 5 sekund, otworzy się punkt dostępu. Nowe poświadczenia sieciowe otrzymane w tym momencie zastąpią wcześniej zapisane poświadczenia, a urządzenie połączy się z nową siecią Wi-Fi.


9.4 Wyłączanie sieci Wi-Fi

ⓘ

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podłączać urządzenia do sieci Wi-Fi, może dotknąć przycisku Zdalny start i przytrzymać go przez 10 sekund, a urządzenie wyzeruje się i wyłączy.


1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk wł./wył. , aby włączyć urządzenie.

2. Dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰ i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się **Ustawienia**.

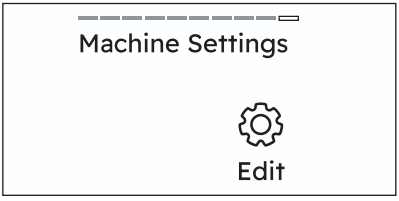

3. Dotknąć prawy przycisk programowy ▢, aby przejść do ustawień urządzenia.

4. Obracać pokrętło, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran **WiFi**.

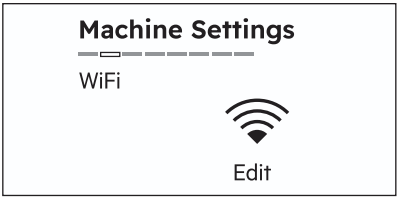


5. Dotknąć prawy przycisk programowy ▢, aby edytować połączenie Wi-Fi.
6. Obracać pokrętło, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran **Zresetuj sieć**.




7. Dotknąć prawy przycisk programowy ▢ (**Następne)**.

Pojawi się następujący ekran (**Czy usunąć dane logowania do sieci?**):

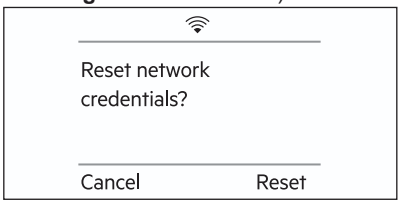


8. Dotknąć prawy przycisk programowy ▢ (**Zresetuj**), aby potwierdzić wybór.

Rozpocznie się zerowanie poświadczeń sieciowych.

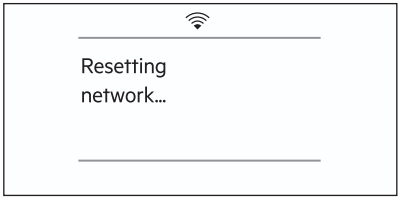


Po kilku sekundach pojawi się następujący ekran (**Zresetowano dostęp do sieci**):

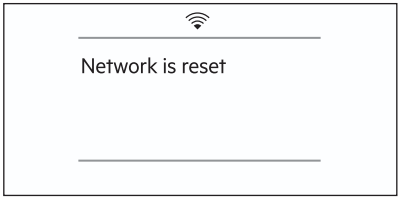


9.5 Informacje o sieci

Po zainstalowaniu aplikacji i nawiązaniu połączenia bezprzewodowego można sprawdzić kilka informacji dotyczących połączenia i sieci.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk wł./wył. , aby włączyć urządzenie.
2. Dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰ i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się **Ustawienia**.

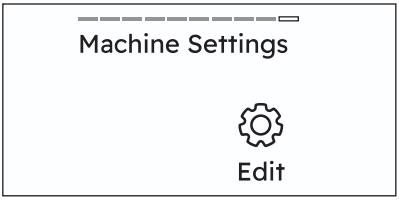

3. Dotknąć prawy przycisk programowy ▢, aby przejść do ustawień urządzenia.
4. Obracać pokrętło, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran **WiFi**.

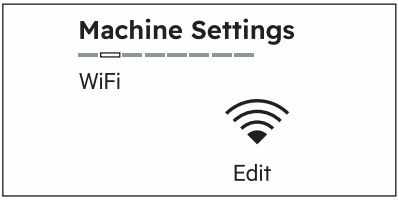


5. Dotknąć prawego przycisku programowego ▢, aby przejść do następującego ekranu:



tutaj można sprawdzić:


- Stan połączenia (np. **Uruchamianie, Nie połączono, Połączono**)
- Moc sygnału

6. Dotknąć prawego przycisku programowego ▢ (**Info**), aby przejść do następującego ekranu:

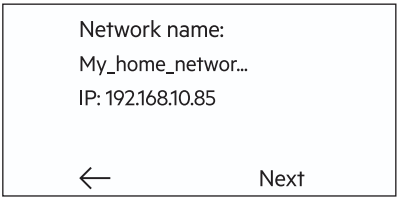

tutaj można sprawdzić:
- Nazwa sieci
- IP adres suszarki

7. Dotknąć prawego przycisku programowego ☐ (**Następne**), aby przejść do następującego ekranu:

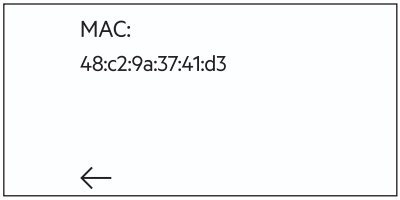

tutaj można sprawdzić:
- MAC adres suszarki

8. Dotknąć kilkakrotnie lewego przycisku programowego ☐ (←), aby powrócić do ekranu ustawień urządzenia.

9.6 Zdalny start

Krótkie dotknięcie tego przycisku włącza funkcję zdalnej obsługi umożliwiającej zdalne uruchamianie, wstrzymywanie i zatrzymywanie urządzenia.

Zaświeci się odpowiedni wskaźnik, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikonka.

Aby wyjść z tego stanu, należy ponownie nacisnąć ten przycisk, odpowiednia ikona wyłącza go.

ⓘ

Otworzenie drzwi powoduje wyłączenie Zdalny start.

Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez dłuższy czas, aby włączyć dwie inne funkcje:

- przytrzymać przycisk wciśnięty przez 5 sekund, aby połączyć się z inną siecią.
- należy przytrzymać przez 10 sekund, gdy tylko rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy, aby wyłączyć WiFi.

9.7 Aktualizacja bezprzewodowa

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Zaleca się, aby podczas aktualizacji nie wyłączać urządzenia ani nie odłączać go od zasilania.

Aplikacja może zaproponować aktualizację, po której będą dostępne nowe funkcje.

Aktualizację można zaakceptować tylko w aplikacji.

Jeśli trwa program, aplikacja poinformuje, że aktualizacja uruchomi się po jego zakończeniu.

Podczas aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: **Nie wyłączać urządzenia**

Z urządzenia będzie można korzystać po pomyślnym zakończeniu aktualizacji, które nie jest sygnalizowane żadnym powiadomieniem.

Jeśli wystąpi błąd, na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: **Aktualizacja nie powiodła się**. Nacisnąć prawy przycisk programowy ☐ (**Ok**), aby powrócić do normalnego użytkowania.

9.8 Wi-Fi Always On

Funkcję Wi-Fi zawsze włączone (Wi-Fi Always On) można aktywować tylko w naszej aplikacji.

Funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do sieci nawet wtedy, gdy jest ono wyłączone, dzięki czemu można je zawsze wybudzić i zarządzać nim zdalnie ze smartfona.

Wskaźnik miga.

Urządzenie można włączyć naciskając przycisk ⏻ wł./wył. lub w aplikacji.

ⓘ

Funkcja Wi-Fi zawsze włączone zwiększa zużycie energii.
Funkcja Wi-Fi zawsze włączone jest domyślnie wyłączona.


10. PROGRAMY

10.1 ⓘ Informacje o programie

Obracając pokrętło wyboru programów w celu wybrania żądanego programu, można wyświetlić ekran z informacjami o programie.

Jeśli dostępne są informacje o programie, ikona informacji ⓘ jest widoczna w prawym dolnym rogu.

- Dotknąć prawego przycisku programowego ☐

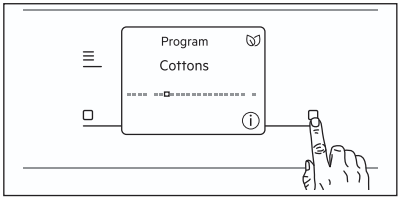

Pojawi się ekran informacyjny, który można odrzucić naciskając **Ok** lub ekran automatycznie zniknie po kilku sekundach.

10.2 Tabela programów

Program	Wsad [1]	Właściwości / Rodzaj tkaniny [2]
Eco [3]	**10,0 kg**	Program przeznaczony jest do suszenia wilgotnych tkanin bawełnianych i jest programem najbardziej wydajnym pod względem zużycia energii na ten cel. Poziom wysuszenia nie jest regulowany i jest domyślnie ustawiony na Suche do szafy / suche do szafy.
MixCare	**6,0 kg**	Mieszana odzież z tkanin bawełnianych, bawełniano-syntetycznych i syntetycznych.
Bawełna	**10,0 kg**	Program do bawełnianych tkanin białych i kolorowych. Ustawienie domyślne dotyczy poziomu wysuszenia rzeczy gotowych do schowania.
Syntetyki	**4,0 kg**	Odzież mieszana zawierająca głównie włókna syntetyczne, jak poliester, poliamid itp.
Delikatne	**2,0 kg**	Zalecany ogólnie do tkanin delikatnych, jak wiskoza, sztuczny jedwab, akryl oraz mieszanki tych tkanin.
Wełna	**1,0 kg**	Delikatnie suszy wełniane rzeczy, które można prać w pralce. Po zakończeniu programu należy niezwłocznie wyjąć rzeczy z urządzenia.
Szybki 3kg	**3,0 kg**	Cykl szybki do ubrań codziennych z bawełny, mieszanek bawełny i syntetyków oraz tkanin syntetycznych. Idealny do rzeczy lekkich.
Pościel **XL**	**4,5 kg**	Osusza jednocześnie do trzech kompletów pościeli. Minimalizuje skręcenie i splątanie dużych rzeczy, sprawiając, że każda sztuka pościeli osiąga jednolitą suchość bez mokrych plam.

Program	Wsad [1]	Właściwości / Rodzaj tkaniny [2]	
Jeans	**4,0 kg**	Głęboko suszy jeansy i inne ubrania dżinsowe, nawet w grubych miejscach, jak kieszenie, szwy i mankiety, ograniczając splątanie.	/
Outdoor	**2,0 kg**	Zachowuje funkcjonalność tkanin technicznych oraz przywraca wodoodporność kurtek nieprzemakalnych i membranowych z odpinaną podszewką (nadających się do suszenia w suszarce).	/
Kurtki	**2,0 kg**	Program automatyczny, który precyzyjnie suszy nawet wewnętrzną izolację kurtek z wypełnieniem z piór, puchu lub tkanin syntetycznych. Utrzymuje wygląd i właściwości termiczne odzieży.	/
Odzież sportowa	**4,0 kg**	Do suszenia ogólnej odzieży sportowej z włókien syntetycznych, w tym poliestru, mieszanki elastanu i poliamidu.	/
Szybki, 1 rzecz	**1 przedmiot**	Specjalnie opracowano do szybkiego suszenia jednego lub bardzo małego wsadu rzeczy, które trzeba jak najszybciej założyć.	/
Jedwab	**0,5 kg**	Zachowuje kształt delikatnych ubrań z jedwabiu nadających się do prania ręcznie i w pralce, minimalizując zagniecenia dzięki delikatnemu ciepłemu powietrzu i łagodnym ruchom.	/
Higieniczny	**5,0 kg**	Suszy i dezynfekuje odzież i inne przedmioty, utrzymując temperaturę powyżej 60°C, przez co usuwa 99,9% bakterii i wirusów [4]. Uwaga: Ten cykl należ stosować wyłącznie do mokrych przedmiotów. Nie nadaje się do delikatnych tkanin.	/
Łatwe prasowanie	**2,0 kg**	Ogranicza zagniecenia w małych wsadach tkanin bawełnianych, syntetycznych i mieszanych, ułatwiając prasowanie. Oferuje dwa poziomy wysuszenia: Program Suche do prasowania pozostawia odzież lekko wilgotną do prasowania lub wywieszenia, z kolei Suche do szafy zapewnia pełne wysuszenie.	/

Program	Wsad [1]	Właściwości / Rodzaj tkaniny[2]	
Odświeżanie	**1,0 kg**	**Tylko do ubrań suchych** Krótki cykl prania w niskiej temperaturze, który pomaga usuwać z odzieży nieprzyjemne zapachy w przypadku niewielkich wsadów. Wskazany również dla suchych ubrań, które były przechowywane przez długi czas.	/

1) Maksymalny ciężar odnosi się do rzeczy suchych.

2) Więcej informacji na temat oznaczeń na metkach odzieży podano w rozdziale *WSKAZÓWKI I PORADY: przygotowanie prania*.

3) Jest to program referencyjny wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu i etykiet energetycznych, rozporządzeniem (UE) 2023/2533 i rozporządzeniem (UE) 2023/2534. Program ten umożliwia suszenie tkanin bawełnianych z początkowej zawartości wilgoci w praniu 60% do docelowej końcowej zawartości wilgoci w praniu 0%.

4) Testowane pod kątem Escherichia coli, Candida albicans i MS2 Bacteriophage. Zewnętrzny test przeprowadzony przez Swissatest Testmaterialien AG w 2021 r. (Raport z badań nr 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Zielony




Program do suszenia wełny w tym urządzeniu przetestowała i zatwierdziła firma Woolmark. Program ten jest przeznaczony do suszenia odzieży wełnianej, która zgodnie z oznaczeniem wymaga „prania ręcznego", pod warunkiem, że jest prana z wykorzystaniem programu do prania ręcznego zatwierdzonego przez Woolmark i suszona zgodnie ze wskazówkami producenta tego urządzenia. M2520
W wielu krajach symbol Woolmark jest certyfikowanym znakiem towarowym.

10.3 Dodatkowe programy

Na końcu listy programów znajduje się pojedyncza pozycja, za pomocą której można przejść do listy podrzędnej o nazwie **Więcej programów**.


ⓘ

Jeśli nie ma już więcej programów do wyświetlenia w ostatniej pozycji na ekranie **Więcej programów**, pojawi się opcja **Zresetuj** zamiast Więcej.

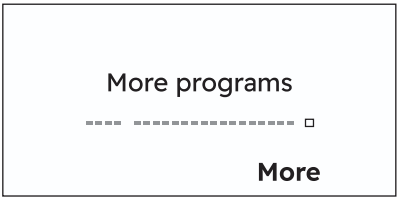

Nacisnąć prawy przycisk programowy obok wskazania **Więcej**, aby przejść do listy programów dodatkowych. Poruszanie się po tej liście działa tak samo, jak poruszanie się po liście głównej.

Aby powrócić do listy głównej, obrócić pokrętło w lewo do położenia **Powrót do listy gł.** i nacisnąć lewy przycisk programowy obok wskazania **Powrót**.

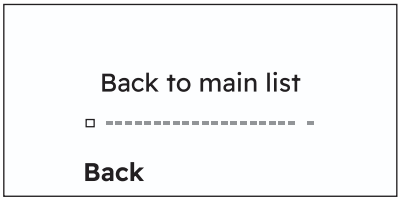

Lista domyślnych programów dodatkowych

Nasza aplikacja zapewnia **szeroki wybór dodatkowych programów**. Przyłączyć urządzenie do naszej aplikacji, aby móc wybierać programy, które najbardziej odpowiadają potrzebom.

ⓘ


W zależności od wymagań rynkowych nazwy programów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
W aplikacji tej można znaleźć pełny opis każdego programu.

Kołdry	Antyalergiczny
Ręczniki	Usuwanie sierści
Suszenie na wieszaku	Poduszki
Fitness	Ubrania dziecięce
Odzież piłkarska	Len
Odzież narciarska	Zasłony


Zerowanie listy programów do ustawień domyślnych

Na końcu listy z większą ilością programów, jeśli użytkownik dostosował listę programów w aplikacji, istnieje opcja przywrócenia jej do domyślnej listy fabrycznej.

1. Obrócić pokrętło na koniec ekranu **Więcej programów**. Na wyświetlaczu pojawi się ekran **Resetuj listę**.

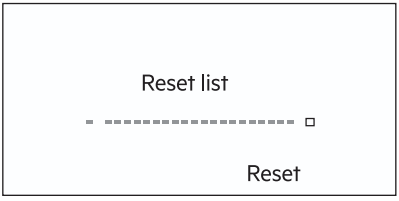

2. Naciśnięcie prawego przycisku programowego ▢ (**Zresetuj**) wywoła okno dialogowe z pytaniem o anulowanie lub potwierdzenie.

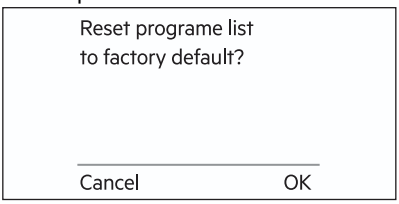

3. Dotknąć prawy przycisk programowy ▢ (**Ok**), aby wyzerować listę programów dodatkowych do domyślnej wartości fabrycznej.

10.4 Zgodność opcji programów

Programy[1)]	Poziom wysuszenia			Ekstra wygładzanie	Reverse Plus	Ciche	Czas suszenia
	☀	☀	☀				
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Bawełna	■	■	■	■	■	■	■
Syntetyki	■	■	■	■	■	■	■

Programy[1)]	Poziom wysuszenia			Ekstra wygładzanie	Reverse Plus	Ciche	Czas suszenia
Delikatne		■		■			
Wełna							
Szybki 3kg		■		■			
Pościel **XL**	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Kurtki	■	■		■			
Odzież sportowa		■		■			
1 rzecz Szybko		■		■			
Jedwab		■		■			
Higieniczny	■			■			
Łatwe prasowanie		■	■	■			
Odświeżanie				■			


1) Wraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej opcji. Aby włączyć lub wyłączyć daną opcję, należy nacisnąć odpowiadający jej przycisk dotykowy.

11. OPCJE

11.1 **Końcowy poziom wysuszenia dla programu Wełna.**

Opcja odpowiednia do programu Wełna do wyboru końcowego stopnia wysuszenia.

- Dotknąć lewego przycisku programowego ☐, aby ustawić żądany poziom wysuszenia dla programu Wełna.

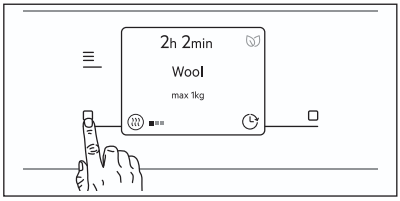

Dostępne są trzy domyślne poziomy wysuszenia.

- ■■■ Standardowy
- ■■■ Dodatkowy
- ■■■ Maksymalny

11.2 **Czas suszenia**

Można ustawić czas trwania programu w zakresie od 10 minut do 2 godzin. Czas trwania programu należy dostosować do ilości prania w urządzeniu.


ⓘ

Zaleca się ustawienie krótkiego czasu trwania dla małych ilości prania lub jednej rzeczy.


ZALECANE USTAWIENIA CZASU SUSZENIA	
10-20 min	działanie wyłącznie chłodnego powietrza (grzałka wyłączona).
20-40 min	dodatkowe osuszanie w celu zwiększenia stopnia wysuszenia po poprzednim cyklu suszenia.
> 40 min	pełne suszenie małych, dobrze odwirowanych wsadów (do 4 kg, > 1200 obr./min).

Aby **włączyć** tę opcję:


- Dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰ i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja Czas suszenia.

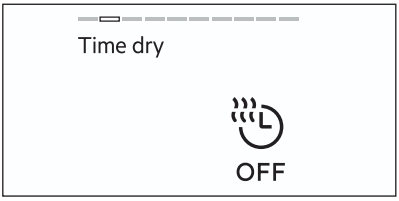


- Opcję tę można włączyć, dotykając prawego przycisku programowego ☐. Wyświetlacz pokazuje minuty lub godziny suszenia z ustawieniem czasu.

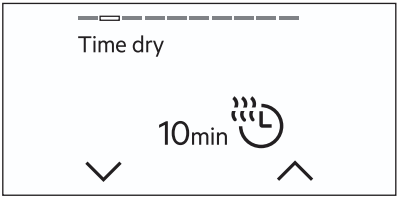

- Naciśnięcie prawego przycisku programowego ﹀ umożliwia wydłużenie czasu o 10 minut za każdym dotknięciem, do 2 godzin.

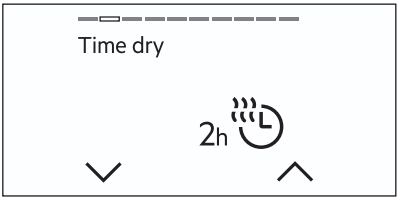

- Aby skrócić czas, dotykać lewego przycisku programowego ﹀, każde dotknięcie skraca czas o 10 minut.
- Po 3 sekundach od wybrania żądanego timera lub dotknięciu **Menu** ☰ nastąpi przekierowanie do ekranu głównego, gdzie w górnej części wyświetlacza widoczny będzie czas suszenia.

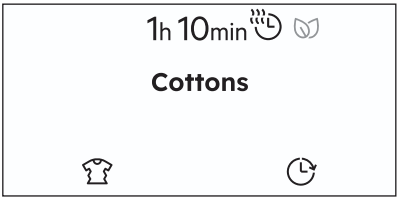

Aby **skasować** opcję **czasu suszenia** należy wybrać inny program, obracając pokrętło wyboru programów lub:

- Przejść przez **Menu** ☰ do opcji **Czas suszenia**.
- Skracać czas, naciskając lewy przycisk programowy, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **OFF**

11.3 Ekstra wygładzanie

Opcja ta wydłuża fazę wygładzania zagnieceń o 90 minut na końcu cyklu suszenia. Funkcja zapewnia większą gładkość ubrań. Podczas trwania fazy wygładzania zagnieceń można wyjąć pranie.

Opcję tę można **włączyć/wyłączyć** na dwa sposoby.


Dotykając lewy przycisk programowy,

ⓘ

jeśli opcja jest dostępna dla wybranego programu na ekranie głównym.

- Dotknąć lewego przycisku programowego ☐ a ikona (standardowe wygładzanie

zagnieceń) zmieni się na ikonę
(dodatkowe wygładzania zagnieceń).

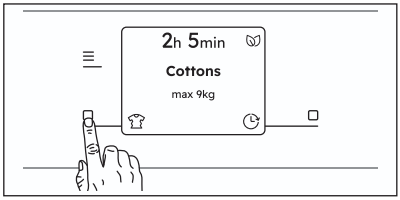

Wybierając opcję z Menu

Dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰ i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja Ekstra wygładzanie.

- Dotknąć prawego przycisku programowego ☐, a odpowiedni wskaźnik zostanie Wł./Wył..

11.4 Reverse Plus

Powoduje zwiększenie częstotliwości wstecznych obrotów bębna, aby ograniczyć skręcanie i splątywanie się rzeczy. Zapewnia bardziej równomierne efekty suszenia i pozwala zmniejszyć ilość zagnieceń. Zalecane do rzeczy dużych lub długich (np. prześcieradła, spodnie, długie suknie).

Dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰ i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja **Reverse Plus**.

Aby **włączyć/wyłączyć** tę opcję, należy:

- Dotknąć prawego przycisku programowego ☐, a odpowiedni wskaźnik zostanie Wł./Wył..

11.5 Ciche

Urządzenie pracuje ciszej bez pogorszenia jakości suszenia. Urządzenie pracuje wolniej, a czas trwania cyklu jest wydłużony.

Dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰ i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja **Ciche**.

Aby **włączyć/wyłączyć** tę opcję, należy:

- Dotknąć prawego przycisku programowego ☐, a odpowiedni wskaźnik zostanie Wł./Wył..

11.6 Sygnał końca pracy

Sygnały dźwiękowe są emitowane:

- zakończenie cyklu
- na początku i końcu fazy wygładzania zagnieceń
- przerwanie cyklu

Opcja sygnalizatora dźwiękowego jest domyślnie zawsze włączona. Opcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku.

Dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰ i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja **Sygnał końca pracy**.

Aby **włączyć/wyłączyć** tę opcję, należy:

- Dotknąć prawego przycisku programowego ☐, a odpowiedni wskaźnik zostanie Wł./Wył..

Jeśli opcja Sygnał końca pracy jest wyłączona, na wyświetlaczu pojawi się ikona wyłączenia Sygnał końca pracy.



ⓘ

Jeśli **alarm zakończenia cyklu** jest WYŁĄCZONY (patrz menu **Ustawienia**), opcja Sygnał końca pracy nie jest dostępna.

11.7 Koniec o


W tej opcji można ustawić czas do zakończenia wybranego cyklu.

Aby **włączyć** tę opcję:


- Dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰ i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja **Ustaw zegar, aby zakończyć**.




- Opcję tę można włączyć, dotykając prawego przycisku programowego ☐. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas w godzinach, począwszy od 3 godzin.

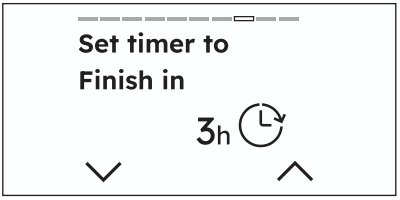

- Naciskając prawy przycisk programowy ∧ można wydłużyć czas o jedną godzinę za każdym dotknięciem, aż do 24 godzin.

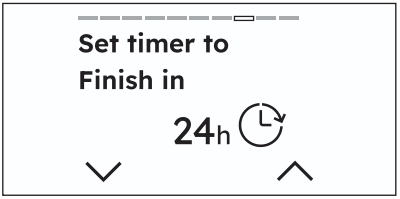

- Aby skrócić czas, dotykać lewy przycisk programowy ∨, każde dotknięcie skraca czas o jedną godzinę.
- Po 3 sekundach od wybrania żądanego timera lub dotknięciu **Menu** ☰ nastąpi przekierowanie do ekranu głównego, gdzie w górnej części wyświetlacza widoczne będzie odliczanie.

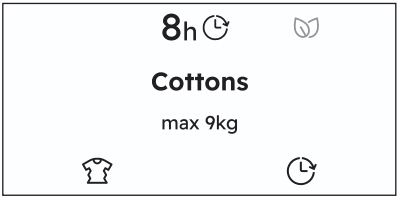

Aby **usunąć** opcję **Ustaw zegar, aby zakończyć**:


- Przejść przez **Menu** ☰ do opcji **Ustaw zegar, aby zakończyć**.
- Skracać czas, naciskając lewy przycisk programowy, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **OFF**

11.8 🔒 Blokada przed dziećmi


Opcja ta pozwala zapobiec przypadkowej zmianie ustawień urządzenia przez dzieci.

Aby **włączyć** tę opcję:

- Dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰ i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja **Blokada startu**.

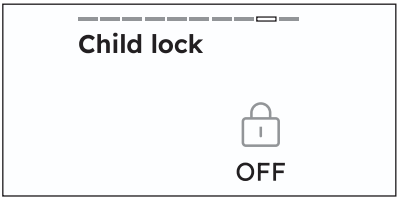


- Opcję tę można włączyć, dotykając prawego przycisku programowego ☐. Na wyświetlaczu pojawi się ikona Wł.

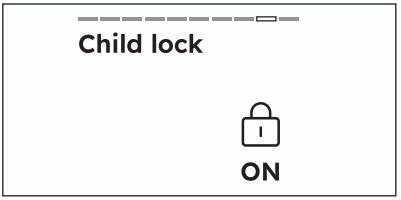

- Po włączeniu blokady przed dziećmi wszystkie przyciski dotykowe są wyłączone. Urządzenie będzie można wyłączyć za pomocą przycisku Wł./Wył. ⏻.
- Przed naciśnięciem przycisku Start/Pauza urządzenia nie można uruchomić.

Na wyświetlaczu pojawi się ikona blokady przed dziećmi 🔒.

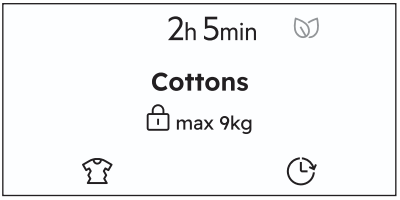


ⓘ

Po wyłączeniu urządzenie zapamiętuje wybór tej opcji.


Aby **wyłączyć** tę opcję:

- Przytrzymać prawy przycisk programowy ☐ przez 3 sekundy. W prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się odliczanie.

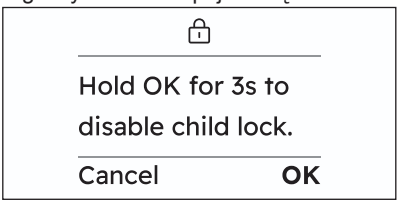

ⓘ

Po wyłączeniu opcji na wyświetlaczu pojawią się informacje jak przed jej włączeniem,

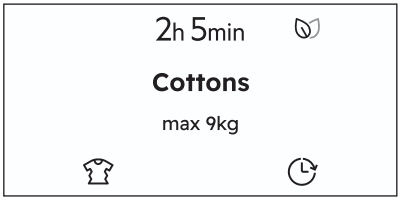

11.9 ♡ Ulubione

Ustawianie ulubionego cyklu
Można zapisać do trzech ulubionych cykli.

ⓘ

Domyślnie nie ma zapisanych ulubionych cykli.

Dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰ i obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja Ulubione.

Aby **zapisać** ulubiony cykl:

- Wybrać jedno z trzech pustych pól, dotykając prawy przycisk programowy.
- Po dwóch sekundach wybrany cykl pojawi się na wyświetlaczu jako ulubiony, oznaczony serduszkiem w górnej części ekranu.

ⓘ

Do zapisania kolejnego ulubionego cyklu zostanie automatycznie wskazana pierwsza pusta pozycja.

Zamiana ulubionego cyklu
Można **zamieniać** ulubione cykle:

- Obrócić pokrętło, aby wybrać jedno z trzech pól do nadpisania.
- Potwierdzić wiersz, dotykając prawy przycisk programowy.
- Po dwóch sekundach wybrany cykl pojawi się na wyświetlaczu jako ulubiony, oznaczony serduszkiem w górnej części ekranu.

ⓘ

Aby usunąć ulubione cykle, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia lub w aplikacji.

Dostęp do ulubionego cyklu
Aby przejść do ulubionych z listy programów, obrócić pokrętło w lewo.

ⓘ


Jeśli pola są wypełnione, wyświetlony zostanie pierwszy ulubiony cykl, następnie drugi, a na końcu trzeci.

ⓘ

Jeśli pola są puste, wyświetli się sugestia, jak zapisać nowe ulubione cykle.

12. USTAWIENIA URZĄDZENIA

W tym rozdziale wyjaśniono główne ustawienia urządzenia.

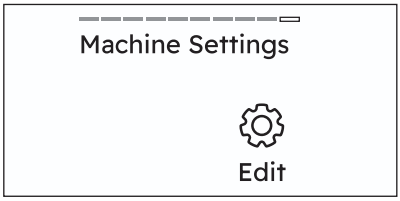

12.1 Konfiguracja języka

Można **zmienić język wyświetlacza**, przewijając listę poprzez obracanie pokrętła w celu znalezienia żądanego języka.

- Wybrać go, dotykając prawego przycisku programowego ☐
- Powrócić ← do poprzedniego widoku, dotykając lewego przycisku programowego ☐.

ⓘ

Po obróceniu pokrętła wybrany język będzie wyświetlany na biało.

12.2 Domyślny poziom wysuszenia

Za pomocą tego ustawienia można zmienić domyślny poziom wysuszenia.

ⓘ

Może to być konieczne, ponieważ na wyniki suszenia wpływa wiele czynników, np. rodzaj wody, napięcie zasilania, temperatura otoczenia itp.

JAK DOSKONALE WYSUSZYĆ PRANIE:

1. Spróbować wyregulować opcje poziomu wysuszenia (patrz „*Pokrętło i przyciski*" *SmartSelect* - opcja „***Poziom wysuszenia***").
2. Aby poprawić wysuszenie prania, można zmienić domyślne ustawienie wysuszenia (patrz poniżej). Takie dostosowanie działa w większości programów z wyjątkiem programów **Eco**, Wełna, Kołdra, Kurtki, Odświeżanie, jeśli są dostępne w danym urządzeniu.

Aby **zmienić** poziom:

- Dotknąć lewego przycisku programowego obok wskaźnika ﹀, aby zmniejszyć domyślne wysuszenie.
- Dotknąć prawego przycisku programowego obok wskaźnika ﹀, aby zwiększyć domyślne wysuszenie.

Dostępne są trzy domyślne poziomy wysuszenia.

- Standardowe
- Dodatkowe
- Maksymalne

Obrócić pokrętło, aby przejść do następnego ustawienia.

12.3 Przypomnienie o zbiorniku

Tym ustawieniem można włączyć/wyłączyć przypomnienie o zbiorniku na skropliny.

Domyślnie świeci wskaźnik przypomnienia o zbiorniku na skropliny. Włącza się po zakończeniu programu lub gdy konieczne jest opróżnienie zbiornika na skropliny.

Dotknąć prawego przycisku programowego ☐, aby aktywować/wyłączyć przypomnienie o zbiorniku na skropliny.

ⓘ

Gdy zamontowany jest zestaw do odprowadzania skroplin (wyposażenie dodatkowe), urządzenie automatycznie opróżnia zbiornik na skropliny. W tym przypadku zaleca się wyłączenie wskazań dotyczących zbiornika na skropliny.

Obrócić pokrętło, aby przejść do następnego ustawienia.

12.4 Sygnał dźwiękowy przycisku

Za pomocą tego ustawienia można wyłączyć dźwięk przycisków.

Aby **włączyć/wyłączyć** dźwięki:

- Dotknąć prawego przycisku programowego ☐, a odpowiedni wskaźnik zostanie Wł. 🔊/Wył. 🔇.

Obrócić pokrętło, aby przejść do następnego ustawienia.

ⓘ

Dźwięku przycisku Wł./Wył. ⏻ nie można wyłączyć

12.5 Alarm zakończenia cyklu

Ustawienie to umożliwia zmianę alarmu zakończenia cyklu.

Aby **włączyć/wyłączyć lub zmienić** dźwięk:

Dotknąć przycisku programowego obok wskaźnika ﹀ lub ﹀, aby zmodyfikować alarm zakończenia cyklu.

Dzięki temu ustawieniu masz do wyboru cztery opcje:

- Długi
- Średni
- Krótki
- Wył.

12.6 Jasność wyświetlacza

Ustawienie to umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.

Aby **zmienić** poziom:

- Dotknąć lewego przycisku programowego ﹀ obok wskaźnika, aby zmniejszyć jasność.
- Dotknąć lewego przycisku programowego ﹀ obok wskaźnika, aby zwiększyć jasność.

Obrócić pokrętło, aby przejść do następnego ustawienia.

ⓘ

Dostępnych jest pięć poziomów jasności.

12.7 Przewodniki

Za pomocą tej opcji można wyświetlić krótkie objaśnienia niektórych funkcji.

Obrócić pokrętło wyboru programów i wybrać jedną z poniższych opcji, dotykając prawy przycisk programowy ▢:

- **Wprowadzenie**: informacje dotyczące panelu sterowania, menu SmartSelect , przycisków programowych i Zdalny start.
- **WiFi**: informacje o wstępnej konfiguracji

ⓘ

Powrócić ←do poprzedniego widoku, dotykając lewego przycisku programowego ▢.

12.8 Licznik godzin pracy

Funkcja umożliwia wyświetlanie całkowitego czasu pracy urządzenia w godzinach liczonych od momentu pierwszego uruchomienia. Wyświetlany jest rzeczywisty czas pracy cykli (czas pracy nie obejmuje przerw ani czasu opóźnienia rozpoczęcia programu).

ⓘ

Zliczone godziny nie są kasowane przez **przywrócenie ustawień fabrycznych**.

12.9 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Za pomocą tego ustawienia można wyzerować urządzenie do ustawień fabrycznych.

1. Dotknąć prawego przycisku programowego ▢, aby przejść do opcji.
2. Dotknąć lewego przycisku programowego ▢, aby cofnąć.
3. Dotknąć prawego przycisku programowego ▢, aby potwierdzić zerowanie.
   Zerowanie zajmie kilka sekund

ⓘ

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje skasowanie zapisanych opcji stałych i ulubionych.

13. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przy pierwszym uruchomieniu suszarki automatycznie usuwane są tylne blokady bębna. Może to powodować hałas.

Aby odblokować tylne blokady bębna, należy:

1. Włączyć urządzenie.
2. Ustawić dowolny program.
3. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.

Bęben zacznie się obracać. Tylne blokady bębna zostaną zwolnione samoczynnie.

Przed użyciem urządzenia do suszenia prania:

- Oczyścić bęben suszarki wilgotną ściereczką.
- Uruchomić godzinny program z wilgotnym praniem.

Na początku cyklu suszenia (3-5 min) urządzenie może pracować nieco głośniej. Jest to związane z uruchamianiem sprężarki. Jest to normalne zjawisko w urządzeniach wyposażonych w sprężarkę, na przykład chłodziarkach lub zamrażarkach.

13.1 Nietypowy zapach

Urządzenie jest szczelnie zapakowane.

Po rozpakowaniu produktu może być wyczuwalny nietypowy zapach. Jest to normalne zjawisko w nowych produktach.

Urządzenie jest zbudowane z kilku różnych rodzajów materiałów, które wspólnie mogą wydzielać nietypowy zapach.


W miarę użytkowania urządzenia, po kilku cyklach suszenia, nietypowy zapach stopniowo zniknie.

13.2 Odgłosy


Podczas cyklu suszenia, w różnych jego fazach, urządzenie może wydawać różne odgłosy. Są to normalne odgłosy pracy.

Po wybraniu opcji Oszczędność czasu hałas ze sprężarki może być większy.


Pracującej sprężarki.

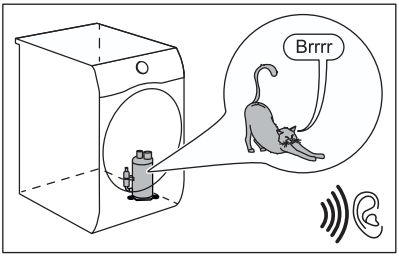


Obracającego się bębna.

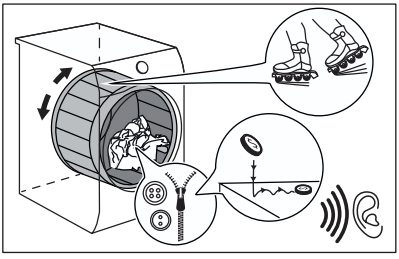

Pracujących wentylatorów.

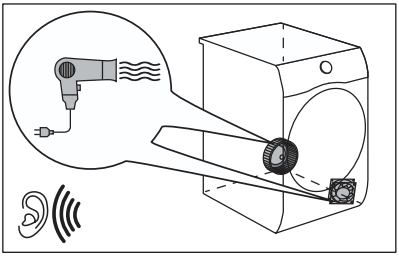


Pracującej pompy i przepływu skroplin do zbiornika.

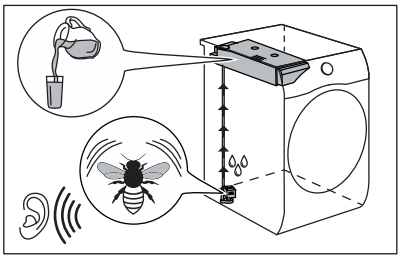

14. CODZIENNA EKSPLOATACJA

14.1 Uruchomić program bez opcji Koniec o


1. Przygotować pranie i załadować urządzenie.

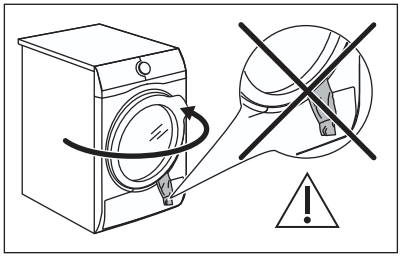

> ⚠ **UWAGA!**
>
> Zamykając drzwi urządzenia należy uważać, aby nie przytrzasnąć prania między drzwiami a gumową uszczelką.

2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.

Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się widok podsumowania programu z następującymi informacjami:

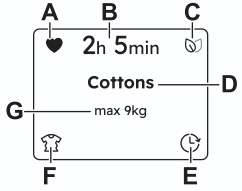

- **A.** Ulubione, jeśli zostały już zapisane.
- **B.** Czas trwania programu.
- **C.** Eko-informacja zwrotna
- **D.** Wybrany program
- **E.** Opcja Koniec o.
- **F.** Zależy od wybranego programu (np. Dodatkowa ochrona przed zagnieceniami, , Końcowy poziom wysuszenia dla programu Wełna, .
- **G.** Maksymalny wsad programu.

3. Ustawić odpowiedni program i opcje dla danego rodzaju wsadu.


> ⓘ
>
> Rzeczywisty czas suszenia zależy od rodzaju wsadu (ilość i skład prania), temperatury w pomieszczeniu oraz wilgotności prania po zakończeniu fazy wirowania.

4. Nacisnąć przycisk dotykowy Start/Pauza.

Program rozpoczyna się, a w ciągu pierwszych minut cyklu urządzenie szacuje ilość załadowanego prania, aby lepiej dostosować profil cyklu i czas trwania do faktycznego wkładu.

14.2 Uruchamianie programu za pomocą opcji Koniec o

1. Ustawić odpowiedni program i opcje dla danego rodzaju wsadu.
2. Dotknąć lewego przycisku programowego ▢

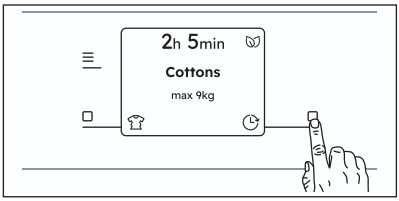


lub dotknąć przycisku programowego **Menu** ☰, obrócić pokrętło, aż na

wyświetlaczu pojawi się opcja **Ustaw zegar, aby zakończyć**.

3. ^ Wydłużyć lub ˇ skrócić czas poprzez dotknięcie przycisków programowych ☐


Po 3 sekundach od wybrania żądanego timera lub dotknięciu **Menu** ☰ nastąpi przekierowanie do ekranu głównego, gdzie w górnej części wyświetlacza widoczne będzie odliczanie.

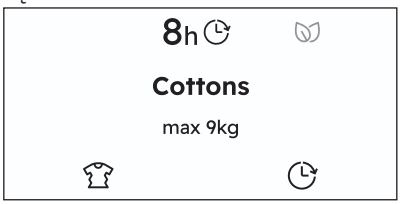

4. Nacisnąć przycisk dotykowy Start/Pauza. Bęben zacznie obracać się, aby oszacować **SensiCare**, jeśli przewidziano to w wybranym programie.
5. Pralka rozpocznie odliczanie czasu do zakończenia programu, a program ruszy w takiej chwili, aby zakończył się o odpowiedniej godzinie.

14.3 Wykrywanie obciążenia systemu SensiCare


Pasek postępu SensiCare przesuwa się w przód i w tył, informując o trwającym szacowaniu, jeśli przewidziano to w wybranym programie.

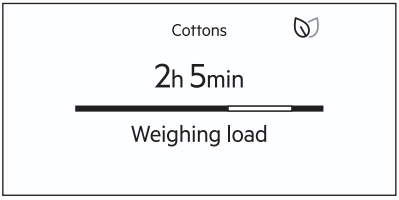

ⓘ

W razie **przeciążenia bębna** dla maksymalnego deklarowanego ładunku, pojawia się następujący wskaźnik ⚠ **Przeciążenie**. W ciągu 30 sekund możliwe jest otwarcie drzwi i usunięcie nadmiaru odzieży. Po wyjęciu odzieży z urządzenia dotknąć przycisku Start/Pauza, aby ponownie uruchomić program.
Jeśli ilość prania nie zostanie zmniejszona, program rozpocznie się mimo to. Wtedy efekty prania mogą nie być zadowalające.

Po oszacowaniu ilości załadowanego prania przez SensiCare, urządzenie rozpocznie wybrany program, a na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje:

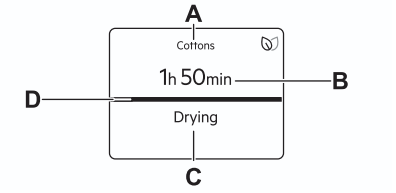

A. Wybrany program
B. Pozostały czas fazy
C. Faza cyklu (np. suszenie, chłodzenie)
D. Pasek postępu


14.4 Zmiana programu

1. Należy nacisnąć przycisk ⏻ Wł./Wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Należy nacisnąć przycisk ⏻ Wł./Wył., aby włączyć urządzenie.
3. Ustawić program.


14.5 Po zakończeniu programu

Po zakończeniu programu:

- Rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się całkowicie wypełniony pasek postępu i na przemian pojawią się komunikaty:
  Wyjąć rzeczy

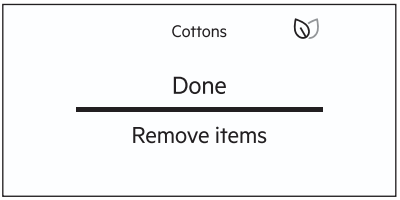

Wygładzanie zagnieceń

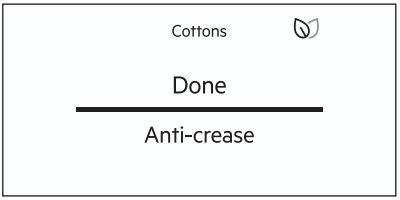

- Wskaźnik ▷|| Start/Pauza jest włączony.


Jeśli włączono opcję Ekstra wygładzanie (patrz rozdział *Opcje - Ekstra wygładzanie*), urządzenie będzie kontynuować pracę, przechodząc do trwającej co najmniej 30 minut fazy wygładzania zagnieceń.

Faza wygładzania zagnieceń zmniejsza zagniecenia.


Pranie można wyjąć przed zakończeniem fazy wygładzania zagnieceń. Jednak w celu uzyskania lepszych efektów zaleca się wyjmowanie prania niedługo przed zakończeniem fazy ochrony przed zagnieceniami.

Po zakończeniu fazy wygładzania zagnieceń:


- Na wyświetlaczu pojawi się całkowicie wypełniony pasek postępu i na przemian pojawią się komunikaty:
  Wyjąć rzeczy

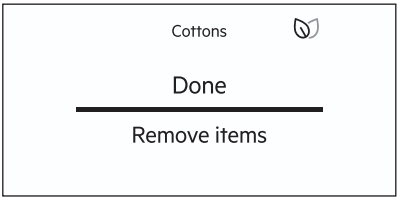

Wyczyścić filtr

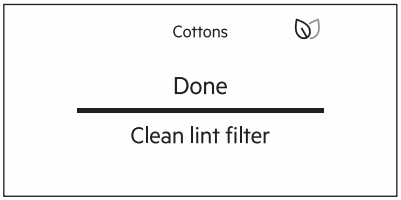

Opróżnić zbiornik na wodę

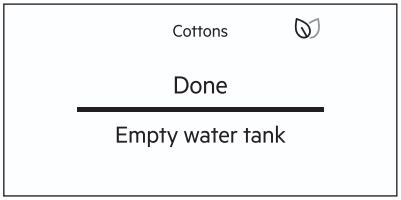

- Wskaźnik ▷|| Start/Pauza gaśnie.

1. Należy nacisnąć przycisk ⏻ Wł./Wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie.

Możliwe przyczyny niezadowalających efektów suszenia:

- Niewłaściwe ustawienie poziomu wysuszenia. Patrz rozdział *OPCJE: Poziom wysuszenia – Regulacja docelowej wilgotności końcowej*
- Temperatura w pomieszczeniu jest za niska lub za wysoka. Optymalna temperatura powinna wynosić od 18°do 25°C.

ⓘ

Po zakończeniu programu należy zawsze wyczyścić filtr i opróżnić zbiornik na skropliny.

ⓘ

Po każdym cyklu należy drzwi pozostawić lekko otworzone, aby uniknąć wilgoci.

14.6 Tryb niskiego zużycia energii

Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia:

- Po upływie 5 minut, jeśli nie uruchomiono programu.

- Po 5 minutach od zakończenia programu lub fazy ochrony przed zagnieceniami.


Gdy urządzenie przejdzie w tryb niskiego poboru mocy, wyświetlacz i ikony zgasną. Można go ponownie aktywować, naciskając przycisk wł./wył. i suszarkę

Domyślnym programem wybranym po ponownym włączeniu z trybu niskiego poboru mocy jest program Eco.

Jeśli funkcja Wi-Fi i zdalnego sterowania jest włączona, ikona zdalnego uruchamiania pozostaje również widoczna, gdy urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru mocy, ale w tym przypadku po wybudzeniu urządzenia z trybu niskiego poboru mocy program ten jest ustawiony na wcześniej wybrany program.

14.7 Powiadomienia i przypomnienia

Jeżeli w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikona oznacza to, że są dostępne powiadomienia lub przypomnienia do przejrzenia.

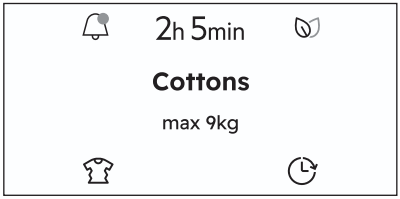

Naciśnięcie przycisku menu spowoduje wyświetlenie powiadomień zamiast przejścia do strony startowej menu.

Jeśli jest wiele powiadomień, można użyć pokrętła lub dotknąć prawego przycisku programowego (**Następne**), aby przejść przez powiadomienia.

Po dotknięciu lewego przycisku programowego (**Pomiń**), wszystkie powiadomienia zostaną odrzucone.

15. WSKAZÓWKI I PORADY

15.1 Przygotowanie prania.

Ładowanie bębna do maksymalnej pojemności podanej dla poszczególnych programów przyczynia się do oszczędności energii.

Bardzo często po zakończeniu cyklu prania ubrania są zgniecione i splątane. Suszenie zgniecionych i splątanych ubrań jest nieefektywne.
W celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza i równomiernego suszenia zaleca się wkładanie ubrań pojedynczo do suszarki, uprzednio nimi potrząsając.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu suszenia, należy:

- Zasunąć zamki błyskawiczne.
- Zapiąć poszwy.

- Nie pozostawiać luźnych troczków i tasiemek (np. troczków fartuchów). Zawiązać je przed uruchomieniem programu.
- Wyjąć całą zawartość z kieszeni.
- Rzeczy z bawełnianą podszewką należy wywrócić na lewą stronę. Bawełniana podszewka powinna znajdować się na zewnątrz.
- Zawsze należy ustawiać program odpowiedni do rodzaju prania.
- Nie wkładać razem rzeczy o jasnych i ciemnych kolorach.
- Używać odpowiednich programów do suszenia tkanin bawełnianych i dzianin, aby zapobiec ich zbiegnięciu się.
- Nie przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku podanego w rozdziale „Programy" lub widocznego na wyświetlaczu.
- Suszyć wyłącznie rzeczy, które nadają się do suszenia w suszarce. Zapoznać się ze sposobem postępowania z tkaniną podanym na jej metce.
- Nie suszyć jednocześnie małych rzeczy z dużymi. Duże rzeczy mogą owinąć się wokół małych, co uniemożliwi ich prawidłowe wysuszenie.
- Przed umieszczeniem dużych rzeczy w suszarce należy nimi potrząsnąć. Pozwala to uniknąć obecności wilgotnych miejsc na tkaninie po zakończeniu suszenia.

Metka tkaniny	Opis
	Można suszyć w suszarce.
	Można suszyć w suszarce w wyższej temperaturze.
	Można suszyć w suszarce tylko w niskiej temperaturze.
	Nie można suszyć w suszarce.

16. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

16.1 Harmonogram okresowego czyszczenia

Okresowe czyszczenie wydłuża żywotność urządzenia.

Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.

Indicative periodic cleaning schedule:

Czyszczenie filtra	Gdy pojawi się komunikat lub symbol: **Wyczyścić filtr wyłapujący włókna**
Opróżnić zbiornik na skropliny	Gdy pojawi się komunikat lub symbol: **Opróżnić zbiornik na wodę**
Wyczyścić wymiennik ciepła	Gdy pojawi się komunikat lub symbol: **Wyczyścić skraplacz**
Czyszczenie bębna	Co dwa miesiące
Wyczyścić panel sterowania i obudowę	Co dwa miesiące
Wyczyścić szczelinę przepływu powietrza	Co dwa miesiące

Poniżej opisano, jak należy czyścić poszczególne elementy.

16.2 Usuwanie przedmiotów

ⓘ

Przed uruchomieniem cyklu opróżnić kieszenie i zawiązać wszystkie luźne elementy. Patrz rozdział „Przygotowywanie prania”.

Po zakończeniu cyklu suszenia usunąć z bębna wszelkie przedmioty, jak metalowe zatrzaski, przyciski, monety, itp.

16.3 Czyszczenie filtra

Po zakończeniu każdego cyklu pojawia się komunikat lub symbol: **Wyczyścić filtr wyłapujący włókna**, więc należy wyczyścić filtr.

ⓘ

Podczas cyklu suszenia na filtrze gromadzą się włókna.


ⓘ

Aby osiągnąć najlepsze efekty suszenia, należy regularnie czyścić filtr.
Niedrożność filtra wydłuża cykl suszenia i zwiększa zużycie energii.
Wyczyścić filtr ręcznie. W razie potrzeby użyć odkurzacza.


⚠ **UWAGA!**

Przy czyszczeniu filtrów kłaczki należy wyrzucać do kosza na śmieci i nie spuszczać ich przez odpływ, aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikroplastiku w ciekach wodnych.


1. Otworzyć drzwi urządzenia. Wyciągnąć filtr.

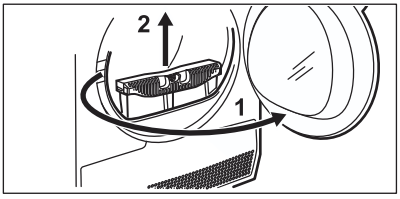

2. Aby otworzyć filtr, należy nacisnąć zaczep.

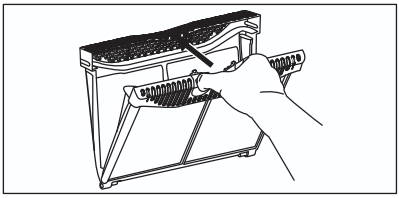



3. Zebrać ręką włókna osadzone na obu wewnętrznych powierzchniach filtra.

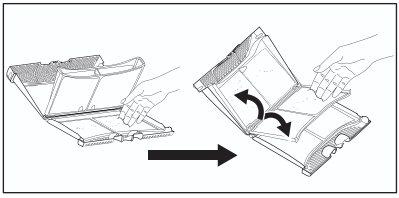

Wyrzucić włókna do kosza na śmieci.


4. W razie potrzeby oczyścić filtr odkurzaczem. Zamknąć filtr.
5. W razie potrzeby usunąć włókna z kieszeni i uszczelki filtra. Można użyć odkurzacza. Umieść filtr z powrotem w gnieździe filtra.

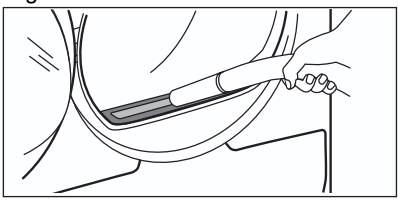

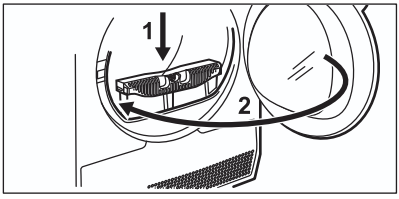

16.4 Opróżnianie zbiornika na skropliny

W przypadku standardowego użytkowania należy podłączyć wąż spustowy, aby zapobiec zatrzymaniu cyklu suszarki, gdy zbiornik na wodę jest pełny. Szczegółowe informacje na ten temat podano w instrukcji „Montaż węża spustowego”.
Jeśli suszarka nie jest całkowicie załadowana, ze zbiornika można korzystać bez węża spustowego.

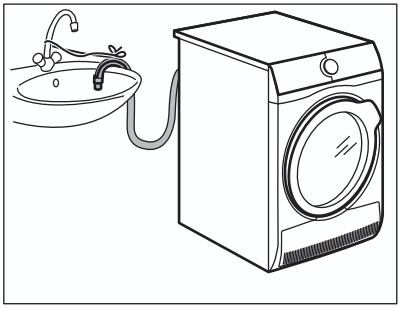


Zbiornik na skropliny należy opróżniać po każdym cyklu suszenia.


Jeśli zbiornik na skropliny jest pełny, następuje automatyczne zatrzymanie programu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat lub symbol: Na wyświetlaczu pojawia się symbol **Pusty zbiornik na wodę** i konieczne jest opróżnienie zbiornika na wodę.

Aby opróżnić zbiornik na skropliny:


1. Wyciągnąć zbiornik na skropliny, trzymając go poziomo.

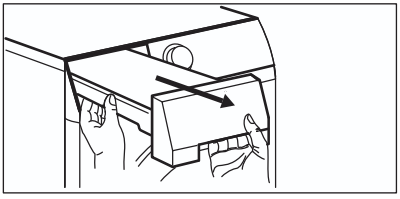

2. Wyciągnąć plastikową złączkę i wylać zawartość zbiornika do miski lub innego naczynia.

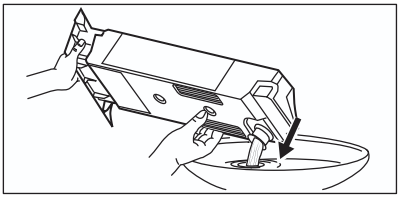

3. Wcisnąć z powrotem plastikową złączkę i umieścić zbiornik na skropliny we właściwym miejscu.

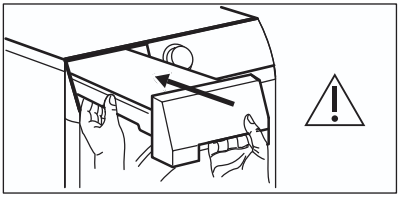

4. Aby wznowić działanie programu, nacisnąć przycisk ▷|| Start/Pauza.

16.5 Czyszczenie skraplacza


Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat lub symbol: **Oczyścić skraplacz**, sprawdzić skraplacz i jego komorę. Jeśli są zanieczyszczone, należy je oczyścić. Sprawdzać stan skraplacza co najmniej raz na 6 miesięcy.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie dotykać metalowej powierzchni gołymi rękami. Zagrożenie odniesieniem obrażeń. Stosować rękawice ochronne. Czyścić ostrożnie metalową powierzchnię, aby jej nie uszkodzić.


⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie używać odkurzacza z twardą nasadką do usuwania włókien ze skraplacza, ponieważ może dojść do uszkodzenia żeberek skraplacza, co prowadzi do obniżenia wydajności urządzenia i wydłużenia czasu suszenia.

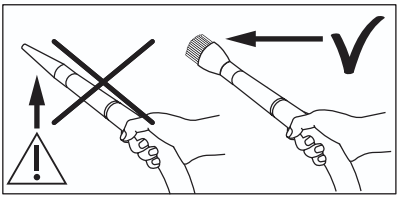


W tym celu należy:


1. Otworzyć drzwi urządzenia. Wyciągnąć filtr.

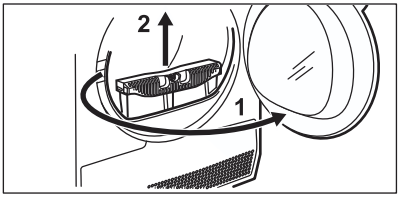


2. Otworzyć pokrywę skraplacza.

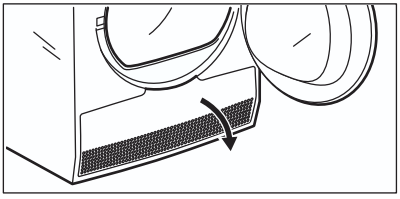


3. Obrócić dźwignie, aby odblokować pokrywę skraplacza i opuścić pokrywę skraplacza.

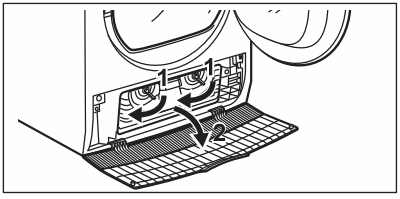


4. W razie potrzeby usunąć włókna ze skraplacza i jego komory. Można użyć odkurzacza z nasadką szczotki.

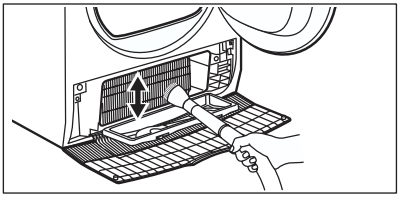


5. Zamknąć pokrywę skraplacza.

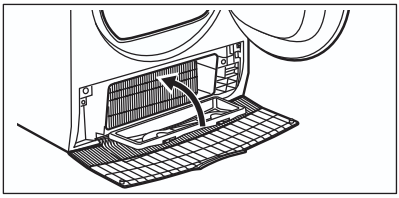

6. Obrócić dźwignię, aż zaskoczy we właściwe miejsce.

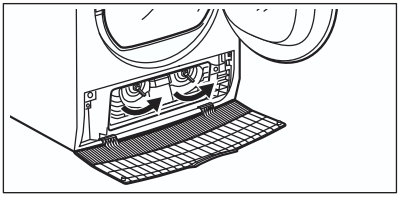

7. Włożyć filtr z powrotem.

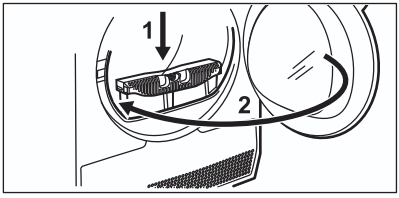

16.6 Czyszczenie bębna

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania.

Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni i chwytaków bębna należy stosować obojętny detergent na bazie mydła. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.

⚠ UWAGA!

Do czyszczenia bębna nie wolno używać materiałów ściernych ani myjek stalowych.

16.7 Czyszczenie panelu sterowania i obudowy

Do czyszczenia panelu sterowania i obudowy należy stosować obojętny detergent na bazie mydła.

Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.

⚠ **UWAGA!**

Nie stosować środków do czyszczenia mebli lub środków czyszczących, które mogłyby spowodować korozję.

16.8 Czyszczenie szczelin wentylacyjnych

Usunąć ze szczelin wentylacyjnych nagromadzone fragmenty włókien za pomocą odkurzacza.

17. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

17.1 ⚠Błędy

Urządzenie nie uruchamia się lub przestaje działać.

W pierwszej kolejności należy spróbować znaleźć rozwiązanie problemu (patrz tabela). Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy wyłączyć urządzenie.

Gdy wystąpi poważny problem, rozlega się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawia się błąd, a przycisk Start/Pauza może stale migać:

Błąd	Prawdopodobna przyczyna	Środek zaradczy
Błąd. Spróbować ponownie uruchomić maszynę	Silnik urządzenia przeciążony. Zbyt duży wsad lub doszło do zaklinowania w bębnie.	Program nie zakończył się. Wyjąć pranie z bębna, ustawić program i ponownie uruchomić cykl.
E91	Usterka wewnętrzna. Brak komunikacji między podzespołami elektronicznymi urządzenia.	Program nie zakończył się prawidłowo lub urządzenie zatrzymało się zbyt wcześnie. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Napięcie sieciowe jest niestabilne	Zasilanie jest niestabilne.	Odczekać, aż zasilanie sieciowe będzie stabilne, a następnie nacisnąć przycisk Start. Jeśli urządzenie wstrzymało cykl bez żadnego wskazania, należy nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu (START). Jeśli ponownie pojawi się ostrzeżenie, należy sprawdzić stan przewodu zasilającego/ gniazda lub działanie głównego źródła zasilania.

Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne błędy, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

W razie wystąpienia problemów z suszarką należy sprawdzić możliwe rozwiązania w poniższej tabeli.

17.2 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia.	Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego podłączono do gniazda elektrycznego.
	Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja domowa).
Program nie uruchamia się.	Nacisnąć Start/Pauza.
	Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Drzwi urządzenia nie zamykają się.	Upewnić się, że prawidłowo zainstalowano filtr.
	Upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami urządzenia a gumową uszczelką.
Urządzenie zatrzymuje się podczas pracy.	Upewnić się, że zbiornik na wodę jest pusty. Nacisnąć Start/Pauza, aby uruchomić program.
	Ładunek jest zbyt mały – należy włożyć do bębna więcej prania lub wybrać program Czas suszenia.
Czas trwania cyklu jest zbyt długi lub niezadowalający efekt suszenia.**1)**	Upewnić się, że ciężar prania jest odpowiedni do czasu trwania programu.
	Upewnić się, że filtr jest czysty.
	Pranie jest zbyt mokre. Dobrze odwirować pranie w pralce.
	Temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +35°C. Optymalna temperatura wynosi od 18°C do 25°C.
	Wybrać program Czas suszenia lub Ekstra suche.**2)**
Aplikacja nie może nawiązać połączenia z suszarką.	Sprawdzić, czy smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową. Sprawdzić sieć domową i router. Uruchomić ponownie router. Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych.
	Suszarka, smartfon lub oba urządzenia wymagają ponownej konfiguracji.
Aplikacja często nie może nawiązać połączenia z uszarką.	Umieścić router możliwie jak najbliżej suszarki lub rozważyć zakup wzmacniacza sygnału sieci bezprzewodowej.
	Wyłączyć kuchenkę mikrofalową. Unikać jednoczesnego korzystania z kuchenki mikrofalowej i funkcji zdalnego sterowania suszarką. Mikrofale zakłócają sygnał sieci Wi-Fi.

1) Po upływie 5 godz. program zakończy się automatycznie.

2) Może okazać się, że niektóre fragmenty dużych rzeczy (np. prześcieradeł) pozostaną wilgotne.

18. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

18.1 Wprowadzenie

ⓘ

Ta instrukcja obsługi przywołuje etykietę energetyczną UE i ekoprojekt: Rozporządzenie (UE) 2023/2534, która jest związana z klasami efektywności energetycznej od **A** do **G**.

ⓘ

Kod QR znajdujący się na etykiecie dołączonej do urządzenia z oznaczeniem klasy energetycznej zawiera łącze do witryny internetowej z informacją o parametrach urządzenia z bazy danych UE EPREL. Etykietę z oznaczeniem klasy energetycznej wraz instrukcją obsługi i innymi dokumentami dostarczonymi z urządzeniem należy zachować do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
Informacje te można również znaleźć w bazie danych EPREL, na witrynie internetowej **https://eprel.ec.europa.eu**, na której należy podać nazwę modelu oraz numer produktu znajdujące się na tabliczce znamionowej urządzenia. Informacje na temat umiejscowienia tabliczki znamionowej znajdują się w rozdziale „Opis produktu."

18.2 Legenda

kg	Ciężar załadunku.	**obr./min**	Odwirowanie przy
kWh	Zużycie energii.		
gg:mm	Czas trwania programu.		
%	Początkowa wilgotność na koniec fazy wirowania i docelowa wilgotność końcowa na koniec programu suszenia. Im szybsze wirowanie, tym głośniejsze wirowanie, ale mniejsza wilgotność początkowa i zużycie energii przy suszeniu prania.		

18.3 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2533 i rozporządzeniem (UE) 2023/2534.

ⓘ

Następujące wartości uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi standardami. Różne parametry wpływają na pracę urządzenia, na przykład: ilość prania, rodzaj prania i warunki otoczenia. Początkowa zawartość wilgoci w praniu, rodzaj wody, napięcie zasilania oraz zmiana domyślnego ustawienia programu mogą mieć również wpływ na zużycie energii i czas trwania programu suszenia i wilgotność po jego ukończeniu.

Program	Wsad (kg)	Odwirowanie przy (obr./min)	Wilgotność początkowa (%)	Czas suszenia (HMM)	Zużycie energii (kWh)	Docelowa wilgotność końcowa (%)
Eco 1)	10,0	1000	60	4:59	1,43	0,0
Eco 1)	5,0	1000	60	2:40	0,66	0,0

1) Jest to program referencyjny wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu i etykiet energetycznych, rozporządzeniem (UE) 2023/2533 i rozporządzeniem (UE) 2023/2534. Program ten umożliwia suszenie tkanin bawełnianych z początkowej zawartości wilgoci w praniu 60% do docelowej końcowej zawartości wilgoci w praniu 0%.

Zużycie energii w różnych trybach

Zużycie energii w trybie wyłączenia (W)	Zużycie energii w trybie czuwania (W)	Tryb opóźnienia rozpoczęcia programu (W)	Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy połączeniu z siecią (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 **1)**

Czas przejścia do trybu wyłączenia/czuwania wynosi maksymalnie 15 minut.

1) Zużycie energii przez funkcję łączności sieciowej wynosi ok. 17,5 kWh rocznie. Aby wyłączyć tę funkcję, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „Konfiguracja łączności Wi-Fi".

18.4 Często wykorzystywane programy

ⓘ

Wartości te mają wyłącznie charakter poglądowy.

Program	Wsad (kg)	Odwirowanie przy (obr./min)	Wilgotność początkowa (%)	Czas suszenia (HMM)	Zużycie energii (kWh)	Docelowa wilgotność końcowa (%)
Bawełna Ekstra suche	10,0	1000	60	4:31	2,40	-3,0
Bawełna Ekstra suche	5,0	1000	60	3:14	1,65	-3,0
Bawełna Suche do prasow.	10,0	1000	60	2:32	1,17	12,0
Bawełna Suche do prasow.	5,0	1000	60	1:38	0,66	12,0
Syntetyki Ekstra suche	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0

Program	Wsad (kg)	Odwirowanie przy (obr./min)	Wilgotność początkowa (%)	Czas suszenia (HMM)	Zużycie energii (kWh)	Docelowa wilgotność końcowa (%)
Syntetyki Suche do szafy	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Syntetyki Suche do prasow.	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Wełna	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. OCHRONA ŚRODOWISKA

Segreguj materiały oznaczone symbolem . Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach do recyklingu. Chronić środowisko i zdrowie ludzi poprzez recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych symbolem do odpadów komunalnych. Należy oddać produkt do miejscowego zakładu przetwarzania odpadów lub skontaktować się z miejscowym urzędem miasta.

electrolux.com

136233965-A-322026

