



PL

Bezprzewodowa klawiatura 2,4 G z touchpadem
Instrukcja obsługi

EN

2.4 G Wireless keyboard with touchpad
User's manual

CS

Bezdrátová klávesnice 2,4 G s dotykovým panelem
Návod k obsluze

SK

Bezdrôtová klávesnica 2,4 G s dotykovým panelom
Návod na obsluhu

HU

2,4 G vezeték nélküli billentyűzet touchpaddal
Használati útmutató

RU

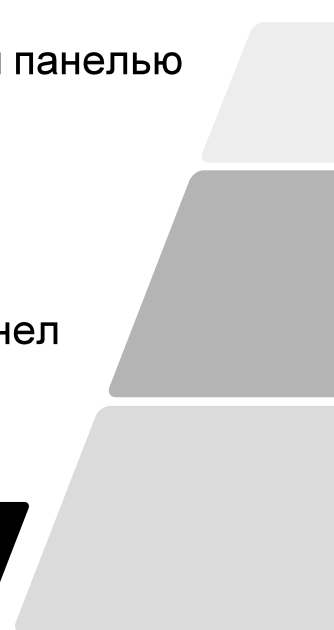
Беспроводная клавиатура 2.4 G с сенсорной панелью
Руководство пользователя

DE

2,4 G kabellose Tastatur mit Touchpad
Bedienungsanleitung

BG

Безжична клавиатура 2,4 G със сензорен панел
Инструкция за обслужване

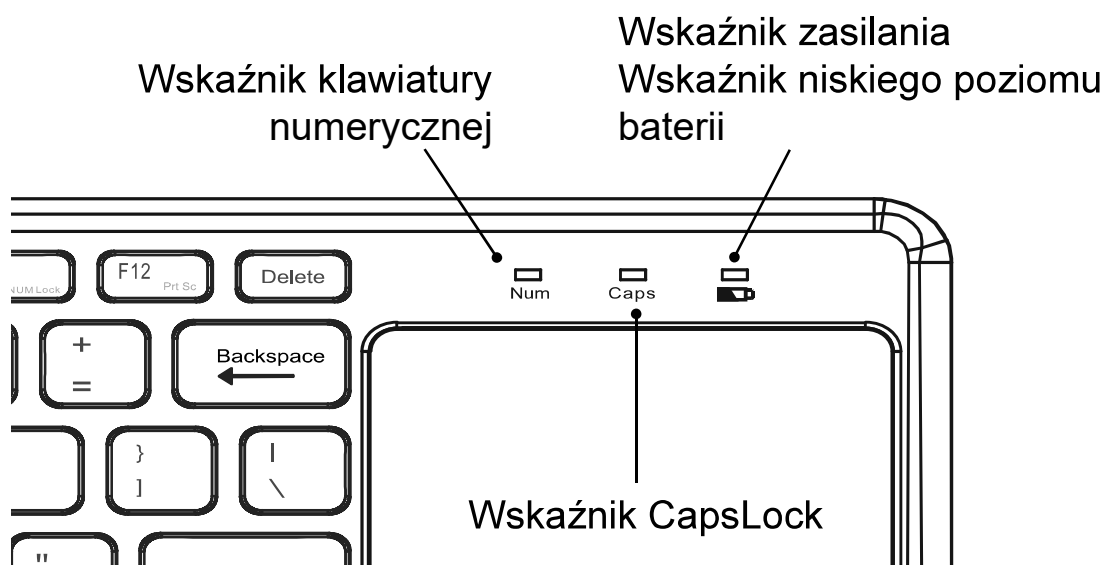


Zawartość opakowania

1. Klawiatura bezprzewodowa 2,4 G
2. Odbiornik USB
3. Instrukcja obsługi

Charakterystyka klawiatury bezprzewodowej 2,4 G:

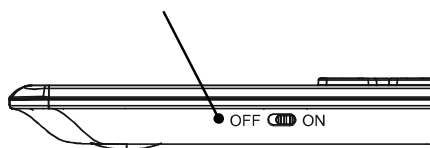
1. Klawiatura bezprzewodowa 2,4 G z touchpadem
2. Kompatybilna z komputerami All-in-one, laptopami, komputerami stacjonarnymi itp.
3. Klawisze o ergonomicznym kształcie
4. Zasilanie za pomocą 2 baterii AAA

Wskaźniki świetlne**Wskaźniki świetlne – opis**

 Num	Wskaźnik klawiatury numerycznej: Naciśnij klawisze Fn+F11, dioda LED zaświeci się na niebiesko. Ponowne naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje zgaszenie diody.
--	--

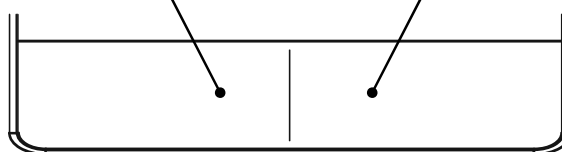
 Caps	Wskaźnik CapsLock: Naciśnij klawisz CapsLock, dioda LED zaświeci się na niebiesko. Ponowne naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje zgaszenie diody.
	Wskaźnik zasilania: Po włączeniu klawiatury dioda LED zacznie migać na czerwono.
	Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Jeśli napięcie baterii jest niższe niż 2,1 V, dioda LED będzie migać na czerwono.

Przełącznik zasilania



Lewy przycisk
myszy

Prawy przycisk
myszy



Podłączanie urządzenia:

Krok 1. Podłącz odbiornik USB do portu USB komputera.

Krok 2. Włóż do komory baterii w klawiaturze 2 baterie AAA, a następnie przesun przełącznik zasilania na pozycję [ON].

Krok 3. Wskaźnik zasilania zacznie migać na czerwono, a następnie zgaśnie. Połączenie powiodło się.

Uwaga:

Jeśli w 2. kroku nie uda się połączyć urządzeń, naciśnij kombinację klawiszy ESC+K, aby wymusić tryb parowania.

Touchpad – opis gestów


1. W przypadku korzystania z systemów Windows




Funkcja touchpada	Rysunek gestu	Opis gestu
Przesuwanie kursora		Przesunięcie jednym palcem
Pojedyncze lub podwójne kliknięcie		Pojedyncze lub podwójne stuknięcie jednym lub dwoma palcami
Przewijanie poziome lub pionowe		Przesunięcie dwoma palcami
Powiększanie		Rozsuniecie dwóch palców od środka
Pomniejszanie		Zsuniecie dwóch palców do środka
Pokaż Pulpit		Przesunięcie trzech palców w dół

2. W przypadku korzystania z systemu Android

Funkcja touchpada	Funkcja myszy	Rysunek gestu	Opis gestu
Przesuwanie	Przesuwanie kursora		Przesunięcie palcem
Pojedyncze kliknięcie	Pojedyncze kliknięcie		Stuknięcie jednym palcem
Kliknięcie prawym klawiszem	Kliknięcie prawym klawiszem		Stuknięcie dwoma palcami

Klawisze funkcyjne

Fn+		Fn+	
	Odtwarzacz		Ulubione
	Odtwarzaj/Pauza		Insert
	Ostatni utwór		Włączenie klawiatury numerycznej
	Następny utwór		Zrzut ekranu
	Zwiększ głośność		Strona w górę
	Zmniejsz głośność		Strona w dół

Fn+		Fn+	
	Wyciszenie		Pierwsza linia
	Home		Ostatnia linia
	Szukaj		

Tryb oszczędzania energii

1. Przejście w tryb uśpienia: Jeśli klawiatura nie jest używana przez 10 minut, przejdzie w tryb uśpienia. Naciśnij dowolny klawisz, aby przywrócić aktywność.
2. Naciśnij i przytrzymaj dowolny klawisz przez 2 minuty, aby przejść w tryb uśpienia. Naciśnij dowolny klawisz, aby przywrócić aktywność.

Specyfikacja klawiatury

1. Zasięg działania: do 10 metrów
2. System modulacji: GFSK
3. Napięcie robocze: 1,8 - 3,0 V
4. Prąd klawiatury podczas pracy: 2,5 mA
Prąd touchpada podczas pracy: 4,0 mA
5. Prąd w trybie standby: 0,3 ~ 1,5 mA
6. Prąd w trybie uśpienia: <0,2 mA
7. Zasilanie: 2 x AAA
8. Siła nacisku na klawisze: 60 ± 10 g
9. Wytrzymałość klawiszy: 3 miliony uderzeń
10. Temperatura robocza: -10 ± 55°C
11. Wymiary klawiatury: 366,54 * 121,33 * 18,36 mm
12. Wymiary touchpada: 74,6 * 89,6 mm

Ostrzeżenia

1. Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z ostrymi przedmiotami.
2. Nie stawiać na klawiaturze ciężkich przedmiotów.
3. Nie poddawać klawiatury działaniu mikrofal.
4. Chronić klawiaturę przed uderzeniami i zniekształceniem.
5. Chronić przed olejami oraz płynami pochodzenia chemicznego i organicznego.