



TEKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Chłodziarko – zamrażarka RMF 77920 55

PL

1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	4
1.1 Ostrzeżenie	4
1.2 Znaczenie symboli ostrzegawczych dotyczących bezpieczeństwa.....	5
1.3 Ostrzeżenia związane z elektrycznością	5
1.4 Ostrzeżenia dotyczące użytkowania	6
1.5 Ostrzeżenia dotyczące wkładania do lodówki różnych artykułów	6
1.6 Ostrzeżenia dotyczące energii.....	7
1.7 Ostrzeżenia dotyczące utylizacji urządzenia	7
 2. Prawidłowe używanie chłodziarko-zamrażarki	8
2.1 Ustawianie	8
2.2 Nóżki poziomujące	9
2.3 Poziomowanie drzwi.....	9
2.4 Wymiana oświetlenia	10
2.5 Rozpoczęcie użytkowania	10
2.6 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.....	10
 3. Budowa i funkcje.....	11
3.1 Budowa urządzenia.....	11
3.2 Funkcje.....	12
 4. Konserwacja i pielęgnacja chłodziarko-zamrażarki.....	15
4.1 Ogólne czyszczenie.....	15
4.2 Czyszczenie pojemnika na przewodnicach szynowych.....	15
4.3 Czyszczenie pojemników na drzwiach.....	16
4.4 Rozmrażanie	16
4.5 Wyłączenie lodówki.....	16
 5. Rozwiązywanie problemów	17

1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Ostrzeżenie



Ostrzeżenie: ryzyko pożaru - materiały łatwopalne

ZALECENIA:

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w gospodarstwie domowym.

Aby uniknąć zagrożenia, wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego powinien dokonać producent, pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

W urządzeniu nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z łatwopalnym gazem w aerozolu.

Urządzenie należy odłączyć od gniazda zasilającego zarówno po użyciu, jak i przed jego konserwacją wykonywaną przez użytkownika.

OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie urządzenia lub w zabudowie kuchennej wokół urządzenia należy utrzymywać drożne.

OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzać obwodu czynnika chłodniczego.

OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzeń elektrycznych w komorach do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia typu zalecanego przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Chłodziarko-zamrażarkę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, ponieważ zawiera ona łatwopalny gaz i czynnik chłodniczy.

OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia na miejscu, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przygnieciony ani uszkodzony.

OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać wielogniazdowych przenośnych listew zasilających ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.

Nie używać przedłużaczy ani nieuziemionych wtyczek (z dwoma bolcami).

NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko uwięzienia dziecka wewnątrz urządzenia. Przed wyrzuceniem starej chłodziarko-zamrażarki należy:

- Zdemontować drzwi;

- Pozostawić półki na miejscu, tak by uniemożliwić dziecku łatwe wejście do środka.

Przed przystąpieniem do instalacji akcesoriów czy ustawiania urządzenia we właściwym miejscu należy je odłączyć od źródła zasilania elektrycznego.

Stosowany w urządzeniu czynnik chłodniczy oraz izolacja z pianki cyklopentanowej są łatwopalne. Dlatego złomowanie lodówki musi być przeprowadzane z dala od jakiegokolwiek źródła ognia przez specjalną firmę zajmującą się odzyskiem materiałów, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do utylizacji w sposób inny niż przez spalanie, tak aby zapobiec szkodom, w tym zanieczyszczeniu środowiska.

Dotyczy normy EN: Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych lub niemające dostatecznego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem lub jeśli zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani wykonywać konserwacji urządzenia przeprowadzanej przez użytkownika.

Dotyczy normy IEC: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub niemających doświadczenia i wiedzy, chyba że robią to pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo).


Nie pozwolić dzieciom bawić się urządzeniem.

1.2 Znaczenie symboli ostrzegawczych dotyczących bezpieczeństwa


 Symbol zakazu	Symbol zakazu Nieprzestrzeganie poleceń oznaczonych tym symbolem może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zagrazić bezpieczeństwu użytkownika.
 Symbol ostrzeżenia	Symbol ostrzeżenia Wymagane jest ścisłe przestrzeganie poleceń oznaczonych tym symbolem; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
 Symbol oznaczający informację	Symbol uwagi Polecenia oznaczone tym symbolem wymagają zwrócenia szczególnej uwagi. Niewystarczająca uwaga może doprowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń, lub do uszkodzenia urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera wiele ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, których użytkownicy powinni przestrzegać.

1.3 Ostrzeżenia związane z elektrycznością

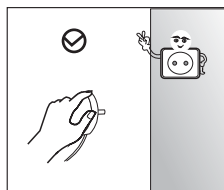


- Podczas wyciągania wtyczki chłodziarko-zamrażarki z gniazda nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją bezpośrednio z gniazda.
- W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, nie należy uszkodzać przewodu zasilającego ani używać uszkodzonego lub zużytego przewodu zasilającego.

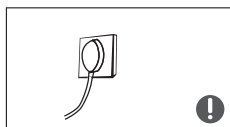

- Należy używać oddzielnego gniazda i nie podłączać do niego innych urządzeń elektrycznych poprzez rozgąteziacze. Wtyczkę należy mocno wcisnąć w gniazdo, w przeciwnym razie może dojść do pożaru.
- Upewnić się, że bolec uziemiający gniazda zasilającego jest podłączony do niezawodnego uziemienia.




- W razie ulatniania się gazu i innych łatwopalnych gazów, zakręcić zawór z ulatniającym się gazem, a następnie otworzyć drzwi i okna. Nie odłączać chłodziarko-zamrażarki ani innych urządzeń elektrycznych od gniazda, ponieważ iskra może spowodować pożar.

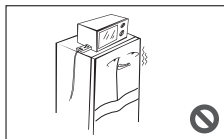


- Nie stawiać urządzeń elektrycznych na chłodziarko-zamrażarce, chyba że jej producent zezwala na ich użycie.

1.4 Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

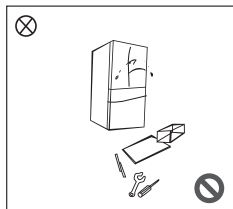


- Nie wolno w dowolny sposób demontować i modyfikować chłodziarko-zamrażarki ani uszkadzać obwodu czynnika chłodniczego; konserwacja urządzenia musi być przeprowadzona przez specjalistę.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego powinien dokonać producent, pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

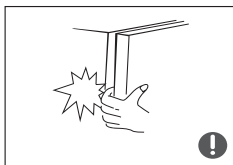

- Szczeliny między drzwiami urządzenia oraz między drzwiami i korpusem chłodziarko-zamrażarki są niewielkie. Należy zachować ostrożność, aby nie włożyć w nie palców, gdyż grozi to ich przytraśnięciem. Drzwi urządzenia należy zamykać delikatnie, tak aby nie wypadły artykuły na nich umieszczone.
- Podczas pracy urządzenia nie należy wyjmować mokrymi rękami żywności ani pojemników z zamrażarki, w szczególności metalowych, aby uniknąć odmrożeń.




- Nie pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia ani wspinać się na nie, gdyż może dojść do uduszenia się lub upadku dziecka.

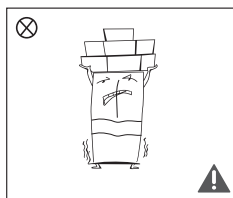


- Nie umieszczać na chłodziarko-zamrażarce ciężkich przedmiotów, ponieważ podczas zamykania lub otwierania drzwi mogą spaść, powodując przypadkowe obrażenia.
- W razie awarii zasilania lub przed czyszczeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Po wyłączeniu zamrażarki nie wolno jest wtyczać jej ponownie przed upływem 5 minut, tak aby uniknąć uszkodzenia sprężarki w wyniku kolejnych uruchomień.

1.5 Ostrzeżenia dotyczące wkładania do lodówki różnych artykułów

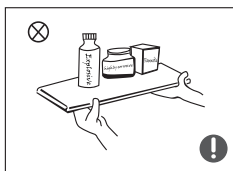

- Do chłodziarko-zamrażarki nie wolno wkładać łatwopalnych, wybuchowych, lotnych ani silnie żrących artykułów, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.
- Nie umieszczać w pobliżu urządzenia łatwopalnych przedmiotów, gdyż mogą one spowodować pożar.

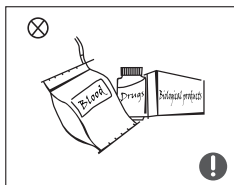

- Chłodziarko-zamrażarka jest przeznaczona do użytku domowego, do przechowywania żywności; nie należy jej wykorzystywać do innych celów, takich jak przechowywanie krwi, leków lub produktów biologicznych itp.



- Nie przechowywać w zamrażarce piwa, napojów ani innych płynów w butelkach lub zamkniętych pojemnikach; butelki lub zamknięte pojemniki z zamrożonym płynem mogą pęknąć, powodując uszkodzenia.

1.6 Ostrzeżenia dotyczące energii

Ostrzeżenie dotyczące energii

- 1) Urządzenie chłodnicze może nie działać w sposób ciągły (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysoka temperatura w zamrażarce), jeśli przez dłuższy czas zostanie umieszczone w otoczeniu, gdzie panują temperatury niższe niż zakres temperatury, dla którego zostało zaprojektowane.
- 2) Nie należy przechowywać w komorach lub szufladach zamrażarki ani w komorach lub szufladach niskotemperaturowych napojów musujących, a niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane zbyt zimne.
- 3) Nie należy przekraczać czasu przechowywania żywności w komorach lub szufladach zamrażarki zalecanego przez producentów, zwłaszcza dla zakupionej żywności szybko mrożonej.
- 4) Podczas rozmrażania urządzenia należy zawinąć zamrożoną żywność w kilka warstw gazety, co zapobiegnie nadmiernemu wzrostowi jej temperatury.
- 5) Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia może skrócić czas przechowywania.
- 6) Klucze do drzwi lub pokryw wyposażonych w zamki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od urządzenia chłodniczego, tak aby nie dopuścić do zamknięcia się drzwi w środku.

1.7 Ostrzeżenia dotyczące utylizacji urządzenia



Stosowany w urządzeniu czynnik chłodniczy oraz izolacja z pianki cyklopentanowej są łatwopalne. Dlatego złomowanie chłodziarko-zamrażarki musi być przeprowadzane z dala od jakiegokolwiek źródła ognia przez specjalną firmę zajmującą się odzyskiem materiałów, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do utylizacji w sposób inny niż przez spalanie, tak aby zapobiec szkodom, w tym zanieczyszczeniu środowiska.



Przeznaczając chłodziarko-zamrażarkę do utylizacji, należy zdemontować drzwi, usunąć uszczelki drzwi i pótek; umieścić drzwi i półki we właściwym miejscu, tak aby zapobiec ewentualnemu uwięzieniu dziecka we wnętrzu urządzenia.




Prawidłowa utylizacja urządzenia:


Oznaczenie to wskazuje, że niniejszego produktu nie należy w całej UE wyrzucać z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi, promując tym samym zrównoważone ponowne wykorzystywanie zasobów materialnych. Zużyte urządzenie należy zwrócić, korzystając z programów zwrotu i odbioru odpadów lub kontaktując się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało zakupione. Przekaze on zużyte urządzenie do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

2. Prawidłowe używanie chłodziarko-zamrażarki


2.1 Ustawianie

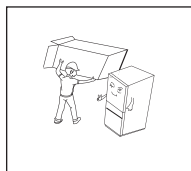


- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania, w tym styropian, podkładki piankowe i taśmy wewnątrz urządzenia; oderwać folię ochronną na drzwiach i korpusie.

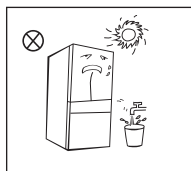

- Umieścić urządzenie z dala od źródeł ciepła i unikać bezpośredniego światła słonecznego. Nie umieszczać chłodziarko-zamrażarki w wilgotnych lub mokrych miejscach, aby zapobiec rdzewieniu lub zmniejszeniu efektu izolacyjnego.
- Nie spryskiwać ani nie myć chłodziarki wodą; nie umieszczać chłodziarki w wilgotnych miejscach, w których urządzenie jest narażone na kontakt z wodą, gdyż może to pogorszyć właściwości izolacji elektrycznej chłodziarki.

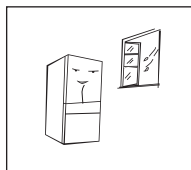

- Urządzenie umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; podłoże powinno być płaskie i twarde (jeśli urządzenie jest niestabilne, należy ustawić je, obracając nóżki poziomujące w lewo lub w prawo).

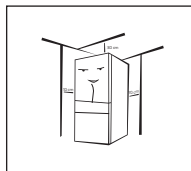

- Przestrzeń nad urządzeniem powinna być większa niż 30 cm, a odległość od ściany większa niż 10 cm, aby ułatwić odprowadzanie ciepła.




Środki ostrożności przed instalacją:

Przed instalacją lub regulacją akcesoriów należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do upadku uchwytu, który mógłby spowodować obrażenia ciała.

2.2 Nóżki poziomujące

1) Schemat nóżek poziomujących

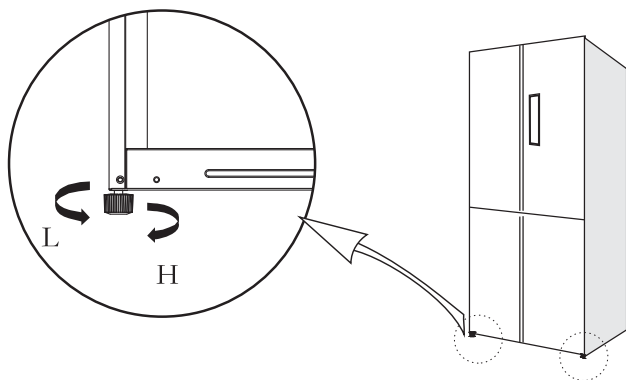

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.)

Rzeczywista konfiguracja będzie zależać od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

2) Czynności regulacyjne:

- Obracać nóżkę w prawo, aby podnieść urządzenie.
- Obracać nóżkę w lewo, aby opuścić urządzenie.
- Ustawić chłodziarko-zamrażarkę w poziomie, regulując prawą i lewą nóżkę zgodnie z powyższymi wskazówkami.


2.3 Poziomowanie drzwi

1) Środki ostrożności:

Przed użyciem akcesoriów należy upewnić się, czy chłodziarka jest odłączona od sieci.

Przed regulacją drzwi należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec obrażeniom ciała.

2) Schemat poziomowania drzwi

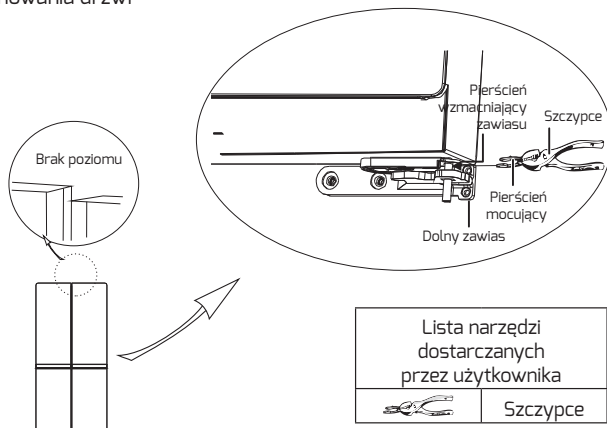

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.)


Rzeczywista konfiguracja będzie zależać od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

- 1) Podnieść dolne drzwi do poziomu górnych drzwi.
- 2) Włożyć pierścień mocujący za pomocą szczypek w szczelinę między pierścieniem wzmacniającym zawiasu a dolnym zawiasem. Liczba pierścieni mocujących, które należy włożyć, zależy od wielkości szczeliny.


2.4 Wymiana oświetlenia

Każda wymiana lub konserwacja lamp LED powinna być wykonana przez producenta, pracownika serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę.

2.5 Rozpoczęcie użytkowania

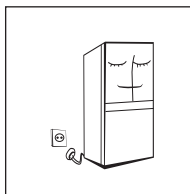

- Przed pierwszym uruchomieniem należy odczekać dwie godziny przed podłączeniem chłodziarko-zamrażarki do źródła zasilania.
- Przed włożeniem świeżej lub mrożonej żywności urządzenie musi działać przez 2-3 godziny, a w lecie, gdy temperatura otoczenia jest wysoka, przez ponad 4 godziny.

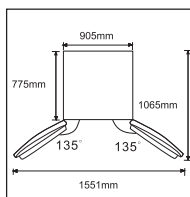


- Należy przewidzieć wystarczająco dużo miejsca na wygodne otwieranie drzwi i wysuwanie szuflad.

2.6 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Chłodziarko-zamrażarka powinna być umieszczona w najchłodniejszej części pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło lub przewodów grzewczych oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Gorące potrawy należy przed włożeniem do chłodziarko-zamrażarki ostudzić do temperatury pokojowej. Przeciążenie urządzenia zmusza sprężarkę do dłuższej pracy. Żywność, która zamarza zbyt wolno, może stracić na jakości lub zepsuć się.
- Należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu żywności i wytarciu pojemników do sucha przed ich umieszczeniem wewnątrz urządzenia. Ogranicza to gromadzenie się szronu.
- Pótek ani pojemników na drzwiach urządzenia nie wyklejać folią aluminiową, papierem woskowanym ani papierowym ręcznikiem. Może to zakłócić cyrkulację zimnego powietrza, przez co urządzenie jest mniej wydajne.
- Artykuły żywnościowe należy etykietować i przechowywać w sposób uporządkowany, co redukuje liczbę otwarć drzwi i skraca czas przeszukiwania urządzenia. Potrzebne artykuły należy wyjmować jednorazowo, starając się jak najszybciej zamknąć drzwi.

3. Budowa i funkcje

3.1 Budowa urządzenia

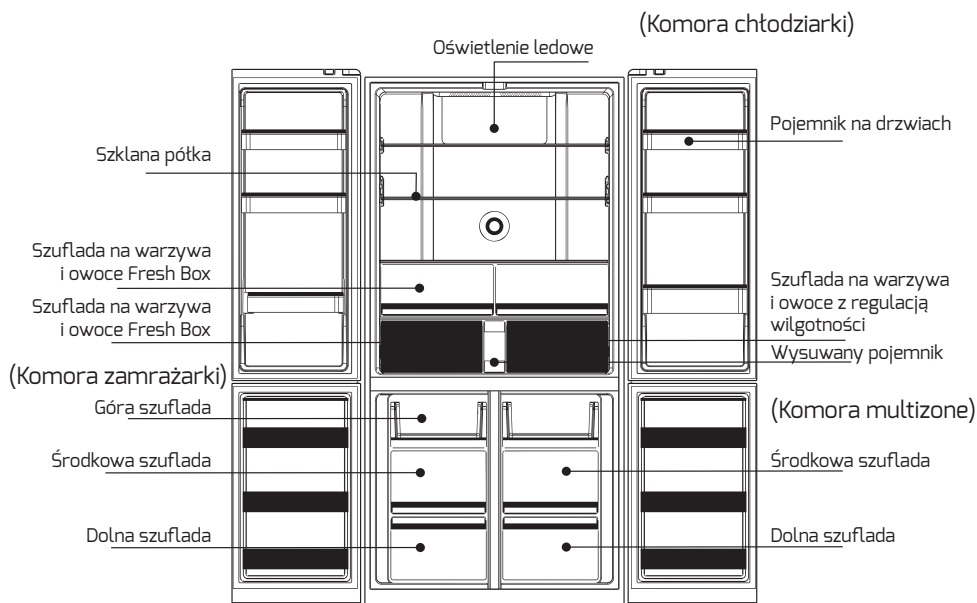

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.

Rzeczywista konfiguracja będzie zależać od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

Komora chłodziarki

- Komora chłodziarki służy do przechowywania owoców, warzyw, napojów i innych artykułów żywnościowych przeznaczonych do spożycia w krótkim czasie.
- Do komory chłodziarki nie należy wkładać gorących potraw; przed włożeniem należy schłodzić je do temperatury pokojowej.
- Przed włożeniem do chłodziarki zaleca się szczelne opakowanie żywności.
- Położenie szklanych półek można regulować w górę lub w dół, aby uzyskać łatwy dostęp oraz odpowiednią ilość miejsca do przechowywania.

Komora zamrażarki

- W komorze zamrażarki żywność zachowuje świeżość przez długi czas. Komora służy głównie do przechowywania mrozonek i wytwarzania lodu.
- Komora zamrażarki służy do przechowywania mięsa, ryb, kulek ryżowych i innych produktów spożywczych, które nie są przeznaczone do spożycia w krótkim czasie.
- Duże kawałki mięsa najlepiej podzielić na małe porcje. Należy pamiętać, że żywność należy zużytkować w okresie przydatności do spożycia.
- Aby szybko zamrozić żywność, należy ustawić temperaturę na szybkie zamrażanie.


Komora Multizone

- W tej komorze temperaturę można regulować w zakresie od -18°C do 7°C . Wybrać odpowiednią temperaturę w zależności od rodzaju żywności.
- Jeśli temperatura zostanie ustawiona w zakresie od 0°C do 7°C , wówczas komora staje się komorą chłodziarki.

- Ustawienie temperatury na 0°C powoduje wydłużenie czasu przechowywania żywności. Jest to odpowiednia temperatura do przechowywania świeżej żywności, która zostanie zużyta w krótkim czasie.
- Zakres temperatury od -3°C do -7°C przeznaczony jest do przechowywania świeżych ryb i mięsa. Nie ma wówczas potrzeby rozmrażania przed przyrządzeniem żywności w kuchence mikrofalowej i jest łatwa do pokrojenia.

Uwaga: Przechowywanie zbyt dużej ilości żywności po pierwszym włączeniu urządzenia może niekorzystnie wpłynąć na funkcję mrożenia. Przechowywana żywność nie powinna zatykać wylotu powietrza; w przeciwnym razie wpłynie to również niekorzystnie na funkcję zamrażania.

3.2 Funkcje

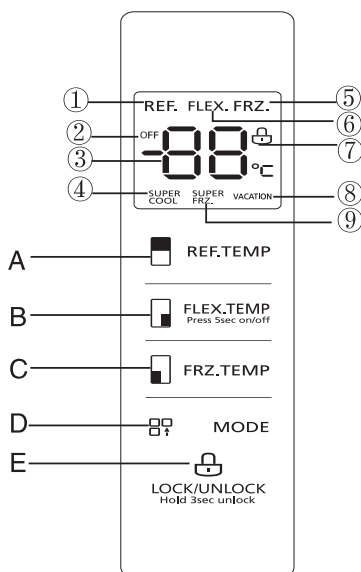

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.

Rzeczywista konfiguracja będzie zależeć od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

1. Wyświetlacz

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| ① Symbol chłodzenia | ② Symbol OFF (wyłączony) | ③ Wyświetlacz temperatury |
| ④ Symbol funkcji szybkiego chłodzenia | ⑤ Symbol zamrażania | ⑥ Symbol komory Multizone |
| ⑦ Symbol blokady | ⑧ Symbol funkcji Holiday (pracy wakacyjnej) | ⑨ Symbol funkcji szybkiego zamrażania |

2. Przyciski sterujące

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| A Przycisk chłodzenia | C Przycisk zamrażania | E Przycisk blokady |
| B Przycisk komory Multizone | D Przycisk wyboru funkcji | |

3. Instrukcja obsługi

1) Wyświetlacz

Po włączeniu chłodziarko-zamrażarki ekran wyświetlacza świeci się przez 3 sekundy. W tym czasie rozlega się dzwonek uruchamiania, a następnie ekran przechodzi do trybu normalnego wyświetlania.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia domyślna ustawiona temperatura w komorze chłodziarki wynosi 5°C, zaś w komorach Multizone oraz zamrażarki -18°C.

W razie wystąpienia błędu wyświetlacz pokazuje kod błędu (patrz następna strona); podczas normalnej pracy wyświetlacz pokazuje ustawioną temperaturę w komorze chłodziarki lub komorze zamrażarki.

W normalnych warunkach, jeśli w ciągu 30 sekund na wyświetlaczu nie zostanie wykonana żadna operacja ani nie zostaną otwarte drzwi, wyświetlacz automatycznie zablokuje się, zaś świeci się symbol

blokady , a następnie zgaśnie po upływie 30 sekund od włączenia się symbolu blokady .

2) Blokowanie/ odblokowanie

W celu zablokowania wyświetlacza należy w stanie odblokowanym nacisnąć i przytrzymać przez

3 sekundy przycisk blokady  **LOCK/UNLOCK**
Hold 3s to lock.

Zaświecenie się symbolu  i dźwięk brzęczyka oznaczają, że wyświetlacz jest zablokowany - w tym stanie przyciski nie działają.

W celu odblokowania wyświetlacza należy w stanie zablokowanym nacisnąć i przytrzymać przez

3 sekundy przycisk blokady  **LOCK/UNLOCK**
Hold 3s to unlock.

Zgaśnięcie symbolu  i dźwięk brzęczyka, oznaczają, że wyświetlacz jest odblokowany - w tym stanie przyciski działają.

3) Ustawianie temperatury w komorze chłodziarki

Aby zmienić temperaturę w komorze chłodziarki, należy nacisnąć przycisk regulacji temperatury

 **REF.TEMP**; każde następne naciśnięcie przycisku spowoduje obniżenie temperatury o 1°C. Zakres ustawień temperatury w komorze chłodziarki wynosi od 2 do 8°C. Ponowne naciśnięcie przycisku przy temperaturze 2°C powoduje ustawienie temperatury w komorze chłodziarki na 8°C i cały cykl powtarza się.

4) Ustawianie temperatury w komorze Multizone

Aby zmienić temperaturę w komorze Multizone, należy nacisnąć przycisk regulacji temperatury

 **FLEX.TEMP**
Press 5sec on/off. Każde następne naciśnięcie przycisku spowoduje obniżenie temperatury o 1°C. Zakres ustawień wynosi od -18°C do 7°C. Ponowne naciśnięcie przycisku przy temperaturze -18°C powoduje ustawienie temperatury w komorze Multizone na 7°C i cały cykl powtarza się.

5) Włączanie/ wyłączenie komory Multizone

Gdy komora Multizone jest włączona, przez 5 sekund naciskać przycisk  **FLEX.TEMP**
Press 5sec on/off, aż trzykrotnie zabrzmi brzęczyk, co oznacza, że komora została wyłączona. Na wyświetlaczu temperatury pojawi się informacja „- - - „OFF”.

Gdy komora Multizone jest wyłączona, przez 5 sekund naciskać przycisk  **FLEX.TEMP**
Press 5sec on/off, aż trzykrotnie zabrzmi brzęczyk, co oznacza, że komora została włączona. Na wyświetlaczu temperatury pojawi się informacja „00”.

6) Ustawianie temperatury w komorze zamrażarki

Aby zmienić temperaturę w komorze zamrażarki, należy nacisnąć przycisk regulacji temperatury

 **FRZ.TEMP**; każde następne naciśnięcie tego przycisku spowoduje obniżenie temperatury o 1°C. Zakres ustawień temperatury w komorze zamrażarki wynosi od -24°C do -16°C. Ponowne naciśnięcie przycisku przy temperaturze -24°C powoduje ustawienie temperatury w komorze zamrażarki na -16°C i cały cykl powtarza się.

7) Ustawianie funkcji szybkiego chłodzenia/zamrażania i Holiday

Nacisnąć przycisk MODE, by ustawić odpowiednią funkcję. Funkcje są przetwarzane w następującym cyklu: szybkie chłodzenie ^{SUPER} COOL → szybkie zamrażanie ^{SUPER} FRZ. → szybkie chłodzenie i zamrażanie ^{SUPER} SUPER SUPER COOL FRZ. → Holiday (praca wakacyjna) ^{SUPER} VACATION → brak → szybkie chłodzenie ^{SUPER} COOL.

Po ustawieniu funkcji szybkiego chłodzenia ^{SUPER} COOL temperatura w komorze chłodziarki zostanie automatycznie ustawiona na 2°C;

Po wyjściu z trybu szybkiego chłodzenia ^{SUPER} COOL temperatura w komorze chłodziarki automatycznie powraca do wartości ustawionej przed ustawieniem funkcji szybkiego chłodzenia.

Po ustawieniu funkcji szybkiego zamrażania ^{SUPER} FRZ. temperatura w komorze zamrażarki zostanie automatycznie ustawiona na -24°C;

Po wyjściu z trybu szybkiego zamrażania ^{SUPER} FRZ. temperatura w komorze zamrażarki automatycznie powraca do wartości ustawionej przed ustawieniem funkcji szybkiego zamrażania.

Ustawianie czasu trwania szybkiego zamrażania: Po ustawieniu szybkiego zamrażania ^{SUPER} FRZ. przez 3 sekundy naciskać przycisk zamrażania  FRZ.TEMP; na wyświetlaczu pojawi się liczba „6”, co oznacza ustawienie czasu trwania szybkiego zamrażania na 6 godzin. Po krótkim naciśnięciu przycisku zamrażania  FRZ.TEMP na wyświetlaczu pojawi się liczba „48”, co oznacza ustawienie czasu trwania szybkiego zamrażania na 48 godzin. Po upływie ustawionego czasu trwania szybkiego zamrażania urządzenie automatycznie wyjdzie z funkcji szybkiego zamrażania.

Po ustawieniu funkcji Holiday (pracy wakacyjnej) **VACATION** temperatura w komorze zamrażarki zostanie automatycznie ustawiona na -18°C; komora chłodziarki zostanie wyłączone, a symbol (OFF) zaświeci się.

8) Przechowywanie żywności w przypadku awarii zasilania

W przypadku awarii zasilania bieżący stan pracy zostaje zablokowany i jest utrzymywany do przywrócenia zasilania.

9) Alarm otwartych drzwi

Po otwarciu drzwi lodówki słychać muzykę. Jeśli po upływie dwóch minut drzwi nie zostaną zamknięte, raz na minutę emitowany jest alarm dźwiękowy, aż do zamknięcia drzwi. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie alarmu.

10) Sygnalizacja usterki

Poniższe ostrzeżenia pojawiające się na wyświetlaczu wskazują na usterki chłodziarko-zamrażarki. Pomimo wystąpienia poniższych usterek urządzenie może nadal utrzymywać funkcję chłodniczą. Jednakże użytkownik powinien skontaktować się ze specjalistą w celu przeprowadzenia konserwacji, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia.

Kod błędu	Opis błędu
E1	Awaria czujnika temperatury w komorze chłodziarki
E2	Awaria czujnika temperatury w komorze zamrażarki
E3	Awaria czujnika temperatury w komorze Multizone

Kod błędu	Opis błędu
E6	Błąd komunikacji
E7	Błąd czujnika temperatury otoczenia
E8	Błąd czujnika rozmrażania komory Multizone

E4	Awaria czujnika odszraniania w komorze chłodziarki
E5	Błąd obwodu wykrywania czujnika rozmrażania

EH	Błąd czujnika wilgoci

4. Konserwacja i pielęgnacja chłodziarko-zamrażarki

4.1 Ogólne czyszczenie


- Należy regularnie usuwać kurz za urządzeniem i na podłodze, aby poprawić efekt chłodzenia i zwiększyć oszczędność energii. Wnętrze należy regularnie czyścić, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Do czyszczenia zaleca się stosowanie miękkiej szmatki lub gąbki zamoczonej w wodzie, nasączonej obojętnym detergentem niepowodującym korozji. Po umyciu komorę zamrażarki przetrzeć czystą wodą i osuszyć suchą szmatką. Przed włączeniem zasilania należy otworzyć drzwi w celu naturalnego osuszenia wnętrza.
- Do czyszczenia lodówki nie należy używać twardych szczotek, stalowych kulek, szczotek drucianych, materiałów ściernych, takich jak pasty do zębów, rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, olej bananowy itp.), wrzątku, kwasów lub związków alkalicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia powierzchni i wnętrza urządzenia.
- Nie sputkiwać urządzenia bieżącą wodą, by nie zmieniać właściwości izolacji elektrycznej.




Podczas rozmrażania i czyszczenia należy odłączyć chłodziarko-zamrażarkę od sieci zasilającej.

4.2 Czyszczenie pojemnika na przewodnicach szynowych

Rys. 1

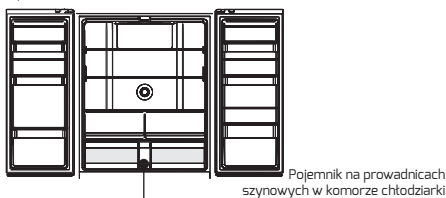

Rys. 2

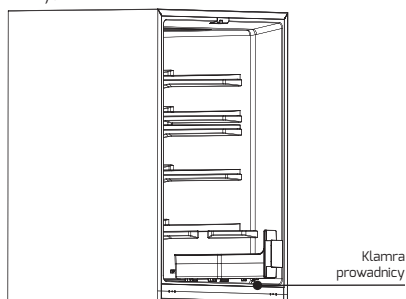


(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.

Rzeczywista konfiguracja będzie zależać od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

Sposób czyszczenia:

- Jak zazwyczaj wysunąć poziomo z komory chłodziarki pojemnik na prowadnicach szynowych do położenia pokazanego na rys. 2;
- Nacisnąć na klamrę prowadnicy, jak pokazano na rys. 2, co umożliwia płynne wysunięcie pojemnika;
- Po wyczyszczeniu pojemnika zamontować go z powrotem.

4.3 Czyszczenie pojemników na drzwiach

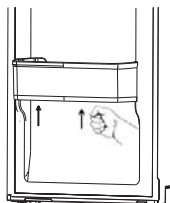

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.

Rzeczywista konfiguracja będzie zależeć od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

Sposób czyszczenia:

- W celu wygodnego wyjęcia tacy należy kilkakrotnie stuknąć w spód prawej części pojemnika a następnie kilkakrotnie stuknąć w spód lewej części pojemnika, jak pokazano na rysunku;
- Po poluzowaniu pojemnika można go łatwo wyjąć.

4.4 Rozmrażanie

- Chłodziarko-zamrażarka jest skonstruowana w oparciu o zasadę chłodzenia powietrzem, tak więc posiada funkcję automatycznego rozmrażania. Szron tworzący się w wyniku zmiany pory roku lub temperatury można usunąć ręcznie, odłączając urządzenie od sieci lub wycierając suchym ręcznikiem.

4.5 Wyłączenie lodówki

- Awaria zasilania: W przypadku awarii zasilania, nawet latem żywność można przechowywać przez kilka godzin wewnątrz urządzenia; podczas awarii zasilania należy do minimum skrócić czas otwarcia drzwi, a do wnętrza komory nie należy wkładać świeżej żywności.
- Długotrwałe nieużywanie: Urządzenie należy odłączyć od sieci, a następnie wyczyścić; drzwi pozostawić otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
- Przenoszenie urządzenia: Przed przeniesieniem chłodziarko-zamrażarki należy wyjąć z niej wszystkie artykuły, za pomocą taśmy przymocować szklane półki, uchwyt na warzywa, szuflady komory zamrażarki itp. i dokręcić nóżki poziomujące; zamknąć drzwi i unieruchomić je taśmą. Podczas przenoszenia urządzenia nie należy obracać go do góry nogami, kłaść poziomo ani potrząsać nim; nachylenie podczas przenoszenia nie może przekraczać 45°.



Urządzenie powinno po uruchomieniu działać nieprzerwanie. Zasadniczo działanie urządzenia nie powinno być przerywane; w przeciwnym razie okres eksploatacji może ulec skróceniu.

5. Rozwiązywanie problemów

Następujące proste usterki można spróbować usunąć samodzielnie.

Jeśli nie można ich usunąć, należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej lub autoryzowanym serwisem technicznym.

Urządzenie nie działa.	Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania lub czy wtyczka jest do końca włożona do gniazda. Sprawdzić, czy napięcie nie jest zbyt niskie. Sprawdzić, czy jest to spowodowane awarią zasilania lub czy zadziałały obwody samoczynnego wyłączenia.
Zapach	Produkty spożywcze o intensywnym zapachu powinny być szczelnie opakowane. Sprawdzić, czy żywność nie jest zepsuta. Wyczyścić wnętrze urządzenia.
Długotrwałe działanie sprężarki	Długie działanie urządzenia jest zjawiskiem normalnym w lecie, gdy temperatura otoczenia jest wysoka. Nie zaleca się przechowywania w urządzeniu zbyt dużej ilości żywności. Przed włożeniem do urządzenia żywność powinna ostygnąć. Drzwi są otwierane zbyt często.
Oświetlenie nie włącza się.	Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci i czy oświetlenie nie jest uszkodzone. Zlecić wymianę lampy specjalście.
Nie można prawidłowo zamknąć drzwi.	Drzwi są zablokowane przez opakowania z żywnością. W urządzeniu znajduje się zbyt duża ilość żywności. Chłodziarko-zamrażarka jest przechylona.
Głośny hałas	Sprawdzić, czy podłoga jest pozioma i czy urządzenie jest stabilnie ustawione. Sprawdzić, czy akcesoria są umieszczone we właściwych miejscach.
Uszczelka drzwi nie przylega szczelnie.	Usunąć ciała obce z uszczelki drzwi. Podgrzać uszczelkę drzwi, a następnie ochłodzić ją w celu przywrócenia kształtu(lub przedmuchać suszarką elektryczną, lub przyłożyć gorący ręcznik).
Taca na wodę przepętnia się.	W komorze znajduje się zbyt dużo żywności lub przechowywana żywność zawiera zbyt dużo wody, co powoduje intensywne rozmrażanie. Drzwi nie są prawidłowo zamknięte, co powoduje zamarzanie z powodu wnikania powietrza i wzrost ilości wody z powodu rozmrażania.

Ciepła obudowa	Ciepło z wbudowanego skraplacza ulega rozproszeniu przez obudowę, co jest zjawiskiem normalnym. Gdy obudowa rozgrzeje się z powodu wysokiej temperatury otoczenia, przechowywania zbyt dużej ilości żywności lub wyłączenia sprężarki, należy zapewnić dobrą wentylację, aby ułatwić odprowadzanie ciepła.
Kondensacja powierzchniowa	Kondensacja na zewnętrznej powierzchni i uszczelkach drzwi lodówki jest zjawiskiem normalnym, gdy wilgotność otoczenia jest zbyt duża. Wystarczy zetrzeć skropliny czystym ręcznikiem.
Nienormalny hałas	Brzęczenie: Brzęczenie podczas pracy może pochodzić od sprężarki; jest głośnie szczególnie podczas uruchamiania lub zatrzymywania. Jest to normalne zjawisko. Skrzypienie: Czynnik chłodniczy przepływający wewnątrz urządzenia może powodować skrzypienie, co jest zjawiskiem normalnym.

* Przez cały okres użytkowania urządzenia należy zachować kartę gwarancyjną lub kartę danych technicznych wraz z instrukcją obsługi. Dokumenty te zawierają ważne informacje techniczne.

TEKA



www.teka.com

Teka Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
T. +48 22 245 68 68