

Elari KidPhone FixiTime 3 – zegarek dla dzieci
instrukcja obsługi

W opakowaniu znajduje się: instrukcja obsługi, zegarek oraz kabel ładujący.


UWAGA: w zestawie nie znajduje się karta nanoSIM. Kartę nanoSIM należy dokupić osobno.

I. Opis urządzenia:

1. Przycisk On/Off, przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zegarek.
2. Kamera (jedno, krótkie przyciśnięcie) / Przycisk SOS (przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy)
3. Przycisk Wstecz – przyciśnij, aby wrócić do menu lub ekranu głównego.



Back view

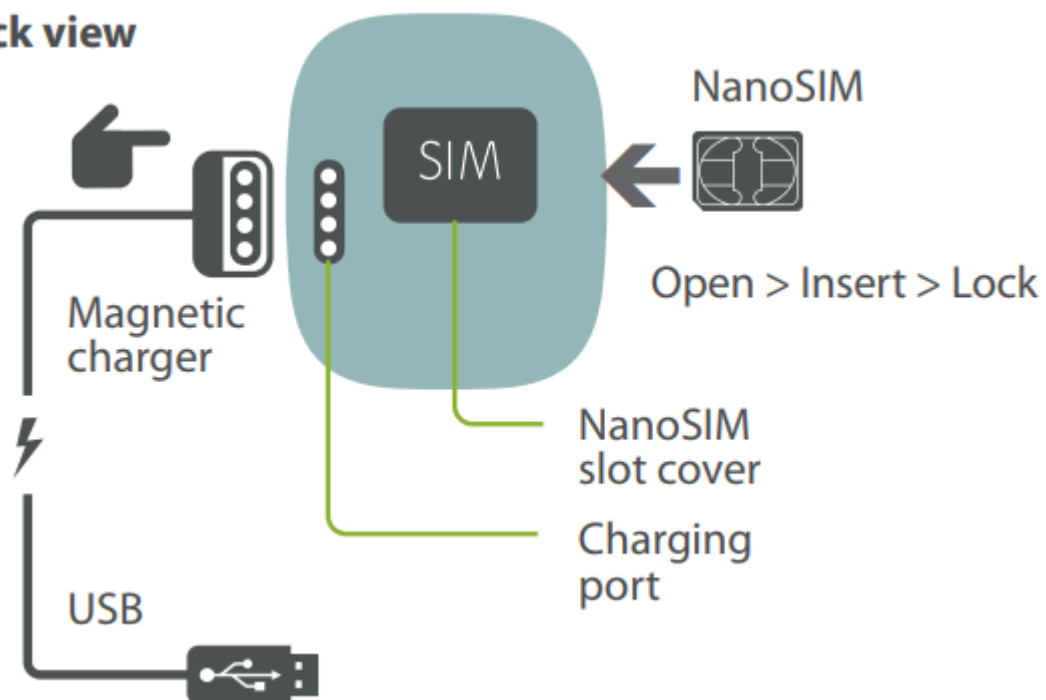

II. Instalacja karty nanoSIM:

- Wyłącz zegarek.
- Otwórz plastikową klappę zabezpieczającą miejsce na kartę nanoSIM.
- Naciśnij i przesun metalowe gniazdo na kartę nanoSIM, aby zainstalować w nim nanoSIM. Karta powinna być skierowana chipem do środka zegarka.
- Zamknij metalowe gniazdo na kartę nanoSIM i przesun w celu zablokowania.
- Zamknij plastikową klappę ochraniającą kartę nanoSIM.

Ważna informacja:

Upewnij się, że karta nanoSIM posiada połączenie z Internetem, może otrzymywać wiadomości oraz połączenia głosowe najlepiej więcej niż 30MB/2G.

Przed zainstalowaniem karty SIM w zegarku wyłącz żądanie wpisania kodu PIN przez kartę SIM na Twoim telefonie (jeśli jest wymagane).

III. Instalacja aplikacji:

Aplikacja Elari wspiera: iOS 7.0 i wyżej oraz Android 4.4 i wyżej.

Pobierz darmową aplikację Elari SafeFamily.

Dla Android: wyszukaj w Google Play.

Dla iOS: wyszukaj w App Store.

Instrukcja założenia konta:

- Otwórz aplikację Elari SafeFamily i wybierz „Zarejestruj”.
- Przeczytaj Warunki i Zasady Ochrony Prywatności.
- Wprowadź nazwę użytkownika oraz adres email.
- Pobierz kod weryfikujący na adres email, następnie wprowadź kod.
- Wprowadź swój numer telefonu. Upewnij się, że numer jest wprowadzony poprawnie <+><kod kraju><numer telefonu> np. +4834567890. Nie używaj znaków specjalnych i spacji.
- Utwórz hasło, powtórz hasło.

IV. Łączenie zegarka Elari z kontem Elari SafeFamily.

Przed rozpoczęciem tego procesu należy najpierw zainstalować kartę nanoSIM w zegarku oraz pobrać i zainstalować aplikację Elari SafeFamily.

- Wybierz z menu zegarka „Binding Code”. Zeskanuj wyświetlony na ekranie zegarka kod QR za pomocą aplikacji Elari (dodaj urządzenie). Możesz również wpisać kod ręcznie.

V. Ostrzeżenia

1. Nie wrzucaj urządzenia do wody lub innych płynów.
2. Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wysokiej temperatury.
3. Nie pozwalaj dzieciom wkładać zegarka do ust.
4. Do ładowania zegarka używaj tylko dostarczonego kabla USB.
5. Zegarek nie działa, jeśli jest wyłączony lub nie naładowany.
6. Nie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

VI Instrukcja korzystania z zegarka


Dwustronna komunikacja

1. Użytkownik zegarka może połączyć się telefonem. Wybierz z menu opcję „Phonebook”, następnie wybierz kontakt, do którego chcesz zadzwonić. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby zakończyć połączenie.
2. Połączenie głosowe może zostać wykonane z poziomu aplikacji. Wybierz odpowiedni symbol na ekranie głównym, aby połączyć się z zegarkiem.



Czat głosowy


1. Wybierz funkcję „Voicechat”, następnie wybierz kontakt.
2. Przyciśnij i przytrzymaj symbol mikrofonu, aby nagrać wiadomość. Zwolnij przycisk, aby wysłać wiadomość.

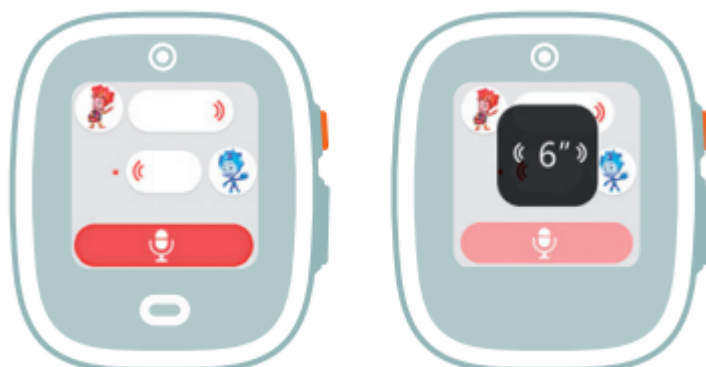

Krokomierz

Aktywność fizyczna z całego dnia jest monitorowana przez zegarek.

Ważne: należy wprowadzić poprawną wagę, wzrost oraz datę urodzenia, aby otrzymać poprawną kalkulację ilości spalonych kalorii.

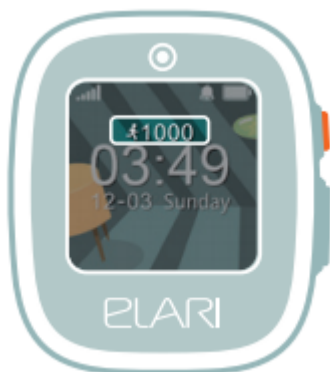


SOS

Przytrzymaj przycisk SOS przez 3 sekundy, aby uruchomić sygnał SOS. Wszyscy użytkownicy aplikacji otrzymają sygnał alarmowy z aktualną lokalizacją GPS oraz 15 sekundowe nagranie audio.



Bezpieczne strefy

Wejdź w ustawienia aplikacji a następnie wybierz bezpieczne strefy. Kliknij na mapę, aby wybrać obszar o średnicy od 200 do 2000 metrów. Otrzymasz powiadomienie, gdy zegarek przekroczy granice bezpiecznej strefy.

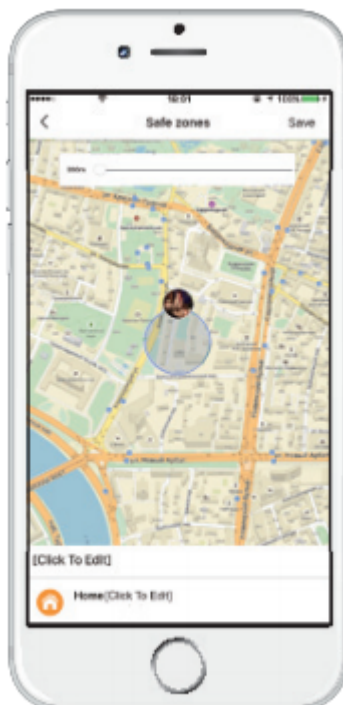

Tryb szkoły

Gdy włączony jest tryb szkoły wszystkie funkcje zegarka są niedostępne poza sygnałem SOS i wyświetlaniem godziny.



Tryb zawierania przyjaźni

Wybierz tryb „Friends Mode”. Potrząśnij urządzeniem, aby połączyć dwa te same modele zegarków Elari. Zegarki muszą znajdować się w bliskiej odległości i być w trybie „Friends Mode”.



Alarm

Rodzice mogą ustawić alarm poprzez aplikację, aby przypomnieć dziecku o początku lub zakończeniu danego zadania/czynności.



Gry

Zegarek zawiera grę matematyczną z trzema poziomami trudności.



Zmiana głównej grafiki zegarka

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy ekran główny, aby zmienić grafikę. Przesuń w lewo lub prawo, aby wybrać odpowiedni motyw. Kliknij na wybrany motyw, aby potwierdzić wybór.



Ważne informacje:

- Zegarek nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom lub zwierzętom, aby używały zegarka jako zabawki. Produkt zawiera małe elementy które mogą być przyczyną zadławienia. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Zegarek FixiTime 3 jest odporny na zachlapania, może wytrzymać deszcz, ale nie może zostać zanurzony w wodzie i innych płynach. Należy go zdjąć z ręki przed kąpielą lub prysznicem.
- Niektóre czynniki atmosfery mogą wpłynąć na dokładność GPS.
- Nie przechowuj urządzenia w ekstremalnych temperaturach.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w zakurzonych i brudnych miejscach.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj a nie potrząsaj urządzeniem.
- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania.