

Graphics Card




ASUS Graphics Card SpeedSetup • Card Installation • Display Devices • Driver Installation

Contents

English	2	Türkçe	28
Français	4	Română	30
Deutsch	6	Srpski	32
Italiano	8	Hrvatski	34
Русский	10	عربي	36
Español	12	Bahasa Indonesia	38
Ελληνικά	14	한국어	40
Português	16	繁體中文	42
Nederlands	18	简体中文	44
Svenska	20	日本語	46
Polski	22	Safety information	48
Čeština	24	Australia statement notice	52
Magyar	26		




A. Instalacja karty

1. Wyłącz zasilanie komputera i odłącz kable zasilające.
2. Zdejmij pokrywę obudowy i odszukaj gniazdo AGP lub PCI Express.
3. Zdejmij pokrywę odpowiedniego gniazda rozszerzenia dla posiadanej karty graficznej.
4. Włóż kartę do gniazda, aż do jej pewnego osadzenia.
5. Zamocuj kartę w gnieździe śrubą.
6. Załóż ponownie pokrywę obudowy i podłącz kabel monitora.
7. Podłącz ponownie wszystkie kable zasilające.

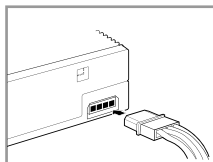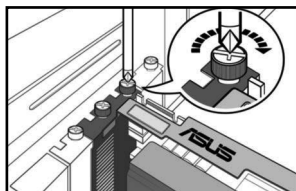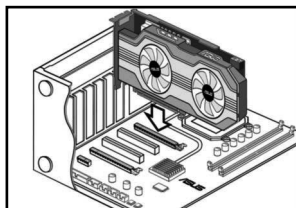


Uwaga

Jeśli karta graficzna ma dodatkowe złącze zasilania, podłącz do niego odpowiednią wtykę zasilania z zasilacza systemowego.

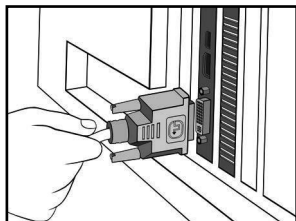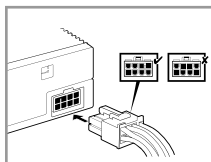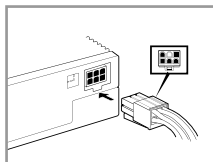

B. Podłączenie urządzeń wyświetlania

1. Podłącz kabel sygnałowy monitora do odpowiedniego portu karty graficznej. Sprawdź poniżej standardowe złącza VGA i odpowiadające im porty.

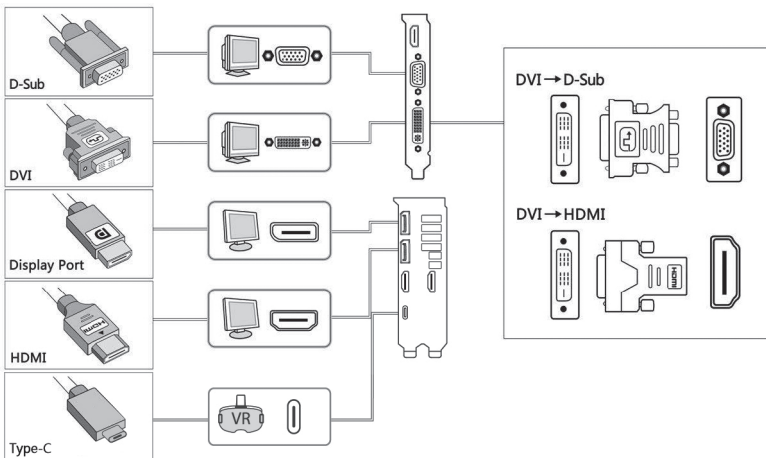

C. Instalacja sterownika

1. Włóż dostarczony dysk CD ze sterownikiem do napędu optycznego komputera.
2. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji sterowników i oprogramowania karty graficznej.

Uwaga

- W celu uzyskania szczegółowych instrukcji, sprawdź podręcznik karty graficznej.
- Znajdujące się w tym dokumencie zdjęcia karty graficznej, służą wyłącznie jako odniesienie, mogą one nie być zgodne z zakupionym modelem.