
BRAUN DF 857

Ramka cyfrowa

Instrukcja obsługi



Wstęp

Dziękujemy za dokonanie zakupu cyfrowej ramki marki BRAUN. Ramka została tak skonstruowana, aby umożliwić szybkie wyświetlenie zdjęć, które wykonali Państwo za pomocą swojego cyfrowego aparatu lub telefonu komórkowego, albo które mają Państwo na karcie pamięci. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi tego produktu w celu nauczania się obsługi ramki.

Uwaga!

Ta ramka jest dostępna w różnych wariantach. Dokładne zestawienie funkcji tego produktu są zamieszczone na opakowaniu produktu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Użytkować tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- W celu uniknięcia zagrożenia pożarem lub porażenia elektrycznego nie poddawać produktu działaniu deszczu lub wysokiej wilgoci.
- W celu uniknięcia przegrzania zwrócić uwagę, aby otwory wentylacyjne umieszczone w tylnej części ramki nie były niczym zablokowane ani osłonięte.
- Chronić ramkę przed bezpośrednim działaniem słońca.
- Ramki nie należy rozmontowywać ponieważ istnieje ryzyko porażenia elektrycznego. Wewnątrz ramki nie ma żadnych części ani elementów, które mogłyby być obsługiwane przez użytkownika. Demontaż ramki przez osoby nieuprawnione powoduje utratę gwarancji.

Czyszczenie ekranu LCD

- Z ekranem LCD należy obchodzić się ostrożnie. Ekran cyfrowej ramki jest zbudowany ze szkła, co w przypadku braku delikatności może ułatwiać jego rozbicie lub zarysowanie.
- Gdy na ekranie zgromadzi się kurz lub odciski palców, należy go wyczyścić miękką, nie powodującą zadrapań szmatką; np. szmatką do czyszczenia szkła optycznego, obiektywów lub tp.
- Szmatkę można zwilżyć płynem do czyszczenia optyki lub ekranów LCD i delikatnie usunąć zabrudzenia.

UWAGA

W celu uniknięcia zagrożenia pożarem lub porażeniem elektrycznym urządzenia nie należy narażać na kontakt z deszczem ani wilgocią. Ten produkt został skonstruowany z przeznaczeniem do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Wstęp

Dziękujemy za dokonanie zakupu cyfrowej ramki marki BRAUN. Ramka została tak skonstruowana, aby umożliwić szybkie wyświetlenie zdjęć, które wykonali Państwo za pomocą swojego cyfrowego aparatu lub telefonu komórkowego, albo które mają Państwo na karcie pamięci. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi tego produktu w celu nauczania się obsługi ramki.

Funkcje


1. Format zdjęć: JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG
2. Format audio: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV
3. Format video: MPEG 1/2/4 (DivX4.0, DivX5.0, Xvi), M-JPEG, AVI, MKV, MOV, H.264, 3GP
4. Wspierane karty: SD / SDHC / MMC
5. Złącze USB: mini USB i USB 2.0
6. Auto start foto, video, audio, kalendarz
7. Automatyczne odtwarzanie plików po włożeniu nośnika danych
8. Muzyka i zdjęcia – prezentacja slajdów z podkładem muzycznym
9. Odtwarzanie zdjęć w trybie podglądu
10. Zintegrowany kalendarz i budzik, programowalne włączenie i wyłączenie
11. Sposób wyświetlania zdjęć: prezentacja slajdów, podgląd, zoom, funkcja obracania
12. Nastawna prędkość wyświetlania prezentacji slajdów
13. Usuwanie plików z karty i z pamięci wbudowanej

W komplecie:

1. Cyfrowa ramka 20,3cm (8")
2. Zasilacz sieciowy
3. Pilot zdalnego sterowania
4. Instrukcja obsługi
5. Wkręcana podpórka
6. Kabel USB


1. Elementy ramki

1.1 Pilot zdalnego sterowania

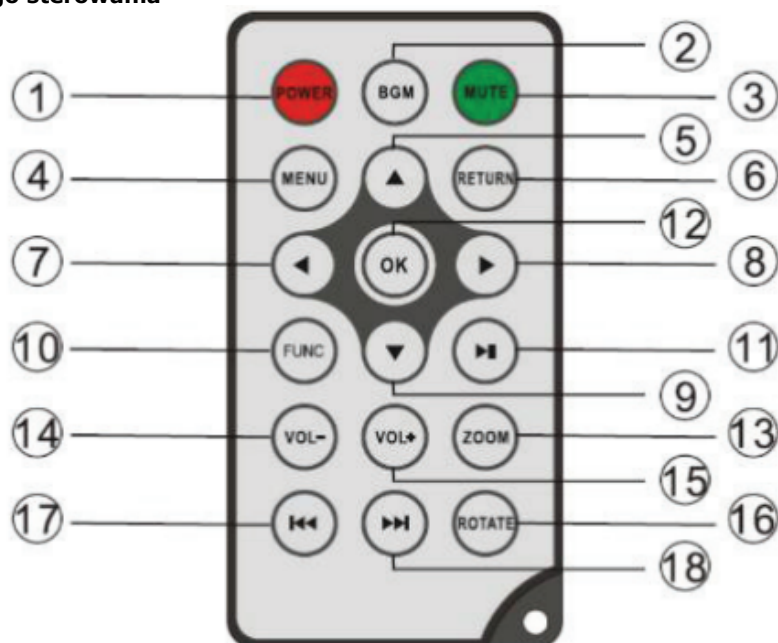

1. POWER – włączanie / wyłączenie
2. BGM – prezentacja slajdów z muzyką – upewnić się, że w ustawieniach foto włączona jest opcja muzyka
3. MUTE – czasowe wyłączenie głosu
4. MENU – menu główne
5. ▲ - przycisk funkcyjny, kursor w górę
6. RETURN – powrót do strony poprzedniej
7. ◀ - przycisk funkcyjny, kursor w lewo
8. ▶ - przycisk funkcyjny, kursor w prawo
9. ▼ - przycisk funkcyjny, kursor w dół
10. SETUP – bezpośrednie przejście do ustawień
11. PLAY/PAUSE – przerwa lub kontynuacja odtwarzania
12. OK – do zatwierdzania ustawień oraz zmiana pauza / play w trybie muzyka
13. ZOOM – naciśnięcie podczas pauzy w odtwarzaniu zdjęcia w celu powiększenia zdjęcia
- 14./15. VOL + - zmiana głośności
16. ROTATE – naciśnięcie podczas pauzy w odtwarzaniu zdjęcia w celu obrócenia go o 90 stopnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
17. I◀◀ - do poprzedniego pliku zdjęciowego, muzycznego lub video
18. ▶▶I - do następnego pliku zdjęciowego, muzycznego lub video

1.2 Przyciski na tylnej części

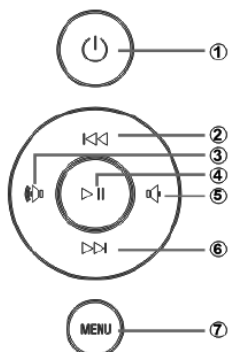

1. Włącznik / Wyłącznik
2. Góra
3. Ciszej / w lewo
4. Odtwarzanie / Pauza / OK
5. Głośniej / w prawo
6. Góra
7. Menu

2.3 Lewa strona ramki

1. Slot kart SD / MMC
2. Gniazdo słuchawkowe
3. USB
4. Mini USB
5. Gniazdo zasilacza

2. Wkładanie i wymiana baterii

Ułożyć pilota górną stroną do dołu. Nacisnąć karbowany obszar pokrywki komory na baterie w dół i wysunąć pokrywkę. Włożyć baterię litową typu CR 2025 zwracając uwagę, aby strona baterii oznaczona symbolem + była skierowana ku górze. Wsunąć pokrywkę do pilota.



3. Pierwsze kroki


- 3.1** Wtyczkę zasilacza włożyć do gniazdka ściennego 110-240V, drugi koniec włożyć do gniazda zasilania z lewej strony ramki.
- 3.2** Zdjąć ochronną folię z ekranu LCD.
- 3.3** Wyjąć plastikowy izolator baterii i upewnić się, że w pilocie jest bateria. Jeśli potrzebna jest nowa bateria, należy ją włożyć zgodnie z opisem w rozdziale „Wkładanie i wymywanie baterii”.
- 3.4** Urządzenie włączy się automatycznie gdy podłączony jest zasilacz sieciowy. Włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku Włącznik / Wyłącznik na tylnej części ramki lub na pilocie.

4. Obsługa

Po pierwszym włączeniu ramki, na ekranie pojawi się logo marki. Następnie ramka wyświetli przykładowe zdjęcie z pamięci urządzenia. Generalnie ramka wyświetla pliki zapisane na włożonej karcie pamięci lub pendrive. W menu ustawień możemy wskazać rodzaj plików, które będą wyświetlane dzięki funkcji auto start.

4.1 Karta pamięci oraz USB

Wspierane są karty SD/SDHC/MMC oraz pamięci z gniazdem USB 2.0. Po włożeniu karty lub urządzenia USB zostaną automatycznie wyświetlone pliki w formacie, jaki został ustawiony dla funkcji auto start w menu ustawień. Nacisnąć przycisk RETURN w celu przejścia do menu zdjęcia, muzyka, filmy, kalendarz lub nastawienia. Dla potwierdzenia nacisnąć przycisk OK.

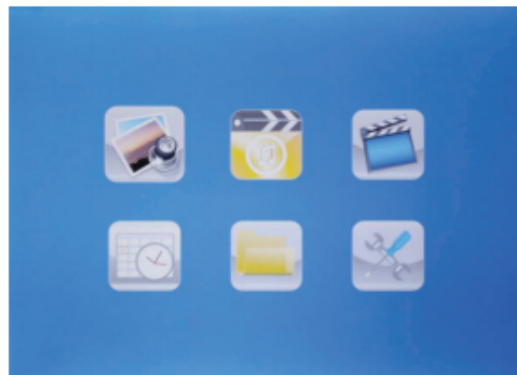

Uwaga

1. Upewnić się, że na karcie lub urządzeniu USB znajdują się pliki zdjęciowe i muzyczne we wspieranych przez ramkę formatach.
2. Jeśli na karcie lub urządzeniu USB znajdują się pliki zdjęciowe i muzyczne we wspieranych przez ramkę formatach, zostanie automatycznie uruchomiona prezentacja slajdów z podkładem muzycznym.

4.2 Tryb zdjęć

Nacisnąć przycisk RETURN w celu wybrania nośnika danych. Nacisnąć OK w celu przejścia do menu głównego. Zaznaczyć zdjęcie i nacisnąć OK w celu wyświetlenia prezentacji zdjęć. Nacisnąć RETURN w celu wyświetlenia trybu podgląd i za pomocą przycisków **▼▲◀▶** wybrać odpowiednie zdjęcie i nacisnąć OK w celu wyświetlenia zdjęcia. Jeśli w trybie ustawień foto włączona jest funkcja muzyka, wówczas prezentacja slajdów będzie realizowana z podkładem muzycznym. Plik muzyczny musi znajdować się na tym samym nośniku danych. Za pomocą przycisków można podwyższyć lub zmniejszyć głośność, przyciskami w prawo lub w lewo można przejść do następnego lub poprzedniego zdjęcia.






Podczas prezentacji zdjęć w formie slajdów nacisnąć pauzę. Następnie nacisnąć SETUP i przytrzymać ten przycisk przez ok. 2 sek. Zostanie wyświetlone menu z opcjami, z których możemy aktualnie skorzystać.

4.3 Tryb muzyka

Nacisnąć przycisk RETURN w celu wybrania nośnika danych. Nacisnąć OK w celu przejścia do menu głównego i wybrać ikonę symbolizującą tryb muzyka i nacisnąć OK. Za pomocą przycisków ▲▼ wybrać odpowiedni plik muzyczny i nacisnąć OK. w celu uruchomienia odtwarzania. Za pomocą VOL +/- możemy regulować głośność.

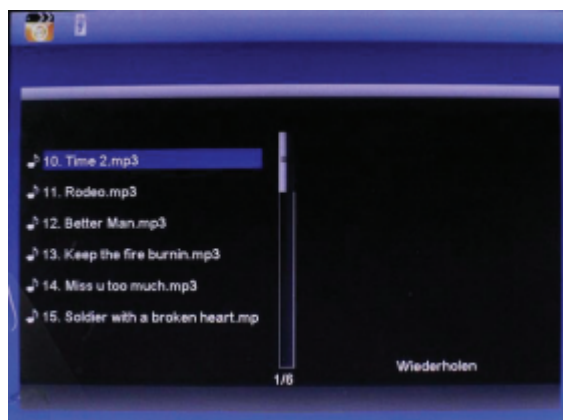

Podczas odtwarzania plików muzycznych nacisnąć pauzę. Następnie nacisnąć SETUP i przytrzymać ten przycisk przez ok. 2 sek. Zostanie wyświetlone menu z opcjami, z których możemy aktualnie skorzystać.

4.4 Tryb video

Nacisnąć przycisk RETURN w celu wybrania nośnika danych. Nacisnąć OK w celu przejścia do menu głównego i wybrać ikonę symbolizującą tryb video i nacisnąć OK. Za pomocą przycisków ▲▼ wybrać odpowiedni plik video i nacisnąć OK. w celu uruchomienia odtwarzania. Za pomocą VOL +/- możemy regulować głośność.

W trybie odtwarzania video nacisnąć i przytrzymać przyciski I◀◀/▶▶I w celu szybkiego przewinięcia w przód lub wstecz.





Podczas odtwarzania plików video nacisnąć pauzę. Następnie nacisnąć SETUP i przytrzymać ten przycisk przez ok. 2 sek. Zostanie wyświetlone menu z opcjami, z których możemy aktualnie skorzystać.

5. Kalendarz

Z menu głównego wybrać opcję Kalendarz i nacisnąć OK. W lewej górnej części ekranu zostanie wyświetlony czas, a pod nim będą wyświetlane automatycznie zdjęcia w formie prezentacji slajdów, także z podkładem muzycznym, jeśli na tym samym nośniku zamieszczone są pliki audio.

Wyświetloną datę można zmienić za pomocą przycisków w prawo, w lewo, w górę, w dół, jednak zapisanie zmian nie jest tutaj możliwe.



6. Plik

Z menu głównego wybrać opcję Plik i nacisnąć OK. Teraz możemy wybrać dowolny plik na wybranym nośniku danych. Za pomocą przycisków w górę i w dół możemy wybrać odpowiedni plik lub folder a następnie poprzez naciśnięcie OK otworzyć wybrany folder lub plik. Nacisnąć przycisk w prawo w celu skopiowania lub usunięcia wybranego pliku.

7. Nastawienia

W menu głównym wybrać opcję Nastawienia i nacisnąć przycisk OK. Za pomocą przycisków ▲▼ wybrać punkt menu, który chcemy zmodyfikować. Za pomocą przycisków w prawo i w lewo zmieniamy żądane parametry. W tym miejscu możemy dokonać podstawowych ustawień, jak język, czas, jakość odtwarzania, wyłącznik czasowy.




8. Połączenie z PC (opcjonalnie)

Ramkę możemy za pomocą kabla USB połączyć z zewnętrznymi urządzeniami i dzięki temu dane możemy kopiować, usuwać lub obrabiać.

A. Włączyć ramkę i podłączyć ją do PC (wspierane systemy: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 za pomocą kabla USB).

B. Ramka zostanie automatycznie rozpoznana i pojawi się symbol połączenia. Teraz możemy dane między pamięcią wbudowaną a innymi nośnikami kopiować, usuwać lub obrabiać. Po zakończeniu kopiowania lub innych działań, ramkę trzeba ponownie uruchomić.

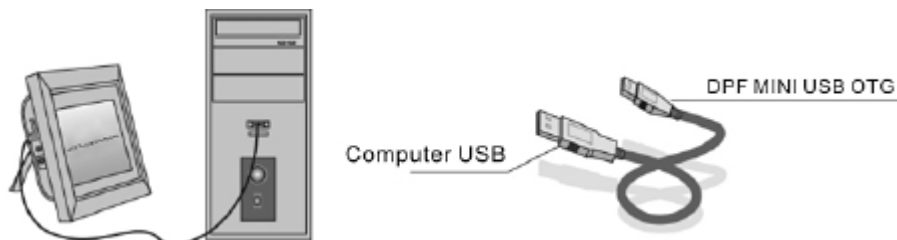

Uwaga:

Gdy pliki są transferowane lub kopiowane nigdy nie zrywać połączenia USB. To może doprowadzić do uszkodzenia ramki. Ramkę należy odłączyć poprzez polecenie „Bezpieczne usuwanie sprzętu”.

9. Dane techniczne

Zasilacz

Wejście: AC 100-240V 50/60HZ

Wyjście: DC 5V / 1,5A

Format zdjęć

JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG

Format audio

MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV

Format video

MPEG1, MPEG2, MPEG4 (DivX4.0, DivX5.0, Xvid), M-JPEG, AVI, MKV, MOV, H.264, 3GP

Pamięć

SD/SDHC/MMC

Host USB, mini USB

Ekran

Rozmiar ekranu: 20,3 cm (8 cali) TFT

Stosunek boków: 4:3

Rozdzielczość: 1024x768 piksele

Jasność: 200-300 cd/m²

Kontrast: 200-300:1

Czas reakcji: 20ms

Kąt widzenia: 60° (z lewej, prawej, pion), 40° (w poziomie)

Temperatura pracy: 0° - 40°

Wilgotność powietrza: 10 – 85%

10. Usuwanie problemów

Jeśli występują problemy z obsługą lub działaniem ramki, prosimy o zapoznanie się z poniższymi poradami. Jeśli okaże się to niewystarczające do usunięcia problemu prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego.

Brak zasilania

Sprawdzić, czy zasilacz jest prawidłowo włączony do gniazdka prądowego i gniazda zasilania ramki.

Brak działania pilota

Sprawdzić, czy bateria pilota jest sprawna (w normalnych warunkach sprawność baterii wystarcza na pół roku). Wymienić baterię na nową, jeśli jest to konieczne.

Dane z karty lub urządzenia USB nie są odczytywane

Sprawdzić, czy na karcie lub urządzeniu USB są zapisane zdjęcia w formacie wspieranym przez ramkę.

Plik nie jest wyświetlany

Sprawdzić, czy format pliku jest kompatybilny z formatem wspieranym przez ramkę.

Obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny

Nastawić jasność lub kontrast w menu.

Kolory są zbyt jasne lub nie ma ich w ogóle

Nastawić kolorystykę i kontrast w menu.

Brak dźwięku

Sprawdzić, czy głośność jest prawidłowo ustawiona oraz czy nie jest ustawiony tryb milczący.



Informacje dla użytkownika o zbieraniu i utylizacji starych urządzeń i baterii.

Widoczne na produktach i ich opakowaniach lub/i w dołączonych dokumentach symbole oznaczają, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być traktowane szczególnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które nakazują ich odpowiednią obróbkę, odzysk i recykling. Po wprowadzeniu do krajów członkowskich, prywatni użytkownicy mogą na obszarze UE oddać* nieodpłatnie swoje zużyte urządzenia elektryczne / elektroniczne oraz baterie i akumulatory w oznaczonych miejscach zbiórki. W niektórych krajach lokalne placówki handlowe przyjmują zużyty sprzęt przy zakupie nowego sprzętu.

* Prosimy pytać lokalne władze o szczegółowe informacje. Podczas usuwania tego produktu możecie Państwo pomóc upewnić się, że ten odpad został poddany niezbędnej obróbce, odzyskowi i recyklingowi. To zapobiegnie potencjalnym negatywnym efektom (działaniu) na środowisko i zdrowie ludzi, które może wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami.



Możliwość zmiany szczegółów technicznych oraz wzornictwa zastrzeżona.