



Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

#### CHARGER L'APPAREIL

- AU préalable, s'assurer que l'interrupteur de l'appareil est en position OFF/0.
- Introduire la fiche dans l'appareil et brancher l'adaptateur pour charger l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, effectuer deux cycles de charge consécutifs de 8 heures.
- Pour recharger l'appareil les fois suivantes, effectuer un cycle de charge de 8 heures.

N.B.

- Le témoin de charge s'éteint une fois un cycle de 8 heures terminé.
- Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant un minimum de 60 minutes.

#### INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer deux cycles de charge consécutifs (2X 8 heures) tous les trois mois environ. Par ailleurs, les batteries NI-MH n'atteignent pour la première fois leur pleine autonomie qu'après les 4 premiers cycles de charge (4X 8heures). >

#### PRÉSERVER LES BATTERIES

Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit être complètement déchargée puis rechargeée pendant 8 heures tous les 6 mois.

#### FONCTIONNEMENT SANS FIL

- Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et de l'appareil. Ensuite, préparez l'appareil en vue de son utilisation.

#### PRÉPARATION AVANT UTILISATION

- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged.
- Assurez-vous que les lames sont exemptes de poils et de résidus.
- Ensure the appliance is sufficiently charged.
- Use on clean, dry hair that has been combed until tangle free.

#### USING THE ADJUSTABLE STUBBLE COMB GUIDE

The adjustable stubble comb guide allows you to control the length of your stubble to the ideal length between 1mm-3.5mm. You will need to experiment to find your preferred length, but as a guide, 1mm will give you a very short be a stubble beard and 3.5mm will be a short, neater beard.

#### UTILISATION DU GUIDE DE COUPE AJUSTABLE SPÉCIAL BARBE

Le guide de coupe ajustable spécial barbe de trois jours vous offre une maîtrise parfaite de votre barbe de trois jours et vous propose une longueur idéale entre 1 et 3.5 mm. Faîtes quelques tests pour trouver votre hauteur idéale. Sachez cependant que la hauteur de 1 mm produira une barbe de trois jours très courte, tandis que celle de 3.5 mm vous offrira une barbe courte et nette.

#### Sélectionnez une hauteur de coupe (1 à 3.5 mm) en utilisant l'interrupteur coulissant située au-dessus du guide.

- Après avoir sélectionné la hauteur de coupe souhaitée, le guide est automatiquement verrouillé pour un résultat régulier garant.
- Allumez la tondeuse en faisant coulisser le bouton d'alimentation vers le haut. Les lames se mettent en mouvement, et vous pouvez commencer à tondez.

#### ATTACHING THE COMB GUIDES TO THE TRIMMER

- Slide the trimmer teeth and the top of the blades into the space under the comb guide (Fig.1).

- Click the guide into position by gently pressing the back of the guide down to the back of the blade (Fig.2).

- The comb guide should click under the back of the metal blade.

#### FIXATION DES GUIDES DE COUPE SUR LA TONDEUSE

- Glissez les pointes de la tondeuse et le haut des lames dans l'espace situé en dessous du guide de coupe (Fig.1).

- Verrouillez le guide en pressant délicatement la partie arrière du guide vers le bas, sur l'arrière de la lame (Fig.2).

- Le guide de coupe doit se clisser sous la lame en métal.

#### UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPE

- La tondeuse permet de réaliser un résultat très court (0.4 mm).

- Pour retirer le guide de coupe, appuyez de part et d'autre du guide afin de libérer l'arrière de la lame (Fig.3).

- Soulevez le guide.

#### FIXATION DE LA TÊTE DE COUPE SPÉCIALE NEZ/OREILLES

- Insérez l'embot de la tondeuse dans l'orifice de la tête de coupe.

- Alignez la dent arrière de la tête de fixation avec la fente située à l'arrière de la poignée.

- La tête doit être placée perpendiculairement, et ses deux dents devant doivent reposer sur les clips métalliques de la poignée.

- Appuyez sur la tête afin de la verrouiller dans la poignée.

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Afin de garantir des performances optimales, l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.

- Retirez le guide de coupe après utilisation. Rincez le guide de coupe sous l'eau courante et séchez-le soigneusement avant de le ranger ou de l'utiliser.

- Utilisez la brosse de nettoyage fournie avec la tondeuse pour éliminer les poils et résidus.

N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer la lame de la tondeuse.

- Les lames sont amovibles afin de faciliter le nettoyage.

- Pour retirer les lames, tenez la poignée de la tondeuse d'une main, placez votre pouce sous les lames et appuyez sur les lames pour les séparer de la poignée.

- Pour remettre les lames en place, disposez soigneusement la base de la plaque des lames sur la poignée. Ensuite, verrouillez le tout.

- Soufflez délicatement pour éliminer les poils accumulés sous les lames.

- Les lames peuvent être rinçées à l'eau du robinet.

- Assurez-vous que les lames de la tondeuse sont sèches avant de les replacer sur la tondeuse.

- Après avoir nettoyé les lames, allumez la tondeuse et déposez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec l'appareil, car elle a été formulée spécialement pour les tondeuses à haute vitesse. Celle-ci ne s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.

Made in China  
Fabriqué en Chine

MT725E - T165a

Fig.1

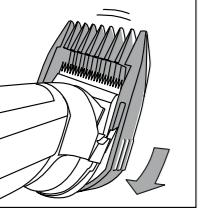


Fig.2


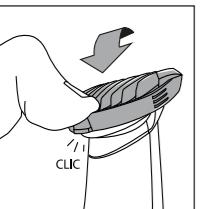


Fig.3

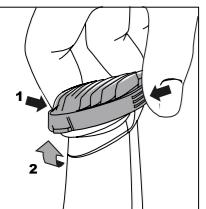

BABYLISS SARL  
ZI du Val de Calvigny  
59141 Iwuy  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

FAC / 2021 / 07

IB-19/206B

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

#### CHARGER L'APPAREIL

- AU préalable, s'assurer que l'interrupteur de l'appareil est en position OFF/0.
- Introduire la fiche dans l'appareil et brancher l'adaptateur pour charger l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, effectuer deux cycles de charge consécutifs de 8 heures.
- Pour recharger l'appareil les fois suivantes, effectuer un cycle de charge de 8 heures.

N.B.

- Le témoin de charge s'éteint une fois un cycle de 8 heures terminé.
- Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant un minimum de 60 minutes.

#### INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer deux cycles de charge consécutifs (2X 8 heures) tous les trois mois environ. Par ailleurs, les batteries NI-MH n'atteignent pour la première fois leur pleine autonomie qu'après les 4 premiers cycles de charge (4X 8heures). >

#### PRÉSERVER LES BATTERIES

Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit être complètement déchargée puis rechargeée pendant 8 heures tous les 6 mois.

#### FONCTIONNEMENT SANS FIL

- Once the appliance is fully charged, unplug the adapter from the mains socket and appliance and prepare for use.

#### PRÉPARATION AVANT UTILISATION

- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged.
- Ensure the blades are free from hair and debris.
- Ensure the appliance is sufficiently charged.
- Use on clean, dry hair that has been combed until tangle free.

#### VERWENDEN DES EINSTELLBAREN STOPPEL-KAMMFAUTSATS

Mit dem einstellbaren Stoppel-Kammsatz können Sie Ihre Bartstoppeln auf jede gewünschte Länge zwischen 1mm und 3.5mm kürzen. Mit etwas Erfahrung werden Sie herausfinden, welches Ihre bevorzugte Länge ist, aber als Anhaltspunkt können Sie davon ausgehen, dass 1mm einem sehr kurzen Stoppelbart entspricht, und 3.5mm ein kurzer, gepflegter Bart ist.

#### USING THE ADJUSTABLE STUBBLE COMB GUIDE

The adjustable stubble comb guide allows you to control the length of your stubble to the ideal length between 1mm-3.5mm. You will need to experiment to find your preferred length, but as a guide, 1mm will give you a very short be a stubble beard and 3.5mm will be a short, neater beard.

#### ATTACHING THE COMB GUIDES TO THE TRIMMER

- Select a cutting length (1-3.5mm) using the slide switch on the top of the comb

- Once you have selected your desired cutting length, the guide automatically locks into position for a guaranteed, even cut.

- Switch the trimmer on by sliding the power button up, the blades will start to move and you can begin trimming.

#### Sélectionnez une hauteur de coupe (1 à 3.5 mm) en utilisant l'interrupteur coulissant située au-dessus du guide.

- Après avoir sélectionné la hauteur de coupe souhaitée, le guide est automatiquement verrouillé pour un résultat régulier garant.
- Allumez la tondeuse en faisant coulisser le bouton d'alimentation vers le haut. Les lames se mettent en mouvement, et vous pouvez commencer à tondez.

#### ATTACHING THE COMB GUIDES TO THE TRIMMER

- Slide the trimmer teeth and the top of the blades into the space under the comb guide (Fig.1).

- Click the guide into position by gently pressing the back of the guide down to the back of the blade (Fig.2).

- The comb guide should click under the back of the metal blade.

#### FIXATION DES GUIDES DE COUPE SUR LA TONDEUSE

- Glissez les pointes de la tondeuse et le haut des lames dans l'espace situé en dessous du guide de coupe (Fig.1).

- Verrouillez le guide en pressant délicatement la partie arrière du guide vers le bas, sur l'arrière de la lame (Fig.2).

- Le guide de coupe doit se clisser sous la lame en métal.

#### UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPE

- La tondeuse permet de réaliser un résultat très court (0.4 mm).

- Pour retirer le guide de coupe, appuyez de part et d'autre du guide afin de libérer l'arrière de la lame (Fig.3).

- Soulevez le guide.

#### FIXATION DE LA TÊTE DE COUPE SPÉCIALE NEZ/OREILLES

- Insérez l'embot de la tondeuse dans l'orifice de la tête de coupe.

- Alignez la dent arrière de la tête de fixation avec la fente située à l'arrière de la poignée.

- La tête doit être placée perpendiculairement, et ses deux dents devant doivent reposer sur les clips métalliques de la poignée.

- Appuyez sur la tête afin de la verrouiller dans la poignée.

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Afin de garantir des performances optimales, l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.

- Retirez le guide de coupe après utilisation. Rincez le guide de coupe sous l'eau courante et séchez-le soigneusement avant de le ranger ou de l'utiliser.

- Utilisez la brosse de nettoyage fournie avec la tondeuse pour éliminer les poils et résidus.

N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer la lame de la tondeuse.

- Les lames sont amovibles afin de faciliter le nettoyage.

- Pour retirer les lames, tenez la poignée de la tondeuse d'une main, placez votre pouce sous les lames et appuyez sur les lames pour les séparer de la poignée.

- Pour remettre les lames en place, disposez soigneusement la base de la plaque des lames sur la poignée. Ensuite, verrouillez le tout.

- Soufflez délicatement pour éliminer les poils accumulés sous les lames.

- Les lames peuvent être rinçées à l'eau du robinet.

- Assurez-vous que les lames de la tondeuse sont sèches avant de les replacer sur la tondeuse.

- Après avoir nettoyé les lames, allumez la tondeuse et déposez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec l'appareil, car elle a été formulée spécialement pour les tondeuses à haute vitesse. Celle-ci ne s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.

Please carefully read the safety instructions before using the product.

#### CHARGING THE UNIT

- Before you begin, make sure the unit's power switch is in the OFF/0 position.
- Insert the plug into the unit and plug the adapter into the mains to charge the unit.
- Before using the unit for the first time, allow it to charge for two consecutive 8-hour charge cycles.
- To recharge the unit, turn it over and charge it again.

N.B.

- The charge indicator will go out once an 8-hour charge cycle is complete.
- One full charge gives the unit at least 60 minutes of run time.

#### IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-M

