

Lenco


Model CD-010



**IMPORTER: DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa; Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia**

www.lenco.com

1. OPIS ELEMENTÓW

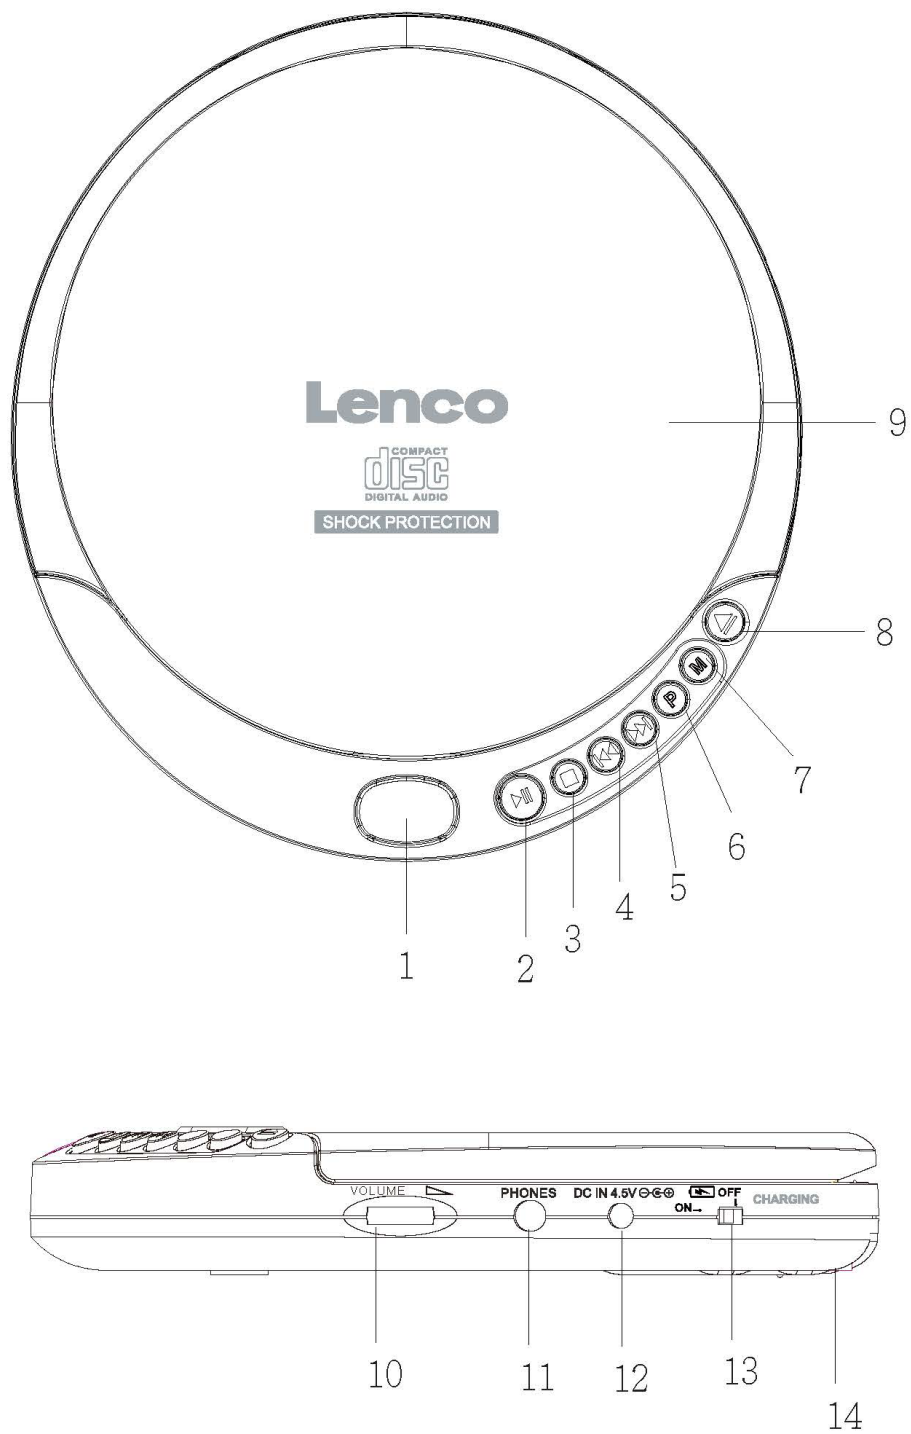

1. WYŚWIETLACZ LCD
2. PLAY/PAUSE
3. STOP
4. SKIP-/SEARCH
5. SKIP+/SEARCH
6. PROGRAM
7. MODE
8. OTWIERANIE
9. POKRYWA CD
10. VOLUME
11. Gniazdo PHONE
12. Gniazdo DC INPUT
13. PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA BATERII
14. KOMORA BATERII

FUNKCJE

Włączanie zasilania

Normalne baterie (opcjonalne)

1. Otwórz pokrywę komory baterii, znajdujące się w dolnej części urządzenia, przesuwając drzwiczki i podnosząc je. (Nie należy wyjmować pokrywy baterii).
2. Włóż 2 baterie alkaliczne o wymiarach 1,5 x 1,5 V / UM-3 / AA, przestrzegając prawidłowej biegunowości, zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
3. Zamknij komorę baterii.
4. Upewnij się, że przełącznik ładowania akumulatora (13) z boku znajduje się w pozycji OFF. **NIGDY NIE UŻYWAJ ZWYKŁYCH BATERII Z PRZEŁĄCZNIKIEM ŁADOWANIA BATERII USTAWIONYM W POŁOŻENIE ŁADOWANIA!**

Używanie zasilacza AC/DC lub ładowarki USB (nie dostarczone w zestawie)

1. Wsuń wtyk DC w zasilacz AC/DC lub podłącz wtyczkę USB do kabla z wtykiem DC, do gniazda DC 4.5 V INPUT (12) na boku urządzenia.
2. Podłącz zasilacz AC/DC lub ładowarkę USB do gniazdka elektrycznego 100-240V ~ 50/60 Hz AC.

Uwaga:

Jeśli zasilacz AC / DC lub ładowarka USB jest podłączona, gdy zainstalowane są zwykłe baterie, zasilacz automatycznie przełącza się na źródło zasilania prądem przemiennym.

Jeśli chcesz używać zasilacza AC / DC, używaj tylko modelu 4.5V z prawidłową biegunowością.

Upewnij się, że zasilacz AC / DC lub USB pasuje do napięcia domowego przed podłączeniem go do gniazdka elektrycznego.

Jeśli nie korzystasz z zasilania prądem zmiennym, odłącz zasilacz sieciowy lub ładowarkę USB od gniazda ściennego.

Nie dotykaj zasilacza AC / DC ani USB mokrymi rękami.

Używanie baterii akumulatorowych (nie dostarczane w zestawie)

1. Odłącz adapter AC / DC lub USB od gniazda ściennego, jeśli jest podłączony do urządzenia.
2. Otwórz drzwi komory baterii, jak wspomniano wcześniej.
3. Włóż 2 baterie akumulatorowe, przestrzegając prawidłowej biegunowości wskazanej w komorze baterii.
4. Zamknij pokrywę komory baterii.
5. Przesuń PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA AKUMULATORA (13) na WŁĄCZ (ON), aby rozpocząć ładowanie.
6. Po 15 godzinach ładowania ustawić PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA AKUMULATORA (13) w położenie WYŁĄCZONE (OFF).

Wskazanie czasu odtwarzania w pełni naładowanych akumulatorów

- 2 x 700 mAh powinno pracować około 3-4 godzin.
- 2 x 2800 mAh powinno pracować około 12-14 godzin.

Ostrzeżenia:

NIE mieszaj akumulatorów i zwykłych baterii.

NIE ładuj w sposób ciągły przez 24 godziny lub dłużej, w przeciwnym razie pogorszy to wydajność akumulatorów.

NIE próbuj ładować normalnych (nie ładowalnych) baterii. Mogą eksplodować!

Uwagi:

Jeśli akumulatory są ładowane po raz pierwszy, pełne naładowanie zajmie około 15 godzin. Jeśli czas pracy drastycznie się zmniejszy, nawet jeśli akumulatory zostaną prawidłowo naładowane, kup nowy zestaw akumulatorów.

SŁUCHAWKI

Podłącz słuchawki stereofoniczne (w zestawie) do gniazda (11).

ODTWARZANIE

1. Podłącz słuchawki (w zestawie) lub opcjonalne słuchawki do gniazda (11).
2. Naciśnij przycisk Otwierania drzwi (8), aby otworzyć drzwi komory CD.
3. Włóż płytę etykietą do góry.
4. Zamknij pokrywę komory CD, aż usłyszysz kliknięcie.
5. Ustaw regulator VOLUME (10) na minimum.
6. Wciśnij przycisk PLAY / PAUSE (2), urządzenie automatycznie się włączy i wyświetli liczbę ścieżek oraz czas płyty CD. Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba folderów i utworów CD: Rozpocznie się odtwarzanie. Podczas odtwarzania pojawia się aktualna ścieżka i upływający czas. CD
7. Ustaw regulator VOLUME na żądany poziom odsłuchu.
8. Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie, naciśnij jeden raz przycisk PLAY / PAUSE (2). Upływający czas zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi się numer utworu. Naciśnij ponownie przycisk PLAY / PAUSE, aby wznowić odtwarzanie.
9. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij raz przycisk STOP (3).
10. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij dwukrotnie STOP (3).

Uwagi:

Gdy drzwi odtwarzacza CD zostaną przypadkowo otwarte podczas odtwarzania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Open".

Zaczekaj, aż dysk zostanie całkowicie zatrzymany przed naciśnięciem przycisku OPEN (8).

LOKALIZACJA SZCZEGÓLNEGO UTWORU LUB PUNKTU UTWORU

1. Naciśnij przycisk BACKWARD (4) jeden raz, aby wrócić do początku bieżącego utworu.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk BACKWARD, aby wrócić do poprzednich ścieżek.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk FORWARD (5), aby przejść do następnych ścieżek.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DO PRZESUWANIA lub BACKWARD, aby wyszukiwać w tył lub w przód, z dużą prędkością, określony punkt trasy. Podczas procesu wyszukiwania słychać będzie niski poziom dźwięku, aby ułatwić odnalezienie właściwego punktu na ścieżce.

ODTWARZANIE Z POWTARZANIEM

1. Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE (2).
2. Aby powtórzyć ten sam utwór, naciśnij przycisk MODE (7) jeden raz podczas ODTWARZANIA. Na wyświetlaczu pojawi się "REP 1". Odtwarzacz rozpocznie powtarzanie pojedynczego utworu do momentu naciśnięcia przycisku STOP (3). Naciśnij przycisk MODE (7) 5 razy, aby anulować pojedyncze powtarzanie. Wskaźnik "REP 1" zniknie z wyświetlacza.
3. Aby powtórzyć cały ALBUM, naciśnij dwukrotnie przycisk MODE (7). "REP ALL" pojawi się na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk MODE (7) 3 razy, aby anulować powtarzanie wszystkich albumów. Wskaźnik "REP ALL" zniknie z wyświetlacza.
4. Aby powtórzyć całą płytę, naciśnij trzykrotnie przycisk MODE (7) (6). "REP DIR" pojawi się na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk MODE (7) 3 razy, aby anulować powtarzanie wszystkich płyt. Wskaźnik "REP DIR" zniknie z wyświetlacza.

ODTWARZANIE W LOSOWEJ KOLEJNOŚCI

1. Naciśnij przycisk MODE (7) 4 razy, aby przejść do trybu losowego. Na wyświetlaczu pojawi się "RND", a następnie rozpocznie się odtwarzanie wszystkich utworów ze wszystkich albumów w kolejności losowej.
2. Naciśnij przycisk SKIP, aby przejść do następnej losowej ścieżki.
3. Naciśnij jeszcze raz przycisk MODE (7), aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania.

ODTWARZANIE POCZĄTKÓW UTWORÓW

1. Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE (2).
2. Naciśnij przycisk MODE (7) 5 razy, aby przejść do trybu wprowadzającego, na wyświetlaczu pojawi się "INTRO".
3. Wciśnij PLAY, rozpocznie się odtwarzanie CD pierwszych 10 sekund każdej ścieżki z każdego albumu na płycie CD.
4. Naciśnij przycisk MODE (7) jeszcze raz, aby anulować wstępne odtwarzanie i wznowić normalne odtwarzanie.
5. Zasilanie wyłącza się automatycznie po 60 sekundach, po odtworzeniu wszystkich ścieżek.

ODTWARZANIE PROGRAMOWE

1. Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE (2), a po 8 sekundach przycisk STOP (3).
2. Wciśnij przycisk PROG (6), na wyświetlaczu pojawi się: (001 P-01), a 001 zacznie migać.
3. Naciśnij przyciski SKIP Forward i Backward (4,5), aby wybrać ścieżkę do zaprogramowania i naciśnij jeden raz przycisk PROG (6), aby potwierdzić.
4. Powtórz krok 3, aby zaprogramować do 20 ścieżek.
5. Naciśnij jeden raz przycisk PLAY / PAUSE (2), aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie.
6. Aby anulować zaprogramowane odtwarzanie, naciśnij dwukrotnie przycisk STOP (3), po jednokrotnym naciśnięciu przycisku STOP (3), można ponownie uruchomić zaprogramowane odtwarzanie w ciągu 30 sekund. (Po zatrzymaniu odtwarzania muzyki urządzenie przejdzie w tryb czuwania po 30 sekundach, aby oszczędzać baterie). Po włączeniu zaprogramowanego odtwarzania na wyświetlaczu LCD pojawi się "PROG".

OSZCZĘDZANIE ENERGII

Jeśli urządzenie nie może grać przez około 30 sekund, wyłączy się automatycznie.

2. Specyfikacje

CD-010	
Ochrona antywstrząsowa	Nie
Nośniki	CD Audio
Złącze wyjściowe	3.5mm wyjście słuchawkowe
Zasilanie	4.5V
Baterie	3V 2x AA (nie dostarczane w zestawie)

Wsparcie

Więcej informacji na: www.lenco.eu

Adresy autoryzowanych punktów serwisowych na

<http://www.dsv.com.pl/serwis.html>


Lenco oferuje usługi i gwarancji, zgodnie z prawem europejskim, co oznacza, że w przypadku naprawy (zarówno w trakcie jak i po okresie gwarancyjnym), należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym.

Uwaga: Nie jest możliwe wysyłanie produktów bezpośrednio do producenta w celu ich naprawy.

Ważna uwaga: Jeśli urządzenie zostanie otwarte lub będzie naprawiane w jakikolwiek sposób w nieautoryzowanym centrum serwisowym, gwarancja wygasa natychmiast.



PRZED PRZEKAZANIEM TABLETU DO SERWISU NIE ZAPOMNIJ UTWORZYĆ KOPII ZAPASOWYCH DANYCH. Lenco NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH.

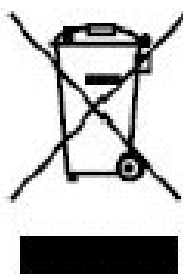

Symbol ten wskazuje, że produktu elektrycznego lub baterii nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego w Europie. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego urządzenia należy je usunąć zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa w zakresie usuwania sprzętu elektrycznego oraz baterii. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego w leczeniu i utylizacji odpadów elektrycznych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Equipment Directive).

Kiedy zobaczysz etykietę z przekreślonym pojemnikiem na odpady na produkcie oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą UE 2002/96/WE.

Deklaracja zgodności



Produkty ze znakiem CE są zgodne z dyrektywą EMC (2004/108/EC) i dyrektywą Low Voltage Directive (2006/95/EC) wydanymi przez komisję wspólnoty europejskiej.

STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5 / WE.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

<https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>

Ten produkt działa w zakresie 2400 - 2483,5 MHz i jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz normalnego środowiska domowego.

Produkt nadaje się do tego celu w ramach wszystkich krajów UE.