260x180mm

PISTOLET DO MASAŻU

MODEL N08188

INSTRUKCJA OBSŁUGI




CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

•Użyj lekko wilgotnej ściereczki i osusz miękką szmatką, aby delikatnie wytrzeć zewnętrzną powierzchnię do czysta. Pamiętaj, aby wyłączyć pistolet do masażu przed czyszczeniem.
•Nie próbuj czyścić powierzchni wewnętrznych – czyszczenie nie powinno wymagać demontażu urządzenia. Demontaż urządzenia w celu wyczyszczenia mechanizmów wewnętrznych może spowodować awarię urządzenia.
•Wyłącz zasilanie urządzenia i przechowuj je w dostarczonym etui, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas lub w podróży.
•Przechowuj urządzenie z dala od źródeł ciepła, płynów i dzieci.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA GŁOWIC MASUJĄCYCH

1.Mocowanie: Zgodnie ze swoimi potrzebami wybierz odpowiednią głowicę masującą, mocno wkręć głowicę masującą w pistolet do masażu jak pokazano na Rys. 7 (Fig.7).
2.Odłączanie: Jeśli chcesz wyjąć głowicę masującą, obróć głowicę masującą, aby ją poluzować, a następnie wyciągnij ją z urządzenia jak pokazano na Rys. 8 (Fig. 8).

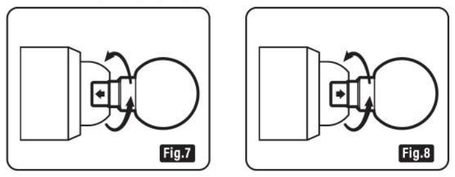

OPIS GŁOWIC




Głowica okrągła:
Rozluźnia duże grupy mięśni, plecy, klatkę piersiową, nogi




Głowica koronowa:
Rozluźnia mięśnie podkolanowe i pośladki



Głowica łopatkowa:
Rozluźnia mięśnie brzucha i dolnej części pleców



Głowica łokciowa:
Rozluźnia podeszwy stóp i dłonie



Płaska głowica:
Rozluźnia mięśnie całego ciała



Głowica w kształcie U:
Rozluźnia odcinek szyjny kręgosłupa, ramiona i ścięgna Achillesa



Głowica pociskowa:
Łagodzi ból tkanek głębokich



Głowica wypukła:
Rozluźnia pośladki i wrażliwe mięśnie



Głowica z wybrzuszeniem:
Rozluźnia mięśnie ramion, nóg i pośladków



Głowica w kształcie Y:
Rozluźnia mięśnie ramion i nóg

INSTRUKCJE ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, podczas korzystania z tego produktu należy dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji:
•Tylko dla dorosłych.
•Używaj tylko na suchej, czystej powierzchni ciała lub na ubraniu, lekko dociskając i przesuwając po ciele przez około 60 sekund na dany obszar.
•Pistoletu do masażu należy używać wyłącznie na tkankach miękkich ciała, zgodnie z potrzebami, nie powodując bólu ani dyskomfortu.
•Nie stosować na głowę ani na żadne twarde lub kostne obszary ciała.
•Używaj tylko tej nasadki, która zapewnia najlepszy pożądany efekt.
•Siniaki mogą wystąpić niezależnie od ustawienia kontroli czy zastosowanego nacisku; często sprawdzaj masowane obszary i natychmiast przerwij przy pierwszym elemencie bólu lub dyskomfortu.
•Trzymaj palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może dojść do przytrzaśnięcia.
•Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych pistoletu do masażu.
•Nie zanurzaj w wodzie ani nie pozwól, aby woda dostała się do otworów wentylacyjnych pistoletu do masażu.
•Nie upuszczaj ani nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
•Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź urządzenie i poziom naładowania baterii.
•Nie manipuluj przy pistolecie do masażu ani nie modyfikuj go w żaden sposób.
•Nigdy nie pozostawiaj działającego lub ładującego się pistoletu do masażu bez nadzoru.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

CECHY

Zmniejsz ból i sztywność mięśni dzięki pistoletowi do masażu mięśni. Idealny do łagodzenia bólu barków, szyi, talii i pleców, ten masażer jest Twoją odpowiedzią na kojenie i rozluźnienie mięśni.
Zawiera 10 różnych głowic masujących dla komfortowego masażu. Pistolet do masażu mięśni jest kompaktowy, przenośny i wyjątkowo cichy. Wybierz spośród 10 prędkości masażu, które pozwalają uzyskać odpowiednią ilość nacisku, aby złagodzić ból oraz poprawić siłę mięśni, elastyczność i koordynację. Poprzez rytmiczne uderzanie głowicy masującej w mięśnie, pomaga przyspieszyć regenerację sportowców po intensywnym treningu i ułatwia funkcjonowanie tym, którzy potrzebują złagodzić stres, uczucie niepokoju, ból czy napięcie mięśniowe.

Pistolet do masażu pomaga w następujących kwestiach:
•Zmniejsza siniaki, skręcenia, nadwyrężenia i bóle mięśni
•Zwiększa krążenie i przepływ limfy
•Łagodzi skurcze i sztywność mięśni
•Zmniejsza gromadzenie się kwasu mlekowego w mięśniach
•Aktywuje układ nerwowy i mięśnie
•Delikatnie rozciąga mięśnie
•Zwiększa ruchomość stawów
•Rozluźnia i pogrubia tkankę łączną oraz powięź

SPCYFIKACJA

Model: X10
Amplituda: 12 mm
Głowica masująca: 10x nakładek regulowanych
Hałas podczas pracy: ≤50dB
Czas ładowania: Około 3-4 godzin
Prędkość obrotowa silnika: 1700-2700 obr./min
Napięcie ładowania: 100V-240V
Czas pracy: 2-5h (w zależności od poziomu prędkości)
Bateria: Nieodłączalna
Regulowany poziom: 10 poziomów
Waga: ok. 0,84 kg

Zawartość opakowania:
1x Pistolet do masażu
1x Instrukcja obsługi
10x Głowice masujące
1x Kabel USB
1x Przenośne etui

Importer: KATHAY-HASTER ul. Lutycka 3, Poznań
www.kathay.com.pl sklep@kathay.com.pl

Yongkang Tianling Industry and Trade Co., Ltd
Room 503, Building 2, No. 228, Mashantou Natural Village, Longshan Town, China
office@ningbosge.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PROSIMY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM i ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

OBSŁUGA URZĄDZENIA:

•Włącz urządzenie, przesuwając włącznik zasilania na spodzie akumulatora do pozycji ON.
• Gdy włącznik zasilania znajduje się w pozycji ON, naciśnij przycisk zasilania **Start** raz, aby włączyć urządzenie. Zwiększaj obroty włączając przycisk zasilania **Start** kolejny raz.
Jeśli chesz wyłączyć urządzenie przetrzymaj przez chwilę przycisk Start, aż do wygaszenia wyświetlacza. Wyłącz następnie urządzenie, przesuwając włącznik zasilania do pozycji OFF.
•Przy wyłączonym urządzeniu wciśnij całkowicie w otór wybraną końcówkę, dociskając ją. Wyjmij, pociągając ją do siebie.
•Masuj żądaną część ciała z wybraną prędkością, stosując nacisk według potrzeb.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ta tabela wyjaśnia, jak rozwiązywać problemy, które możesz napotkać podczas korzystania z pistoletu do masażu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Dlaczego mój pistolet do masażu nie może się włączyć?	1. Na dole rękojeści znajduje się przełącznik „ON/OFF”, upewnij się, że przełącznik jest w pozycji „ON”. 2. Proszę sprawdzić stan baterii, ładować urządzenie przez 6 godzin przed pierwszym użyciem.
Dlaczego produkt przestaje działać w trakcie masażu?	1. Pistolet do masażu posiada funkcję automatycznego zatrzymania po 10 minutach, proszę nie masować zbyt długo tego samego obszaru ciała, może to spowodować siniak. Uruchom ponownie urządzenie, naciskając ponownie ◉.
Jak mocno dociskać urządzenie do mięśni?	1. Najlepszym procesem jest uruchomienie urządzenia z dala od ciała, a gdy już działa, dotknięcie ciała głowicą masującą i pozwolenie urządzeniu na przesuwanie się po tkance. Gdy wyczujesz pożądany nacisk, możesz powoli zwiększać nacisk, aż osiągniesz komfortową równowagę.
Kiedy dociskasz do ciała, pistolet przestaje działać?	1. Uruchom ponownie pistolet do masażu. Jeśli restart nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia w celu wymiany.

UWAGI

Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem, w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Kolory i zawartość zestawu mogą różnić się od pokazanych na ilustracjach.

ŁADOWANIE

• Do ładowania zaleca się używanie wtyczki ładowania 5V2A.
• Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj pistolet do masażu.
• Podłącz kabel ładujący USB do portu ładowania.
• Baterię można ładować w dowolnym momencie / przy dowolnym poziomie naładowania baterii.
• Bateria nie powinna być całkowicie rozładowana przed ponownym ładowaniem.
• Poziom naładowania baterii wskazywany jest na dole ekranu LED.
• Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy włączać urządzenia podczas ładowania baterii.
• Z uwagi na ochronę bezpieczeństwa, pistolet do masażu nie może być włączony podczas ładowania. Działa poprawnie dopiero po zakończeniu ładowania i odłączeniu od adaptera.

UWAGA: Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Zawsze sprawdzaj, czy źródło zasilania odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia.

SCHEMAT



