Pistolet do masażu
model N08187

Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

Zestaw zawiera:

- **masażer**
- **6 końcówek**
- **zasilacz**
- **instrukcję**
- **etui**






1. Potężny bezszczotkowy silnik o wysokim momencie obrotowym z technologią Quiet Glide
2. Akumulator litowo-jonowy (ponad 2 godziny użytkowania na jednym ładowaniu)
3. Pojemność akumulatora: 25,2 V / 1500 mAh
4. Bezprzewodowy i lekki
5. Zawiera ładowarkę sieciową AC
6. Moc silnika: 50 W
7. Częstotliwość: 1600–2800 obr./min
8. Tryby prędkości: 30
9. Wymiary produktu: 238 x 168 x 63 mm
10. Obudowa: ABS

Kolory i zawartość zestawu mogą różnić się od pokazanych na ilustracjach

Częstotliwość wibracji:
Poziom 1 - 30 Hz, Poziom 2 - 40 Hz,
Poziom 3 - 53 Hz

Waga:
1,1 kg

Ładowanie:
110-240V 50/60Hz - 5A - 26VDC - 1A

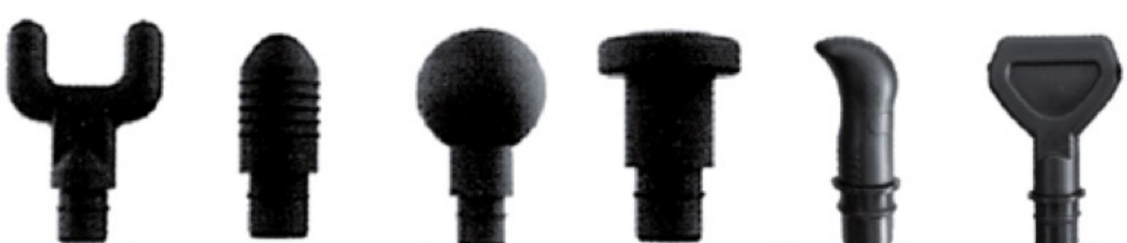

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PROSIMY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM i ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

ŁADOWANIE

•Przed pierwszym użyciem należy w pełni ładować akumulator przez maksymalnie 6 godzin, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy odłączony od urządzenia.
•Aby naładować, podłącz końcówkę DC dostarczonego zasilacza 24 V do portu ładowania akumulatora, a kabel zasilający AC podłącz do gniazdka ściennego.
•Pasek LED na akumulatorze pulsuje, pokazując poziom naładowania i sygnalizując aktywne ładowanie.
•Przy podłączonym akumulatorze diody LED na migają, pokazując poziom naładowania i sygnalizując aktywne ładowanie.
•Pełne naładowanie jest sygnalizowane, gdy wszystkie diody LED przestaną migać i pozostaną w pełni zapalone.
•Akumulator można ładować w dowolnym momencie i przy dowolnym poziomie naładowania.
•Nie zaleca się całkowitego rozładowania akumulatora do poziomu czerwonej diody LED.
•Średni czas pracy wynosi ponad 2 godziny, w zależności od poziomu prędkości i nacisku stosowanego podczas użytkowania.

OBSŁUGA

•Dopasuj i wsuń akumulator w podstawę urządzenia – upewnij się, że jest bezpiecznie zablokowany na swoim miejscu.
•Włącz urządzenie, przesuwając włącznik zasilania na spodzie akumulatora do pozycji ON. Wyłącz urządzenie, przesuwając włącznik zasilania do pozycji OFF.
• Gdy włącznik zasilania znajduje się w pozycji ON, naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć urządzenie. Zwiększaj obroty przyciskiem +, zmniejszaj -. Obroty wskazuje lewy wskaźnik (1-30). Prawy to wskaźnik ładowania. Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania wyłączy urządzenie. Niebieskie diody LED wskażą odpowiedni poziom mocy.
•Przy wyłączonym urządzeniu wciśnij całkowicie wybraną końcówkę, dociskając ją. Wyjmij, pociągając ją do siebie.
•Masuj żądaną część ciała z wybraną prędkością, stosując nacisk według potrzeb.
•Aby wyjąć akumulator, lekko naciśnij kciukiem przycisk zwalniający akumulator. Drugą ręką mocno pociągnij akumulator/uchwyt w dół.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

• Do czyszczenia urządzenia używaj lekko wilgotnej szmatki, a następnie osusz je miękką, suchą szmatką.
• Na czas przechowywania lub podróży wyjmij akumulator i przechowuj go w dostarczonym opakowaniu.

OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI

-Nie zanurzać w wodzie. Trzymać z dala od płynów lub źródeł ciepła. Utrzymywać otwory wentylacyjne wolne od zanieczyszczeń.
-Nie odkręcać śrub ani nie próbować demontować.
-Nie używać w sposób ciągły przez ponad jedną godzinę. Przed ponownym użyciem pozwolić urządzeniu odpocząć przez 30 minut.
-Odłączyć ładowarkę od akumulatora urządzenia po naładowaniu lub przed użyciem.
-Wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Nie używać w przypadku kontuzji. Przed użyciem produktu skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU I OBRAŻEŃ CIAŁA, PRODUKT TEN MUSI BYĆ UŻYWANY ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI INSTRUKCJAMI:

-Stosować wyłącznie na suchą, czystą powierzchnię ciała na odzież, lekko dociskając i przesuwając po ciele przez około 60 sekund na dany obszar.
-Pistolet do masażu stosować wyłącznie na tkankę miękką ciała według uznania, nie wywołując bólu ani dyskomfortu.
-Nie stosować na głowę ani żadne twarde lub kostne obszary ciała.
-Stosować wyłącznie te aplikatory, które zapewniają najlepszy pożądany efekt.
-Siniaki mogą wystąpić bez względu na ustawienie regulacji lub zastosowany nacisk. Często kontrolować obszary poddawane zabiegowi i natychmiast przerwać przy pierwszym objawie bólu lub dyskomfortu.
-Trzymać palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może dojść do porażenia
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych pistoletu do masażu
- Nie dopuszczać do przedostania się wody do otworów wentylacyjnych pistoletu do masażu
- Nie upuszczać ani nie używać niewłaściwie pistoletu do masażu.
- Ładować wyłącznie za pomocą dostarczonej ładowarki do pistoletu do masażu .
- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdzić urządzenie i akumulator.
- Nie manipulować przy pistolecie do masażu ani nie modyfikować go w żaden sposób.
- Nigdy nie pozostawiać działającego lub ładującego się pistoletu do masażu bez nadzoru.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

NIE UŻYWAĆ PISTOLETU DO MASAŻU ANI ŻADNEGO URZĄDZENIA WIBRACYJNEGO BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA ZGODY LEKARZA, JEŚLI DOTYCZY CIĘ KTÓRAKOLWIEK Z PONIŻSZYCH SYTUACJI:

Ciąża, cukrzyca z powikłaniami, takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, posiadanie rozrusznika serca, niedawno przebyta operacja, padaczka lub migreny, dyskopatia, kręgozmyk, kręgoszczelina lub zwyrodnienie kręgosłupa, niedawne endoprotezoplastyki stawów lub wkładki wewnątrzmaciczne, metalowe kołki lub płytki, bądź jakiekolwiek obawy dotyczące zdrowia fizycznego.
Osoby słabe oraz dzieci powinny przebywać pod opieką dorosłych podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia wibracyjnego.
Te przeciwwskazania nie oznaczają, że nie jesteś w stanie korzystać z urządzenia wibracyjnego lub treningowego, ale radzimy najpierw skonsultować się z lekarzem.
Prowadzone są ciągłe badania nad wpływem ćwiczeń wibracyjnych na określone schorzenia. Prawdopodobnie doprowadzi to do skrócenia listy przeciwwskazań przedstawionej powyżej. Doświadczenie praktyczne wykazało, że włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia jest zalecane w wielu przypadkach. Musi to odbywać się za radą i w towarzystwie lekarza, specjalisty lub fizjoterapeuty.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem, w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Produkt wyłącznie do użytku domowego. Nie do zastosowań komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Importer: KATHAY-HASTER ul. Lutycka 3, Poznań www.kathay.com.pl sklep@kathay.com.pl

Dongyang Xiaogi Industry and Trade Co., Ltd. 3rd floor 77 Maxiang Rd, Jinhua City, China office@ningbosge.com