



## PL ■ Odkurzacz bezprzewodowy








*Tłumaczenie oryginalnej instrukcji*





### **PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI**

- Niniejszy odkurzacz mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli adapter sieciowy jest uszkodzony należy zastąpić go oryginalnym typem. Wszelkie naprawy adaptera należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym adapterem sieciowym.
- Używaj odkurzacza wyłącznie razem z oryginalnym adapterem oraz akcesoriami dostarczonymi razem z nim.
- Odkurzacz i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, należy odłączyć adapter sieciowy od gniazdka.
- Niniejszy odkurzacz jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, biurach oraz w pomieszczeniach podobnego rodzaju. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym.
- Nie narażaj odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Przed podłączeniem adaptera sieciowego do gniazdka upewnij się, że napięcie nominalne podane na etykiecie odkurzacza jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Uważaj, by przewód zasilający adaptera sieciowego nie dotykał gorących powierzchni lub ostrych przedmiotów. Umieść przewód zasilający adaptera sieciowego tak, aby nie można było potykać się o niego.
- Odkurzacza ani jego adaptera sieciowego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj go pod ciekącą wodą.
- Przed włączeniem odkurzacza upewnij się, że pojemnika na kurz jest poprawnie zainstalowany i filtry zostały poprawnie włożone.
- Przestrzegaj, aby podczas pracy odkurzacza nie były zablokowane otwory wylotu powietrza lub otwór ssący.


- Odkurzacza nie stosuj do odkurzania:
  - zapalonych papierosów, palących się przedmiotów, zapalek lub rozpalonego popiołu;
  - wody i innych cieczy;
  - substancji łatwopalnych albo lotnych;
  - ostrych przedmiotów, np. czerepy, igły, szpilki itp.;
  - mąki, tynku, cementu i innych materiałów budowlanych;
  - większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które mogą lekko zablokować otwór ssący.
- Podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub wykładzin podłogowych może dojść do wyładowania elektrostatycznego, które nie jest niebezpieczne dla użytkownika.
- Odkurzacza zawsze wyłącz po zakończeniu używania albo przed czyszczeniem.
- Przed czyszczeniem i po zakończeniu ładowania odłącz adapter sieciowy od gniazdka.
- Adapter sieciowy odłączaj od gniazdka elektrycznego wyciągając za wtyczkę, a nie za przewód. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia adaptera sieciowego lub gniazdka.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli nie działa prawidłowo, został uszkodzony lub zanurzony w wodzie. Nie naprawiaj sam odkurzacza ani w żaden sposób go nie zmieniaj. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa z tytułu wadliwego świadczenia lub gwarancji jakości.

A

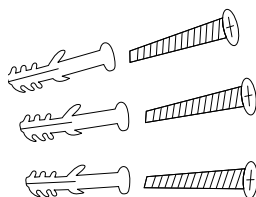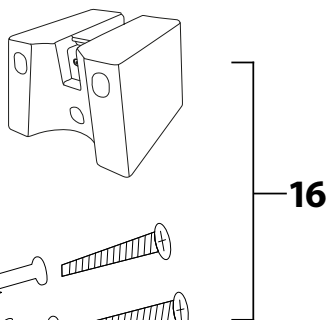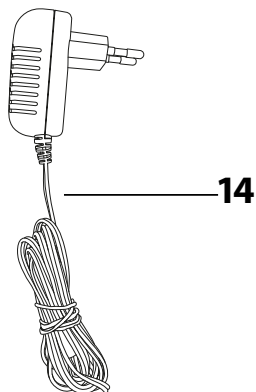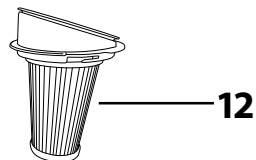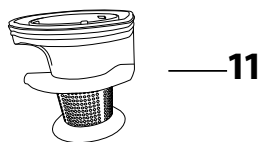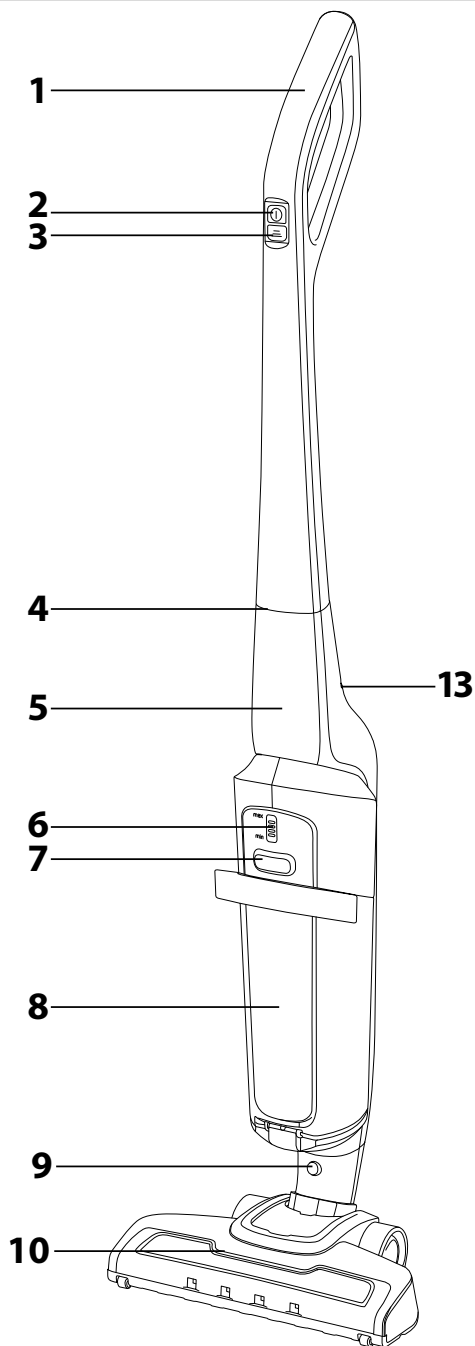


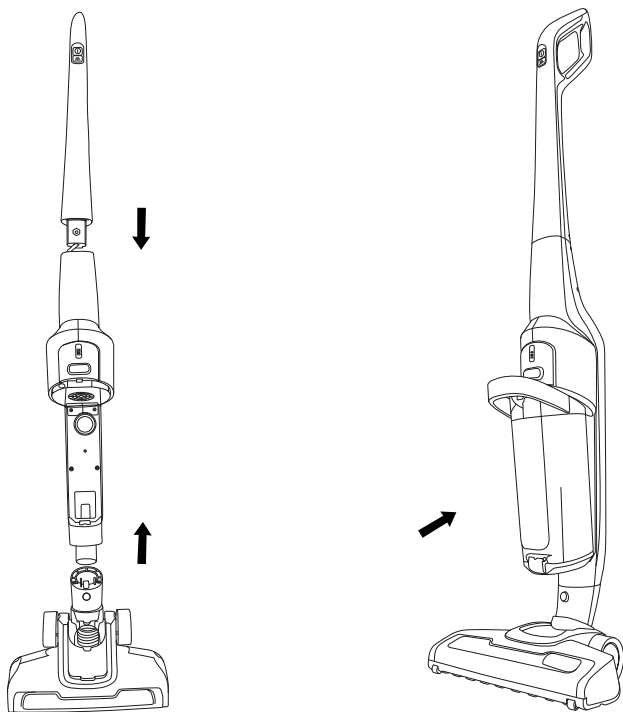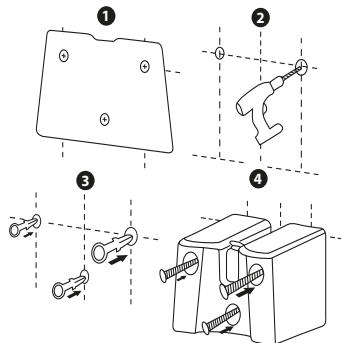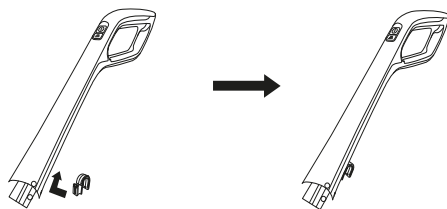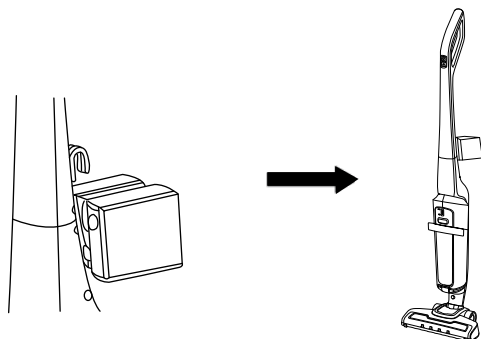**B****C****D****E**


F

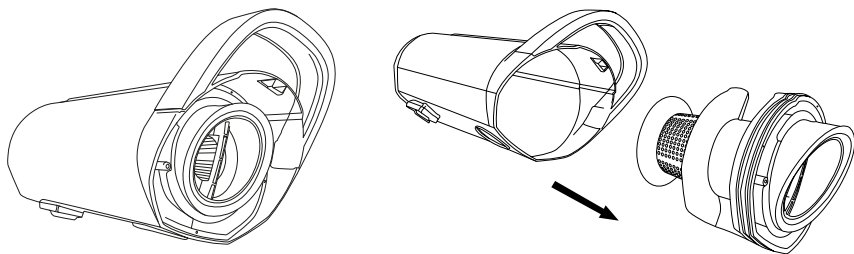


G

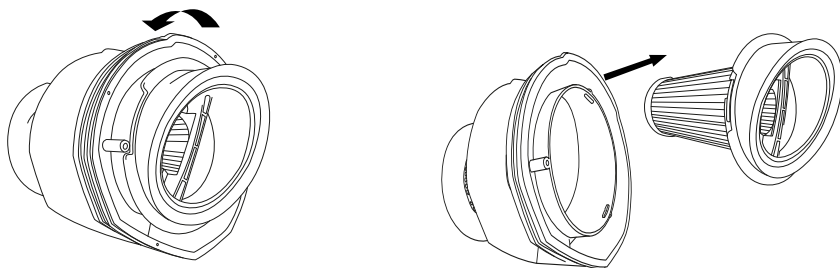


H

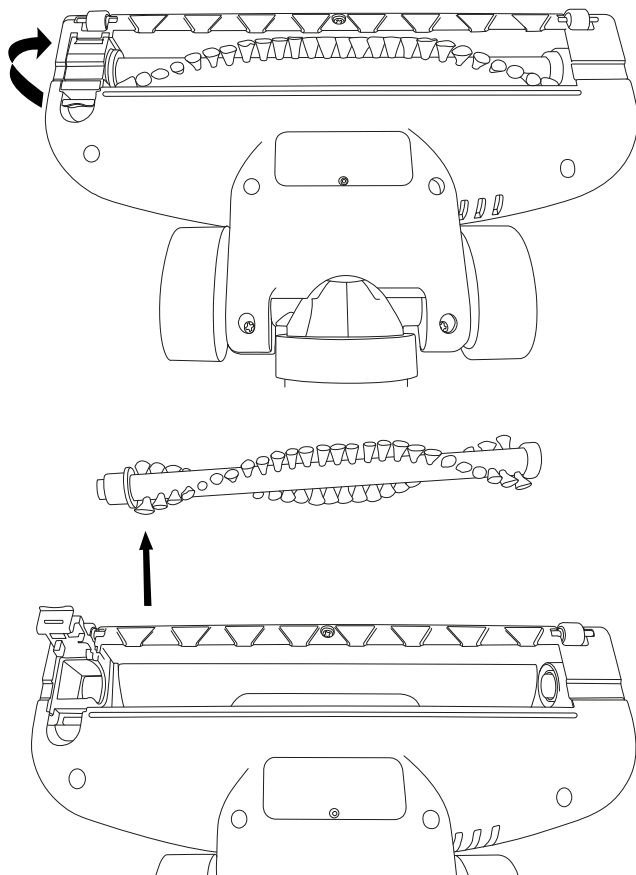

**I**

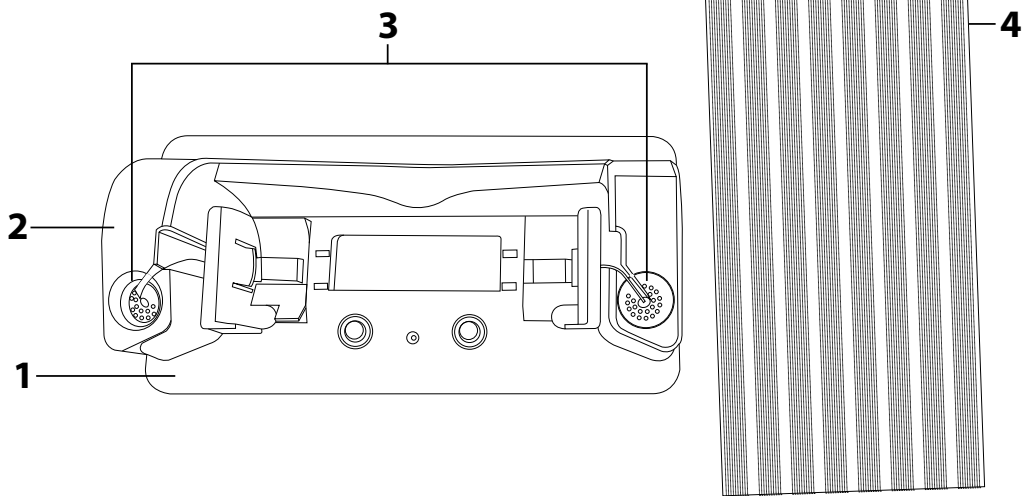

**J**

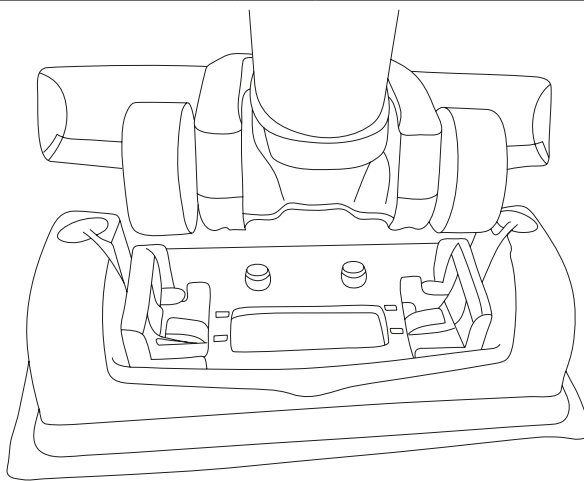

# PL Odkurzacz beprzewodowy

## Instrukcja obsługi

### ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY

Przed zastosowaniem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, i to nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obsługa urządzeń podobnego typu. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do zastosowania w przyszłości.

Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności lub kartę gwarancyjną. W przypadku konieczności transportu, zalecamy urządzenie ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

### OPIS ODKURZACZA I JEGO AKCESORIÓW

- |                                                                                                          |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Uchwyt odkurzacza pionowego                                                                    | <b>A8</b> Pojemnik na kurz                                               |
| <b>A2</b> Przycisk do włączenia lub wyłączenia odkurzacza pionowego                                      | <b>A9</b> Przycisk do zluźniania końcówki podłogowej                     |
| <b>A3</b> Przycisk ustawienia mocy ssania odkurzacza pionowego                                           | <b>A10</b> Kończówka podłogowa z elektryczną szczotką obrotową           |
| <b>A4</b> Przewód łączący (znajduje się w połączeniu pomiędzy uchwytem i korpusem odkurzacza pionowego). | <b>A11</b> Zmywalny zewnętrzny filtr HEPA                                |
| <b>A5</b> Korpus odkurzacza pionowego                                                                    | <b>A12</b> Zmywalny wewnętrzny filtr typu HEPA                           |
| <b>A6</b> LED wskaźnik przebiegu ładowania i stanu naładowania akumulatora                               | <b>A13</b> Gniazdo do podłączenia złącza adaptera sieciowego             |
| <b>A7</b> Przycisk do zluźniania pojemnika na kurz                                                       | <b>A14</b> Adapter sieciowy                                              |
|                                                                                                          | <b>A15</b> Hak do zawieszania odkurzacza                                 |
|                                                                                                          | <b>A16</b> Zestaw do przymocowania uchwytu na ścianie (konieczny montaż) |

### OPIS KOŃCÓWKI DO WYCIERANIA

- |                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I1</b> Kończówka do wycierania                               | <b>I5</b> Powierzchnia do mocowania wkładu (w dolnej części końcówki, bez ilustracji) |
| <b>I2</b> Zbiornik na wodę / roztwór ze środkiem do czyszczenia | <b>I6</b> Wymienialny panel z dyszami (w dolnej części końcówki, bez ilustracji).     |
| <b>I3</b> Otwór napełniania                                     |                                                                                       |
| <b>I4</b> Odpinany wkład z rzepem                               |                                                                                       |

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie etykiety propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna jego część nie jest uszkodzona.

### MONTAŻ I DEMONTAŻ

Z powodów bezpieczeństwa podczas transportu, jest odkurzacz pionowy dostarczany rozmontowany. Podczas montażu postępuj w następujący sposób (patrz także procedura na rysunku B).

1. Do korpusu odkurzacza **A5** podłącz uchwyt **A1** tak, by przewód łączący **A4** był w środku połączenia. Przymocuj dostarczoną szrubą.
2. Do części dolnej korpusu odkurzacza **A5** przymocuj końcówkę podłogową **A10**. Poprawne przymocowanie końcówki podłogowej **A10** jest indykowane zatrzaśnięciem przycisku **A9**.
3. W końcu do korpusu odkurzacza **A5** włóż pojemnik na kurz **A8**. Najpierw włóż część dolną pojemnika na kurz **A8** pod kątem ok. 30° do korpusu odkurzacza **A5** i potem ostrożnie przymocuj część górną pojemnika na kurz **A8**. Poprawne włożenie pojemnika na kurz **A8** wskazywane jest zatrzaśnięciem.

W celu demontażu, postępuj w odwrotnej kolejności.

### POZYCJA PARKOWANIA ODKURZACZA

Do wprowadzenia odkurzacza pionowego do pozycji parkowania umieść czubek swej stopy do góry na końcówce podłogowej **A10** i prostym ruchem uchwytu **A1** w kierunku do przodu zabezpieczysz odkurzacz w pozycji pionowej. Zapadka umieszczona z przodu na przegubie końcówki podłogowej **A10** wpadnie do rowka w górnej osłonie końcówki podłogowej **A10**.

Do odbezpieczenia odkurzacza pionowego z pozycji parkowania umieść czubek swej stopy do góry na końcówce podłogowej **A10** i uchwyt **A1** wychylił do tyłu. Zapadka umieszczona z przodu na przegubie końcówki podłogowej **A10** wysunie się z rowka w górnej osłonie końcówki podłogowej **A10**.

### ŁADOWANIE ODKURZACZA

Złacz adaptera sieciowego **A14** wsuń do gniazda **A13**, a widelec adaptera podłącz do gniazda sieciowego.



#### Uwaga:

Przed rozpoczęciem ładowania ważnym jest, by odkurzacz został wyłączony i wprowadzony do pionowej pozycji parkowania. Nie włączaj odkurzacza, jeżeli właśnie jest ładowany i adapter sieciowy **A14** podłączony jest do gniazda sieciowego.

Kiedy adapter **A14** podłączony jest do gniazda sieciowego, odkurzacz przełączy się do trybu ładowania i wskaźniki LED **A6** sygnalizować będą tryb ładowania. Do pełnego naładowania potrzebnego jest około 6 - 8 godzin. Rzeczywisty stan ładowania zależy od stanu wyładowania akumulatora.

Kiedy proces ładowania zostanie zakończony, zapalą się wszystkie wskaźniki LED **A6**. Adapter sieciowy **A14** odłącz od gniazda sieciowego.



#### Uwaga:

Niniejszy odkurzacz zawiera wbudowany akumulator Li-Ion. W celu zapewnienia jak najdłuższej żywotności akumulatora zalecamy:

- Nie pozostawiać akumulatora zbyt długo w pełni naładowanego albo w pełni wyładowanego.
- Nie utrzymuj stałe akumulatora w pełni naładowanego. Jego żywotność wydłuży się tym, że utrzymywanie będzie go naładowany z połowy.
- Akumulatora zupełnie nie wyładowywać.

### OBŚLUGA ODKURZACZA

Odkurzacz pionowy możesz wykorzystać do odkurzania różnego typu okładzin podłogowych, jakimi są np. twarde okładziny podłogowe, dywany itp.

Odkurzacz chwyć za uchwyt **A1** i odbezpiecz z pozycji parkowania. Po wywołaniu z pozycji parkowania można uchwytem poruszać w kierunku pionowym.

Odkurzacz uruchom wciśnięciem przycisku **A2**. Odkurzacz włączy się z pełną mocą z pełną mocą ssania. Jeżeli potrzebujesz obniżyć moc ssania, wciśnij przycisk **A3**. Moc ssania obniży się. Ponownym wciśnięciem przycisku **A3** ponownie zwiększysz moc ssania.

Po skończeniu eksploatacji wyłącz odkurzacz wciśnięciem przycisku **A2**. Wyczyść go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Konservacja i czyszczenie” i pozostaw go naładować według instrukcji w rozdziale „Ładowanie odkurzacza”.



#### Uwaga:

Wskaźniki LED **A6** sygnalizują stan naładowania akumulatora. Ze stopniowym wyładowywaniem akumulatora gasną poszczególne wskaźniki LED. Jeżeli dojdzie do wyładowania, wszystkie wskaźniki LED **A6** zaczną migać i odkurzacz się zatrzyma.

Jeżeli podczas odkurzania dojdzie do zablokowania szczotki obrotowej, np. większą ilością odkurzanych włosek albo sierści zwierzęcej, zaktwowany zostanie automatyczny bezpiecznik, który zatrzyma pracę szczotki obrotowej, by nie doszło do jej uszkodzenia. Wszystkie wskaźniki LED **A6** zaczną migać przez czas około 10 sekund. Wyłącz odkurzacz przyciskiem **A2** i usuń nawięte włosy albo sierść z szczotki obrotowej – więcej w rozdziale „Konservacja i czyszczenie”. Przed ponownym uruchomieniem odkurzacza upewnij się, że szczotka obrotowa, pojemnik na kurz **A8** oraz filtry **A11** i **A12** są czyste.

### MONTAŻ UCHWYTU NA ŚCIANIE

Przed przystąpieniem do montażu uchwytu na ścianę, należy skontrolować, czy w miejscu, które przeznaczone jest do umieszczenia uchwytu nie znajduje się żadna instalacja, przewody, rozprzodzenia itp.



#### Ostrzeżenie:

Do montażu należy zastosować wyłącznie dostarczonego zestawu kołków rozporowych i śrub. Zabrania się, pod żadnym pozorem, zastosowania kołków rozporowych i śrub o innej średnicy niż podano w specyfikacji i które nie zostały uchwalone przez producenta, jako odpowiednie do montażu tego typu urządzeń.

1. Przyłóż uchwyt do ściany w wymaganej wysokości i ołówkiem zaznacz na ścianie miejsca, gdzie uchwyt ma być umieszczony – patrz rysunek C.
2. Wywierć trzy otwory zgodnie z wyznaczeniem.
3. Do każdego z otworów włóż dostarczonej kołek rozporowy.
4. Teraz przyłóż uchwyt do ściany i zabezpiecz go przy pomocy śrub. Upewnij się, czy jest poprawnie dokręcony.
5. Odbezpiecz uchwyt **A1** od korpusu odkurzacza **A5** i do tylnej części uchwytu **A1** włóż od dołu hak do zawieszania **A15** – patrz rysunek D. Poprawne umieszczenie haka **A15** jest sygnalizowane zatrzaśnięciem. Przymocuj uchwyt **A1** z powrotem do korpusu odkurzacza **A5**.
6. Chwyć odkurzacz i przyłóż go do uchwytu tak, by hak **A15** był wyrównany z rowkiem w uchwycie. Ostrożnie wsuń hak **A15** do rowka w uchwycie – patrz rysunek E. Upewnij się, że odkurzacz bezpiecznie zabezpieczony jest w uchwycie.

### ZASTOSOWANIE KOŃCÓWKI DO WYCIERANIA

Do powierzchni I5 przymocuj wkład I4.

Kończówkę do wycierania I1 z założonym wkładem I4 postaw na podłodze. Do zbiornika I2 wlej wodę lub roztwór ze środkiem do czyszczenia Wystrzegaj się, aby woda lub roztwór ze środkiem do czyszczenia wylewał się przez otwory do napełniania I3 ze zbiornika I2.

Odkurzacz załóż na końcówkę do wycierania I1, aby ząbki na końcówce I1 znajdowały się w jednej linii z otworami w dolnej krawędzi dyszy podłogowej I10. Kółka muszą pasować do konstrukcji końcówki I1 – patrz rysunek J. Delikatnie nacisnij na odkurzacz, do momentu usłyszenia kliknięcia. Oznacza to poprawne przymocowanie końcówki I1 do dyszy podłogowej I10.

Włącz odkurzacz, kółka będą podczas odkurzania naciskały na przełączniki w końcówce I1, które będą wydziały wodę / roztwór przez panel A6 do wkładu I4, którym będziesz wycierał podłogę.



#### Notatka

Regularnie kontroluj stan wody / roztworu w zbiorniku I2, w przypadku potrzeby należy uzupełnić.

Jeżeli nie będziesz już korzystać z końcówki I1, wyciągnij odkurzacz do góry. Przełączniki w końcówce I6 zostaną samoczynnie poluzowane, po czym woda / roztwór przestanie wyciekać.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony i adapter sieciowy odłączony od gniazdka. Zalecamy wykonywać czyszczenie i konserwację po każdym użyciu, w celu wydłużenia żywotności twojego odkurzacza.



### Ostrzeżenie:

Abymy zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

### Pojemnik na kurz i filtry

Wciśnij przycisk **A7**, w celu zluźnienia pojemnika na kurz **A8** z korpusu odkurzacza **A5**. Przenieść pojemnik na kurz **A8** nad kosze do odpadków. Chwyć filtr za rękojeść i ostrożnie wyjmij z pojemnika – patrz rysunek F.

Wysyp całą zawartość pojemnika na kurz **A8** i według potrzeby oplucz pod bieżącą zimną wodą. Zostaw wyschnąć i przed zmontowaniem upewnij się, że pojemnik na kurz **A8** jest zupełnie suchy.

Chwyć filtr wewnętrzny **A12** za rękojeść i przekręć filtrem w kierunku w lewo, w celu wyjęcia filtra **A12** z filtra zewnętrznego **A11** – patrz rysunek G.

Z filtra zewnętrznego **A11** usuń kurz i zanieczyszczenia i według potrzeby oplucz pod bieżącą zimną wodą. Zostaw wyschnąć i przed zmontowaniem upewnij się, że filtr wewnętrzny **A11** jest zupełnie suchy.

Ostrożnie usuń zanieczyszczenia z filtra wewnętrznego **A12**. Jeżeli filtr wewnętrzny **A12** jest mocno zanieczyszczony, oplucz go pod bieżącą wodą. Pozostawić do wyschnięcia.

Zmontowanie pojemnika na kurz i filtrów wykonaj w odwrotnej kolejności.



### Ostrzeżenie:

Zanim zmontujesz odkurzacz, upewnij się, że wszystkie jego części są zupełnie suche. Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie filtry są poprawnie zainstalowane w swoim miejscu. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia odkurzacza. Zanieczyszczenie filtrów prowadzi do obniżenia ich sprawności i dlatego nie zaniedbuj ich czyszczenia.

Po około 6 miesiącach używania zalecana jest wymiana filtra wewnętrznego **A12** i zastąpienie go nowym. Zapasowe filtry nabyć można w zwykłych sklepach lub sklepach internetowych.

### Końcówka podłogowa

Jeżeli szczotka obrotowa jest zanieczyszczona, zdejmij końcówkę podłogową **A10** z korpusu odkurzacza **A5** wciśnięciem przycisku **A9**. Obróć ją tak, by szczotka obrotowa skierowana była do góry. Po lewej stronie końcówki **A10** umieszczona jest zapadka, którą zabezpieczona jest osłona szczotki. Złuzuj zapadkę, uchył osłonę i wyjmij szczotkę – patrz rysunek H.

Jeśli szczotki obrotowej i przestrzeni wewnętrznej końcówki podłogowej **A10** usuń wszystkie nieczystości. Po wyczyszczeniu wróć szczotkę obrotową z powrotem w swe miejsce. Zamknij i zabezpiecz osłonę.

Do czyszczenia powierzchni końcówki podłogowej **A10** użyj suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Wszystko następnie wytrzyj do sucha.

### Zewnętrzna powierzchnia odkurzacza

Zewnętrzna powierzchnia odkurzacza czyść czystą suchą lub lekko zwilżoną szmatką. Wszystko później należy wytrzyj do sucha.



### Ostrzeżenie:

Do czyszczenia żadnej z części odkurzacza nie używaj druciaka, ściernych środków czyszczących, benzyny, rozcieńczalników ani innych podobnych substancji.

### Czyszczenie końcówki do wycierania

Na każdym użyciu końcówki **I1** należy opróżnić zbiornik **I2**. Końcówkę **I1** wytrzyj miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Wytrzyj czystą ściereczką do sucha. Zdejmij wkład **I4**, wypierz go ręcznie w czystej wodzie. Pozostawić do wyschnięcia.



### Ostrzeżenie:

Zabrania się zanurzania lub umywania końcówki **I1** w wodzie lub innej cieczy.

### Przechowywanie

Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z odkurzacza, wyczyść go zgodnie z powyżej podanymi instrukcjami.

Przed przechowywaniem upewnij się, że odkurzacz jest suchy i czysty. Przechowuj odkurzacz w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie narażony na ekstremalne temperatury oraz będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM                   | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkurzacz nie włączył się | Sprawdź, czy akumulator nie jest wyladowany. Jeżeli tak, zapewnij jego naładowanie.<br>Sprawdź, czy szczotka obrotowa/filtr nie jest zapchany. Wyczyść szczotkę obrotową / filtr. |

|                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akumulator odkurzacza nie ładuje się. | Sprawdź, czy w poprawny sposób używasz adaptera sieciowego.                                                                    |
|                                       | Sprawdź, czy adapter sieciowy jest poprawnie podłączony do odkurzacza i gniazdka sieciowego.                                   |
| Odkurzacz dostatecznie nie odkurza.   | Sprawdź stan filtrów i wyczyść je. W razie konieczności, zastąp filtr wewnętrzny nowym.                                        |
|                                       | Sprawdź, czy szczotka obrotowa nie jest zablokowana przez włosy lub sierść. Usuń wszystkie nieczystości ze szczotki obrotowej. |
|                                       | Sprawdź. Czy pojemnik na kurz i filtry są poprawnie zainstalowane w odkurzaczu.                                                |

## DANE TECHNICZNE

### Adapter

Wejście .....100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A  
Wyjście .....40 V 360 mA  
Stopień ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) .....II

### Odkurzacz

Pobór mocy .....150 W  
Elektryczna szczotka obrotowa .....10 W  
Akumulator Li-Ion .....36 V Li-Ion / 2150 mAh  
Czas potrzebny do pełnego naładowania .....około 6 - 8 godzin  
Czas pracy przy pełnym naładowaniu (wysoka / niska moc) .....25 min / 60 min  
Poziom hałasu .....78 dB(A)  
Objętość pojemnika na kurz .....1 l  
Stopień ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) .....II  
Deklarowana wartość emisji hałasu urządzenia wynosi 78 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Zmiana tekstu oraz parametrów technicznych zastrzeżona.



### Stopień ochrony przed porażeniem prądem:

Klasa II – Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza podwójna lub wzmacniona izolacja.



Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych. Wyrób nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.



Przed użyciem wyrobu dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące jego obsługi.



Klasa stopnia ochrony III: urządzenie skonstruowane jest dla małych bezpiecznych napięć. Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza małe bezpieczne napięcie.

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE UŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowaniowy odłóż w miejsce przeznaczone lokalnie do oddatków odpadów.

## UTYLIZACJA WYKORZYSTANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Aby zagwarantować poprawny sposób utylizacji, odnowy i recyklingu produktów tego rodzaju, należy je przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki elektroodpadu. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach europejskich możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy w przypadku zakupu podobnego nowego produktu. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów. W przypadku niedotrzymania postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

### Dla jednostek gospodarczych w krajach Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz poddać utylizacji urządzenia elektryczne i elektroniczne, zażądaj potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

### Utylizacja w pozostałych krajach poza obszarem Unii Europejskiej

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe właściwe wymagania dyrektyw UE.

## LIKWIDACJA BATERII



Przed likwidacją wyrobu albo jego oddaniem w określonym miejscu zbiorczym zapewnić trzeba, by wyjęty został z niego wbudowany akumulator. Przed wyjęciem akumulatora trzeba uruchomić odkurzacz i poczekać do jego wyładowania. Wyjęcie akumulatora zapewni autoryzowany punkt serwisowy.

Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i z tego względu nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłym odpadem domowym. Jego poprawną likwidację zapewni odpowiednie miejsce zbiorcze.