

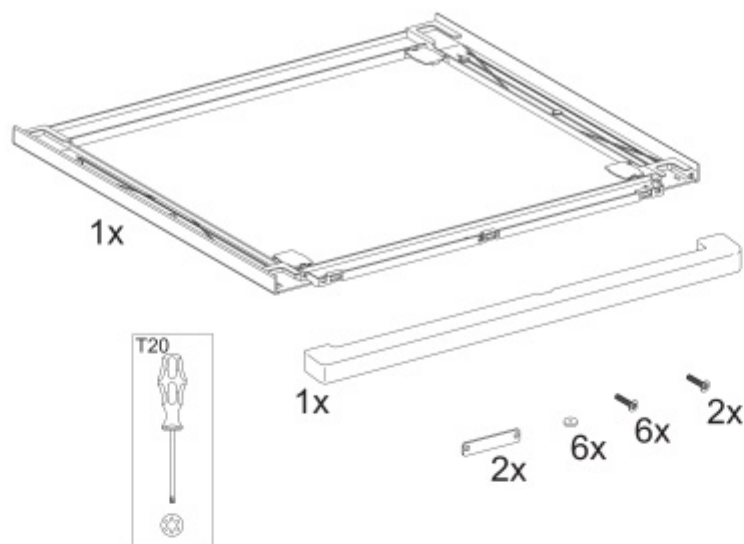
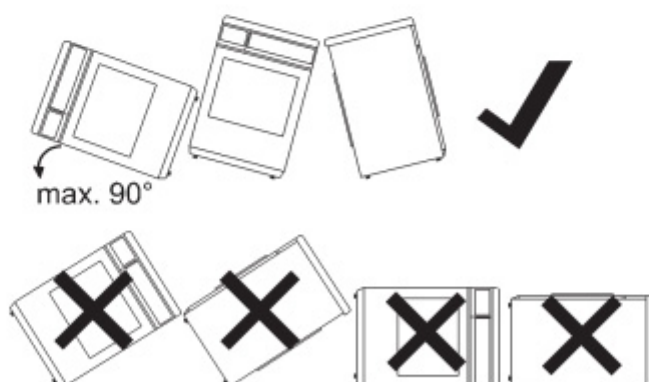
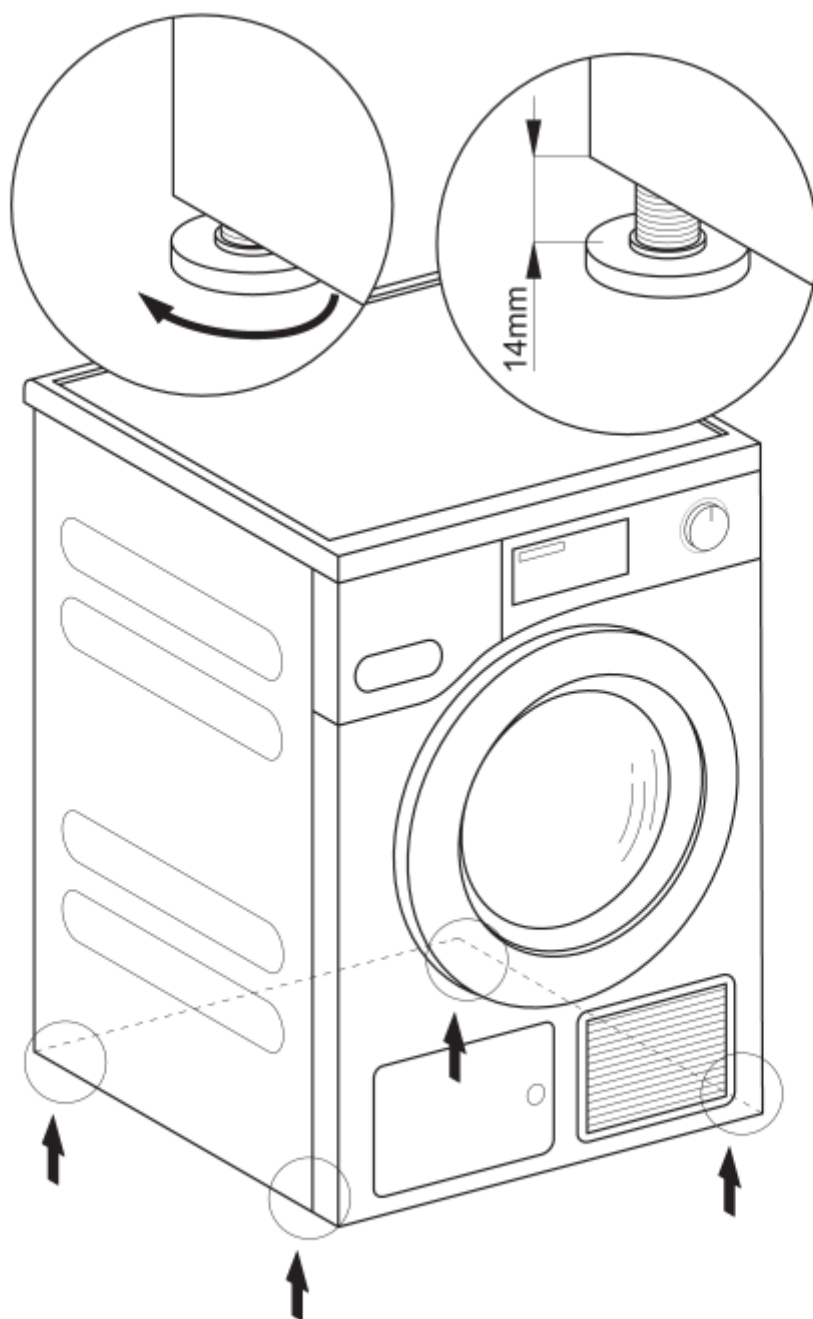
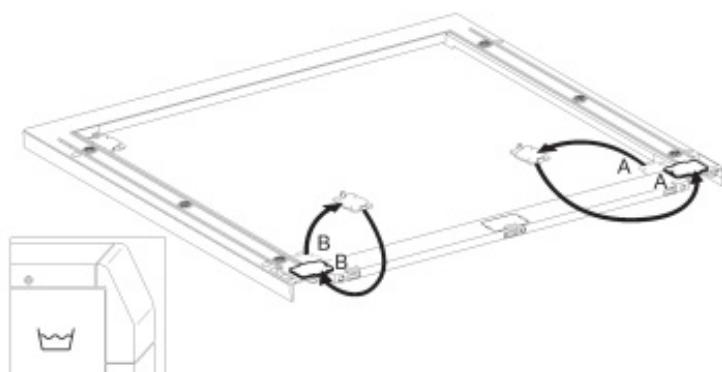
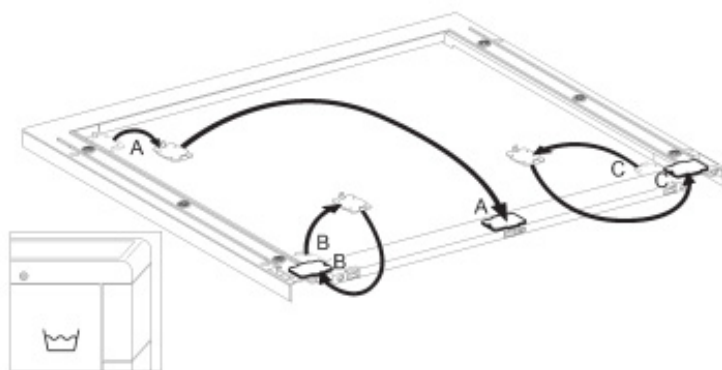




**1****2**

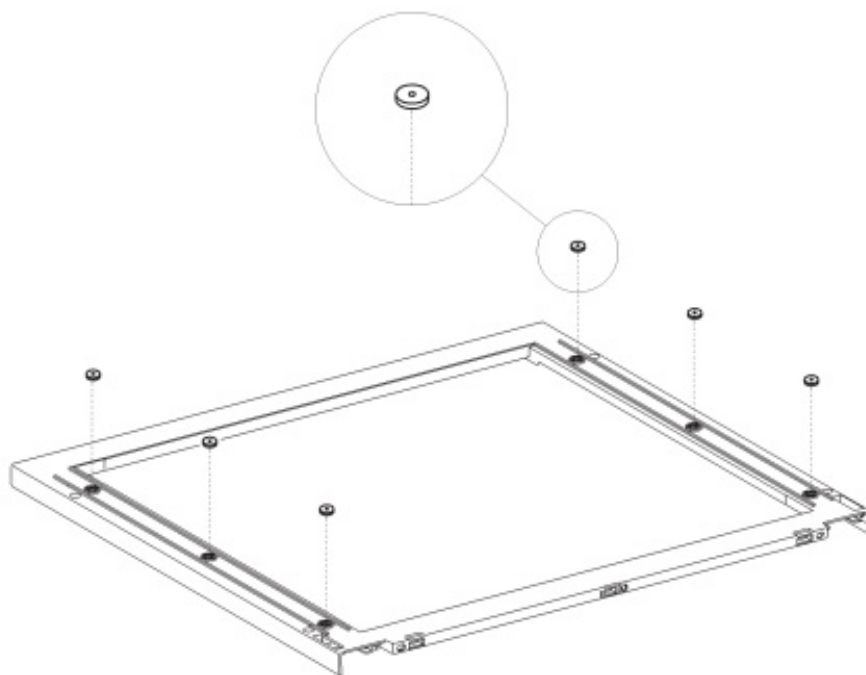



**4****5****6**


**7**

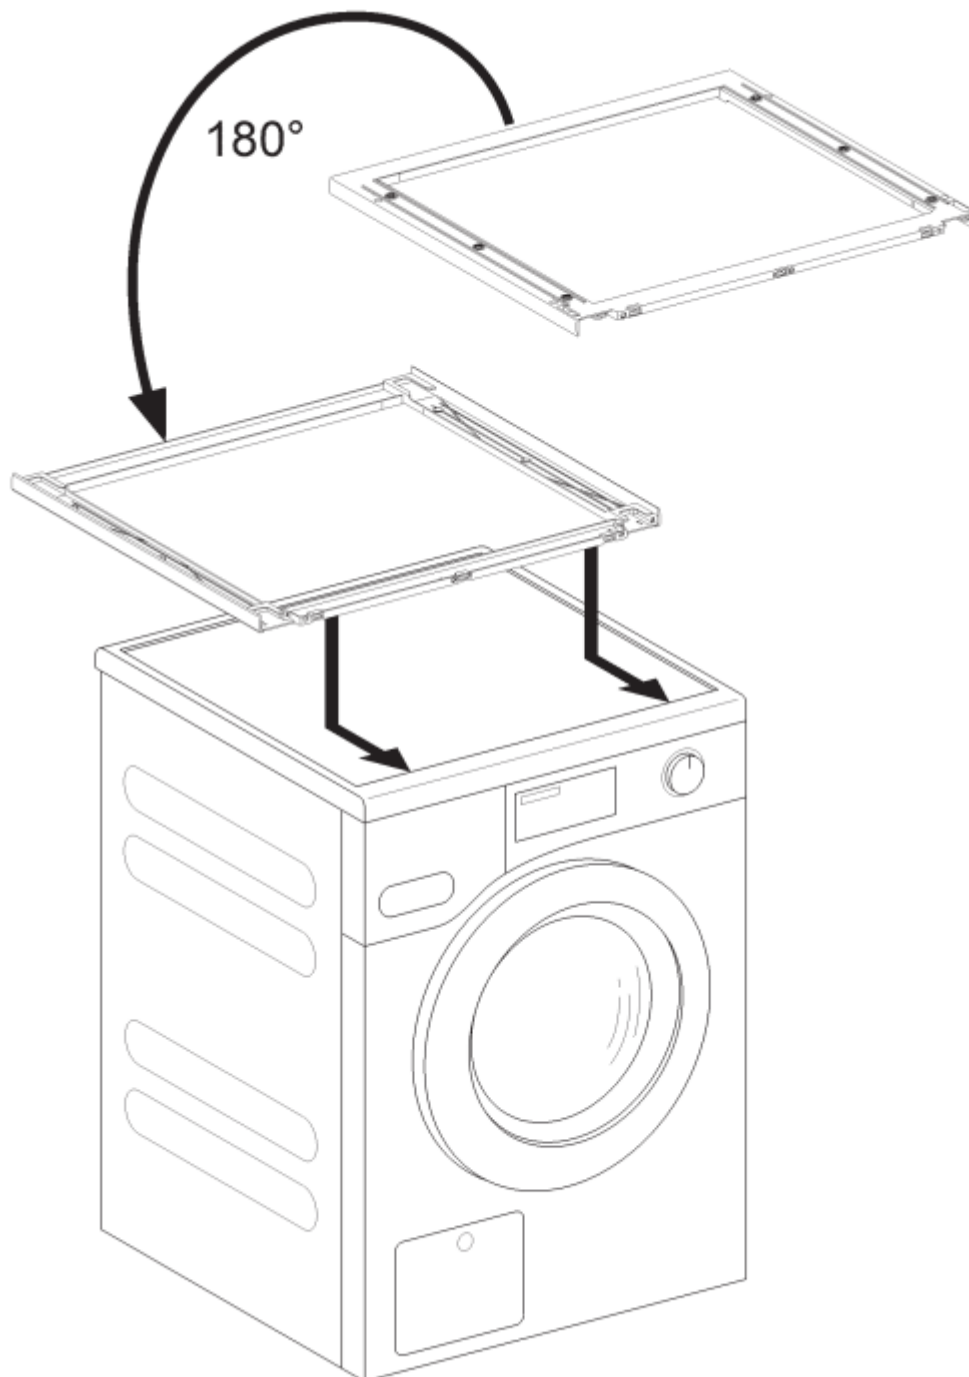


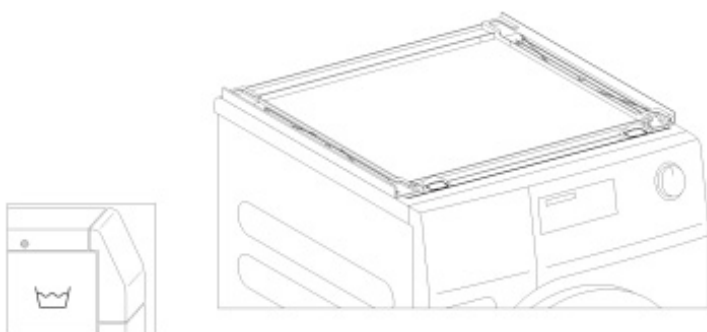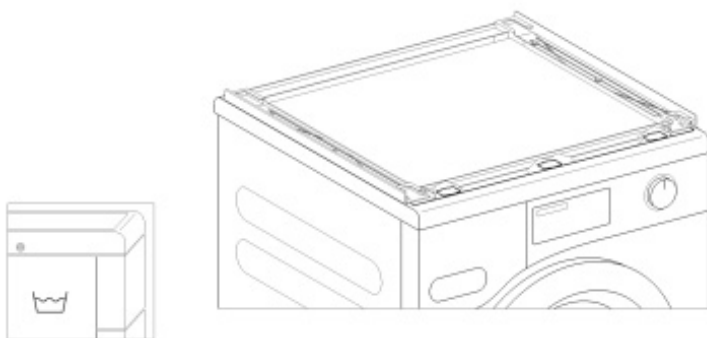
**9****10****11**

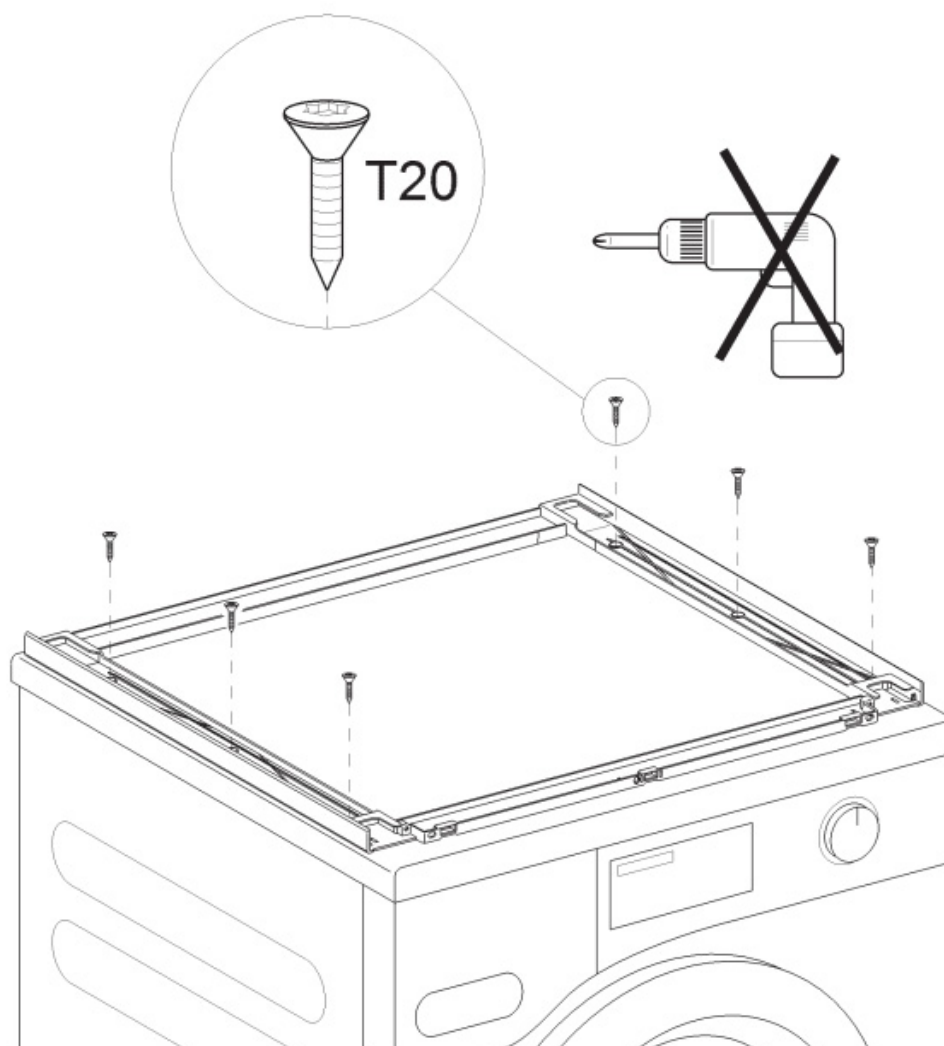

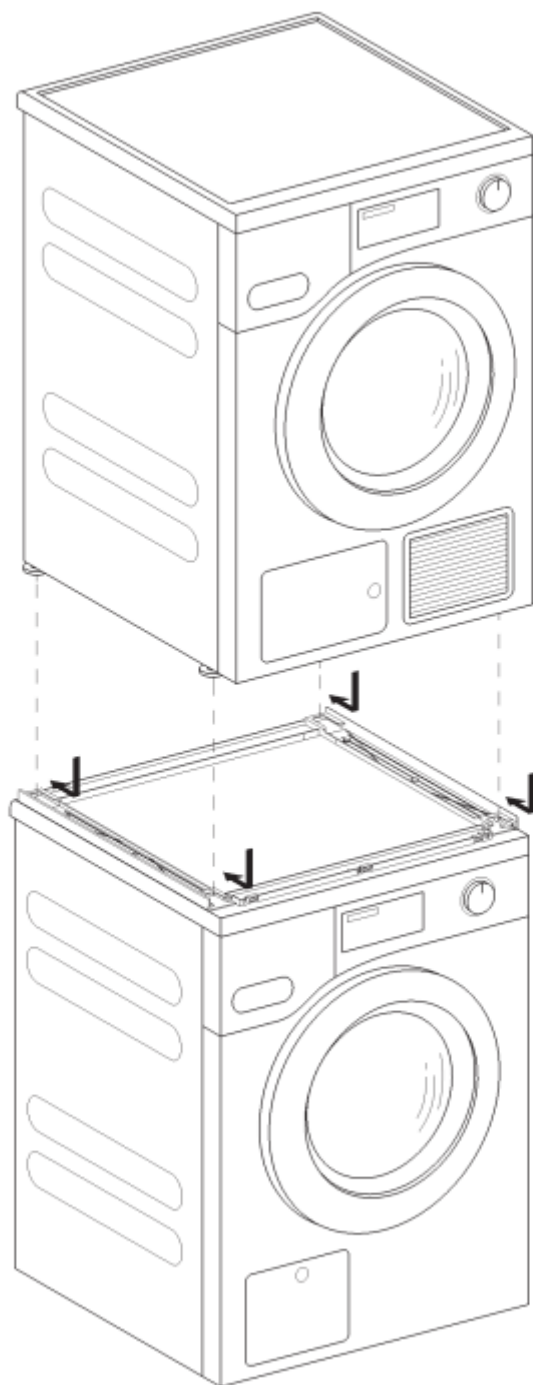

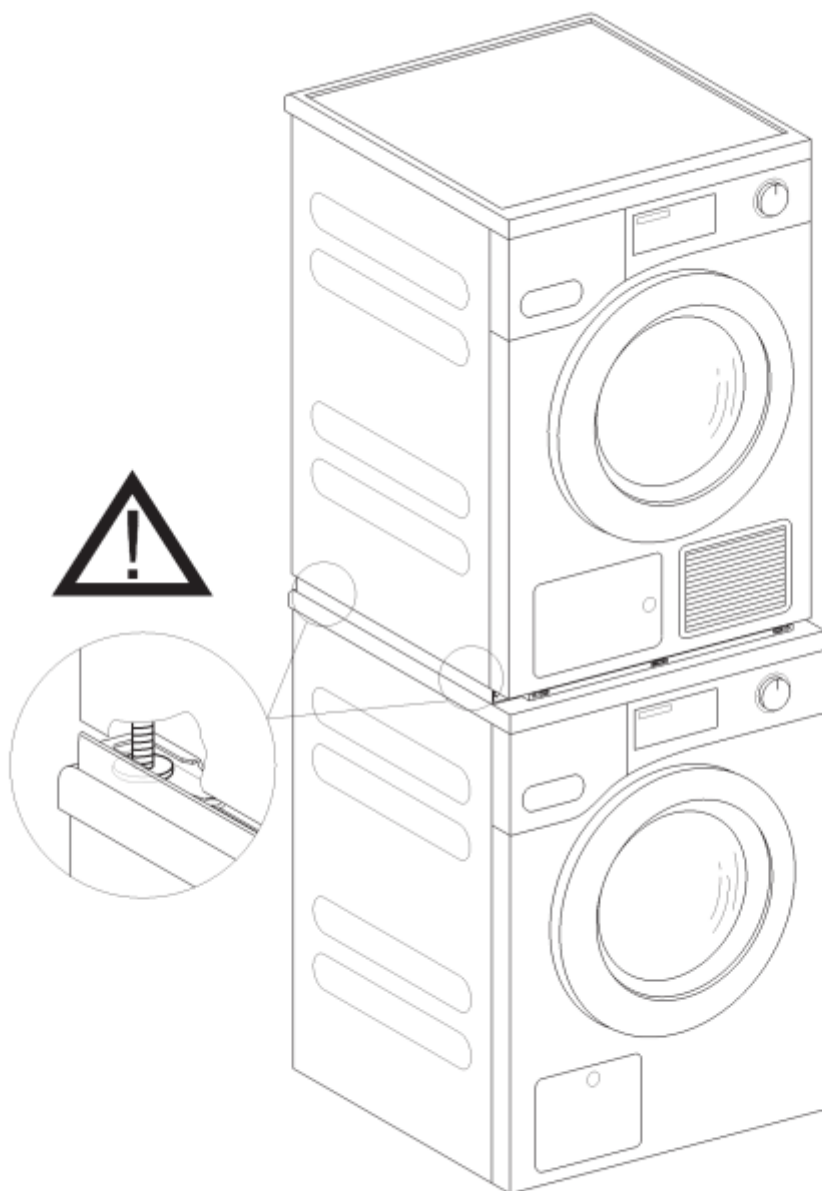

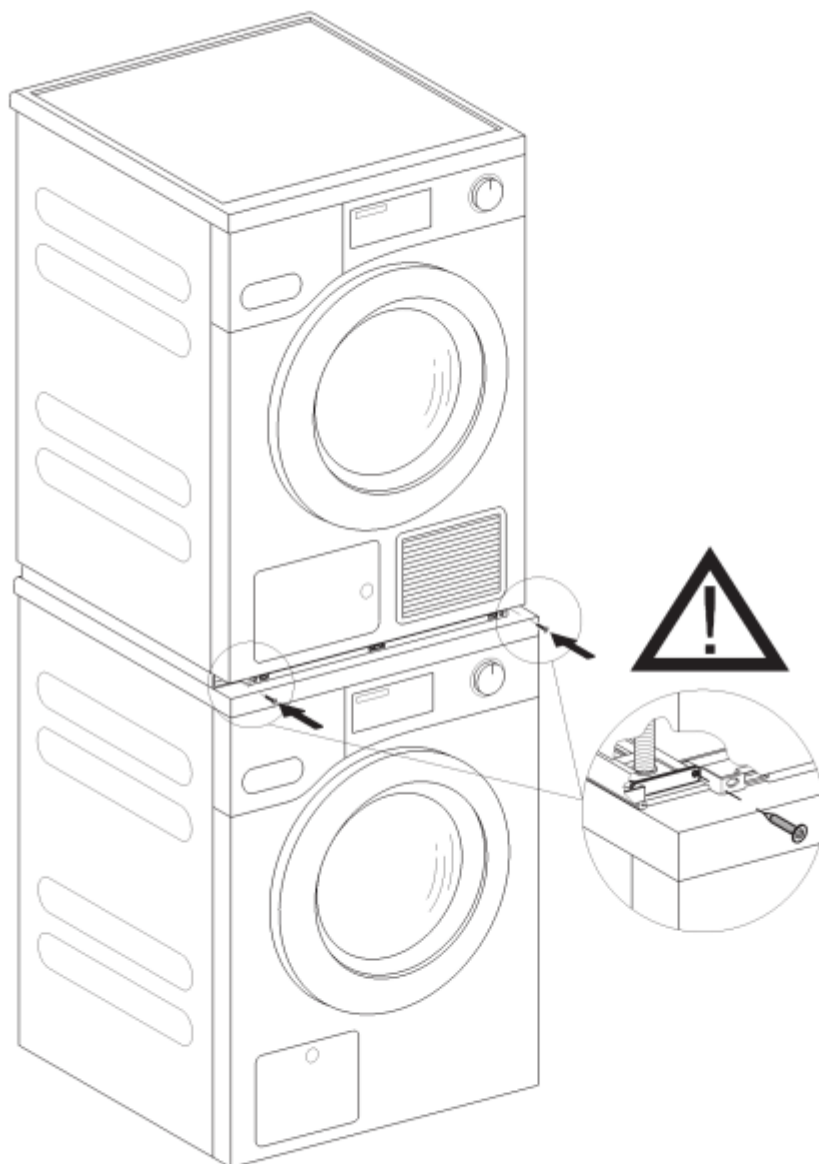

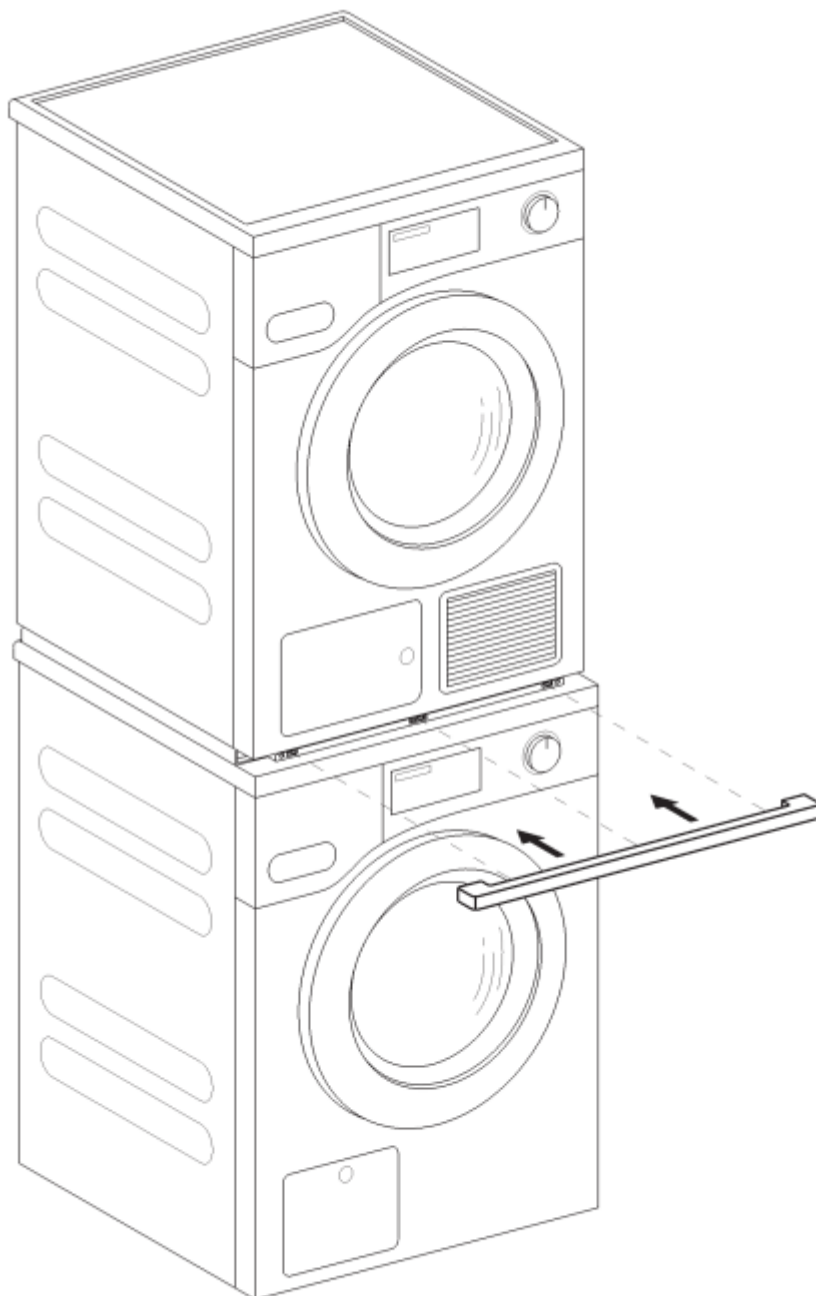

Wymagane części

Ilość	M.-Nr.	Nazwa
	09256130	Zestaw do łączenia pralki z suszarką WTV 501 dla pralek z prostym i pochylonym panelem (rys. 1)
	09256140	Zestaw do łączenia pralki z suszarką WTV 502 dla pralek z wypukłym panelem (rys. 1)

Instrukcja montażu**Uwaga!**

Suszarkę z pompą ciepła należy transportować w taki sposób, jak przedstawiono na rys. 2. Jeśli suszarka była transportowana niezgodnie z tym opisem, należy odczekać przynajmniej 1 godzinę, zanim podłączy się suszarkę do prądu. W przeciwnym razie może zostać uszkodzona pompa ciepła!

- Wykręcić i ustawić nóżki suszarki (rys. 3).
- **W przypadku pralek z pochylonym panelem:** Wyłamać 2 płytki i nałożyć na ramę (rys. 4, poz. A, poz. B).
- **W przypadku pralek z prostym panelem:** Wyłamać 3 płytki i nałożyć na ramę (rys. 5, poz. A, poz. B, poz. C).
- **W przypadku pralek z wypukłym panelem:** Pozostawić wszystkie płytki na miejscu (rys. 6)
- Nakleić uszczelki (rys. 7).
- Obrócić ramę i ułożyć pośrodku na pralce (rys. 8).
- **W przypadku pralek z pochylonym panelem:** Pociągnąć ramę do przodu, aż założone płytki oprą się o wewnętrzną krawędź pokrywy (rys. 9).
- **W przypadku pralek z prostym panelem:** Pociągnąć ramę do przodu, aż założone płytki oprą się o wewnętrzną krawędź pokrywy (rys. 10).
- **W przypadku pralek z wypukłym panelem:** Ciągnąć ramę powoli do przodu, aż poprzeczki nakładki oprą się o wewnętrzną krawędź pokrywy (rys. 11).
- Przykręcić ramę ostrożnie do pokrywy pralki za pomocą śrubokręta. Nie przekręcić przy tym śrub. (rys. 12)
- Ustawić suszarkę na ramie i wsunąć w uchwyty (rys. 13 i rys. 14).
- Zamocować zabezpieczenia (rys. 15).
- Założyć panel (rys. 16).

Ostrożnie!**Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, niebezpieczeństwo uszkodzeń urządzenia po demontażu:**

Gdy zestaw połączeniowy WTV zostanie zdemontowany, pokrywa pralki nie jest wystarczająco szczelna ze względu na pozostawione otwory. Pralka nie może być więcej bezpiecznie użytkowana.

Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania pralki bez zestawu połączeniowego WTV, należy zagwarantować szczelność pokrywy za pomocą następujących środków:

- zamknąć otwory w pokrywie silikonem, lub
- zamontować na pralce nową pokrywę. (Pokrywa jest do nabycia w sklepach specjalistycznych Miele lub w serwisie Miele.)

Niebezpieczeństwo porażenia prądem przy montażu pokrywy:

Demontaż / montaż pokrywy może zostać przeprowadzony wyłącznie przez elektryka przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i serwisowych należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.