


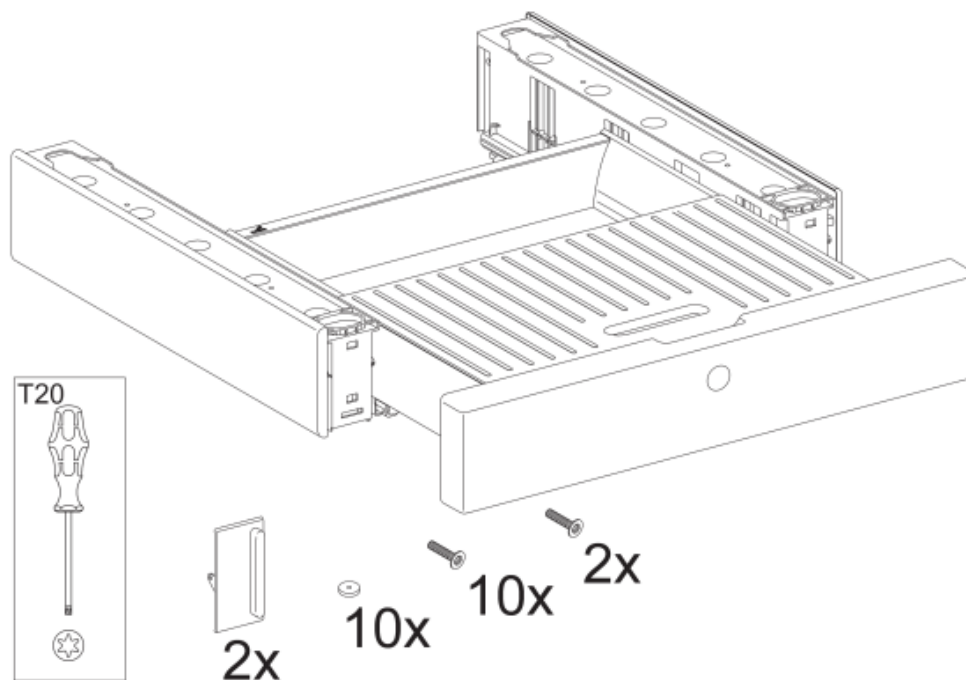
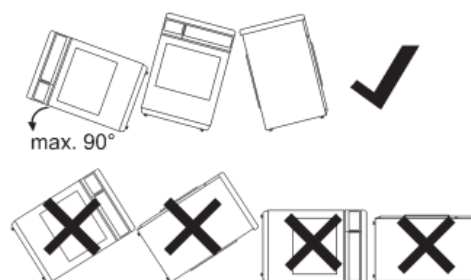
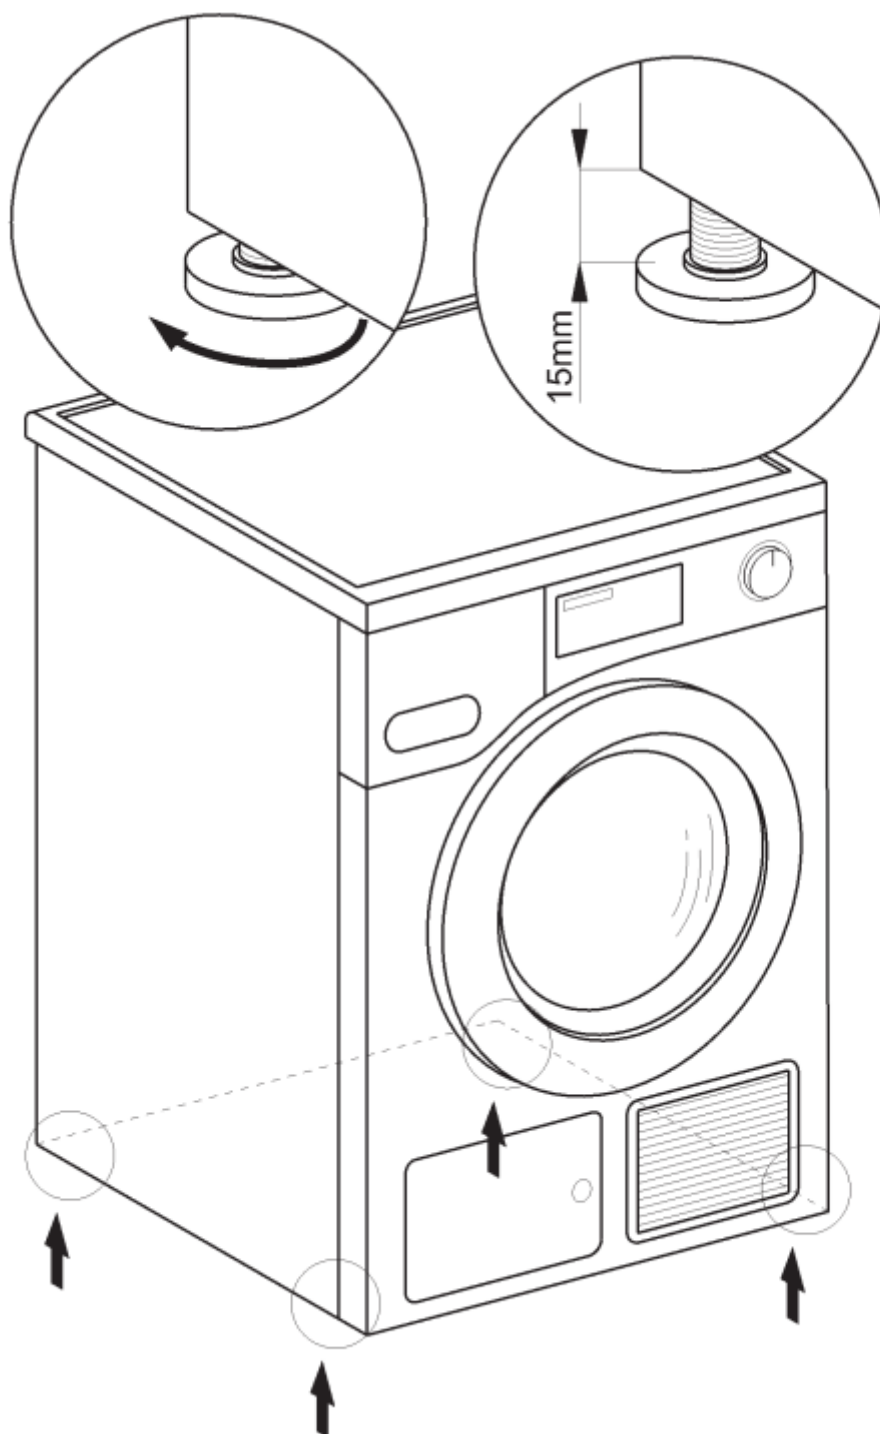
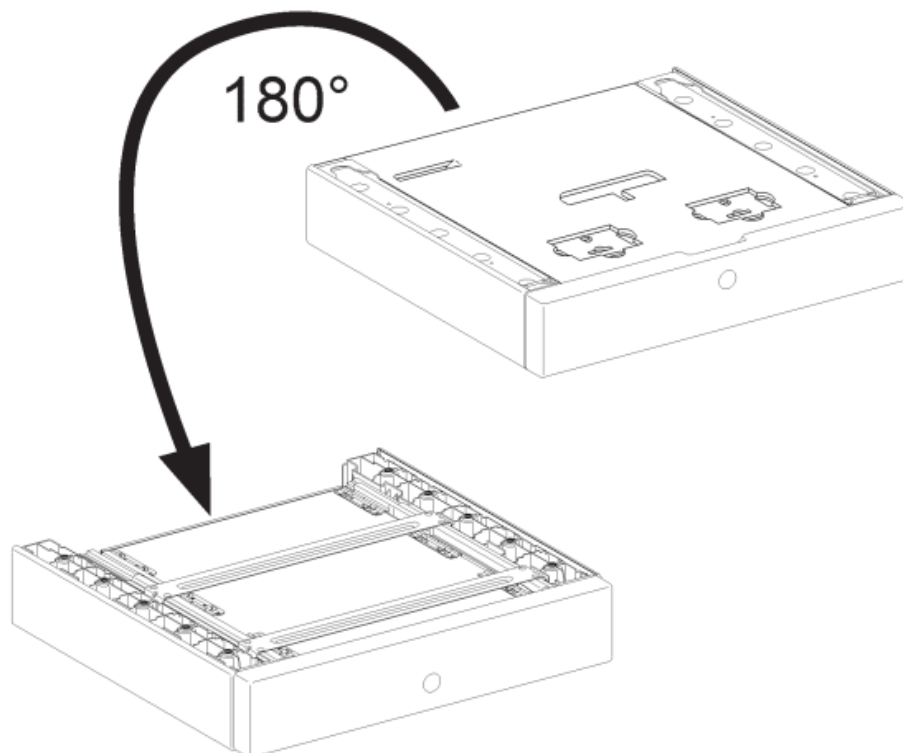
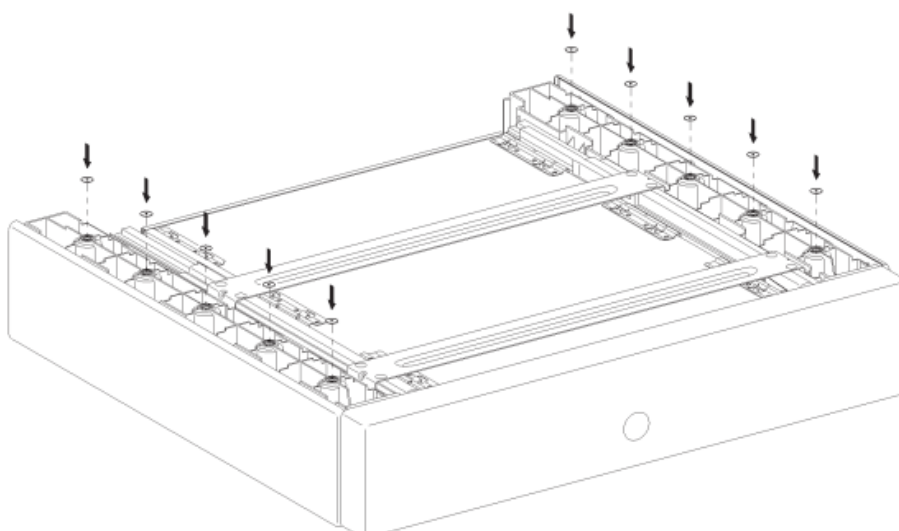




**1****2****3**

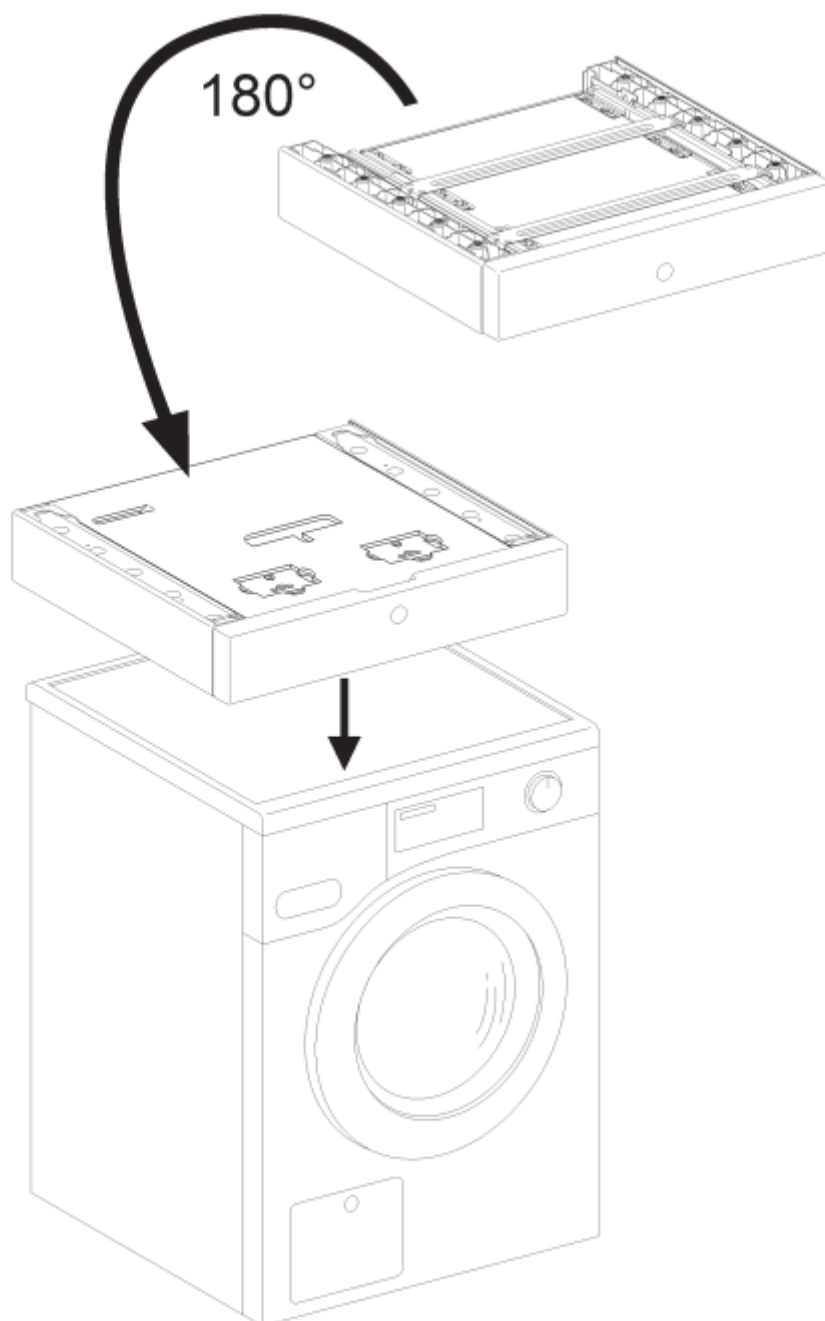



**5****6**

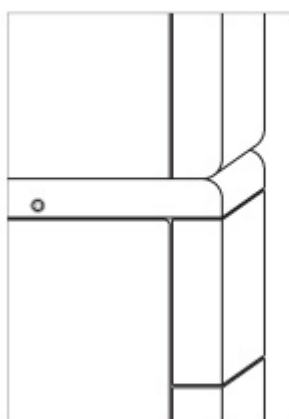


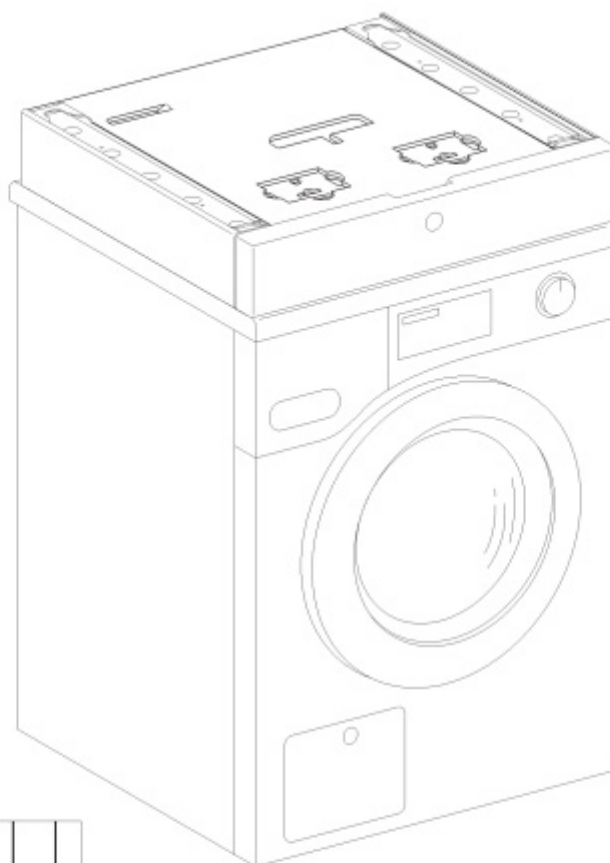


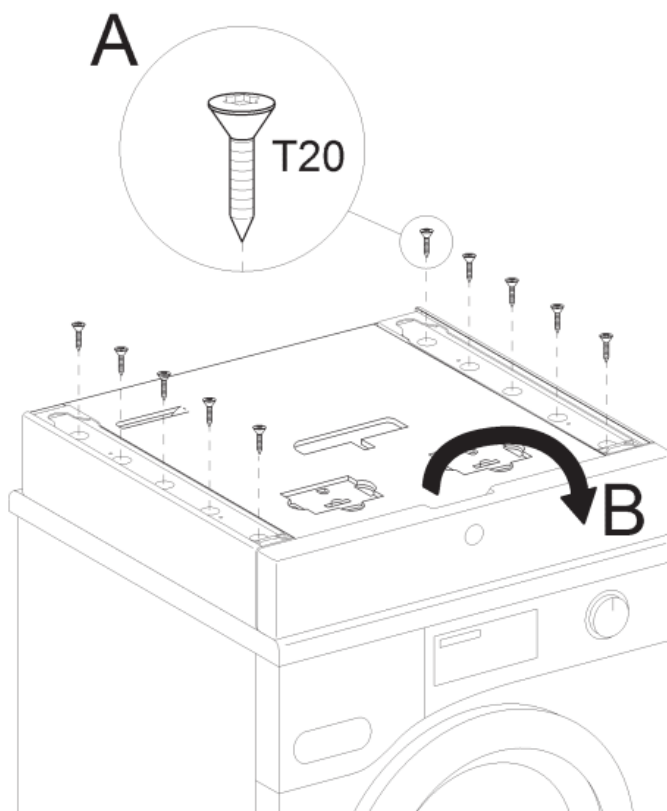
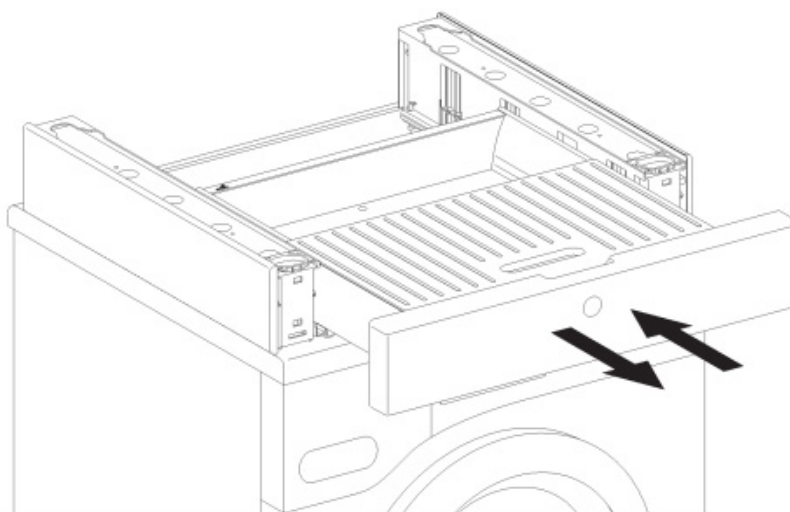
**9****10**

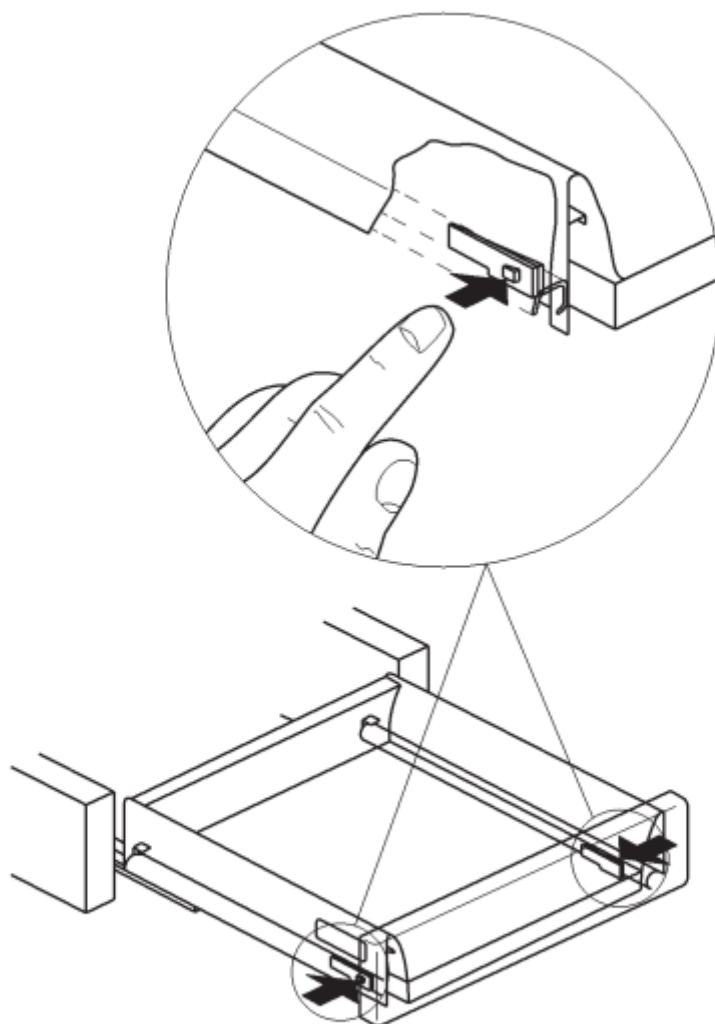

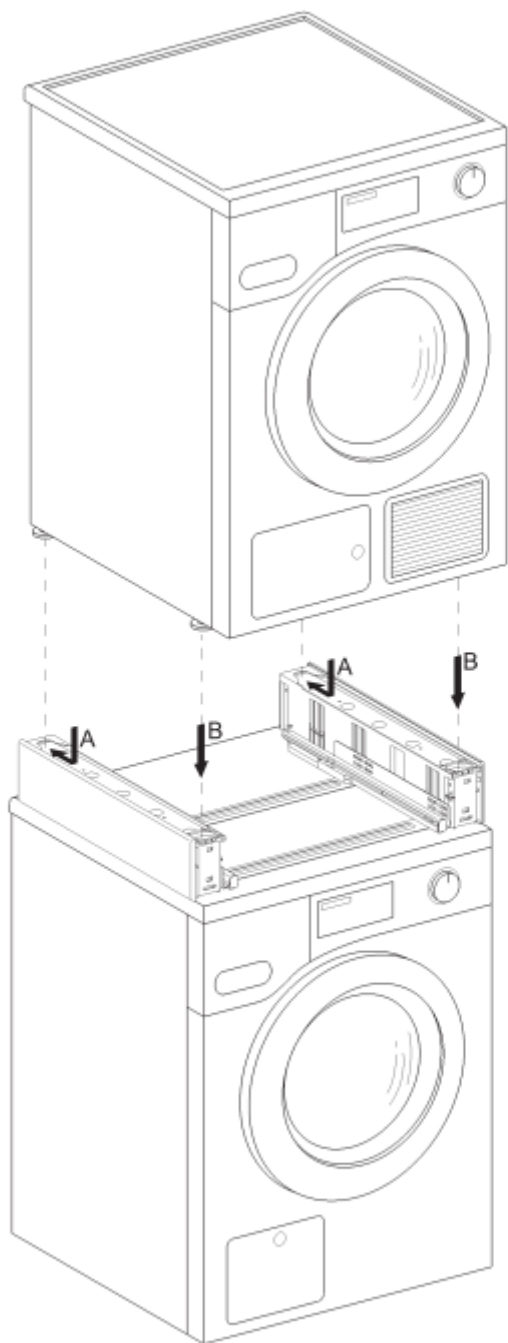

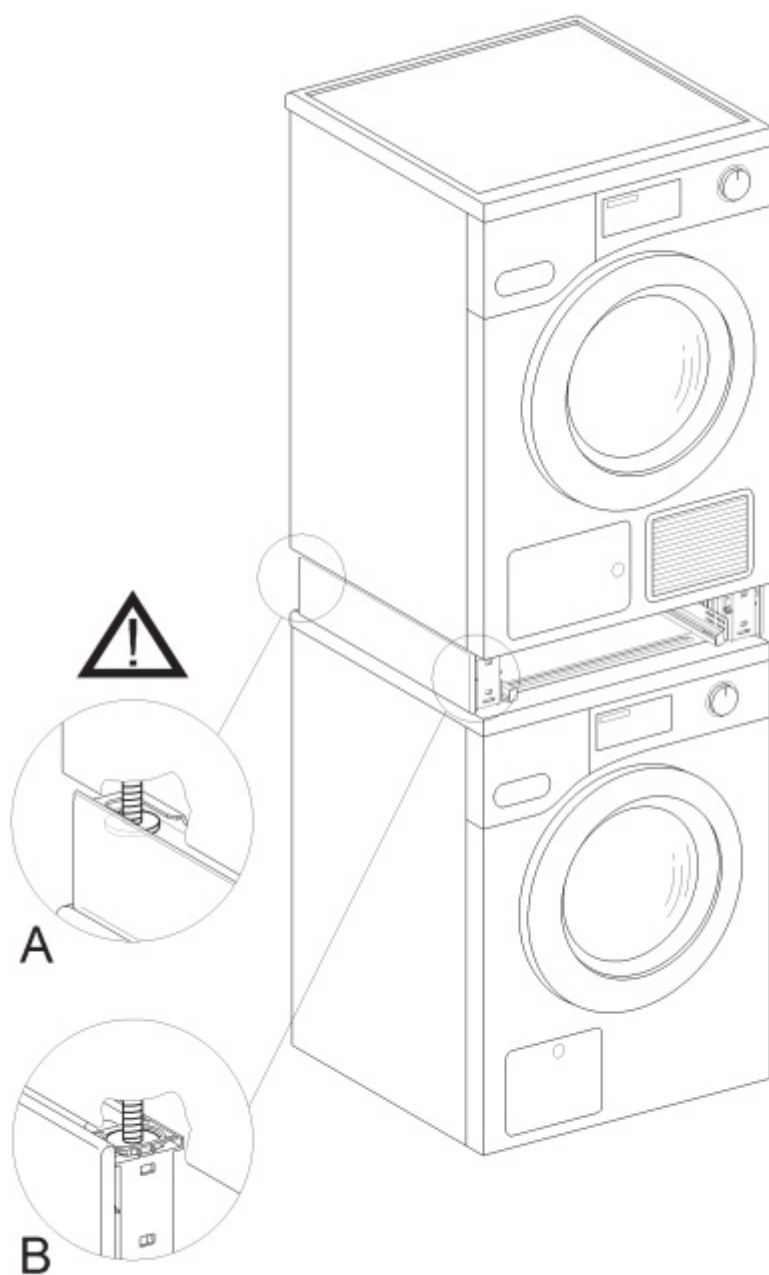

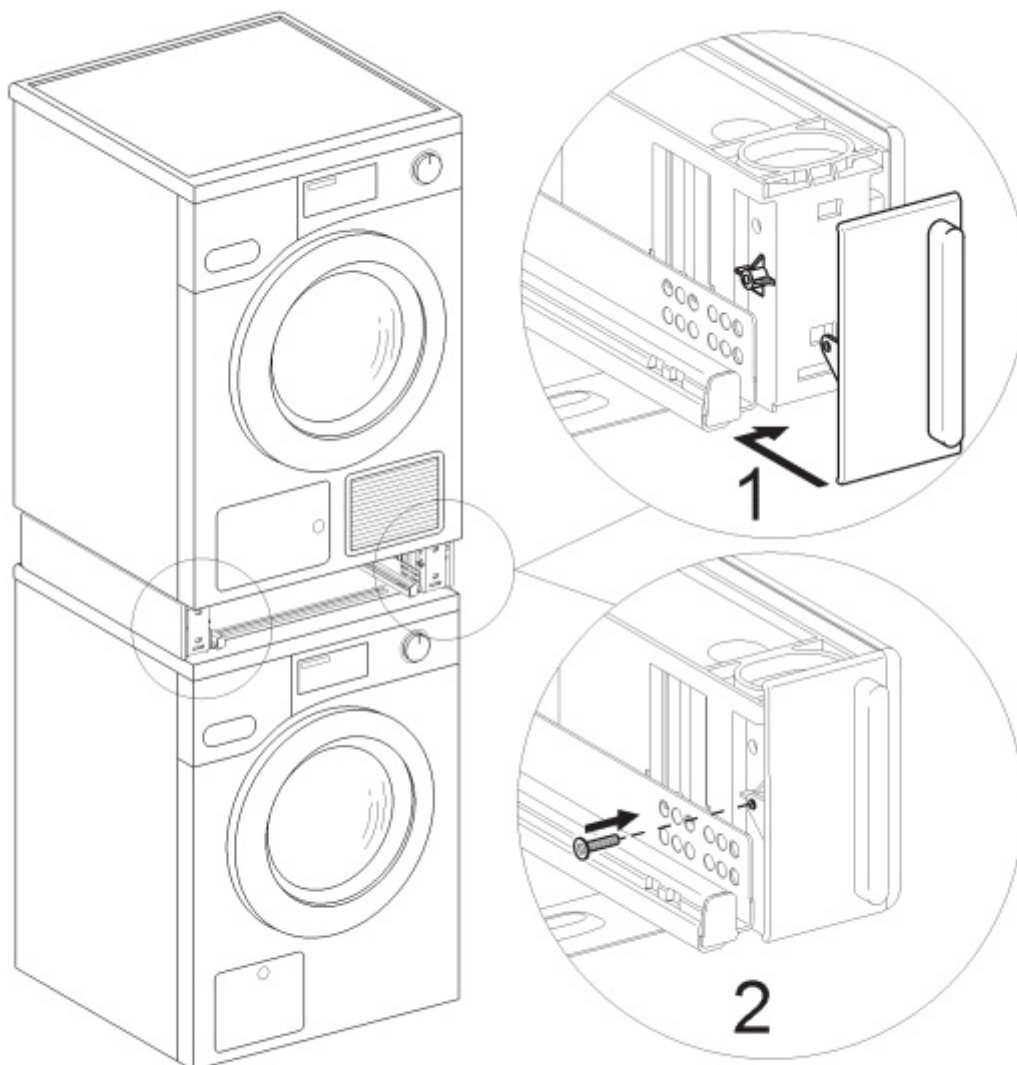

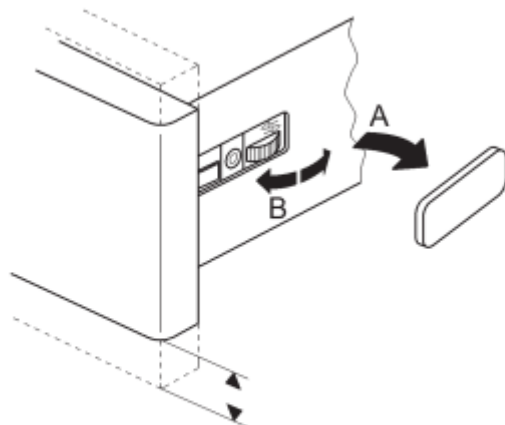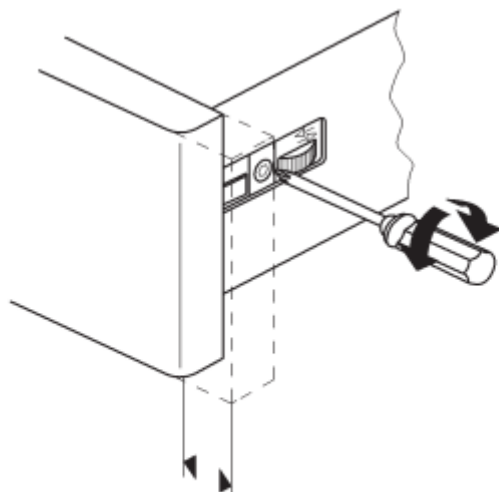**15****16**

Wymagane części

Ilość	M.-Nr	Nazwa
	09351780	Zestaw łączący pralkę z suszarką WTV 511 (rys. 1)
	09351790	Zestaw łączący pralkę z suszarką WTV 512 (rys. 1)

Instrukcja montażu**Uwaga!**

Suszarkę z pompą ciepła należy transportować w sposób przedstawiony na rys. 3. Jeśli suszarka była transportowana niezgodnie z tym opisem, należy odczekać przynajmniej 1 godzinę, zanim podłączy się suszarkę do prądu. W przeciwnym razie może zostać uszkodzona pompa ciepła.

Wskazówka

Kartonowa wkładka w szufladzie służy jako zabezpieczenie transportowe i pomoc montażowa. Usunąć kartonową wkładkę dopiero po zakończeniu montażu!

- Wykręcić i ustawić nóżki suszarki (rys. 4).
- Obrócić ramę z założoną szufladą (rys. 5).
- Nakleić uszczelki (rys. 6).
- Obrócić ramę i ułożyć pośrodku na pralce (rys. 7).
- Wyrównać panel frontowy z panelem pralki (rys. 8).
- Przykręcić ramę ostrożnie do pokrywy pralki za pomocą śrubokręta. Nie przekręcić przy tym śrub (rys. 9, poz. A).
- Wyjąć wkładkę kartonową z szuflady (rys. 9, poz. B).
- Odblokować szufladę przez naciśnięcie i ją wyjąć (rys. 10).
- Nacisnąć zapadki i równocześnie wyjąć szufladę do góry (rys. 11).
- Postawić suszarkę na ramie i wsunąć nóżki suszarki pod zaczepy (rys. 12, poz. A i rys. 13, poz. A).
- Wstawić przednie nóżki suszarki w gniazda (rys. 12, poz. B i rys. 13, poz. B).
- Zamocować pokrywki (rys. 14, poz. 1, poz. 2).
- **Zakładanie szuflady:**
- Położyć szufladę na szynach i zamknąć. Szuflada słyszalnie się zatrzaskuje.
- Aby zagwarantować, że szuflada zatrzasnęła się w prowadnicach, jeszcze raz otworzyć szufladę i z powrotem ją zamknąć.

Wskazówka

Po zakończeniu montażu może być konieczne wyrównanie panelu frontowego:

- Zdjąć zaślepki (rys. 15, poz. A).
- Aby ustawić wysokość, obracać kółeczko na prawej i lewej ścianie korpusu szuflady (rys. 15, poz. B).
- Aby ustawić wyrównanie boczne, obracać śrubę na prawej ścianie korpusu szuflady (rys. 16).

Ostrożnie!**Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, niebezpieczeństwo uszkodzeń urządzenia po demontażu:**

Gdy zestaw połączeniowy WTV zostanie zdemonstrowany, pokrywa pralki nie jest wystarczająco szczelna ze względu na pozostałe otwory. Pralka nie może być więcej bezpiecznie użytkowana.

Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania pralki bez zestawu połączeniowego WTV, należy zagwarantować szczelność pokrywy za pomocą następujących środków:

- zamknąć otwory w pokrywie silikonem, lub
- zamontować na pralce nową pokrywę. (Pokrywa jest do nabycia w sklepach specjalistycznych Miele lub w serwisie Miele.)

Niebezpieczeństwo porażenia prądem przy montażu pokrywy:

Demontaż / montaż pokrywy może zostać przeprowadzony wyłącznie przez elektryka przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i serwisowych należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.