



## AC1200 Dual Band Smart Home Wi-Fi System

**Model: T6 2-Pack**


Copyright © TOTOLINK. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Strona internetowa: <http://www.totolink.net> Informacje zawarte w tym dokumencie  
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## 2.2. Konfiguracja routera Master w telefonie

- 1 Połącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę <http://itotolink.net> (P1) (Wskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z adresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są inne).



## Panel przedni

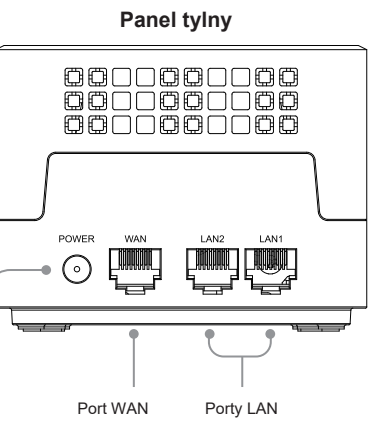


| Stan diody LED                              | Opis                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednolity zielony                           | Proces uruchamiania:<br>Po uruchomieniu routera przez około 40 sekund, dioda statusu na satelicie będzie migać na zielono. |
| Mrugający zielony                           | Proces synchronizacji:<br>Router satelarny został zsynchronizowany z routerny głównym. A sygnał jest dobry.                |
| Mrugający zielony                           | Router Master kończy proces synchronizacji i pracuje normalnie.                                                            |
| Migające pomiędzy czerwonym i pomarańczowym | Synchronizacja odbywa się pomiędzy routerem Master a routerem satelarnym.                                                  |
| Pomarańczowy (Router satelarny)             | Router satelarny synchronizuje się z routerem Master pozytywnie, ale sygnał nie jest zbyt dobry.                           |
| Czerwony (Router satelarny)                 | Router satelarny ma słabą siłę sygnału. Można też sprawdzić, czy router Master jest włączony.                              |
| Mrugający czerwony                          | Proces resetowania jest kontynuowany.                                                                                      |

| Przycisk/porty    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przycisk T        | Zresetuj router do ustawień fabrycznych. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "T" przez 8-10 sekund (dioda LED będzie migłała na czerwono), aby zresetować router.<br><br>Potwierdź działanie routera Master i aktywację funkcji "Mesh". Naciśnij i przytrzymaj przycisk "T", aż dioda LED zacznie migać między kolorami pomarańczowym a czerwonym (około 1-2 sekundy), aby aktywować funkcję "Mesh" na routerze Master. |
| Porty LAN         | Podłączenie do komputerów PC lub przełączników za pomocą kabla RJ45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Port WAN          | Podłączenie do modemu lub podłacz kabla Ethernet od dostawcy usług internetowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Port zasilania DC | Podłączenie do źródła zasilania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Router Master i router Satellite zostały pomyślnie sparowane zgodnie z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi. (Nie wymaga to żadnej konfiguracji na routerze Satellite).

Router Master i router Satellite można rozpoznać po etykietce przyklejonej na spodzie routera.

### 2.1. Schemat sieci Master

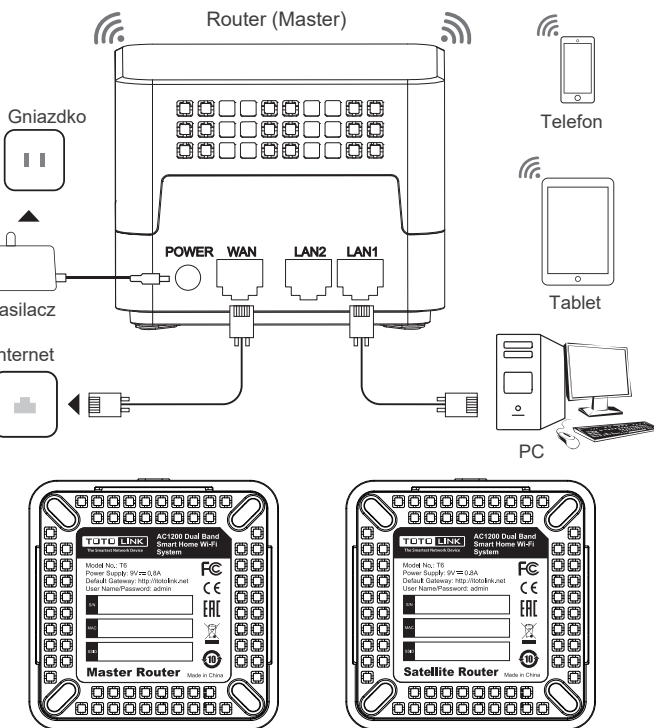

- 1 Połącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę <http://totolink.net> (P1) (Wskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z adresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są inne).

2 Wprowadź "admin" dla nazwy użytkownika i hasła na nadchodzącej stronie, a następnie kliknij przycisk **Login**. (P2)

3 Na następnej stronie Mesh Networking, proszę kliknąć **Next**. (P3)

4 Ustawienie strefy czasowej. Zgodnie z lokalizacją, proszę kliknąć Time Zone, aby wybrać prawidłową z listy, a następnie kliknąć **Next**. (P4)

5 Internet Setting (Ustawienia internetowe). Wybierz z listy odpowiedni typ połączenia WAN i wypełnij wymagane informacje. (P5/P10)

## 4 FAQs

1. **Cz zrobić, jeśli nie mogę załogować się na stronie internetowej routera w telefonie?**  
Upewnij się, że Twój telefon jest już podłączony do sieci Wi-Fi i wpisałeś prawidłowy adres URL (<http://192.168.1.1>) w pasku adresu przeglądarki.
2. **Jeśli zapomnę hasła logowania do routera, jak przywrócić ustawienia fabryczne?**  
Włącz router, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk T przez około 8-10 sekund, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać na czerwono. Poczekaj chwilę, hasło zostanie przywrócone do wartości admin.
3. **Czy po wyłączeniu routera muszę ponownie podłączyć sieć Mesh?**  
Nie, wystarczy ponownie podłączyć zasilanie.
4. **Clacogone Master i Satellite nie mogą się zsynchronizować?**  
Upewnij się, że Satellite jest przywrócone do domyślnych ustawień. Router Master należy skonfigurować zgodnie z drugą sekcją tej instrukcji.

| Typ połączenia WAN | Opis                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Static IP          | Wprowadź adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną, DNS od dostawcy usług internetowych.                         |
| DHCP               | Nie są wymagane żadne informacje. Proszę potwierdzić u dostawcy usług internetowych, czy DHCP jest obsługiwany. |
| PPPoE              | Wprowadź nazwę użytkownika i hasło od dostawcy usług internetowych.                                             |

Upewnij się, że odległość między urządzeniem Master a satelitą jest nie mniejsza niż jeden metr.

Upewnij się, że Twoje routery są wyposażone w najnowszy firmware. Spróbuj sprawdzić dostępność aktualizacji wchodząc na stronę [www.totolink.net](http://www.totolink.net).

5. Czy po pomyślnej synchronizacji Mastera i Satelity, ustawienia Satelity ulegną zmianie?
- Tak, po zakończeniu synchronizacji parametry konfiguracyjne Satelity są automatycznie zmieniane na takie same jak w Masterze.
6. Co należy zrobić, jeśli chcę dodać kolejnego satelitę do istniejącego systemu Mesh Wi-Fi?
- Wystarczy włączyć Satelitę i umieścić go w odległości jednego metra od Mastera, nacisnąć i przytrzymać przycisk 1 na Masterze przez 1-2 sekundy i poczekać około 2 minut, aby zakończyć synchronizację.
- Więcej informacji znajduje się w punkcie 3 tej instrukcji.

## Oświadczenie FCC

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym lub telewizyjnym, można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego z kilku z następujących środków:

- Zmniejszenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiórk.
- Podłączyć urządzenie do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiórk.
- Konsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

**Uwaga**

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę producenta, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia.

**Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie**

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niesiektrowanego środowiska.


Ten nadajnik nie może być umieszczony w jednej lokalizacji ani działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Urządzenie powinno być zainstalowane i użytkowane w odległości co najmniej 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.


Po skonfigurowaniu routera głównego, przenieś routery satelitarne w odpowiednie miejsce, aby zakończyć budowę systemu Mesh Wi-Fi.

### 3.1 Diagramy systemu Mesh Wi-Fi

### System Mesh Wi-Fi z jednym Masterem i dwoma Satelitami

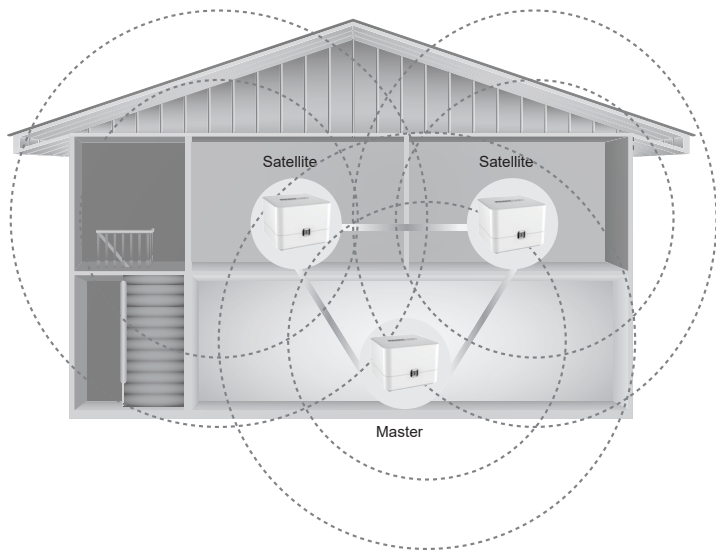

### System Mesh Wi-Fi z jednym Masterem i jednym Satelita

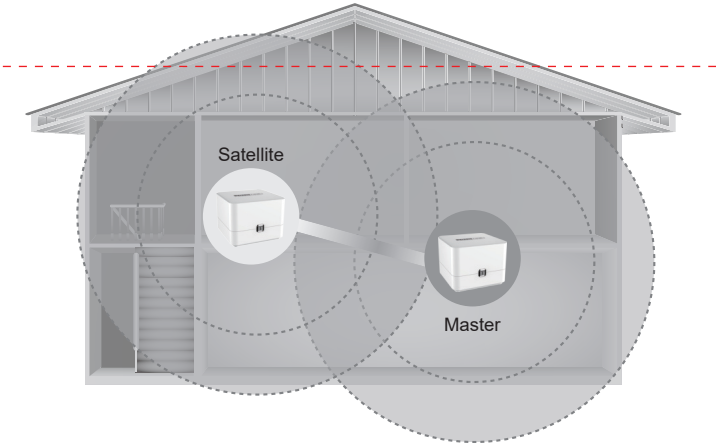

## 5.2 Zmiana położenia routera satelitarnego

Należy zasilić routerów satelitalnych znajdujących się w zasięgu sygnału zasilającego router Master i dostosować ich położenie w celu uzyskania najlepszego sygnału zgodnie z kolorami diod LED na przycisku "T".

Kolor zielony oznacza, że sygnał jest dobry. Żółty kolor oznacza, że sygnał nie jest wystarczająco dobry, należy zbliżyć router satelitalny do routera Master, aż kolor zmieni się na zielony. Czerwony kolor wskazuje, że sygnał jest zły lub nie udało się połączyć z routerem Master, proszę odłączyć router satelitalny od routera Master, aż kolor zmieni się na zielony. (Jeśli to nie działa, zresetować router i spróbować ponownie.

roducent: ZIONCOM ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD.  
dres: Room 702, Unit D, 4 Building Shenzhen Software Industry Base,  
uefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.