


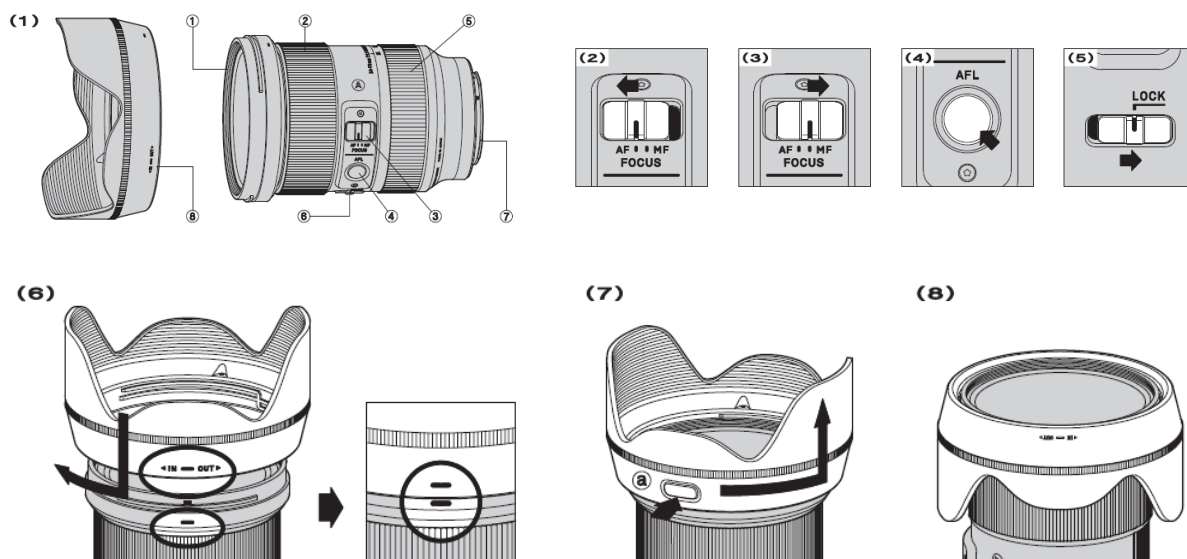

Dziękujemy za zakup obiektywu Sigma. Aby uzyskać maksymalną wydajność i przyjemność z użytkowania obiektywu Sigma, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z obiektywu.

OSTRZEŻENIE : ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy patrzeć przez obiektyw bezpośrednio na słońce. Może to spowodować uszkodzenie oczu lub utratę wzroku.
- Nie należy pozostawiać obiektywu w bezpośrednim świetle słonecznym bez założonych dekli, niezależnie od tego, czy obiektyw jest podłączony do aparatu, czy nie. Uniemożliwi to obiektywowi skupiania promieni słonecznych, co może spowodować pożar.
- Kształt mocowania i otaczających go części jest bardzo złożony. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z nimi, aby nie spowodować obrażeń.
- Obiektyw posiada wbudowany magnes. Należy trzymać go w odległości co najmniej 5 cm (2 cale) od urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, ponieważ może mieć na nie negatywny wpływ.
- Nie należy umieszczać kart kredytowych z paskiem magnetycznym (lub innych przedmiotów wrażliwych na pole magnetyczne) w pobliżu obiektywu, ponieważ może to uszkodzić dane zapisane na karcie.

OPIS CZĘŚCI (RYS.1)

- 1- Gwint mocowania filtra
- 2- Pierścień ostrości
- 3- Przełącznik trybu ostrości
- 4- Przycisk AFL
- 5- Pierścień zoomu
- 6- Przełącznik blokady zoomu
- 7- Mocowanie
- 8- Osłona obiektywu

MOCOWANIE DO KORPUSU KAMERY

Szczegółowe informacje na temat podłączania i odłączania aparatu można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub odłączania go od korpusu aparatu.

Na powierzchni mocowania obiektywu znajdują się styki elektryczne. Należy zachować ostrożność ich obsługą, ponieważ zadrapania lub zabrudzenia mogą spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.

USTAWIANIE OSTROŚCI

Aby korzystać z autofokusa, ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji „AF” (rys. 2). Jeśli chcesz ustawić ostrość ręcznie, ustaw przełącznik trybu na obiektywie w pozycji „MF” (rys. 3). Ostrość można regulować obracając pierścień ostrości.

Szczegółowe informacje na temat zmiany trybu ustawiania ostrości znajdują się w instrukcji obsługi aparatu.

PRZYCISK AFL

Możliwe jest zatrzymanie autofokusa poprzez naciśnięcie przycisku AFL podczas pracy AF (blokada AF / funkcja zatrzymania AF) (rys. 4).

- W niektórych aparatach przycisk AFL nie działa.
- Niektóre korpusy aparatów mogą dostosować funkcję przycisku AFL, należy sprawdzić szczegóły w instrukcji obsługi aparatu.

ZMIANA OGNISKOWYCH

Obróć gumowy uchwyt na pierścieniu zoomu do żądanej pozycji.

PRZEŁĄCZNIK BLOKADY ZOOMU

Obiektyw jest wyposażony w przełącznik blokady zoomu, aby wyeliminować wysuwanie się tubusa w czasie transportu, gdy obiektyw jest przechylony w dół. Ustaw pierścień zoomu na 24 mm i ustaw przełącznik blokady zoomu w pozycji „LOCK”. (rys. 5)

OSŁONA OBIEKTYWU

Osłona obiektywu pomaga zapobiegać flarom i nieostrym obrazom spowodowanym przez jasnym oświetleniem spoza obszaru obrazu. Załóż osłonę i obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż przestanie się obracać (rys. 6). Aby zdjąć osłonę, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, naciskając przycisk (a), aż przestanie się obracać (rys. 7).

Gdy osłona obiektywu nie jest używana, można ją zamocować odwrotnie zmniejszając wielkość zestawu (rys. 8).

FILTR

W danym momencie należy używać tylko jednego filtra. Dwa lub więcej filtrów i/lub specjalne grube filtry, takie jak filtr polaryzacyjny, mogą powodować winietowanie.

W przypadku korzystania z filtra polaryzacyjnego z kamerą AF, należy używać typu „kołowego”.

FOTOGRAFOWANIE Z LAMPĄ BŁYSKOWĄ

Wbudowana lampa błyskowa aparatu spowoduje ciemność w kadrze, jeśli będzie używana z tym obiektywem. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać wyłącznie zewnętrznej lampy błyskowej.

PODSTAWOWA PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE

- Unikaj wszelkich wstrząsów lub narażenia na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury lub wilgoć.
- W przypadku dłuższego przechowywania należy wybrać chłodne i suche miejsce, najlepiej z dobrą wentylacją.
- Aby uniknąć uszkodzenia powłoki obiektywu, należy trzymać z dala od kul na mole lub gazu naftalenowego.
- Nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani innych organicznych środków czyszczących do usuwania brudu lub odcisków palców z elementów obiektywu. Czyścić za pomocą miękkiej, zwilżonej ściereczki lub chusteczki do obiektywów.
- Ten obiektyw nie jest wodoodporny. Podczas korzystania z obiektywu w deszczu lub w pobliżu wody, należy chronić go przed zamoczeniem. Naprawa zalanego obiektywu często jest nieopłacalna.
- Nagłe zmiany temperatury mogą spowodować kondensację pary wodnej lub pojawienie się mgły na powierzchni obiektywu. Po wejściu do ciepłego pomieszczenia z zimnego miejsca na zewnątrz, zaleca się trzymanie obiektywu w futerale dopóki temperatura obiektywu nie zbliży się do temperatury pokojowej.

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja obiektywu	19 elementów w 15 grupach
Kąt widzenia	84.1° - 34.3°
Minimalna przysłona	22
Minimalna odległość ostrzenia	18-38cm
Powiększenie	1:2.9 - 1:4.5
Rozmiar filtra	82mm
Wymiary (średnica x długość)	87.8mm × 124.9mm
Waga	830 g

- Wymiary i waga podane dla mocowania L-Mount
- Materiały szklane użyte w obiektywie nie zawierają szkodliwego dla środowiska ołowiu ani arsenu

Materiał szklany dostarczany do tworzenia soczewek nie zawiera niebezpiecznych dla środowiska ołowiu i arsenu. Dane techniczne dla mocowania SIGMA.



Znak CE jest znakiem deklaracji
zgodności Wspólnoty Europejskiej (EC).

K-Consult Sp. z o.o. –
wyłączny, autoryzowany dystrybutor sprzętu SIGMA w Polsce.
81-350 Gdynia, pl.Kaszubski 17, tel. (58) 668 31 80,
e-mail: info@sigma-foto.pl,
www.sigma-foto.pl