

ZAMRAŻARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PTF 862

**Szanowny kliencie,
Dziękujemy za zakup produktu marki PHILCO. Aby twoje urządzenie dobrze Ci służyło, przeczytaj
wszystkie wskazówki zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi.**

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	2
CZĘŚĆ 2: OPIS URZĄDZENIA	11
UKŁAD GŁÓWNY: (OPCJONALNE)	11
CZĘŚĆ 3: ROZPAKOWANIE ZAMRAŻARKI	14
CZĘŚĆ 4: CZYSZCZENIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	14
CZĘŚĆ 5: WYMAGANIA PRZESTRZENNE	14
CZĘŚĆ 6: PODŁĄCZENIE SIECI ELEKTRYCZNEJ	15
POLECANY SPOSÓB UZIEMIENIA	15
CZĘŚĆ 7: WYRÓWNANIE	15
CZĘŚĆ 8: UŻYWANIE URZĄDZENIA	16
REGULACJA TEMPERATURY	16
PRZECHOWYWANIE MROŻONEJ ŻYWNOŚCI	16
MROŻENIE ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW	17
ROZMRAŻANIE	17
CZYSZCZENIE ZAMRAŻARKI	17
CZĘŚĆ 9: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	18
CZĘŚĆ 10: ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWICZEK (OPCJONALNE)	19
PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII	23
CODZIENNE UŻYWANIE URZĄDZENIA	23
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA	24
UMIEJSCOWIENIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIU	25
CZĘŚĆ 11: LIST INFORMACYJNY	26
INFORMACJE TECHNICZNE	28
INFORMACJE O TESTACH	28
OBSŁUGA I OBSŁUGA KLIENTA	28
WSKAZÓWKI O INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ	29
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	29



Urządzenie zostało przetestowane zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej. Urządzenie odpowiada zasadom bezpieczeństwa obowiązującym dla urządzeń elektrycznych w Unii Europejskiej.

CZĘŚĆ 1: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



W CELU BEZPIECZEŃSTWA I PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA PRZED INSTALACJĄ I PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, W TYM WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA. ABY ZAPOBIEGAĆ NIEPOŻĄDANYM BŁĘDOM I WYPADKOM, WAŻNE JEST ZAPEWNIENIE, ŻE WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z URZĄDZENIA ZOSTAŁY POINFORMOWANE O FUNKCJONOWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ W PRZYPADKU SPRZEDAŻY URZĄDZENIA I UPEWNIJ SIĘ, ŻE NINIEJSZA INSTRUKCJA POZOSTAJE W URZĄDZENIU, ABY MOŻNA BYŁO Z NIEGO KORZYSTAĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA. ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I W CELU OCHRONY MIENIA NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, PONIEWAŻ PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYZYNIONE NIEPRZESTRZEGANIEM TEJ INSTRUKCJI.

- TO URZĄDZENIE MOGĄ UŻYWAĆ DZIECI DO 8 LAT I OSOBY ZE ZMNIEJSZONYMI FIZYCZNYMI, SENSORYCZNYMI I UMYSŁOWYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI, ALBO BEZ DOSTATECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI, KIEDY SĄ ONE POD DOZOREM ALBO BYŁY NAUCZONE JAK POPRAWNIE I BEZPIECZNIE UŻYWAĆ URZĄDZENIE I ZROZUMIELI MOŻLIWE RYZYKA.
- DZIECI W WIEKU OD 3 DO 8 LAT MOGĄ WKŁADAĆ I WYJMOWAĆ ŻYWNÓŚĆ Z URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH.
- DZIECI NIE MOGĄ SIĘ BAWIĆ Z URZĄDZENIEM.
- CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ NIE MOGĄ DZIECI WYKONYWAĆ BEZ NADZORU.

- JEŚLI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST USZKODZONY, NALEŻY WYMIENIĆ GO PRZEZ PROFESJONALNE CENTRUM USŁUG, ABT ZAPOBIEGAĆ SYTUACJAM AWARYJNYM. URZĄDZENIE Z USZKODZONYM KABLEM ELEKTRYCZNYM JEST ZABRONIONE UŻYWAĆ.

- **OSTRZEŻENIE:** OTWORY WENTYLACYJNE W POKRYWIE URZĄDZENIA LUB W OBUDOWIE URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ DOSTĘPNE I BEZ PRZESZKODY.

- **OSTRZEŻENIE:** ABY PRZYSPIESZYĆ PROCES ROZMRAŻANIA NIE UŻYWAJ SPRZĘTU MECHANICZNEGO LUB INNYCH ŚRODKÓW NIŻ TE CO SĄ ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA.

- **OSTRZEŻENIE:** NIE USZKADZAJ OBIEGU CHŁODZENIA.

- **OSTRZEŻENIE:** WEWNĄTRZ MIEJSCA PRZECHOWYWANIA NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, JEŻELI TYP NIE JEST ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA.

- **OSTRZEŻENIE:** W TYM URZĄDZENIU NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ SUBSTANCJI WYBUCHOWYCH, TAKICH JAK PUSZKI Z AEROZOLEM, ŁATWOPALNE MIESZANKI W SPRAYU.



ZNAK ISO 7000-1701 (2004-01)
OZNACZA MEDIUM POD CIŚNIENIEM.

TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W GOSPODARSTWIE DOMOWYM I DO PODOBNYCH CELÓW, TAKICH JAK:

- KUCHNIE DLA PERSONELU W SKLEPACH, BIURA I INNE ŚRODOWISKA PRACY;
- NA GOSPODARSTWACH I DLA KLIENTÓW HOTELI, MOTELI I INNYCH TYPÓW MIESZKANIOWYCH;
- ŚRODOWISKA ZAKWATEROWANIA Z ŚNIADANIEM;
- CATERING I PODOBNE ZASTOSOWANIA DETALICZNE.

TYLKO NIEKTÓRE MODELE LODÓWEK ZAWIERAJĄ KOSTKARKĘ DO LODU. WBUDOWANY PRODUCENT LODÓW MUSI BYĆ ZAINSTALOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO SERWIS.



OSTRZEŻENIE:

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU / MATERIAŁY
ŁATWOPALNE!

ZAWIERA GAZ CHŁODNICZY ISOBUTAN

R600a

CHŁODZIWO

CHŁODZONY ISOBUTAN (R600a) ZAWARTY W OBIEGU CHŁODZENIA URZĄDZENIA JEST NATURALNYM GAZEM Z WYSOKĄ KOMPATYBILNOŚCIĄ ZE ŚRODOWISKIEM, KTÓRY JEST ŁATWOPALNY. PODCZAS TRANSPORTU I INSTALACJI NALEŻY UWAŻAĆ NA USZKODZENIE KOMPONENTÓW OBWODU CHŁODZENIA. CHŁODZIWO (R600a) JEST ŁATWOPALNE.

• **OSTRZEŻENIE** — LODÓWKI W IZOLACJI ZAWIERAJĄ GAZY CHŁODNICZE I CHŁODZĄCE. CHŁODNICE I GAZY CHŁODZĄCE MUSZĄ BYĆ USUWANE PROFESJONALNIE, MOGĄ SPOWODOWAĆ OBRAŻENIE OCZU. PRZED WYKONANIEM POPRAWNEGO USUNIĘCIA UPEWNIJ SIĘ, ŻE RURKA OBIEGU CHŁODZENIA NIE JEST USZKODZONA.



SYMBOL  OSTRZEŻENIE I ZNACZY TO, ŻE CHŁODZENIE I GAZY CHŁODNICZE SĄ ŁATWOPALNE.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO POŻARU MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH

JEŚLI OBWÓD CHŁODZENIA SIĘ USZKODZI:

- UNIKNIJ OTWARTEGO POŻARU I ZAPŁONU.
- DOKŁADNIE WENTYLUJ POKÓJ, W KTÓRYM SIĘ URZĄDZENIE ZNAJDUJE.

JEST NIEBEZPIECZNA ZMIANA LUB MODYFIKACJA URZĄDZENIA W DOWOLNY SPOSÓB. JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO MOŻE SPOWODOWAĆ KRÓTKI OBWÓD, POŻAR I / LUB PORĄŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

● **UWAGA:** PRZY USTAWIENIU URZĄDZENIA, UPEWNIJ SIĘ, ŻE KABEL ELEKTRYCZNY NIE JEST ZATKNIĘTY LUB USZKODZONY.

● **UWAGA:** NIE DAWAJ WIELU PRZENOŚNYCH GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ANI PRZENOŚNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA NA TYLNAŁ STRONĘ URZĄDZENIA.

● OTWIERANIE DRZWI NA DŁUŻSZY CZAS MOŻE SPOWODOWAĆ ZNACZNY WZROST TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. SUROWE MIĘSO I RYBY NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE W ODPOWIEDNICH POJEMNIKACH, ABY NIE STYKAŁY SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI ANI NIE KAPAŁY NA NIE. JEŻELI URZĄDZENIE POZOSTAJE PUSTE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, NALEŻY JE WYŁĄCZYĆ, ROZMROZIĆ, WYCZYŚCIĆ, WYSUSZYĆ I POZOSTAWIĆ OTWARTE DRZWI.

DODATKOWE INFORMACJE

1. KABEL ZASILAJĄCY NIE MOŻE BYĆ PRZEDŁUŻANY.
2. UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZ WOLNY DOSTĘP DO GNIAZDKA URZĄDZENIA.
3. NIE CIĄGNIJ ZA KABEL ZASILAJĄCY.

4. NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ WTYCZKI KIEDY JEST POLUZOWANE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE. GROZI RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU.
5. LODÓWKA JEST PRZEZNACZONA TYLKO DO ZASILANIA Z JEDNEJ FAZY ZASILANIA O WARTOŚCIACH 220-240 V~/50 Hz. JEŚLI WAHANIA NAPIĘCIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA SĄ TAKIE WIELKIE, ŻE PRZEKRACZAJĄ POWYŻSZE GRANICE ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO UŻYJ AUTOMATYCZNEGO REGULATORA NAPIĘCIA O WIĘCEJ NIŻ 350 W DLA LODÓWKI.

LODÓWKA MUSI BYĆ WYPOSAŻONA W SPECJALNĄ WTYCZKĘ ZASILAJĄCĄ W MIEJSCU WSPÓLNYM Z INNYMI ELEKTRYCZNUMI URZĄDZENIAMI. WTYCZKA MUSI BYĆ PRAWIDŁOWA Z GNIAZDKIEM ELEKTRYCZNYM.

- PODCZAS ODŁĄCZANIA URZĄDZENIA Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO, ZAWSZE NALEŻY CIĄGNAĆ ZA WTYCZKĘ. NIE CIĄGNIJ ZA KABEL.
- NIE STAWIAJ GORĄCYCH ELEMENTÓW W POBLIŻU CZĘŚCI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO URZĄDZENIA.
- NIE UMIESZCZAJ ŻADNYCH ARTYKUŁÓW W POBLIŻU TYLNYCH OTWORÓW NA ŚCIANIE.
- PAKOWANE MROŻONE ŻYWNOSCI PRZECHOWYWUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

- MIAŁ BYŚ ŚCISŁO DOTRZYMAĆ ZALECENIA PRZECHOWYWANIA W URZĄDZENIU PRZEZ PRODUCENTA. ZOBACZ OBOWIĄZUJĄCE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA.
- NIE WOLNO WSTAWIAĆ GAZOWANYCH NAPOJÓW W ZAMRAŻARCE DLATEGO BO MOGĄ STWORZYĆ CIŚNIENIE W POJEMNIKU KTÓRY MOŻE WYBUCHNĄĆ, CO MOŻE USZKODIĆ URZĄDZENIE.
- NIE JEDZ MROŻONEK NATYCHMIAST PO WYJĘCIU Z ZAMRAŻARKI, MOŻESZ DOZNAĆ OBRAŻEŃ.
- NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH.
- MIEJ PRZY SOBIE PŁONĄCE ŚWIECZKI, LAMPY I INNE PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM W WYSTARCZAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI OD URZĄDZENIA, ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU.
- URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW W NORMALNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM, JAK OPISANO W INSTRUKCJI OBSŁUGI. URZĄDZENIE JEST CIĘŻKIE. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PRZENOSZENIA.
- NIE WYJMUJ ANI NIE DOTYKAJ PRZEDMIOTÓW W KOMORZE ZAMRAŻARKI MOKRYMI / WILGOTNYMI RĘKAMI, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA SKÓRY LUB POPARZENIA MROZEM.
- NIGDY NIE UŻYWAJ DNA, SZUFLAD, DRZWI ITP. DO WSPINACZKI LUB JAKO WSPARCIE.
- MROŻONEJ ŻYWNOŚCI NIE WOLNO PONOWNIE ZAMRAŻAĆ PO ROZMROŻENIU.
- ABY ZAPOBIEC UPADKOM I USZKODZENIOM URZĄDZENIA, NIE WKŁADAJ NADMIERNEJ ŻYWNOŚCI DO SZUFLAD.

INSTALACJA WAŻNE!


- PACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PODŁĄCZANIA DO SIECI, POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. ROZPAKUJ URZĄDZENIE I SPRAWDŹ, CZY NIE MA WIDOCZNYCH USZKODZEŃ.
- JEŚLI URZĄDZENIE JEST USZKODZONE, NIE PODŁĄCZAJ GO. NOTYFIKUJ MOŻLIWE SZKODY W MIEJSCU ZAKUPU. W TAKIM PRZYPADKU ZACHOWAJ OPAKOWANIE.
- ZALECA SIĘ ODCZEKAĆ KILKA GODZIN PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA, ABY OLEJ USTABILIZOWAŁ SIĘ W SPRĘŻARCE.
- ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĘ WOKÓŁ URZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE WYSTĄPIĆ PRZEGRZANIE. PRZESTRZEGAJ ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI.
- JEŚLI TO MOŻLIWE, TYŁ URZĄDZENIA NIE POWINIEN BYĆ BARDZO BLISKO ŚCIANY I NIE NALEŻY DOTYKAĆ GORĄCYCH CZĘŚCI (SPRĘŻARKI, SKRAPLACZA), ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU, POSTĘPUJ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI INSTALACJI.
- URZĄDZENIE NIE WOLNO UMIESZCZAĆ W POBLIŻU GRZEJNIKÓW LUB PIECÓW.
- PO INSTALACJI URZĄDZENIA UPEWNIJ SIĘ, ŻE WTYCZKA JEST ŁATWO DOSTĘPNA.
- WSZYSTKIE OPAKOWANIA NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI, PONIEWAŻ ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA.

- WNĘTRZE LODÓWKI / ZAMRAŻARKI MOŻE PACHNIEĆ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM. TO NORMALNE. ZAPACH ZNIKA, GDY TYLKO URZĄDZENIE ZACZNIE CHŁODZIĆ / ZAMRAŻAĆ
- PRZED PODŁĄCZENIEM LODÓWKI / ZAMRAŻARKI UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE SIECIOWE ODPOWIADA WYMAGANIOM DOTYCZĄCYM PODŁĄCZENIA LODÓWKI / ZAMRAŻARKI. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM
- URZĄDZENIE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO GNIAZDKA O ODPOWIEDNIM NAPIĘCIU I PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANEJ PODSTAWCE Z BEZPIECZNIKIEM
- CHŁODZIARKI / ZAMRAŻARKI NIE WOLNO UMIESZCZAĆ NA ZEWNĄTRZ ANI WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE DESZCZU
- CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA MUSI BYĆ UMIESZCZONA CO NAJMNIEJ 50 CM OD GRZEJNIKÓW, RUR GRZEWczyCH, RUR GAZOWYCH ITP.
- JEŚLI LODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ ZNAJDUJE SIĘ OBOK ZAMRAŻARKI, MUSI MIN. ROZSTAW 2 CM
- NIE STAWIAJ CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW NA LODÓWCE / ZAMRAŻARCE, NIE PRZYKRYWAJ JEJ
- NAD LODÓWKĄ / ZAMRAŻARKĄ MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ MIN. 150 MM WOLNEJ PRZESTRZENI
- ZAINSTALOWAĆ DWIE PLASTIKOWE PROWADNICE NA SKRAPLACZU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ DOTYKANIU ŚCIAN I SKRAPLACZA
- TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO I NADAJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO CHŁODZENIA / ZAMRAŻANIA ŻYWNOSCI. NIE NADAJE SIĘ DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO I / LUB PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI INNYCH NIŻ ŻYWNOSĆ. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA.


CZĘŚĆ 2: OPIS URZĄDZENIA

Ten typ zamrażarki jest używany przede wszystkim w miejscach takich jak hotele, biura, domy studenckie. Jest odpowiedni do chłodzenia i konserwowania produktów takich jak napoje i różne rodzaje owoców. Do jego zalet należy mały rozmiar i niska masa, niskie zużycie energii elektrycznej i łatwe używanie.


Układ główny: (opcjonalne)

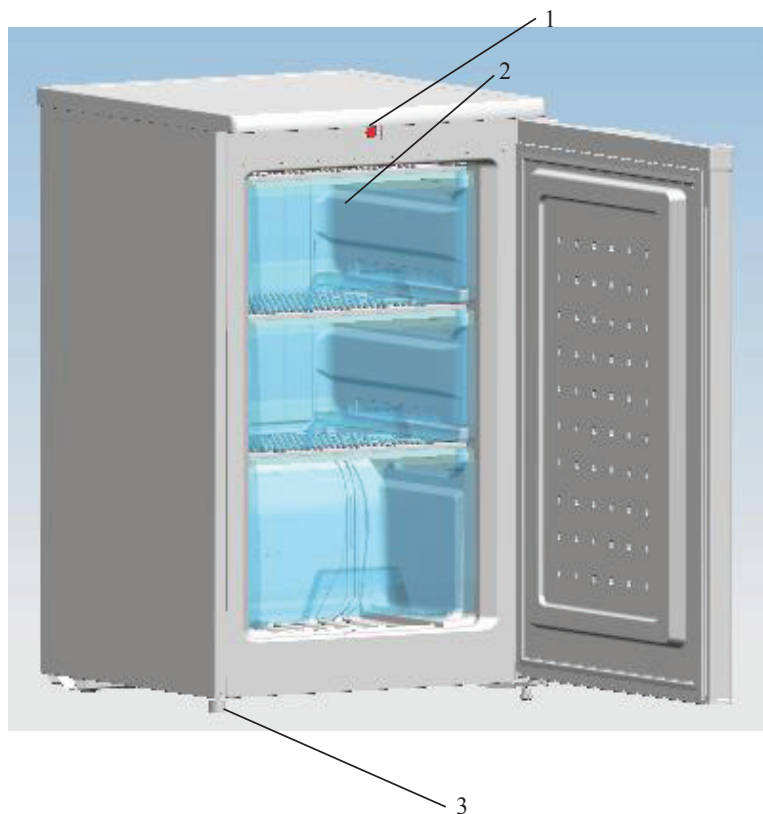

- 1 Termostat
- 2 Szuflada
- 3 Nóżka regulująca

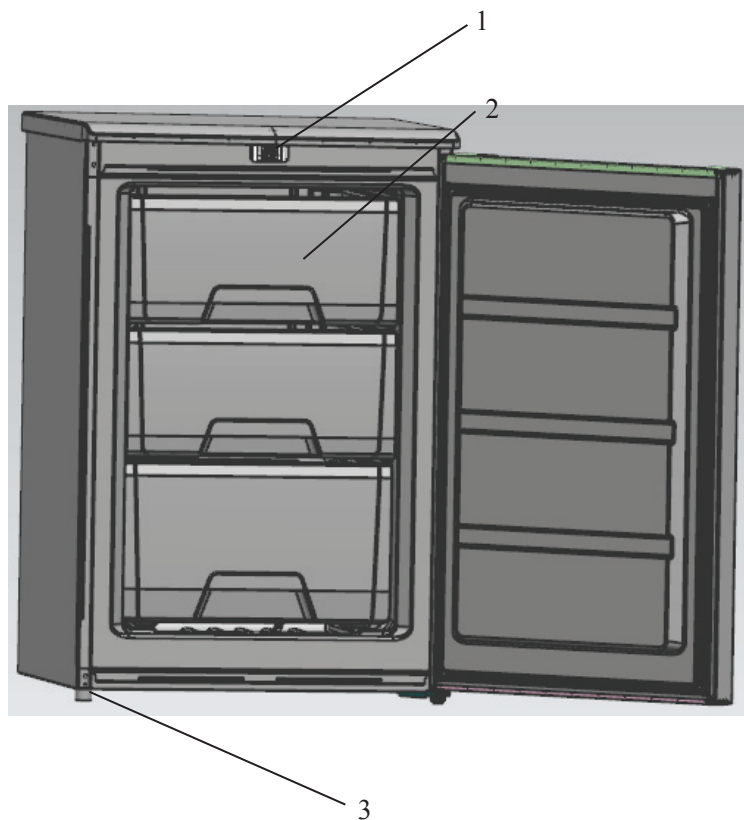

- 1 Termostat
- 2 Szuflada
- 3 Nóżka regulująca

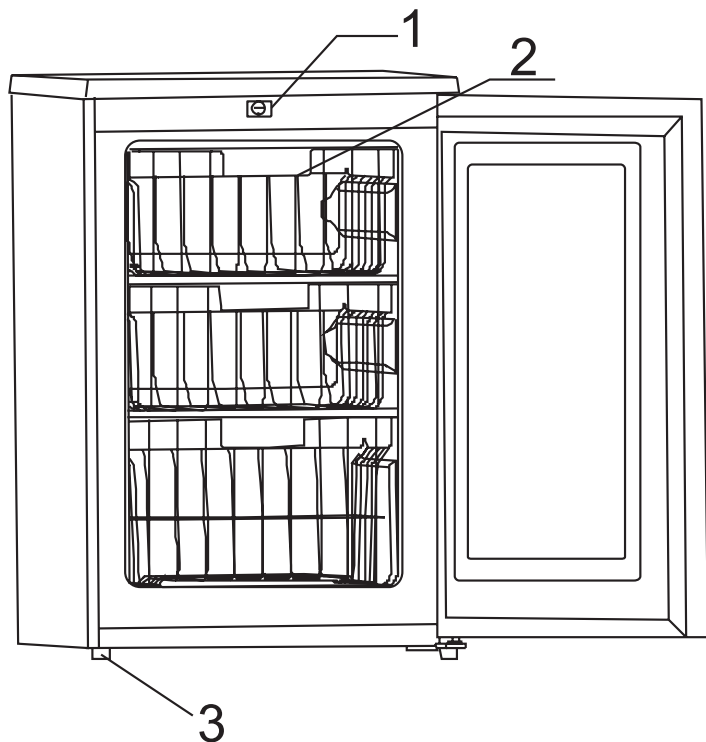

1 Termostat

2 Szuflada

3 Nóżka regulująca

CZĘŚĆ 3: ROZPAKOWANIE ZAMRAŻARKI

OSTRZEŻENIE!

Z zamrażarką powinny manipulować co najmniej dwie osoby. W innym przypadku może dojść do obrażeń.

- Przed użyciem usuń z zamrażarki wszystkie taśmy i metki (oprócz tabliczki znamionowej).
- Pozostałości taśmy lub kleju delikatnie zetrzyj palcem.
- Pozostałości taśmy lub kleju można łatwo usunąć palcami zamoczonymi w odrobinie mydła w płynie. Następnie to miejsce umyj ciepłą wodą i wysusz.
- Aby usunąć resztki taśmy lub kleju nie używaj ostrych narzędzi, alkoholu, palnych cieczy ani abrazyjnych środków czyszczących, ponieważ mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni zamrażarki.
- Podczas manipulacji nie przechylaj zamrażarki pod kątem większym niż 45°. Zamrażarka powinna się stale znajdować w pozycji pionowej.

CZĘŚĆ 4: CZYSZCZENIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Po usunięciu materiałów opakowania (głównie piany między zewnętrznym kondensatorem a korpusem) wyczyść przestrzeń wewnętrzną zamrażarki. Dopiero wtedy można używać zamrażarki.

CZĘŚĆ 5: WYMAGANIA PRZESTRZENNE

OSTRZEŻENIE!

Przechowuj materiały palne, takie jak na przykład benzyna, w dostatecznej odległości od zamrażarki. W innym przypadku może dojść do wybuchu, obrażeń, oparzeń lub śmierci.

- Aby zapewnić odpowiednią wentylację zamrażarki, zostaw między ścianą a boczną stroną zamrażarki przynajmniej 200 mm wolnej przestrzeni, między ścianą a tylną stroną zamrażarki również przynajmniej 200 mm wolnej przestrzeni a między górną stroną zamrażarki a sufitem przynajmniej 300 mm wolnej przestrzeni.
- Jeśli chcesz umieścić zamrażarkę obok stabilnej ściany, zostaw po stronie zawiasów drzwi odpowiednią ilość miejsca, aby można było bez problemów otworzyć drzwiczki.
- Nigdy nie umieszczaj zamrażarki w pobliżu źródeł ciepła. Nie wystawiaj jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZĘŚĆ 6: PODŁĄCZENIE SIECI ELEKTRYCZNEJ

OSTRZEŻENIE!

NIE USUWAJ UZIEMIENIA.

NIE UŻYWAJ ADAPTERA.

NIE UŻYWAJ PRZEDŁUŻACZY.

Nie dotrzymanie tych instrukcji może powodować śmierć, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Przed przesunięciem zamrażarki na stałe miejsce, upewnij się, że jest do dyspozycji odpowiednie podłączenie do sieci elektrycznej.

Polecany sposób uziemienia

Polecamy podłączyć zamrażarkę do źródła zasilania o wartości AC 220 - 240 V / 50 Hz z bezpiecznikiem o wartości 10 amper. Zamrażarka musi być właściwie uziemiona. Polecamy podłączyć zamrażarkę do samodzielnego okręgu, do którego nie będą podłączone żadne inne urządzenia. Użyj gniazdka, którego nie da się wyłączyć za pomocą wyłącznika lub ciągnąc za łańcuszek. Nie używaj przedłużacza.

WSKAZÓWKA!

Przed każdą instalacją odłączaj zamrażarkę od sieci elektrycznej. Po zakończeniu instalacji podłącz zamrażarkę do sieci elektrycznej i wykonaj pożądane ustawienia.

CZĘŚĆ 7: WYRÓWNANIE

Jeśli podczas instalacji nie wyrównasz zamrażarki, drzwiczki mogą się nie zamykać właściwie, mogą też nie działać właściwie uszczelki, co może prowadzić do problemów z chłodzeniem, mrożeniem lub wilgocią. Jest bardzo ważne, aby zamrażarka była odpowiednio wyrównana – tylko tak będzie działać właściwie. Do wyrównania zamrażarki służy nóżka regulująca w przedniej części urządzenia. Obracając nóżki regulujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara podniesiesz odpowiednią stronę zamrażarki, obracając nóżkę regulującą odwrotnie do ruchu wskazówek zegara obniżysz tę stronę.

WSKAZÓWKA!

Wyrównanie zamrażarki jest łatwiejsze, gdy jedna osoba naciska na górną część zamrażarki, podczas gdy druga osoba reguluje nóżkę regulującą.

CZĘŚĆ 8: UŻYWANIE URZĄDZENIA

Ważne jest właściwe używanie urządzenia, ponieważ tylko dzięki temu osiągniesz najlepsze efekty.

Regulacja temperatury

Do regulacji temperatury w zamrażarce służy regulator termostatu. Znajduje się w górnej przedniej części zamrażarki. Obracając regulator termostatu w kierunku zgodnym lub odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, ustawisz pożądaną temperaturę w zamrażarce. Oznaczenia „1 ~ 4” na regulatorze symbolizują różne stopnie temperatury. Jeśli ustawisz termostat na pozycję „1”, zamrażarka będzie chłodziła najmniej. Odwrotnie, po ustawieniu termostatu do pozycji „4” zamrażarka będzie chłodziła najmocniej. Ustawiając termostat do pozycji między „1” a „4” wybierz pożądaną temperaturę. W normalnych warunkach pracy zazwyczaj odpowiednie jest ustawienie na numer „2”.

Temperatura w zamrażarce jest regulowana regulatorem termostatu, który znajduje się w górnej przedniej części zamrażarki. Obracając regulator termostatu w kierunku zgodnym lub odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, ustawisz pożądaną temperaturę w zamrażarce. Oznaczenia „cold ~ colder (niska temperatura ~ najniższa temperatura)” na regulatorze termostatu symbolizują różne stopnie temperatury. Jeśli ustawisz termostat do pozycji „cold (niska temperatura)”, zamrażarka będzie chłodzić najmniej. Odwrotnie, po ustawieniu termostatu do pozycji „colder (najniższa temperatura)” zamrażarka będzie chłodzić najmocniej. Ustawiając termostat do pozycji między „cold (niska temperatura)” i „colder (najniższa temperatura)” wybierz pożądaną temperaturę. W normalnych warunkach pracy zazwyczaj odpowiednie jest ustawienie na „”.

Przechowywanie mrożonej żywności

Przed pierwszym użyciem zamrażarki lub po jej rozmrożeniu ustaw regulator termostatu do pozycji „4” i zostaw zamrażarkę pracującą przynajmniej godzinę. Dopiero potem możesz włożyć do niej żywność. Wszystkie zamrożone produkty, które kupisz, należy umieścić w zamrażarce jak najszybciej, aby nie doszło do ich rozmrożenia.

Zawsze dotrzymuj poleceń producenta dotyczących przechowywania podanych na opakowaniu mrożonych produktów. Uważaj, aby szuflada zamrażarki nie uszkodziła obwodu chłodniczego.

Przed pierwszym użyciem zamrażarki lub po jej rozmrożeniu ustaw regulator termostatu do pozycji „colder (niska temperatura)” i zostaw zamrażarkę uruchomioną przynajmniej przez dwie godziny. Dopiero potem możesz do niej włożyć żywność.

Wszystkie zamrożone produkty, które kupisz, należy umieścić w zamrażarce jak najszybciej, aby nie doszło do ich rozmrożenia.

Zawsze dotrzymuj poleceń dotyczących przechowywania podanych na opakowaniu mrożonych produktów. Uważaj, aby szuflada zamrażarki nie uszkodziła obwodu chłodniczego.

Mrożenie świeżych produktów

Mrożenie produktów musi przebiegać w warunkach higienicznych, ponieważ sam proces mrożenia nie sterylizuje potraw. Polecamy zapakować żywność w poszczególnych porcjach a następnie je zamrozić. Nie zamrażaj bardzo dużych porcji żywności. Do zamrażarki nigdy nie wkładaj gorących ani ciepłych potraw. Żywność przeznaczoną do zamrożenia najpierw zapakuj w plastikowe woreczki, folię aluminiową lub plastikowe opakowania a dopiero potem włóż je do zamrażarki. Maksymalna dozwolona ilość świeżych potraw w kilogramach, którą można zamrozić w czasie 24 godzin przy temperaturze pokojowej 25 °C, jest podana w liście technicznym na tylnej stronie tej instrukcji. Nigdy nie zamrażaj większej ilości, niż dozwolona.

WSKAZÓWKI!

Do zamrażarki nigdy nie wkładaj żywności lub napojów w butelkach.

Aby osiągnąć najlepszą wydajność zostaw w przestrzeni zamrażarki dostatecznie dużo miejsca dla cyrkulacji powietrza wokół zapakowanej żywności. Zamrażarkę można w odpowiednich warunkach użyć bez szuflad.

Rozmrażanie

Wyciągnij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka, otwórz drzwiczki zamrażarki i wyjmij wszystkie zamrożone produkty. Przechowaj je w chłodnym miejscu. Rozmrażanie wykonuje się za pomocą plastikowej szczotki. Jeśli nie chcesz używać takiej szczotki, możesz poczekać aż temperatura w zamrażarce sama spadnie a szron sam się roztopi. Następnie zetrzyj resztki lodu i wody i podłącz zamrażarkę z powrotem do sieci elektrycznej.

WSKAZÓWKI!

Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu lub oddzielenia zamrożonych produktów. W innym razie mogłoby dojść do uszkodzenia ścian przestrzeni mrozącej.

Czyszczenie zamrażarki

Przed przystąpieniem do czyszczenia zamrażarki wyciągnij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka.

- Konieczne jest regularne usuwanie kurzu za zamrażarką i na podłodze. Tylko w ten sposób zamrażarka będzie pracować efektywnie a zarazem nie będzie zużywać dużo energii elektrycznej.
- Regularnie kontroluj uszczelkę drzwi. Uszczelka musi być czysta. Jeśli dojdzie do jej zanieczyszczenia, usuń nieczystości miękką ścierką namoczoną w wodzie z mydłem lub rozrzedzonym płynem do naczyń.
- Regularnie czyść wewnętrzną przestrzeń zamrażarki, zapobiegiesz tworzeniu szronu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia najpierw odłącz zamrażarkę od sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka i wyjmij z zamrażarki wszystkie produkty, napoje, półki, szuflady itd.
- Do wyczyszczenia wewnętrznej przestrzeni zamrażarki użyj miękkiej ściěrki lub gąbki i ciepłej wody z dwiema łyżkami sody oczyszczonej. Potem opłucz wnętrze zamrażarki czystą wodą i wytrzyj. Po wyczyszczeniu otwórz drzwiczki i zostaw zamrażarkę przed uruchomieniem do wyschnięcia.
- Trudno dostępne części zamrażarki, które trudno wyczyścić (np. wąskie przestrzenie, szpary lub kąty), polecamy regularnie wycierać miękką ścierką lub czyścić miękką szczotką itd. W razie potrzeby możliwe jest połączenie tego sposobu czyszczenia z narzędziami pomocniczymi (np. cienkie patyczki do uszu), aby w tych częściach zamrażarki nie utrzymywały się żadne zanieczyszczenia ani bakterie.

- Do czyszczenia zamrażarki nie używaj mydła, środków do prania, proszku do czyszczenia, środka czyszczącego w sprayu itp., ponieważ mogłoby dojść do tworzenia nieprzyjemnego zapachu w zamrażarce lub skażenia potraw.
- Wyczyść uchwyt na butelki, półki i szuflady miękką ścierką namoczoną w wodzie z mydłem lub rozrzedzonym płynem do naczyń. Wysusz miękką ścierką lub zostaw do wyschnięcia.
- Zewnętrzną powierzchnię zamrażarki wytrzyj miękką ścierką w wodzie z mydłem, płynem do naczyń itp. a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie używaj twardych szczotek, czyszczących stalowych kulek, druczianych szczotek, abrazyjnych środków (np. pasty do zębów), rozpuszczalniki organiczne (np. alkohol, aceton, olej bananowy itd.), wrząca woda, kwaśne lub alkaliczne przedmioty, które mogłyby uszkodzić powierzchnię i wewnętrzną przestrzeń zamrażarki. Wrząca woda i organiczne rozpuszczalniki, takie jak benzen, mogą deformować lub uszkodzić plastikowe części urządzenia.
- Nie czyść urządzenia bezpośrednio wodą lub innymi cieczami, ponieważ mogłoby dojść do zwarcia lub uszkodzenia izolacji elektrycznej. Zawsze używaj nawilżonej ściereki.

CZĘŚĆ 9: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ewentualny problem lub awarię można zazwyczaj łatwo rozwiązać.

Zamrażarka nie działa... Sprawdź:

- Wtyczka przewodu zasilania nie jest włożona do gniazdka.

Drzwiczki zamrażarki nie dają się całkowicie zamknąć... Sprawdź:

- Szuflady nie są w odpowiednim położeniu.
- Uszczelka jest brudna.
- Zamrażarka nie jest odpowiednio wyrównana.

Zamrażarka pracuje bardzo głośno... Sprawdź:

- Sprawdź, czy zamrażarka jest właściwie wyrównana za pomocą regulujących nóżek i czy nie dotyka innego urządzenia lub mebli kuchennych.

Zamrażarka nie chłodzi dostatecznie... Sprawdź:


- Jeśli otwierasz drzwiczki zbyt często lub zostawiasz je otwarte zbyt długo, będzie dłużej trwało, zanim zamrażarka osiągnie ustawioną temperaturę.
- Sprawdź, czy za zamrażarką jest wystarczająco dużo przestrzeni do właściwego przepływu powietrza.

W następujących przypadkach nie chodzi o problem.


- Dźwięk chłodziwa przepływającego przez rury zamrażarki.
- Kompresor pracujący przy wysokiej temperaturze.

CZĘŚĆ 10: ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWICZEK (OPCJONALNE)


- 1 Za pomocą śrubokrętu krzyżowego wykręć śrubki, którymi jest umocowana pokrywa zamrażarki i zdejmij tę pokrywę.

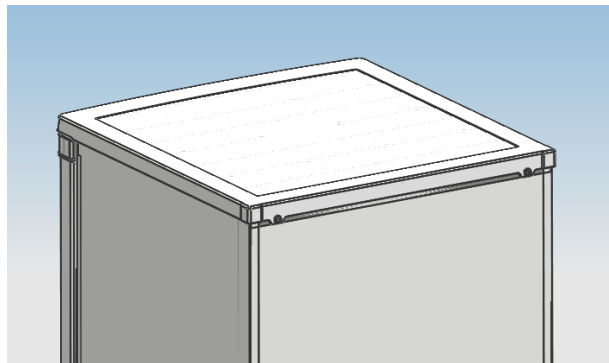


- 2 Za pomocą śrubokrętu krzyżowego wykręć śrubki, którymi jest umocowany górny zawias.

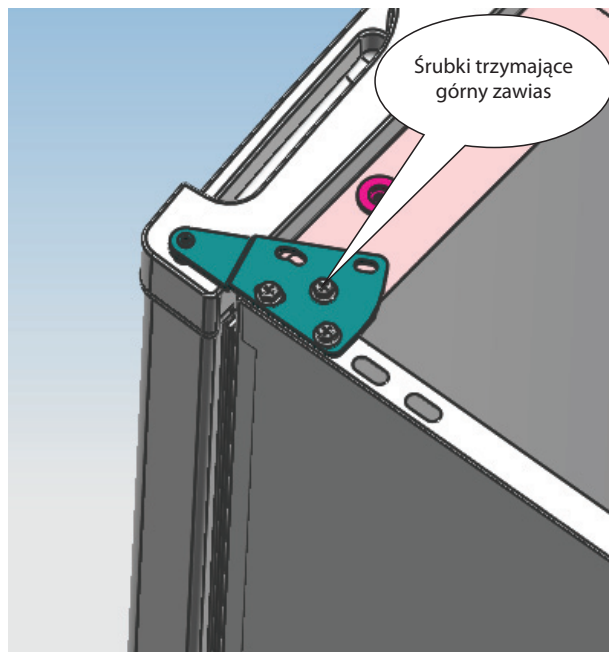

- 3 Przesuń górny zawias, ogranicznik kąta otwierania drzwiczek i korpus łożyska na drugą stronę.
A Przesuń górny zawias na drugą stronę.

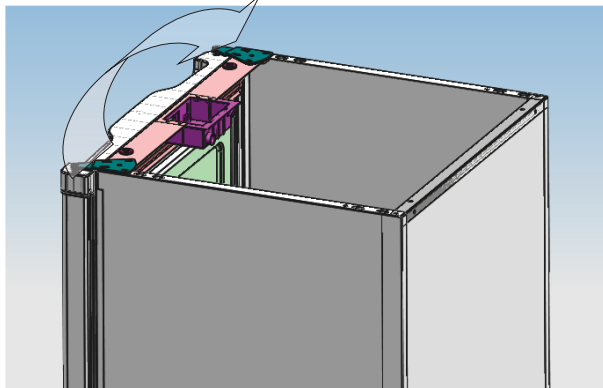


- B Przesuń korpus łożyska drzwiczek i ogranicznik kąta otwierania drzwiczek na drugą stronę.

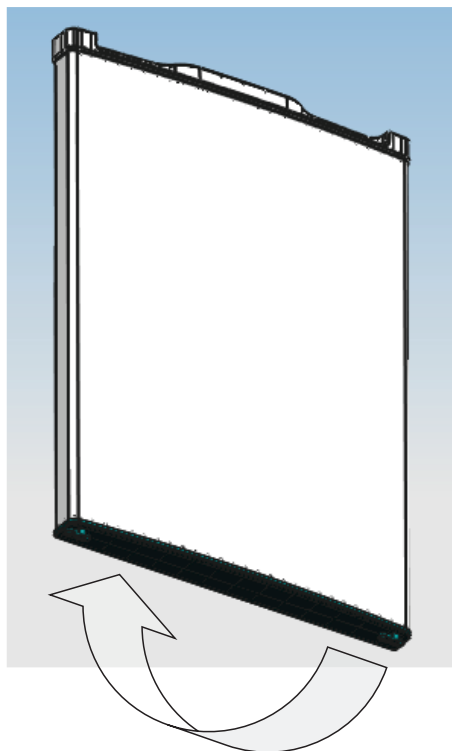


- 4 Za pomocą śrubokrętu krzyżowego wykręć śrubki trzymające dolny zawias, przesunź zawias na drugą stronę i umocuj go za pomocą śrubek.

WSKAZÓWKA!


Nie przechylaj zamrażarki pod większym kątem niż 45°.

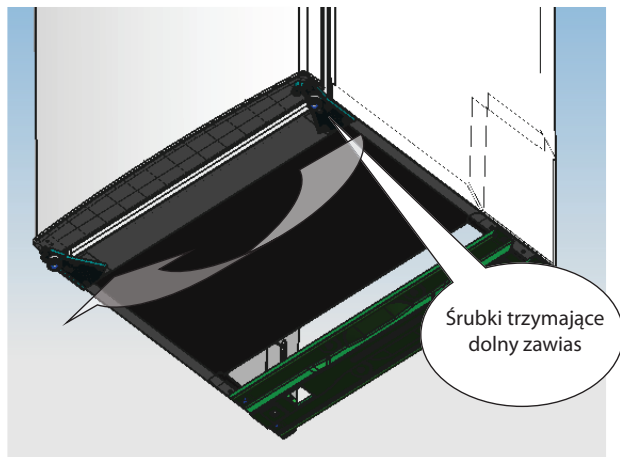

- 5 Przesunź urządzenie wyrównujące na drugą stronę i ustaw je tak, aby zamrażarka znajdowała się w wypoziomowanej pozycji.

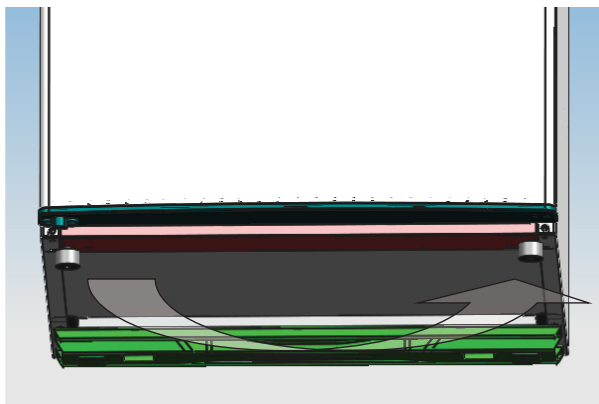

6 Umieść drzwiczki w odpowiedniej pozycji, umocuj górny zawias a następnie górną pokrywę.

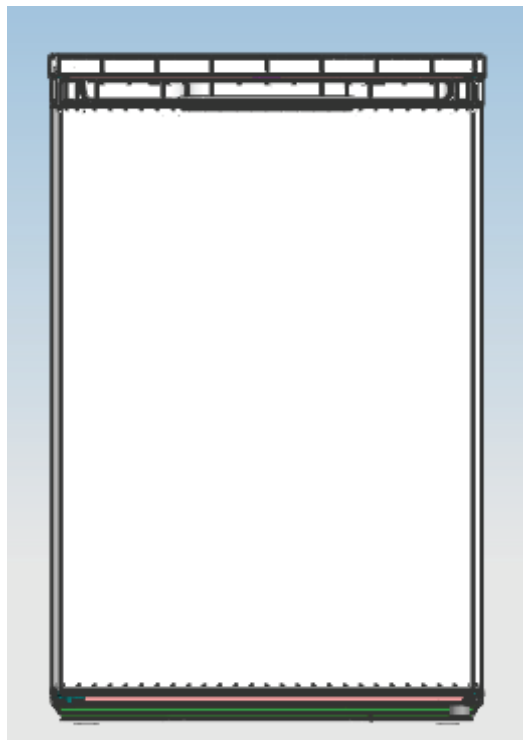

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej i puste. Ustaw obydwie nóżki regulujące w najwyższej pozycji. Polecamy, aby pomogła ci druga osoba.

WSKAZÓWKA!

Aby było możliwe zdemontowanie drzwiczek, konieczne jest przechylenie urządzenia do tyłu. Oprzyj urządzenie tylną częścią w miejscu pod górną pokrywą o coś stabilnego, np. o fotel.

Nie umieszczaj urządzenia w pozycji poziomej, ponieważ mogłoby dojść do uszkodzenia systemu chłodzenia.

Porady dotyczące oszczędzania energii

- Urządzenie powinno być umieszczone w najchłodniejszej części pomieszczenia, z dala od zasięgu źródeł ciepła i bezpośrednich promieni słonecznych.
- Ciepłe jedzenie lub potrawy zostaw przed włożeniem do urządzenia do ostygnięcia do temperatury pokojowej. Przeciążenie urządzenia zmusza kompresor do dłuższej pracy. Produkty, które się mrozą bardzo powoli, tracą na jakości lub mogą się zepsuć.
- Upewnij się, że produkty są dobrze zapakowane. Przed włożeniem do urządzenia wytrzyj je, zmniejszysz w ten sposób ilość tworzącego się w urządzeniu szronu.
- Przestrzeni wewnętrznej urządzenia nie wykładaj folią aluminiową, papierem woskowym ani ręcznikami papierowymi. Materiały te naruszają cyrkulację zimnego powietrza, przez co urządzenie pracuje mniej efektywnie.
- Żywność uporządkuj i oznacz, aby łatwo ją później znaleźć i nie zostawiać drzwiczek urządzenia długo otwartych. Wyjmij jak najwięcej produktów naraz i zamknij drzwiczki jak najszybciej.

Codziennie używanie urządzenia

Aby zapobiec skażeniu żywności, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

- Długotrwałe otwieranie drzwiczek może powodować wyraźny wzrost temperatury w urządzeniu.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępne systemy odwadniające.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, by nie dochodziło do kontaktu z innymi produktami spożywczymi lub by nie ciekły na nie krople.
- Przestrzenie dwugwiazdkowe na mrożone produkty (jeśli podano, że są odpowiednie do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub produkcji lodów i produkcji kostek lodu.
- Jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe przestrzenie nie są odpowiednie do mrożenia świeżych produktów.
- Jeśli zostawiasz urządzenie puste przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, wysusz i zostaw drzwiczki otwarte, aby zapobiec tworzeniu pleśni wewnątrz urządzenia.

Umieść różne produkty w różnych przegródkach zgodnie z poniższą tabelą

Szuflada w zamrażarce	• Żywność do celów długoterminowych, przechowywanie • Dolna szuflada / półka na surowe mięso, drób, ryby. • Środkowa szuflada / półka do mrożenia warzyw, frytek. • Górna szuflada / półka na lody ,mrożone owoce, mrożone pieczone towary.
-----------------------	---

Wskazówki dotyczące przechowywania

Uwzględnij poniższe wskazówki, aby nie dochodziło do psucia się żywności

- Długie otwieranie drzwiczek może spowodować znaczne podniesienie temperatury w częściach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz z dostępnymi systemami odwadniającymi.
- Surowe mięso i ryby umieść w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie dochodziło między nimi do kontaktu z inną żywnością i aby nie ciekła na nie woda.
- **Dwugwiazdkowe pojemniki na żywność mrożoną są odpowiednie do przechowywania uprzednio zamrożonej żywności, przechowywania lub produkcji lodów i produkcji kostek lodu.
- *Jedno -, dwu** - i trzygwiazdkowe ***pojemniki nie są odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.

nr.	RODZAJ przestrzeni	Docelowa temperatura przechowywania [°C]	Odpowiednie jedzenie
1	Lodówka	+2 ~ +8	Jajka, posiłki gotowane, pakowane produkty spożywcze, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inne produkty spożywcze nienadające się do zamrażania.
2	(***)*- Zamrażarka	≤ -18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), świeże słodkowodne produkty rybne i produkty mięsne (zalecany okres to 3 miesiące, im dłuższy okres przechowywania, tym gorszy smak i wartość odżywcza) odpowiedni do świeżej mrożonej żywności.
3	***- Zamrażarka	≤ -18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), świeże słodkowodne produkty rybne i produkty mięsne (zalecany okres to 3 miesiące, im dłuższy okres przechowywania, tym gorszy smak i wartość odżywcza) odpowiedni do świeżej mrożonej żywności.
4	** - Zamrażarka	≤ -12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), świeże słodkowodne produkty rybne i produkty mięsne (zalecany okres to 2 miesiące, im dłuższy okres przechowywania, tym gorszy smak i wartość odżywcza) nie nadaje się do świeżo mrożonej żywności.
5	*- Zamrażarka	≤ -6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), świeże słodkowodne produkty rybne i produkty mięsne (zalecany okres to 1 miesiąc, im dłuższy okres przechowywania, tym gorszy smak i wartość odżywcza) nie nadaje się do świeżo mrożonej żywności.
6	0 - gwiazdek	-6 ~ 0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane przetworzone produkty spożywcze itp. (Zaleca się spożywać tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 3 dni). Częściowo pakowana żywność przetworzona (żywność niezamrażająca).

7	Chłodzenie	-2 ~ +3	Świeża / mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, świeże ryby słodkowodne itp. (Zaleca się spożywać tego samego dnia przez 7 dni w temperaturze poniżej 0 °C i temperaturze powyżej 0 °C, jeśli to możliwe, nie przechowywać przez dłużej niż 2 dni). Owoce morza (przechowywać w temperaturze poniżej 0 °C przez 15 dni, przechowywanie w temperaturze powyżej 0 °C nie jest zalecane).
8	Świeża żywność	0 ~ +4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, gotowane jedzenie itp. (zaleca się spożywać tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 3 dni).
9	Wino	+5 ~ +20	Czerwone wino, białe wino, wino musujące itp.

Uwaga: Przechowuj różne produkty spożywcze zgodnie z zakupioną lokalizacją lub docelową temperaturą przechowywania produktów.

- W przypadku pozostawienia urządzenia chłodniczego pustego przez długi czas, należy je wyłączyć, zmrozić, wyczyścić osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.

Umiejscowienie żywności w urządzeniu

- Ziemniaków, cebuli i czosnku nie należy przechowywać w lodówce / zamrażarce
- W normalnych warunkach ustawienie temperatury w lodówce jest wystarczające do + 4 °C
- Temperatura lodówki powinna wynosić od 0 °C do 8 °C. Świeża żywność przechowywana w temperaturze poniżej 0 °C zamraża, gnije. Obciążenie bakteryjne wzrasta przy przechowywaniu w temperaturze powyżej 8 °C i psuje się żywność
- Nie wkładaj gorącej lub gorącej żywności do lodówki / zamrażarki, poczekaj aż ostygnie do temperatury pokojowej. Gorąca żywność podnosi temperaturę wewnątrz lodówki / zamrażarki i może powodować niepotrzebne psucie się i możliwe zatrucie pokarmowe.
- Mięso, ryby itp. Należy przechowywać w wyznaczonej komorze chłodniczej - jeśli jest dostępna
- Owoce i warzywa należy przechowywać w wyznaczonej komorze chłodniczej - jeśli jest dostępna
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu produktów mięsnych bakteriami, nie przechowuj owoców i warzyw we wspólnej komorze. To samo jest prawdą na odwrót - skażenie owoców i warzyw bakteriami z produktów mięsnych.

CZĘŚĆ 11: LIST INFORMACYJNY

Arkusz informacyjny

PHILCO 

DELEGOWANE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2016

Nazwa lub znak producenta: PHILCO

Adres producenta: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Znak identyfikacyjny modelu: PTF 862

Rodzaj sprzętu chłodniczego: ZAMRAŽARKA

Urządzenie z niskim poziomem hałasu	Nie	Rodzaj urządzenia	wolnostojący
Urządzenie do przechowywania wina	Nie	Inne urządzenia chłodnicze	Tak

Podstawowe specyfikacje

Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Rozmiary w mm	Wysokość	845	Całkowita objętość (dm ³ lub l)	88
	Szerokość	553		
	Głębokość	574		
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEL)		99	Klasa efektywności energetycznej*	E
Akustyczny dźwięk emisji hałasu (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/rok)		164	Klasa klimatyczna:	SN/N/ST
Minimalna temperatura otoczenia (°C), dla której odpowiedni jest układ chłodzenia		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), dla której odpowiedni jest układ chłodzenia	38
Nastawienie urządzenia na zimę		Nie		

Specyfikacja przestrzeni

Rodzaj przestrzeni		Parametry i wartość przestrzeni chłodzącej			
		Objętość urządzenia (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C)	Zdolność zamrażania (kg/24h)	Rodzaj rozmrażania (automatyczne rozmrażanie = A ręczne rozmrażanie = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Piwnica	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Komora zamrażarki	Nie	-	-	-	-

0 – gwiazdek lub kostkarka do lodu	Nie	-	-	-	-
1-gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4-gwiazdki	Tak	88	-18	4	M
2-gwiazdkowa przestrzeń	Nie	-	-	-	-
Szuflada ze zmienną temperaturą	Nie	-	-	-	-
4-gwiazdkowa przestrzeń					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowany przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której są informacje o których mowa w pkt.4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022, można znaleźć na stronie: www.philco.cz					

* A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)

INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne można znaleźć na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie energetycznej. Kod QR na dostarczonej etykiecie energetycznej zawiera link do rejestracji urządzenia w unijnej bazie danych Eprei.

INFORMACJE O TESTACH

Dostarczone urządzenie jest zgodne z EcoDesign i EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020 and EN 62552-3:2020; EN 60704-1:2010+A11:2012; EN 60704-2-14:2013+A11: 2015+A1:2019. Wymagania dotyczące dostępu powietrza do prawidłowego działania urządzenia, minimalna odległość od ściany oraz wymiary urządzenia są częścią niniejszej instrukcji. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z producentem.

OBSŁUGA I OBSŁUGA KLIENTA

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.

Oznakowanie modelu i numer serii znajdziesz na tablicy znamionowej. Pozycję tablicy znamionowej można zmienić bez uprzedniego ostrzeżenia. Oryginalne części zamienne dla niektórych konkretnych komponentów są do dyspozycji min. 7 lub 10 lat. Jest to zależne od typu komponentu oraz od wprowadzenia ostatniego urządzenia danego modelu na rynek.

Kontaktując się z naszym autoryzowanym serwisem, należy mieć dostępne oznaczenie modelu, numer seryjny i opis wady.

Aby pobrać dokumenty, odwiedź www.philco.pl.

Aby zgłosić usterkę i uzyskać dodatkowe informacje serwisowe, odwiedź www.philco.pl/sposoby-zglaszania-reklamacji-gwarancyjnej.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia.

WSKAZÓWKI O INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiały z opakowań zlikwiduj w publicznym punkcie likwidacji odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Znaczenie symbolu na produkcie, jego akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że z tym produktem nie wolno obchodzić się, jak ze zwykłym odpadem komunalnym. Zlikwiduj ten produkt w odpowiednim punkcie zbiórki i recyklingu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ewentualnie w niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich jest możliwy zwrot produktu lokalnemu sprzedawcy, w przypadku zakupu podobnego nowego produktu. Odpowiednia likwidacja tego produktu pomoże oszczędzić cenne źródła naturalne i pomoże w prewencji ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku niewłaściwej likwidacji odpadów. Szczegółowe informacje uzyskasz od lokalnego urzędu lub w najbliższym centrum zbiórki odpadów. Niewłaściwa likwidacja tego typu odpadu może podlegać wewnątrzpaństwowym przepisom o mandatach.

Informacja dla firm w Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zlikwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, poproś o potrzebne informacje swojego sprzedawcę lub dostawcę.

Likwidacja w innych państwach poza Unią Europejską

Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, poproś o niezbędne informacje o odpowiednim sposobie likwidacji w miejscowym urzędzie lub u swojego sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania rozporządzenia UE, które się do niego stosują.

Zmiany w tekście, dizajnie i danych technicznych mogą się pojawić bez uprzedniego ostrzeżenia i zastrzegamy sobie prawo do wykonania tychże zmian.

Polska wersja instrukcji jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, która jest w języku czeskim.



OSTRZEŻENIE! PODCZAS UŻYWANIA, SERWISOWANIA ORAZ LIKWIDACJI ZWRÓĆ UWAGĘ NA SYMBOL PODOBNY DO TEGO PO LEWEJ STRONIE, KTÓRY JEST UMIESZCZONY NA TYLNEJ STRONIE URZĄDZENIA (TYLNY PANEL LUB KOMPRESOR) O ŻÓŁTYM LUB POMARAŃCZOWYM KOLORZE. JEST TO SYMBOL OSTRZEGAWCZY O RYZYKU POŻARU. SĄ TU MATERIAŁY PALNE RUR I KOMPRESOR. BĄDŹ Z DAŁA OD ŹRÓDEŁ OGNI PODCZAS UŻYWANIA, OBSŁUGI URZĄDZENIA I LIKWIDACJI.



[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanítasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós
Kántor utca 10, HUNGARY

PHILCO 

is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.