# 1

# INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERKOMU

## M2S


# 2

## Załączanie


Naciśnij i trzymaj 2 sekundy




## PAROWANIE 2 INTERKOMÓW

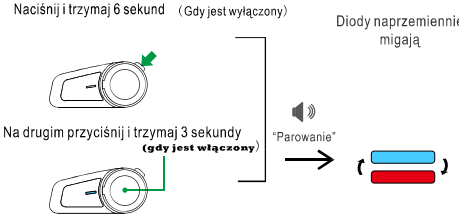



## Czyszczenie sparowanych

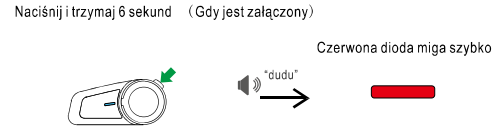


Uwaga: Nie zwalniaj przycisku zasilania, gdy usłyszysz dźwięk wyłączania zasilania. Przytrzymaj go przez 3 sekundy. Urządzenie wyłączy się automatycznie po usłyszeniu „Przywróć ustawienia fabryczne"..

# 5


## Wł/Wył. mikrofon

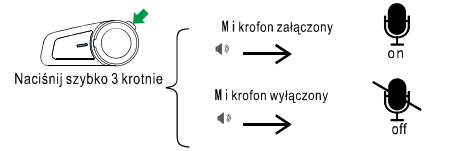


## Uruchamianie asystenta głosowego w telefonie




## Zmiana języka (tylko opcja)






## FM On/Off




# 6

## Udostępnianie muzyki

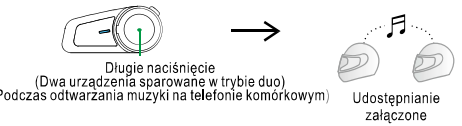

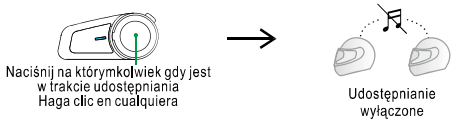




Uwaga: Jeśli sparowano więcej niż 2 urządzenia, należy wyczyścić informacje o sieci i ponownie sparować oba urządzenia, zanim będzie można udostępniać muzykę.

## Muzyka Play/Pause





## Zapisanie stacji





# 3


## Czyszczenie sieci




## Interkom wył.





## Parowanie z telefonem,nawigacją,mp3

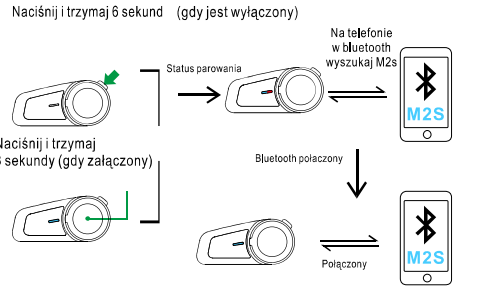



# 4

## Włączanie/wył. automatycznego odbierania

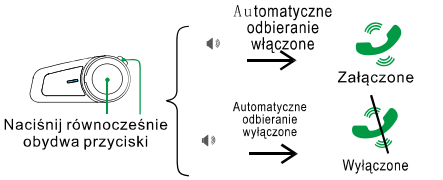



## Sterowanie telefonem

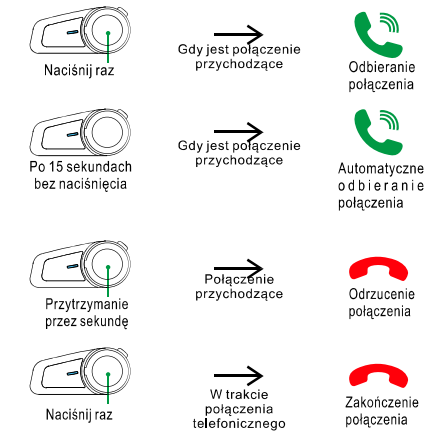



# 7

## Muzyka sterowanie

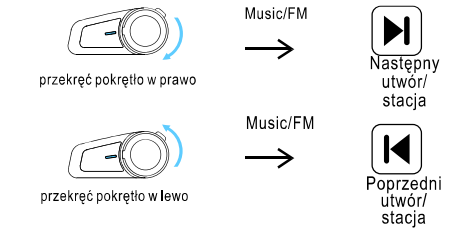


## Sterowanie dźwieku

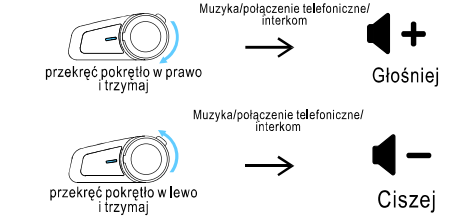


Aby zwiększyć głośność o każdy poziom, będzie słyszalny dźwięk „Di", przy maksymalnej głośności włączy się długi „Di..." słyszalny dźwiek..


# 8

## Parowanie 2 interkomów




Gdy są połączone naciśniecie przycisku on/off powoduje rozłączenie,ponowne naciśnięcie on/off spowoduje powrót do połączenia.

## M2S połączenie z interkomem innej marki/słuchawkami bluetooth

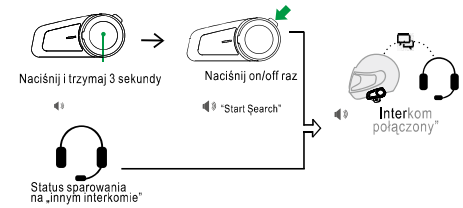


Gdy podłączonych jest wiele urządzeń interkomowych Maxto, tylko pierwsze i ostatnie dwa urządzenia można połączyć ze słuchawkami innych marek. (Ze względu na problemy ze zgodnością nie ma 100% gwarancji, że M2S można sparować ze słuchawkami innych marek)

Aby rozłączyć/ponownie podłączyć interkom, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania..




## Grupowe połączenie


Grupowe parowanie

Krok 1: Wyczyść informacje sieciowe A. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i jednocześnie przekręć przycisk wielofunkcyjny zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Gdy usłyszysz dźwięk „clear networking"
.




Krok 2: Wszystkie urządzenia przechodzą w tryb parowania (naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, gdy urządzenie jest włączone)

Krok 3::

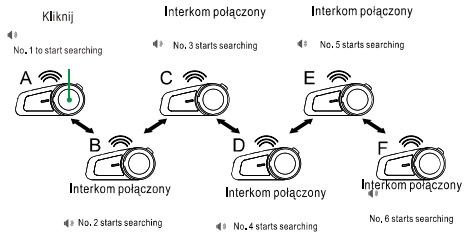





Note: Jeśli w sieci jest mniej niż 6 urządzeń, naciśnij <przycisk wielofunkcyjny>, aby wyjść z wyszukiwania po podłączeniu ostatniego urządzenia.

Kiedy do grupy dołączy M2, należy połączyć się z ostatnim M2S.

Rozłączanie interkomu grupowego: Gdy interkom jest podłączony

Naciśnij <przycisk zasilania> raz, aby rozłączyć następny numer i naciśnij <przycisk zasilania> dwa razy, aby rozłączyć poprzedni numer.
.

Naciśnij przycisk <Zasilania> jeden raz na ostatnim
, aby rozłączyć poprzedzający interkom.












Połączenie grupowe interkomów gdy się rozłączyły..

1. Nr 1 lub nr 6 klika przycisk zasilania, a 6 maszyn automatycznie się łączy i zgłasza swoje numery pozycji.

2. Jeśli połączenie jest inicjowane przez dowolny interkom pośredni, na przykład nr 3:
Nr 3 klika przycisk zasilania, aby połączyć się z nr 4, 5 i 6, a nr 3 klika dwukrotnie przycisk zasilania, aby połączyć się z nr 2 i 1.

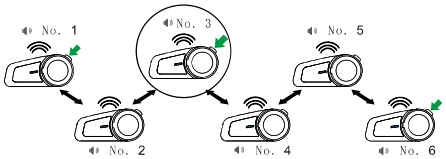



## Symulacja Jednoczesne podłączenie wielu urządzeń

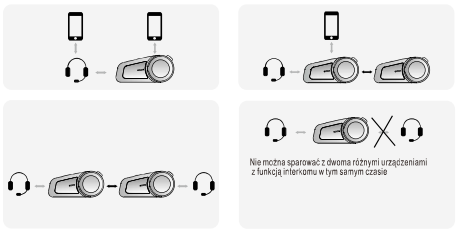




## Powiadomienia o stanie baterii

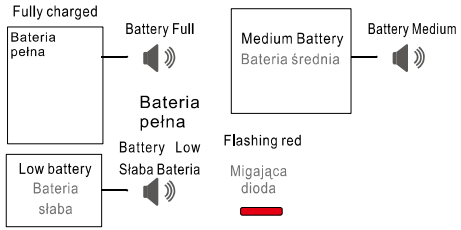


(Alarm niskiego poziomu naładowania baterii, uruchamiany co 5 minut)
Gdy poziom naładowania akumulatora będzie niższy niż moc włączenia, urządzenie wyłączy się automatycznie.

## Wskaźnik ładowania

