
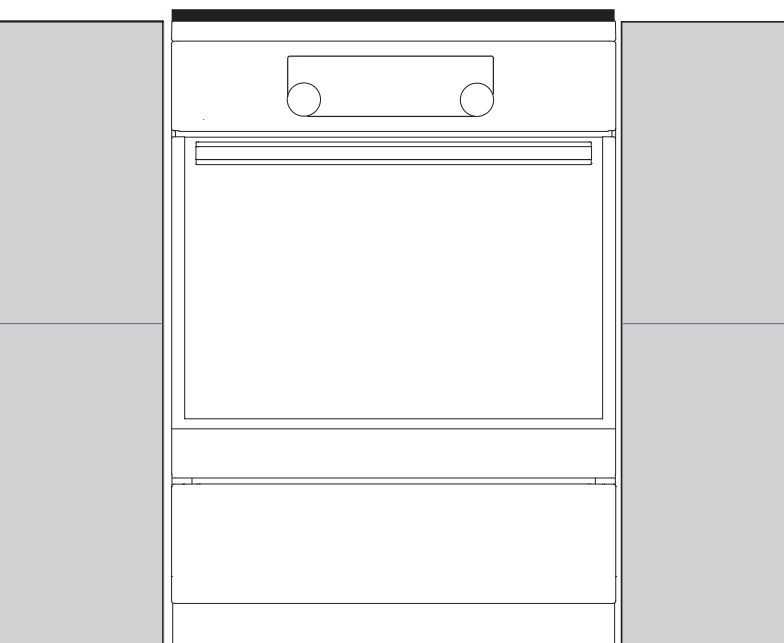


PL

# SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI WOLNOSTOJĄCEJ KUCHENKI KOMBI

**gorenje**

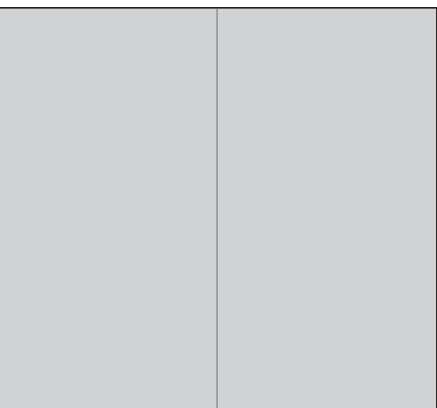

## Dziękujemy za Państwa zaufanie i zakup naszego urządzenia.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z niniejszego produktu, w załączeniu przekazujemy szczegółową instrukcję obsługi. Podane w niej wskazówki powinny umożliwić Państwu możliwie jak najszybsze zaznajomienie się ze swoim nowym urządzeniem.

Proszę upewnić się, że otrzymaliście Państwo urządzenie w stanie nieszkodzonym. W razie stwierdzenia powstania szkód w transporcie proszę skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione, lub regionalnym dystrybutorem, który dostarczył urządzenie. Numer telefonu można znaleźć na fakturze lub na dokumencie dostawy.

Instrukcja jest także dostępna na naszej stronie internetowej:

<http://www.gorenje.com>



Ważna informacja



Wskazówka, uwaga

# SPIS TREŚCI

<b>4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>WPROWADZENIE</b>
8 Przed podłączeniem urządzenia	
<b>9 KUCHENKA ELEKTRYCZNA - WOLNOSTOJĄCA</b>	<b>ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA</b>
13 Panel sterowania	
14 Dane urządzenia - tabliczka znamionowa	
<b>15 ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA</b>	<b>ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA</b>
15 Przed pierwszym użyciem urządzenia	
15 Płyta kuchenna (w zależności od modelu)	
<b>17 OBSŁUGA PŁYTY GRZEWCZEJ</b>	<b>KONSERWACJA I CZYSZCZENIE</b>
17 Panel sterowania	
18 Włączanie płyty	
19 Automatyczne szybkie podgrzewanie	
20 Rozszerzona strefa gotowania (w zależności od modelu)	
20 Strefa mocy	
21 Blokada zabezpieczająca przed dziećmi	
22 Funkcje czasomierza	
23 Wyłączanie strefy gotowania	
23 Wskaźnik ciepła resztkowego	
24 Wyłączanie całej płyty grzewczej	
24 Maksymalny czas gotowania	
25 Piekarnik	
28 Wybór ustawień	
30 Wybór dodatkowych funkcji/dodatków	
32 Uruchamianie procesu pieczenia	
32 Wyłączanie piekarnika	
33 Opisy systemów (trybów pieczenia) i tabele pieczenia	
<b>51 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE</b>	<b>KONSERWACJA I CZYSZCZENIE</b>
52 Czyszczenie konwencjonalnego piekarnika	
52 Czyszczenie powierzchni ze szkła ceramicznego	
55 Czyszczenie piekarnika przy użyciu funkcji aqua clean	
56 Wyjmowanie i czyszczenie wyciąganych przewodnic drucianych i teleskopowych	
57 Czyszczenie i zakładanie wkładek katalitycznych	
58 Czyszczenie górnej ścianki piekarnika	
59 Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika	
62 Zdejmowanie i zakładanie szyby drzwiczek piekarnika	<b>WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK</b>
64 Wymiana żarówki	
<b>65 TABELA WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK</b>	<b>WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK</b>
<b>67 INSTRUKCJA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA</b>	
<b>70 UTYLIZACJA</b>	

# WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

---



## **DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI I ZACHOWAĆ JE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI**

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub braku doświadczenia i odpowiedniej wiedzy jedynie pod nadzorem i po odbyciu szkolenia w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz zrozumieniu wiążących się z nią zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani pielęgnować urządzenia bez nadzoru.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego odsłonięte części mogą się w trakcie eksploatacji bardzo nagrzewać. Proszę uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia lub je przez cały czas nadzorować.

**OSTRZEŻENIE:** Odsłonięte części urządzenia mogą się w czasie używania bardzo nagrzewać. Nie dopuszczać do piekarnika dzieci.

Urządzenie w czasie eksploatacji bardzo się nagrzewa. Uważać, by nie dotknąć grzałek piekarnika.

**OSTRZEŻENIE:** Zagrożenie pożarem: Nie przechowywać na powierzchniach grzejnych kuchenki żadnych przedmiotów.

**OSTRZEŻENIE:** Gotowanie na kuchence bez nadzoru z wykorzystaniem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i wywołać pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą, lecz wyłączyć urządzenie, a następnie nakryć płomień np. pokrywką lub kocem przeciwpożarowym.

**OSTROŻNIE:** Proces gotowania wymaga nadzoru. Krótkotrwały proces gotowania musi być nadzorowany przez cały czas.

**OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wymiany żarówki, upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z prądu, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.

**OSTROŻNIE:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do gotowania. Nie można wykorzystywać go do innych celów, np. do ogrzewania pomieszczenia.

Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pośrednictwem zewnętrznych czasomierzy lub specjalnych układów sterowania.

**OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie osłon kuchenki zaprojektowanych lub wskazanych jako odpowiednie w instrukcji obsługi przez jej producenta lub też osłon wbudowanych w kuchenkę. Stosowanie nieodpowiednich osłon może prowadzić do wypadków.

**OSTRZEŻENIE:** W razie pęknięcia powierzchni wyłączyć urządzenie, aby zapobiec możliwości porażenia prądem elektrycznym.

Do podłączenia urządzenia użyć kabla 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> o parametrach H05VV-F5G1,5 lub lepszych. Kabel musi zostać zainstalowany przez serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

Urządzenie należy postawić na podłodze bez żadnych wsporników lub cokołów.

Na powierzchni kuchenki nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, ponieważ mogą się one bardzo nagrzewać.

Po użyciu wyłączyć dany element kuchenki przy pomocy sterującego nim regulatora i nie polegać na detektorze garnków.

Do czyszczenia szkła drzwiczek piekarnika lub (ewentualnie) zamocowanych na zawiasach pokryw kuchenki nie używać szorstkich, ściernych środków czyszczących lub ostrych metalowych druciaków, ponieważ rysują one powierzchnię, co może doprowadzić do rozbicia szkła.

Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno montować za ozdobnymi drzwiami.

Nie używać do czyszczenia kuchenki odkurzaczy parowych lub wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać wymieniony dla uniknięcia zagrożenia przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.



- OSTROŻNIE: Możliwość przewrócenia się.



- OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, należy zamontować elementy stabilizacyjne. Patrz instrukcja montażu.

Używać wyłącznie sondy do pomiaru temperatury zalecanej dla danego piekarnika.

Przed podniesieniem pokrywy do góry upewnić się, że jest ona czysta i nie rozlał się na nią żaden płyn. Pokrywa może być szklana lub polakierowana. Można ją zamknąć wyłącznie po uprzednim wystygnięciu stref gotowania.

Urządzenie należy podłączyć do instalacji elektrycznej zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Urządzenie należy podłączyć do instalacji elektrycznej posiadającej wbudowany mechanizm rozłączający. Instalacja elektryczna musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.** Nie wykorzystywać go do innych celów takich jak ogrzewanie pomieszczenia, suszenie zwierząt domowych lub innych zwierząt, papieru, tkanin, ziół, itp., ponieważ mogłoby to doprowadzić do zranienia lub wybuchu pożaru.

Serwis i naprawy wykonywane przez nieuprawnione do tego osoby mogą doprowadzić do wybuchu, porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia a w konsekwencji obrażeń cielesnych lub uszkodzenia urządzenia. Czynności tego typu może wykonać wyłącznie uprawniony w tym zakresie fachowiec

Parametry konfiguracyjne urządzenia zostały podane na tabliczce znamionowej.

Niniejsze urządzenie nie jest podłączone do instalacji odprowadzającej produkty spalania. Należy je zamontować i podłączyć zgodnie z aktualnymi przepisami montażowymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji.

Nie instalować urządzenia w pobliżu silnych źródeł energii cieplnej takich jak piecyki na paliwo stałe, ponieważ wysoka temperatura w sąsiedztwie urządzenia może je uszkodzić.

Korzystanie z urządzenia jest bezpieczne zarówno z jak i bez przewodnic.

**Nie wyścielać ścianek piekarnika** folią aluminiową i nie stawiać na spodzie piekarnika żadnych blach lub innych naczyń. Folia aluminiowa uniemożliwiłaby cyrkulację powietrza w piekarniku, utrudniałaby proces przyrządzania pożywienia oraz zniszczyłaby powłokę emaliową.

**W czasie pracy** drzwiczki piekarnika bardzo się nagrzewają. Jako dodatkowe zabezpieczenie (tylko w niektórych modelach) montowane jest trzecie szkło, którego zadaniem jest obniżanie temperatury powierzchni zewnętrznej.

Nadmierne obciążenie może prowadzić do uszkodzenia **drzwiczek piekarnika**. Nie stawiać na otwartych drzwiczkach piekarnika żadnych naczyń i nie opierać się o otwarte drzwiczki piekarnika w czasie czyszczenia jego wnętrza. Nigdy nie stawać na otwartych drzwiczkach piekarnika, ani nie pozwalać dzieciom, by na nich siadały.

Pamiętać o tym, że otwory wentylacyjne nigdy nie powinny być zastąpione lub w inny sposób zablokowane.

Urządzenie jest ciężkie. Do jego przenoszenia potrzebne są 2 osoby.

## PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA




Przed podłączeniem urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje napraw lub roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub obsługi urządzenia.



# KUCHENKA ELEKTRYCZNA - WOLNOSTOJĄCA

## OPIS PIEKARNIKA I WYPOSAŻENIA (w zależności od modelu)

Ponieważ urządzenia, których dotyczy niniejsza instrukcja, mogą różnić się od siebie wyposażeniem, instrukcja może zawierać opisy pewnych funkcji lub wyposażenia, których brak jest w danym urządzeniu.

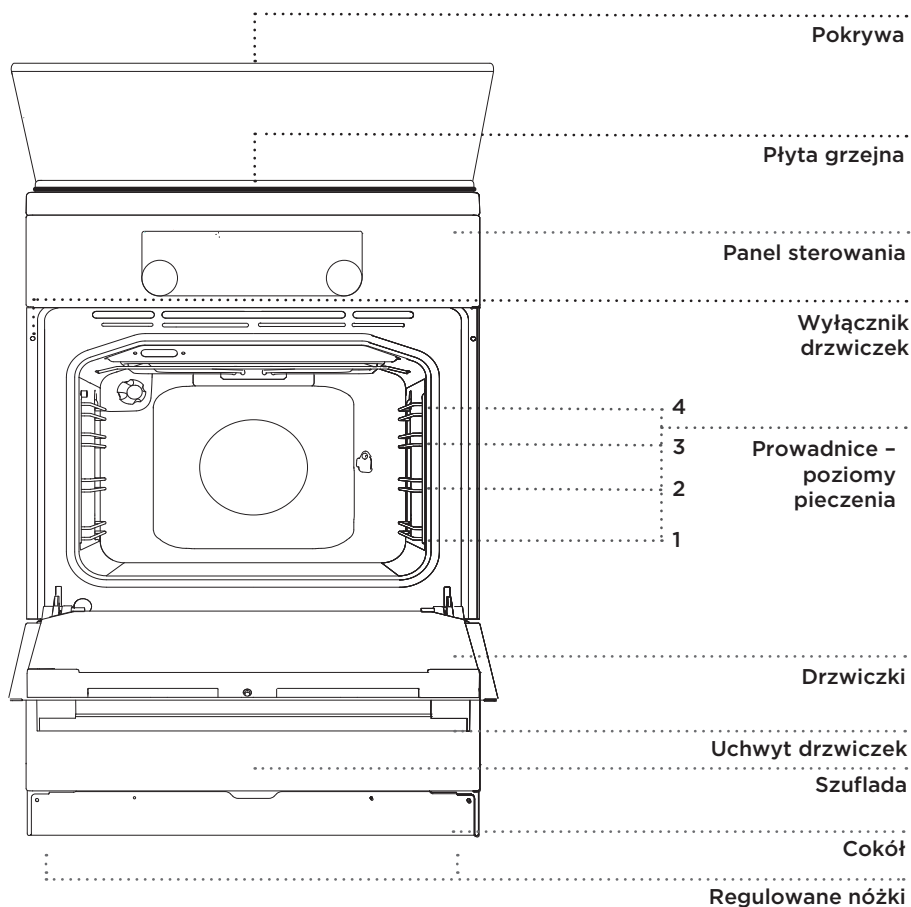

## POKRYWA URZĄDZENIA

Przed podniesieniem pokrywy do góry upewnij się, że jest ona czysta i nie rozlał się na nią żaden płyn. Pokrywa może być lakierowana lub szklana. Można ją zamknąć po całkowitym ostygnięciu stref grzejnych.



Umieszczony na produkcie lub opakowaniu symbol wskazuje, że szklane pokrywy mogą pęknąć pod wpływem wysokiej temperatury. Przed zamknięciem pokrywy wyłączyć wszystkie palniki.

## SZUFLADA URZĄDZENI



**W szufladzie piekarnika nie przechowywać żadnych przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych, lotnych lub wrażliwych na temperaturę (takich jak papier, ścierki do wycierania naczyń, torebki plastikowe, środki czyszczące lub detergenty i opakowania produktów aerozolowych), ponieważ w czasie pracy piekarnika mogą się one zapalić i wywołać pożar.**

## WCISKANE POKRĘTŁO

Lekko wcisnąć pokrętło, tak by wystawało, a następnie przekręcić je.



Po każdym użyciu przekręcić pokrętło z powrotem do pozycji „off” i ponownie je wcisnąć. Wciskane pokrętło można ponownie wcisnąć wyłącznie w pozycji „off”.

## WSKAŹNIKI KONTROLNE

**Oświetlenie piekarnika** włącza się automatycznie po wybraniu systemu pieczenia.

## METALOWE PROWADNICE

Metalowe prowadnice umożliwiają przyrządzanie żywności na czterech poziomach (proszę zwrócić uwagę na to, że poziomy/prowadnice liczy się od dołu do góry). Prowadnica 3 i 4 służy do grillowania.

## WYCIĄGANE PROWADNICE TELESKOPOWE

Dla poziomu 2, 3 i 4 założyć można wyciągane prowadnice teleskopowe. Wyciągane prowadnice mogą wyciągać się całkowicie lub częściowo.

## WYTŁACZANE PROWADNICE

Piekarnik posiada na trzech poziomach boczne wyżłobienia umożliwiające założenie ruszta.


## WYŁĄCZNIK W DRZWICZKACH PIEKARNIKA

Jeśli w czasie przyrządzania żywności drzwiczki piekarnika zostaną otwarte, wyłącznik wyłącza podgrzewanie piekarnika i wentylator. Zamknięcie drzwiczek powoduje ponowne włączenie grzałek.

## WENTYLATOR CHŁODZĄCY

Urządzenie jest wyposażone w wentylator, który chłodzi obudowę urządzenia i jego panel sterowania. Po wyłączeniu piekarnika wentylator nadal jeszcze pracuje przez krótką chwilę, by schłodzić piekarnik.

## WYPOSAŻENIE I AKCESORIA PIEKARNIKA (w zależności od modelu)




**SZKLANA BLACHA** służy do pieczenia we wszystkich rodzajach piekarników. Może służyć także jako tacka do serwowania.




**RUSZT** służy do grillowania lub jako oparcie dla garnków, blach lub tacek z pieczenia.



Ruszt jest zabezpieczony przy pomocy zatrzasku. Dlatego też przy wyciąganiu rusztu z piekarnika podnieść ją z przodu lekko do góry.



**PŁYTKA BLACHA** służy do wypieku ciast i ciastek.




**GŁĘBOKA BLACHA** służy do pieczenia mięsa i wilgotnego ciasta. Może ona służyć także jako tacka ociekowa.




Nigdy w czasie pieczenia nie wkładać głębokiej blachy w pierwszą prowadnicę, z wyjątkiem grillowania żywności lub pieczenia na rożnie, gdy głęboka blacha używana jest tylko jako tacka ociekowa.




**Wypożyczenie do pieczenia może w czasie nagrzewania zmienić kształt, co nie wpływa na jego funkcjonalność. Po ochłodzeniu powróci ono do stanu pierwotnego.**

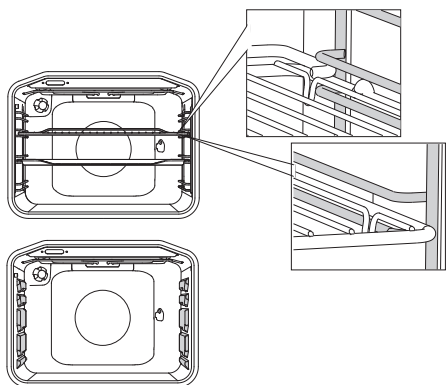


Ruszt lub blachę należy zawsze wsuwać w wyżłobienie pomiędzy obydwoma metalowymi profilami.

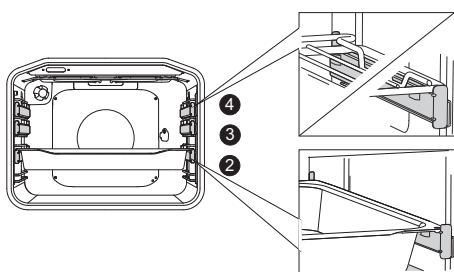

W przypadku wyciąganych prowadnic teleskopowych najpierw wysunąć prowadnice pierwszego poziomu, a następnie umieścić na nich ruszt lub blachę. Następnie wsunąć je ręką całkowicie do środka


 Zamknąć drzwiczki piekarnika, gdy prowadnice teleskopowe całkowicie schowają się w piekarniku.

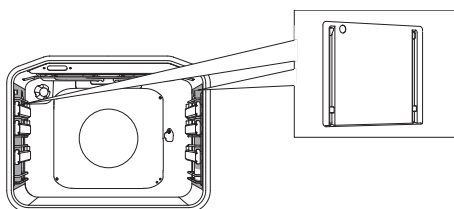

**WKŁADKI KATALITYCZNE** zapobiegają przywieraniu przyskającego tłuszczu do ścianek piekarnika.



**RUSZT** (do pieczenia mięsa) służy do pieczenia mięsa. W skład zestawu wchodzi wspornik rusztu, ruszt ze śrubami i zdejmowana rączka.




**SONDA** do pieczenia większych kawałków mięsa.



Urządzenie i niektóre z jego nieosłoniętych części wskazują tendencję do nagrzewania się w czasie przyrządzania żywności. Stosować rękawice do obsługi piekarników.

# PANEL STEROWANIA

(w zależności od modelu)

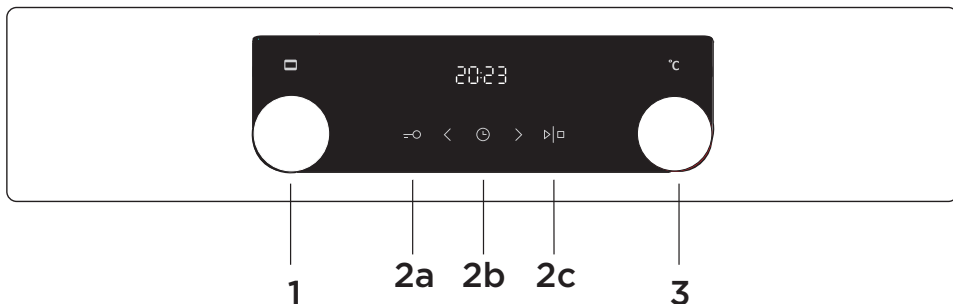

- 1 POKRĘTŁO WYBORU SYSTEMU PIECZENIA
- 2a PRZYCIISK BLOKADY PRZED DZIEĆMI
- 2b POKRĘTŁO WYBORU ZEGARA I PROGRAMATORA CZASOWEGO
- 2c PRZYCIISK URUCHOMIENIA/ZATRZYMANIA
- 3 POKRĘTŁO TEMPERATURY

## UWAGA:

Symbole systemów pieczenia mogą znajdować się na pokrętle lub na przednim panelu (w zależności od modelu urządzenia).

Przyciski lepiej reagują, gdy dotyka się je większą powierzchnią końcówki palca. Każdemu naciśnięciu przycisku towarzyszy krótki sygnał dźwiękowy.



# ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA


## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA

Po otrzymaniu urządzenia usunąć z piekarnika wszystkie części, w tym elementy zabezpieczające urządzenie na czas transportu. Wymyć wszystkie akcesoria i przybory ciepłą wodą z dodatkiem zwykłego detergentu. Nie używać żadnych środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Gdy piekarnik rozgrzewa się po raz pierwszy, towarzyszy temu charakterystyczny zapach nowego urządzenia. W czasie pierwszego użycia przewietrzyć gruntownie pomieszczenie.

Jeśli powierzchnia płyty została wykonana ze szkła ceramicznego, należy ją przeczyszczyć wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do zmywania naczyń. Nie używać agresywnych środków czyszczących, które np. ze względu na swoje właściwości ścierne mogłyby pozostawić po sobie rysy, a także druciaków do zmywania naczyń lub środków do usuwania plam.

## PŁYTA KUCHENNA (w zależności od modelu)

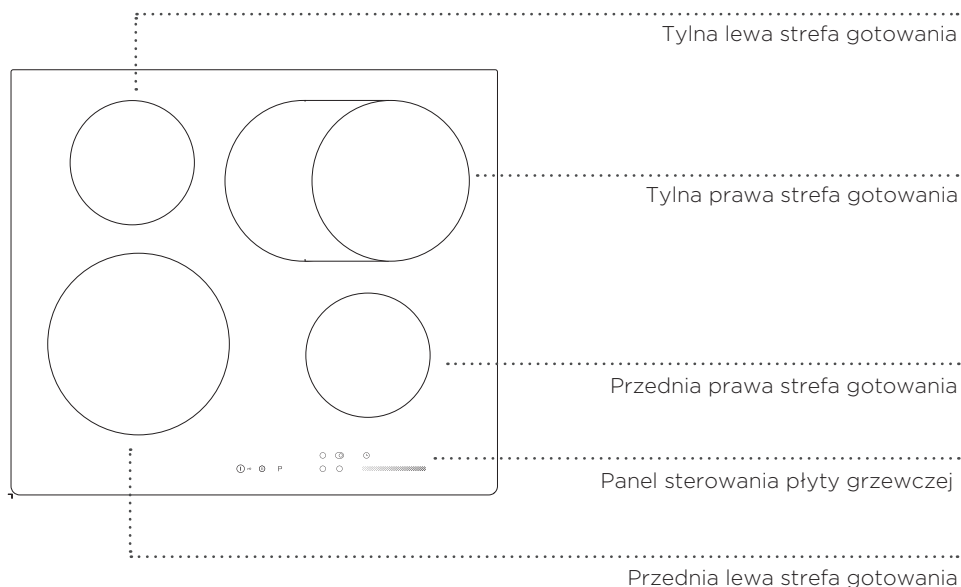

## POWIERZCHNIA GRZEJNA ZE SZKŁA CERAMICZNEGO

- Strefa grzejna szybko osiągnie ustawioną moc lub temperaturę, podczas gdy powierzchnia wokół rozgrzanych stref grzejnych pozostanie zimna.
- Płyta jest odporna na zmiany temperatury.
- Wykorzystywanie płyty wykonanej ze szkła ceramicznego do przechowywania przedmiotów może doprowadzić do jej porysowania lub uszkodzenia.
- Na rozgrzanych strefach grzejnych nie stawiać aluminiowych lub plastikowych naczyń. Na płycie ze szkła ceramicznego nie kłaść żadnych plastikowych przedmiotów lub folii aluminiowej.
- Nie korzystać z płyty ceramicznej, jeśli ulegnie porysowaniu lub pęknięciu. Jeśli na płytę upadnie ostry przedmiot, płyta może pęknąć. Skutki tego mogą być od razu lub dopiero po upływie krótkiego czasu. Jeśli na płycie pojawi się widoczne pęknięcie, natychmiast odłączyć urządzenie z prądu.




**W przypadku rozsypania się na rozgrzaną płytę ze szkła ceramicznego cukru lub pożywienia o dużej jego zawartości bezzwłocznie wytrzeć płytę lub usunąć cukier przy użyciu skrobaka, nawet jeśli strefa gotowania będzie jeszcze wciąż gorąca. Zapobiegnie to uszkodzeniu wykonanej ze szkła ceramicznego powierzchni.**

**Do czyszczenia rozgrzanej płyty ze szkła ceramicznego nie używać detergentów lub innych środków czyszczących, ponieważ mogłyby to uszkodzić jej powierzchnię.**



# OBSŁUGA PŁYTY GRZEWCZEJ

## PANEL STEROWANIA

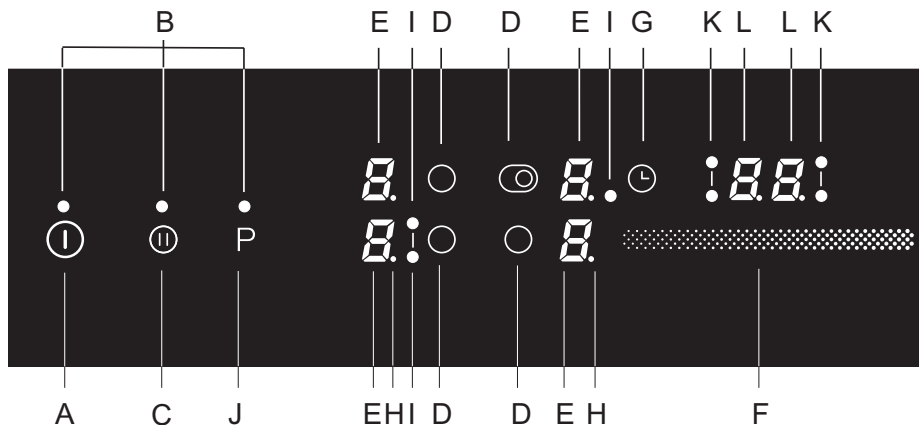

### Przyciski do ustawiania czujników:

- A Przycisk czujnika wyłącznika płyty
- B Wskaźnik sygnalizujący blokadę
- C Przycisk czujnika blokady
- D Przycisk czujnika wyboru strefy gotowania
- E Wskaźniki poziomu mocy/pozostałego ciepła
- F Suwak ustawień
- G Minutnik przycisku czujnika czasomierza wyłączenia mocy
- H Punkt dziesiątyny wskazujący włączenie funkcji
- I Wskaźnik sygnalizujący rozszerzoną strefę gotowania
- J Przycisk czujnika wyłącznika rozszerzonej strefy gotowania; przycisk czujnika zwiększenia mocy
- K Wskaźnik strefy gotowania sterowanej przy pomocy czasomierza
- L Wyświetlacz czasomierza

# WŁĄCZANIE PŁYTY



W celu włączenia płyty dotknąć przycisk wyłącznika (A). Na 10 sekund na wszystkich wskaźnikach mocy pojawi się "0", a punkt dziesiętny (M) zacznie migać. Wybrać w tym czasie strefę gotowania dotykając przycisku czujnika (D). Na wybranym wskaźniku strefy gotowania (E) zapali się punkt dziesiętny (H).


Dotknąć suwaka (F) w celu ustawienia poziomu mocy (od 1 do 9). Przy dotknięciu suwaka po raz pierwszy wybrany zostanie poziom w zależności od tego, w którym miejscu suwak został dotknięty. Obok suwaka zapalą się wskaźniki kontrolne wskazujące aktualnie ustawioną wartość.

 Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie włączona żadna strefa gotowania, płyta grzewcza wyłączy się.

## Zmiana ustawień strefy gotowania

Wybrać strefę gotowania dotykając przycisku (D). Na wyświetlaczu odpowiedniej strefy gotowania (E) zapali się punkt dziesiętny (H). Dotknąć suwaka (F) w celu wyregulowania poziomu mocy.

## Funkcja podgrzewania/odgrzewania


Strefa podgrzewania służy do podgrzewania/odgrzewania żywności, która została już przyrządzona. Funkcję podgrzewania/odgrzewania włącza się dotykając początek suwaka i wybierając ustawienie , które znajduje się pomiędzy 0 a 1.

# AUTOMATYCZNE SZYBKIE PODGRZEWANIE

Wszystkie strefy gotowania są wyposażone w specjalny mechanizm, który na początku gotowania ustawia maksymalną moc bez względu na jej faktyczne ustawienie. Po krótkiej chwili przełącznik mocy strefy gotowania powraca do początkowo ustawionego poziomu (od 1 do 8).

**Funkcja automatycznego szybkiego podgrzewania jest odpowiednia w przypadku dań**, które wymagają podgrzania, a następnie gotowania przez dłuższy okres czasu bez potrzeby ich ciągłego nadzorowania.

**Funkcja automatycznego szybkiego podgrzewania nie nadaje się do przyrumieniania**, smażenia lub podsmażania, żywności wymagającej częstego obracania, polewania sosem lub mieszania lub żywności, która musi się gotować przez dłuższy czas w szybkowarze.

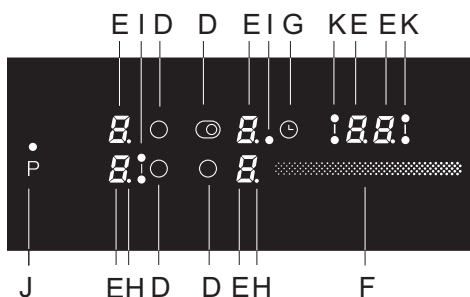

Aby włączyć funkcję automatycznego podgrzewania, wybrać żądaną strefę gotowania (D) i ustawić wartość na suwaku (F) na zero "0". Następnie nacisnąć na koniec suwaka z prawej strony (bez przesuwania). Na wyświetlaczu pojawi się "A" i "9". Zmniejszyć moc do żądanego poziomu przy pomocy suwaka (F). Na wyświetlaczu poziomowi mocy pojawiać się będzie na zmianę "A" i wybrany poziom mocy. Po upływie czasu podgrzewania ze zwiększoną mocą

strefa gotowania automatycznie przełączy się na wybrany poziom, który od tej pory będzie wyświetlany przez cały czas.


Funkcję automatycznego podgrzewania można wyłączyć poprzez wybranie odpowiedniej strefy gotowania i zmniejszenie poziomu mocy do "0". Następnie ustawić nowy poziom mocy.

Rodzaj żywności/ metoda przyrządzenia	Ilość	Poziom mocy	Czas przyrządzenia (minuty)
Zupa/odgrzewanie	0,5 - 1 l	A 7 - 8	4 - 7
Mleko/odgrzewanie	0,2 - 0,4 l	A 1 - 2	4 - 7
Ryż/gotowanie	125g - 250g ok. 300ml - 600ml wody	A 2 - 3	20 - 25
Gotowane ziemniaki/w całości, w mundurkach	750g - 1,5kg	A 5 - 6	25 - 38
Świeże warzywa, posiekane/gotowanie	0,5 - 1 kg ok. 400ml - 600ml wody	A 4 - 5	18 - 25

- Tabela przedstawia przykłady potraw, dla których funkcja automatycznego szybkiego podgrzewania będzie szczególnie korzystna.
- Podane wartości są wielkościami przybliżonymi i mogą zależeć od innych parametrów gotowania (np. rodzaju i jakości naczyń, ilości dodanej wody, itp.).
- Mniejsze ilości odnoszą się do mniejszych stref gotowania, a większe ilości odnoszą się do większych stref gotowania.

# ROZSZERZONA STREFA GOTOWANIA

(w zależności od modelu)

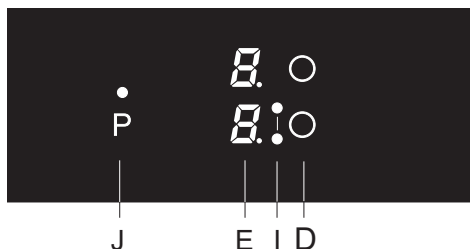

## Włączenie rozszerzenia strefy gotowania – dodatkowej fajerki


- Można włączyć dodatkową fajerkę powiększającą wybraną już strefę gotowania, dla której ustawiony został poziom mocy. Rozszerzenie włącza się naciskając przycisk (J). Zapali się wskaźnik sygnalizacyjny (I) obok wyświetlacza.
- Poziom mocy wybiera się dla obu fajerek.
- Jeśli strefa gotowania posiada trzecią fajerkę, włączyć ją poprzez ponowne naciśnięcie przycisku (J), tak by zapaliły się dwa wskaźniki sygnalizacyjne (I) obok wskaźnika poziomu mocy.

## Wyłączenie rozszerzenia strefy gotowania – dodatkowa fajerka

- Wybrać odpowiednią strefę gotowania (obok wskaźnika poziomu mocy pojawi się punkt dziesiętny). Obok wskaźnika poziomu mocy zapalą się dwa wskaźniki świetlne (I).
- Aby wyłączyć rozszerzoną fajerkę (lub fajerki), nacisnąć przycisk (J) znajdujący się obok wybranej strefy gotowania.

# STREFA MOCY

W niektórych modelach istnieje możliwość włączenia zwiększenia mocy przedniej lewej strefy gotowania oznaczonej symbolem "P". Funkcja ta umożliwi szybsze podgrzanie zarówno naczynia jak i żywności.

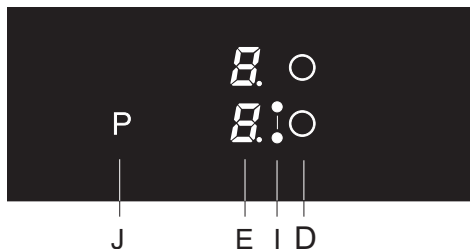

## Vklop povečane moči


- Wybrać przednią lewą strefę gotowania. Obok wskaźnika poziomu mocy pojawi się punkt dziesiętny.
- Nacisnąć przycisk (J) aby włączyć dodatkową fajerkę lub zwiększenie mocy. Na wskaźniku mocy pojawi się symbol "P" i wkrótce w strefie gotowania włączy się dodatkowa moc grzewcza.


## Wyłączenie zwiększenia mocy

Zwiększenie mocy można wyłączyć na dwa sposoby:


- Wybrać przednią lewą strefę gotowania i nacisnąć przycisk (J). Zwiększenie mocy zostanie wyłączone i moc robocza powróci do poziomu ustawionego przed włączeniem zwiększenia mocy. Jeśli zwiększenie mocy zostało włączone, gdy poziom mocy był jeszcze zerowy "0", strefa gotowania zostanie wyłączona po wyłączeniu zwiększenia mocy.

- Wybrać przednią lewą strefę gotowania i nacisnąć przycisk (-). Zwiększenie mocy zostanie wyłączone i moc robocza powróci do poziomu "9". Moc można zmniejszyć dożądanego poziomu poprzez naciśnięcie przycisku (-).


 Strefa gotowania z włączonym zwiększeniem mocy pobiera dużą ilość ciepła. Dlatego też nie można jednocześnie ustawić maksymalnej mocy dla sąsiedniej górnej (tylnej) strefy gotowania. Na czas zwiększenia mocy jej moc zostanie raczej ograniczona do 7. Jeśli zwiększenie mocy zostanie włączone dla przedniej lewej strefy gotowania w czasie, gdy poziom mocy tylnej strefy gotowania jest ustawiony na 8 lub 9 lub gdy włączone jest automatyczne podgrzewanie, poziom mocy tylnej lewej strefy gotowania zostanie automatycznie ustawiony na 7.

 Każda strefa gotowania jest wyposażona we wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli w strefie gotowania brak jest naczynia lub wymiana ciepła z żywnością jest niewystarczająca, to podgrzewanie zostanie automatycznie wyłączone na kilka sekund. Jest to szczególnie istotne w przypadku strefy gotowania z opcją zwiększenia mocy, ponieważ pracuje ona ze znacznie większą mocą, w związku z czym istnieje większe prawdopodobieństwo przegrzania.

## BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED DZIEĆMI

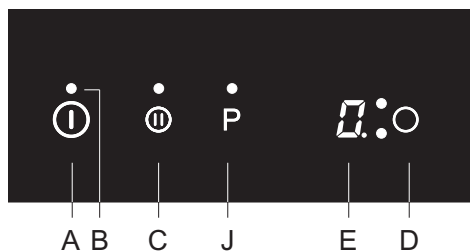

Funkcja ta zabezpiecza strefę gotowania przed przypadkowym włączeniem lub zmianą ustawienia mocy gotowania. Aby ją włączyć, nacisnąć przycisk CHILD LOCK i przytrzymać go przez 3 sekundy. Nad przyciskiem czujnika zapali się wskaźnik sygnalizacyjny. Blokadę zabezpieczającą przed dziećmi można włączyć, zarówno gdy płyta grzewcza jest wyłączona jak i gdy jest włączona.

 Blokada uniemożliwia włączenie/skorzystanie ze wszystkich przycisków z wyjątkiem głównego wyłącznika i przycisku blokady zabezpieczającej przed dziećmi. Gdy płyta jest zablokowana, jedyną opcją umożliwiającą sterowanie nią jest wyłączenie wszystkich stref gotowania przy użyciu przycisku głównego wyłącznika. Blokada zabezpieczająca przed dziećmi pozostanie jednak włączona. Jeśli dla którejkolwiek ze stref gotowania włączony jest czasomierz, odliczanie ustawionego czasu przy włączonej blokadzie zabezpieczającej przed dziećmi będzie przebiegać normalnie. Po dojściu przez czasomierz do zera strefa gotowania zostanie wyłączona.

Blokadę zabezpieczającą przed dziećmi można w dowolnym momencie wyłączyć naciskając przycisk (C). Wskaźnik sygnalizacyjny (B) nad przyciskiem czujnika zniknie.





Czas gotowania można ustawić dla każdej strefy gotowania oddzielnie. Jeśli włączonych zostanie kilka funkcji czasomierza, wyświetlany będzie czas, który upływa pierwszy. Migający wskaźnik świetlny będzie sygnalizował odpowiednią strefę gotowania.

### Zmiana czasu gotowania

- Pozostały czas gotowania można zmienić w dowolnym czasie gotowania.
- Dotknąć przycisk czasomierza wyłączenia mocy (D), aby wybrać wyświetlacz czasomierza żądanej strefy gotowania. Odpowiedni wskaźnik sygnalizacyjny (K) zacznie migać.
- Dotknąć suwaka (F), aby ustawić nowy żądany czas gotowania.

### Wyświetlanie pozostałego czasu gotowania

Jeśli włączonych zostanie kilka ustawień czasomierza, pozostały czas gotowania można wyświetlić dotykając przycisku (G).

### Reset czasomierza

- Wybrać żądany wyświetlacz czasomierza naciskając przycisk (G) (patrz punkt „Zmiana ustawionego czasu gotowania”). Wyświetlony zostanie ustawiony wyświetlacz i zapali się kropka/punkt wskazujący odpowiednią strefę gotowania.
- Przy pomocy suwaka (F) ustawić wartość na "00" lub nacisnąć równocześnie lewą i prawą krawędź suwaka (F), aby natychmiast zresetować wartość do "00".

## WYŁĄCZANIE STREFY GOTOWANIA




Aby wyłączyć strefę gotowania, nacisnąć odpowiedni przycisk (D) i ustawić poziom mocy na zero "0" albo przesuwając suwak w jego kierunku albo naciskając suwak maksymalnie po lewej stronie.

## WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO

Po wyłączeniu rozgrzanej strefy grzejnej lub całej płyty wyświetlane będą następujące informacje Po wyłączeniu rozgrzanej strefy grzejnej lub całej płyty wyświetlane będą następujące informacje:

- „H”: strefa grzejna jest gorąca.

Jak długo będą one wyświetlane, zależy od poziomu mocy i czasu, przez jaki strefa grzejna była włączona. Gdy symbol „H” zniknie, strefa grzejna może być w niektórych przypadkach (przerwa w dopływie prądu, gorące naczynie pozostawione w strefie grzejnej, itp.) nadal gorąca. Proszę uważać, by się nie poparzyć! W przypadku przerwy w dopływie prądu, gdy strefy grzejne są nadal gorące, na wyświetlaczu miga symbol „H”. Oznacza to, że strefa grzejna w zależności od czasu przerwy w dopływie prądu może, ale nie musi być gorąca.

 Urządzenie było testowane fabrycznie i strefy grzejne były podgrzewane. Dlatego też przez pewien czas po pierwszym podłączeniu urządzenia w domu użytkownika na wyświetlaczu może migać symbol „H”.

 Po zniknięciu symbolu „H” strefa grzejna może być nadal gorąca. Ryzyko poparzenia!

## MAKSYMALNY CZAS GOTOWANIA

Ze względów bezpieczeństwa czas gotowania każdej strefy gotowania jest ograniczony do maksymalnego czasu trwania. Maksymalny czas gotowania zależy od ostatnio ustawionego poziomu mocy.

Jeśli poziom mocy nie zmieni się, strefa gotowania wyłączy się automatycznie po osiągnięciu maksymalnego czasu gotowania.

Poziom mocy	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Maksymalny czas działania (godziny)	6	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

## WYŁĄCZANIE CAŁEJ PŁYTY GRZEWCZEJ



Nacisnąć przycisk wyłącznika (A), aby wyłączyć całą płytę. Płyta wyda dźwięk i wszystkie wskaźniki wyłączą się z wyjątkiem wskaźników odnoszących się do stref gotowania, które są nadal gorące, dla których wskaźnik pozostałego ciepła „H” pozostaje zapalony.




# PIEKARNIK

## WŁĄCZANIE I USTAWIENIA


Po włączeniu urządzenia do prądu lub po długotrwałej przerwie w zasilaniu na wyświetlaczu zacznie migać 12:00 i zapali się symbol ☉.

Ustawić godzinę.

## USTAWIANIE ZEGARA

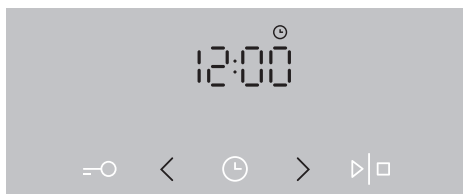


**1** Dotykając przycisku < lub > ustawić czas dzienny i zatwierdzić go przyciskiem ☉.

 Przytrzymanie przycisku ustawiania wartości w pozycji wciśniętej powoduje przyspieszoną zmianę ustawianych wartości.

## ZMIANA USTAWIENIA ZEGARA

Zmiana ustawień zegara jest możliwa, gdy nie jest włączona funkcja programatora czasowego. Aby ustawić aktualny czas (zegar), kilkakrotnie dotknąć przycisku zegara, aby wybrać symbol ☉.

## WYBÓR SYSTEMU PIECZENIA (w zależności od modelu)

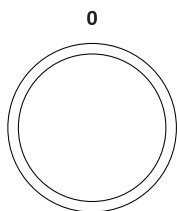

Wyboru systemu pieczenia dokonuje się obracając pokrętkę (w lewo i w prawo) (patrz tabela programów, w zależności od modelu).



Zmiany ustawień można dokonywać także w czasie pieczenia.


SYSTEM	OPIS	SUGEROWANA TEMPERATURA °C
<b>SYSTEMY PIECZENIA</b>		
»»»»	<b>SZYBKIE ROZGRZEWANIE</b> Funkcja ta służy do możliwie jak najszybszego rozgrzania piekarnika do żądanej temperatury. Nie jest ona przeznaczona do przyrządzania żywności. Proces podgrzewania kończy się z chwilą, gdy piekarnik rozgrzeje się do żądanej temperatury.	160
— —	<b>GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA</b> Grzałki w dolnej i górnej ścianie piekarnika wytwarzają energię ciepłą, która rozchodzi się równomiernie po całym wnętrzu piekarnika. Ciast i mięs nie można piec z użyciem tylko jednej grzałki.	200
— —	<b>GÓRNA GRZAŁKA</b> Energję ciepłą na żywność rozprowadza wyłącznie grzałka umieszczona w górnej ścianie piekarnika. Używać jej do przyrumieniania potrawy od góry (końcowego przyrumieniania).	180
— —	<b>DOLNA GRZAŁKA</b> Energję ciepłą na żywność rozprowadza wyłącznie grzałka umieszczona w dolnej ścianie piekarnika. Używać jej do przyrumieniania potrawy od dołu.	180
▼▼	<b>GRILL</b> Włączona jest wyłącznie grzałka grilla będąca częścią większego zestawu do grillowania. Systemu tego używa się do grillowania małej ilości jednostronnych kanapek lub kiełbasek do piwa oraz do przyrządzania tostów. Maksymalna dozwolona temperatura: 230°C.	220
▼▼▼	<b>DUŻY GRILL</b> Włączona jest górna grzałka i grzałka grilla. Energję ciepłą emituje bezpośrednio grzałka grilla zainstalowana w górnej ścianie piekarnika. Dla zwiększenia efektu podgrzewania włącza się także górna grzałka. Kombinacja ta służy do grillowania niewielkiej ilości jednostronnych kanapek, mięsa i kiełbasek do piwa oraz do przyrządzania tostów. Maksymalna dozwolona temperatura: 230°C.	220
▼▼▼ ✦	<b>GRILL Z WENTYLATOREM</b> Włączona jest grzałka grilla i wentylator. Kombinacja ta służy do grillowania mięsa oraz do jednostronnego pieczenia większych kawałków mięsa lub drobiu. Nadaje się także do przyrządzania dań au gratin i przyrumieniania na chrupiącą skórę.	170



SYSTEM	OPIS	SUGEROWANA TEMPERATURA °C
	<b>GÓRNA GRZAŁKA I WENTYLATOR</b> Włączona jest górna grzałka (znajdująca się w górnej ścianie piekarnika) oraz wentylator. System ten służy do pieczenia większych kawałków mięsa i drobiu. Nadaje się także do przyrządzania potraw au gratin.	170
	<b>GORĄCE POWIETRZE I DOLNA GRZAŁKA</b> Włączona jest dolna grzałka, okrągła grzałka i wentylator gorącego powietrza. Program służy do pieczenia kilku poziomach równocześnie pizzy, wilgotnych ciast, keksów, ciasta drożdżowego i kruchego.	200
	<b>GORĄCE POWIETRZE</b> Włączona jest okrągła grzałka i wentylator. Zamontowany w tylnej ścianie piekarnika wentylator zapewnia ciągły obieg gorącego powietrza wokół pieczeni lub ciasta. Program ten służy do pieczenia mięsa i ciast na kilku poziomach równocześnie.	180
	<b>DOLNA GRZAŁKA I WENTYLATOR</b> Program służy do pieczenia niewysokich ciast drożdżowych oraz konserwowania owoców i warzyw.	180
	<b>GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA Z WENTYLATOREM</b> Włączone są obie grzałki i wentylator. Wentylator zapewnia równomierny obieg gorącego powietrza wewnątrz piekarnika. Program służy do pieczenia piasta, rozmrażania oraz suszenia owoców i warzyw.	180
	<b>PODGRZEWACZ TALERZY</b> Program ten służy do podgrzewania elementów zastawy (talerzy, filiżanek) przed podaniem w nich żywności, tak by utrzymać jej ciepłość przez dłuższy czas.	60
<b>eco</b>	<b>EKO PIECZENIE <sup>1)</sup></b> Optymalne zużycie energii w czasie pieczenia. Zalecane do pieczenia mięsa i ciast.	160
	<b>POWOLNE PIECZENIE <sup>1)</sup></b> Funkcja umożliwia delikatne, powolne i równomierne pieczenie, dlatego jedzenie pozostaje miękkie i soczyste. Zaleca się do pieczenia mięsa, ryb i ciast na jednym poziomie. Ustawić temperaturę z zakresu od 140 do 220°C.	180
	<b>ROZMRAŻANIE</b> Obieg powietrza odbywa się bez włączania grzałek. Włączony zostaje wyłącznie wentylator. Program służy do powolnego rozmrażania zmrożonej żywności.	-
	<b>AQUA CLEAN</b> Energia cieplną emituje wyłącznie grzałka znajdująca się w dolnej ścianie piekarnika. Program ten służy do usuwania z piekarnika zanieczyszczeń i resztek żywności. Czas trwania programu: 30 minut.	70

<sup>1)</sup> Z funkcji tej korzysta się do określania klasy efektywności energetycznej zgodnie z normą EN 60350-1.

# WYBÓR USTAWIENÍ
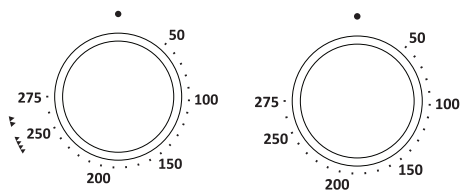
## USTAWIANIE TEMPERATURY PIECZENIA



 Gdy używany jest piekarnik z dużym grillem i grillem, ustawić pokrętkę temperatury w pozycji .



Przekręcić pokrętkę w celu ustawienia żądanej TEMPERATURY.

Po włączeniu urządzenia przy pomocy przycisku START na wyświetlaczu pojawia się ikona temperatury.


 Aby włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk START i przytrzymać go przez chwilę, tzn. przez ok. 1 s.

## FUNKCJE PROGRAMATORA CZASOWEGO

Najpierw przekręcić pokrętkę wyboru systemu pieczenia, a potem ustawić temperaturę.

Dotknąć kilkakrotnie przycisku programatora czasowego, aby wybrać jedną z jego funkcji. Zapali się ikona wybranej funkcji programatora, a na wyświetlaczu zacznie migać czas uruchomienia/zakończenia.

Nacisnąć START, aby uruchomić proces pieczenia. Na wyświetlaczu widoczny będzie POZOSTAŁY CZAS PIECZENIA.

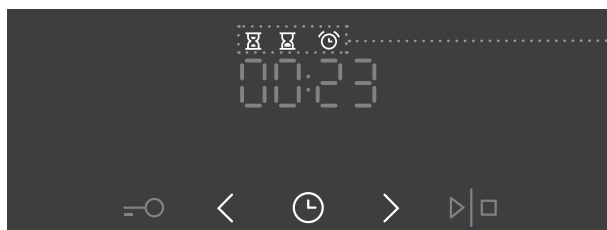

**Wyświetlacz funkcji programatora**



## Ustawianie czasu pieczenia

W trybie tym można określić czas pracy piekarnika (czas pieczenia). Ustawić żądany czas pieczenia. Najpierw ustawić minuty, a następnie godziny. Na wyświetlaczu pojawiają się ikona i czas pieczenia.



## Ustawianie opóźnionego uruchomienia

W tym czasie można określić czas procesu pieczenia (czas pieczenia) i czas, po upływie którego proces pieczenia ma się zakończyć (czas zakończenia). Upewnić się, że zegar dokładnie odmierza aktualny czas.

Przykład:

Aktualny czas: południe

Czas pieczenia: 2 godziny

Koniec pieczenia: 18:00

Na początku należy ustawić CZAS PRACY (2 godz.). Aby wybrać KONIEC PRACY, należy dwukrotnie przycisnąć przycisk ZEGAR (CLOCK). Na ekranie automatycznie pokaże się i zacznie mrugać suma dziennego czasu i czasu pracy piekarnika (14:00).

Należy ustawić czas zakończenia pieczenia (18:00).

Nacisnąć START, aby uruchomić proces pieczenia. Programator poczeka do czasu uruchomienia procesu pieczenia i zapali się sygnalizujący to symbol. Piekarnik automatycznie się włączy (o 16:00) i przestanie działać o wybranej porze (o 18:00).

## Ustawianie minutnika

Minutnika można używać niezależnie od pracy piekarnika.

Maksymalny możliwy czas, jaki można ustawić, to 24 godziny.

W trakcie odliczania ostatniej minuty minutnik jest wyświetlany w sekundach.




Po upływie ustawionego czasu piekarnik automatycznie przestanie działać (zakończy pieczenie).

Wygenerowany zostanie sygnał akustyczny, który można wyłączyć dotykając dowolnego przycisku. Automatycznie sygnał akustyczny wyłącza się po upływie jednej minuty.

Funkcje programatora czasowego można anulować poprzez ustawianie czasu na „0”. Dowolną funkcję programatora czasowego można także szybko wyłączyć naciskając równocześnie przycisk > i < przytrzymując je przez krótką chwilę w pozycji wciśniętej.

# WYBÓR DODATKOWYCH FUNKCJI/ DODATKÓW

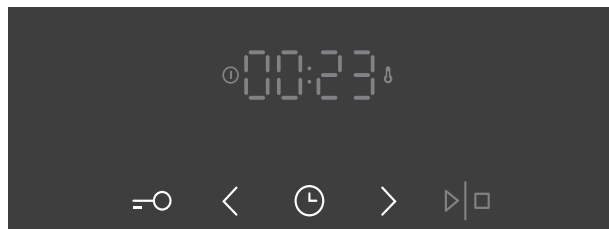

Włączanie/wyłączanie funkcji poprzez naciśnięcieżądanego przycisku lub kombinacji przycisków.

---

## **BLOKADA PRZED DZIEĆMI**

Włączyć ją dotykając przycisku blokady przed dziećmi. Na wyświetlaczu na 5 s pojawi się „Loc”. Ponowne dotknięcie przycisku powoduje wyłączenie blokady przed dziećmi.

Jeśli blokada przed dziećmi zostanie włączona bez uruchomienia żadnej funkcji programatora czasowego (z włączonym tylko zegarem), to piekarnik nie będzie działał. Jeśli blokada przed dziećmi zostanie włączona po uprzednim ustawieniu funkcji programatora czasowego, to piekarnik będzie działał normalnie, ale nie będzie można zmieniać ustawień.

Po włączeniu blokady przed dziećmi systemy mogą być zmieniane, ale nie ma możliwości zmieniania funkcji dodatkowych. Proces pieczenia można zakończyć ustawiając pokrętko selektora w pozycji „0”.

Blokada przed dziećmi będzie działać również po wyłączeniu piekarnika. Aby wybrać nowy system, najpierw wyłączona musi zostać blokada przed dziećmi.

## **OŚWIETLENIE PIEKARNIKA**

Za każdym razem, gdy wybrany zostanie system pieczenia, automatycznie włączy się oświetlenie piekarnika.

## 5s < SYGNAŁ AKUSTYCZNY

Głośność sygnału akustycznego można ustawić, gdy nie jest włączona żadna funkcja programatora czasowego (na wyświetlaczu pokazywany jest tylko czas). Nacisnąć i przytrzymać przez 5 s w pozycji wciśniętej przycisk <. Nacisnąć i przytrzymać przez 5 s w pozycji wciśniętej przycisk >. Najpierw na wyświetlaczu pojawi się **Vol** wraz z 2 całkowicie podświetlonymi kreskami. Naciskając przycisk < i > wybrać 1 z 3 poziomów głośności (1, 2 lub 3 kreski). Po upływie 3 s ustawienie zostaje automatycznie zapisane i na wyświetlaczu pojawia się czas.

## 5s > ZMNIEJSZANIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA

Pokrętko wyboru systemu pieczenia musi znajdować się w pozycji „0”. Przytrzymać przycisk > przez 5 s. Najpierw na wyświetlaczu pojawi się **bri** wraz z 2 całkowicie podświetlonymi kreskami. Naciskając przycisk < i > ustawić przyciemnienie wyświetlacza (1, 2 lub 3 kreski). Po upływie 3 s ustawienie zostaje automatycznie zapisane.



## WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE WYŚWIETLANIA CZASU DZIENNEGO

Jeśli chcą Państwo wyłączyć wyświetlanie czasu dziennego, należy jednocześnie dotknąć przycisków "klucz" i "godzina" i przytrzymać przez 5 sekund. Po kilku sekundach wyświetli się "OFF" a następnie zapali się ikona ☹.

Wyświetlanie czasu dziennego można włączyć ponownie poprzez jednoczesne dotknięcie przycisków "klucz" i "godzina", kiedy żadna z funkcji czasowych nie jest aktywna.




Po przerwie w dostawie prądu lub wyłączeniu urządzenia ustawienia dodatkowych funkcji pozostaną zapisane przez nie dłużej niż kilka minut. Następnie dla wszystkich ustawień oprócz sygnału akustycznego, przyciemniania wyświetlacza i blokady przed dziećmi przywrócone zostaną fabryczne ustawienia domyślne.

# URUCHAMIANIE PROCESU PIECZENIA

Proces pieczenia uruchamia się naciskając i przytrzymując przez chwilę przycisk uruchomienia/zatrzymania. Zapali się symbol temperatury i pracy urządzenia. Jeśli nie zostanie wybrana żadna funkcja programatora czasowego, to na wyświetlaczu pojawi się czas pieczenia.




Nagrzewaniu się piekarnika towarzyszy miganie symbolu temperatury. Po osiągnięciu przez piekarnik ustawionej temperatury zapala się symbol i generowany jest krótki sygnał dźwiękowy.

 SW czasie pracy urządzenia symbol temperatury zapala się i gaśnie pokazując działanie grzałek.

# WYŁĄCZANIE PIEKARNIKA

Aby zatrzymać proces pieczenia, nacisnąć i przytrzymać przycisk uruchomienia/zatrzymania.

SELEKTOR SYSTEMU PIECZENIA i POKRĘTŁO TEMPERATURY ustawić w pozycji „0”.

 Wraz z zakończeniem procesu pieczenia zatrzymane i anulowane zostają także wszystkie ustawienia programatora czasowego z wyjątkiem minutnika. Wyświetlana będzie godzina (zegar). Jeszcze przez chwilę działał będzie wentylator chłodzący.



# OPISY SYSTEMÓW (TRYBÓW PIECZENIA) I TABELE PIECZENIA

Jeśli żadanego rodzaju żywności nie można znaleźć w tabeli pieczenia, poszukać informacji na temat podobnego rodzaju żywności. Podane informacje dotyczą pieczenia na jednym poziomie.

Podawany jest zakres zalecanej temperatury. Należy zacząć od niskiego ustawienia temperatury, który w przypadku stwierdzenia, że żywność jest niedopieczona, należy zwiększyć.

Czasy pieczenia mają charakter szacunkowy i mogą zmieniać się w zależności od pewnych warunkach.

Symbol \* oznacza, że w przypadku wybranego systemu pieczenia piekarnik wymaga wstępnego podgrzania.

Podgrzewać piekarnik, jeśli wymaga tego przepis z tabel podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Podgrzewanie pustego piekarnika wiąże się z dużym zużyciem energii. Stąd też pieczenie kilku rodzajów wypieków lub kilku pizz po kolei pozwala zaoszczędzić dużą ilość energii, ponieważ piekarnik jest już wstępnie podgrzany.

Używać ciemnych lub czarnych silikonowych lub emaliowanych blach i tacek, ponieważ przewodzą one bardzo dobrze ciepło.

Jeśli korzysta się z pergaminu, upewnić się, że jest on odporny na wysokie temperatury.

Pieczeniu dużych kawałków mięsa lub ciast towarzyszy powstawanie wewnątrz piekarnika dużej ilości pary, która z kolei może się skraplać na drzwiczkach piekarnika. Jest to normalne zjawisko nie mające wpływu na pracę urządzenia. Po zakończeniu procesu pieczenia wytrzeć do sucha drzwiczki i szkło drzwiczek.


Aby zaoszczędzić energię poprzez wykorzystanie nagromadzonego ciepła, wyłączyć piekarnik na ok. 10 minut po zakończeniu procesu pieczenia.

Aby uniknąć skraplania (rosy), nie pozostawiać żywności do ostygnięcia w zamkniętym piekarniku.

## Standardowe poziomy wypieczenia i zalecana końcowa temperatura środka dla różnych rodzajów mięsa

Rodzaj żywności	Temperatura środka żywności (°C)	Kolor mięsa na przekroju i kolor soków
<b>WOŁOWINA</b>		
Krwista	40-45	mięsiścieczerwony, jak surowe mięso, niewielka ilość soków
Średniokrwista	55-60	lekko czerwony, duża ilość jasnoczerwonych soków
Średnio wypieczona	65-70	różowy, niewielka ilość bladoróżowych soków
Dobrze wypieczona	75-80	równomiernie szarobrązowy, niewielka ilość bezbarwnych soków
<b>CIEŁĘCINA</b>		
Dobrze wypieczona	75-85	czerwonobrązowy
<b>WIEPRZOWINA</b>		
Średnio wypieczona	65-70	lekko różowy
Dobrze wypieczona	75-85	żółto-brązowy
<b>JAGNIĘCINA</b>		
Dobrze wypieczona	79	szary, różowawe soki
<b>BARANINA</b>		
Krwista	45	mięsiścieczerwony
Średniokrwista	55-60	lekko czerwony
Średnio wypieczona	65-70	różowy w środku
Dobrze wypieczona	80	szary
<b>KOZINA</b>		
Średnio wypieczona	70	bladoróżowy, różowe soki
Dobrze wypieczona	82	szary, soki tylko trochę różowe
<b>DRÓB</b>		
Dobrze wypieczony	82	lekko szary
<b>RYBY</b>		
Dobrze wypieczone	65-70	od białego do szarobrązowego

## GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA

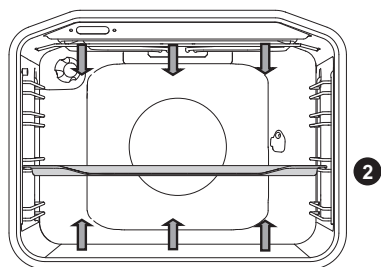


Grzałki umieszczone w dolnej i górnej ścianie piekarnika będą równomiernie emitować ciepło po całym wnętrzu piekarnika.

### Pieczenie mięsa:

Używać garnków lub tacek pokrytych emalią, z hartowanego szkła, gliny lub żeliwa. Tacki ze stali nierdzewnej nie nadają się, ponieważ za bardzo odbijają energię cieplną.

Rodzaj żywności	Masa (g)	Prowadnice (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min.)
<b>MIĘSO</b>				
Pieczeń wieprzowa	1500	2	180-200	90-110
Polędwica wieprzowa	1500	2	180-200	100-120
Rolada wieprzowa	1500	2	180-200	120-140
Pieczeń z mięsa mielonego	1500	2	200-210	60-70
Pieczeń wołowa	1500	2	170-190	120-140
Rolada cielęca	1500	2	180-200	90-120
Karkówka jagnięca	1500	2	180-200	80-100
Comber z zająca	1500	2	180-200	50-70
Udziec z sarny	1500	2	180-200	100-120
Pizza *	/	2	200-220	20-30
Kurczak	1500	2	190-210	70-90
<b>RYBY</b>				
Ryby duszone	1000	2	210	50-60

Kurczaka należy piec, używając tego systemu pieczenia, jeżeli urządzenie nie posiada systemu pieczenia .

Pizzę należy piec, używając tego systemu pieczenia, jeżeli urządzenie nie posiada systemu pieczenia .

Symbol \* oznacza, że kuchenka w wybranym trybie pieczenia wymaga ogrzewania wstępnego.

## Wypiek ciast

Używać tylko jednego poziomu i ciemnych tacek lub blach. W blachach i tackach posiadających jasny kolor ciasta będą słabiej przyrumienione, ponieważ naczynia tego typu odbijają energię cieplną. Zawsze stawiać blachy na ruszcie. Jeśli korzysta się z dostarczonej blachy, wyjąć ruszt. Wcześniejsze rozgrzanie piekarnika skróci czas pieczenia.


Rodzaj żywności	Prowadnice (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min.)
<b>CIASTA</b>			
Suflet warzywny	2	190-200	30-35
Suflet słodki	2	190-200	30-35
Bułki *	2	190-210	20-30
Chleb biały *	2	180-190	50-60
Chleb gryczany *	2	180-190	50-60
Chleb pełnoziarnisty *	2	180-190	50-60
Chleb żytni *	2	180-190	50-60
Chleb orkiszowy *	2	180-190	50-60
Babka orzechowa	2	170-180	50-60
Tort *	2	160-170	25-30
Sernik	2	170-180	65-75
Muffiny	2	170-180	25-30
Ciastka z ciasta kruchego	2	200-210	20-30
Pierogi z kapustą	2	185-195	25-35
Ciasto owocowe	2	150-160	40-50
Krucze bezy	2	80-90	120-130
Bułka drożdżowa	2	170-180	30-40

Symbol \* oznacza, że kuchenka w wybranym trybie pieczenia wymaga ogrzewania wstępnego.



**Nie wkładać głębokiej blachy do pierwszej prowadnicy.**

## DUŻY GRILL, GRILL

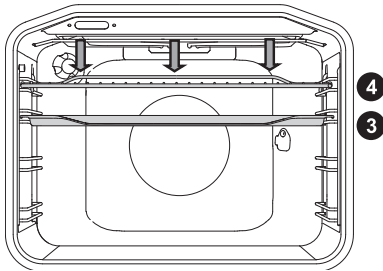

Do grillowania żywności na **dużym grillu** wykorzystywane są górna grzałka i grzałka grilla znajdujące się w górnej ścianie piekarnika.

Do **grillowania** żywności wykorzystywane są górna grzałka i grzałka grilla znajdujące się w górnej ścianie piekarnika.

Najwyższa dozwolona temperatura: 230 °C.

Rozgrzewać działającą na podczerwień grzałkę (grilla) przez 5 minut.

Przez cały czas nadzorować proces pieczenia. Ze względu na wysoką temperaturę mięso może szybko przypalić się.

Na grzałce grilla piec można chrupiące kiełbaski o niskiej zawartości tłuszczu, płaty mięsa i rybki (steaki, eskalopki, steaki lub filety z łososia, itp.) lub tosty.

W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie, nasmarować go olejem, by zapobiec przywieraniu do niego mięsa i włożyć ruszt w czwartą prowadnicę. W pierwszą lub drugą prowadnicę wsunąć tackę ociekową. W przypadku grillowania na blasze, zadbać o to, by w blasze znajdowała się wystarczająca ilość płynu zapobiegająca przypalaniu. W czasie pieczenia przewracać mięso na drugą stronę.

Po zakończeniu grillowania przeczyścić piekarnik, akcesoria i naczynia.

### Tabela grillowania - mały grill

Rodzaj żywności	Masa (g)	Prowadnice (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min.)
<b>MIĘSO</b>				
Stek z polędwicy wołowej, krwisty	180 g/szt.	3	230	15-20
Stek z karkówki wieprzowej	150 g/szt.	3	230	18-22
Żeberka	280 g/szt.	3	230	20-25
Kiełbaski do grillowania	70 g/szt.	3	230	10-15
<b>CHLEB ZAPIEKANY</b>				
Tost	/	4	230	3-6
Otwarte kanapki	/	4	230	3-6

## Tabela grillowania – duży grill

Rodzaj żywności	Masa (g)	Prowadnice (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min.)
<b>MIĘSO</b>				
Stek z polędwicy wołowej, krwisty	180 g/szt.	3	230	15-20
Stek z polędwicy wołowej, dobrze wypieczony	180 g/szt.	3	230	18-25
Stek z karkówki wieprzowej	150 g/szt.	3	230	20-25
Żeberka	280 g/szt.	3	230	20-25
Stek cielęcy	140 g/szt.	3	230	20-25
Kiełbasy do grillowania	70 g/szt.	3	230	10-15
Klops	150 g/szt.	3	230	10-15
<b>RYBY</b>				
Plastry łososia	200 g/szt.	3	230	15-25
<b>CHLEB ZAPIEKANY</b>				
Tost	/	4	230	1-3
Otwarte kanapki	/	4	230	2-5

Przy pieczeniu mięsa na blasze należy zadbać o wystarczającą ilość płynu, żeby się mięso nie przypalało. Podczas pieczenia kawałki mięsa odwracać.

Przed pieczeniem pstrągów należy je dobrze osuszyć ręcznikiem papierowym. Do środka ryby włożyć przyprawy, a z zewnątrz nasmarować olejem i położyć na ruszcie. Podczas grillowania pstrągów nie odwracać.







**W czasie korzystania z działającej na podczerwień grzałki (grilla) drzwiczki piekarnika powinny być przez cały czas zamknięte.**

**W czasie grillowania grzałka grilla, ruszt i inne akcesoria piekarnika bardzo się nagrzewają. Dlatego też używać rękawic kuchennych i szczypiec do mięsa.**

## Pieczenie na obrotowym rożnie (w zależności od modelu)



Maksymalna temperatura w czasie korzystania z obrotowego rożna wynosi 230°C.

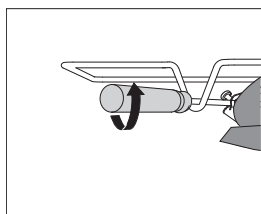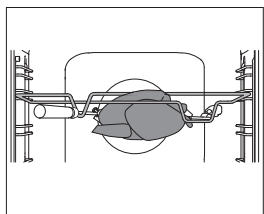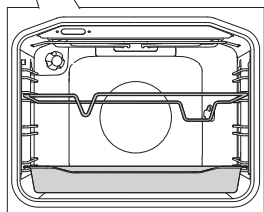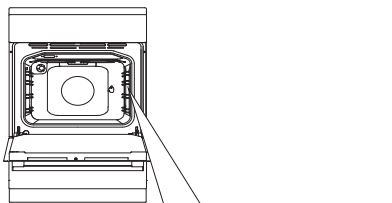

**1** W trzeciej prowadnicy od dołu założyć wspornik rożna, a w pierwszą prowadnicę wsunąć głęboką blachę, która będzie pełnić rolę tacki ociekowej.

**2** Nabić mięso na rożen i dokręcić śruby.

Uchwyt rożna umieścić na przednim wsporniku rożna, a końcówkę włożyć w otwór po prawej stronie tylnej ścianki piekarnika (otwór jest zabezpieczony obrotową pokrywą).


**3** Odkręcić uchwyt rożna i zamknąć drzwiczki piekarnika.

Włączyć piekarnik wybierając system grzałki grilla i rusztu (obrotowego)



Grill działa tylko wtedy, gdy drzwiczki piekarnika są zamknięte.

## GRILL Z WENTYLATOREM

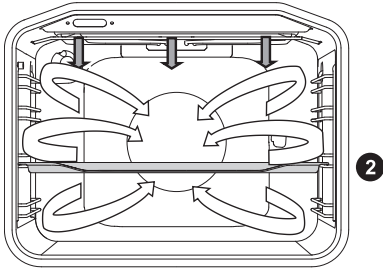


W tym trybie grzałka grilla i wentylator działają równocześnie. Program przeznaczony do grillowania mięsa, ryb i warzyw.

(Patrz opisy i wskazówki dotyczące grillowania).

Rodzaj żywności	Masa (g)	Prowadnice (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min.)
<b>MIĘSO</b>				
Kaczka	2000	2	150-170	80-100
Pieczeń wieprzowa	1500	2	160-170	60-85
Polędwica wieprzowa	1500	2	150-160	120-160
Szynka wieprzowa	1000	2	150-160	120-140
Półowa kurczaka	700	2	190-210	50-60
Kurczak	1500	2	190-210	60-90
<b>RYBY</b>				
Pstrągi	200 g/szt.	2	200-220	20-30



## GORĄCE POWIETRZE I DOLNA GRZAŁKA

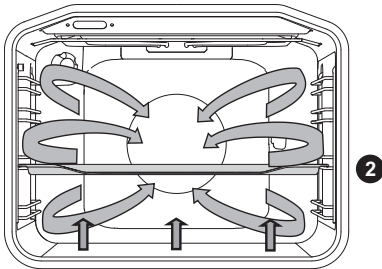

Włączone są dolna grzałka, okrągła grzałka i wentylator gorącego powietrza. Program przeznaczony do pieczenia pizzy, jabłeczników i keksów.

(Patrz opisy i wskazówki dotyczące górnej i dolnej grzałki)


Rodzaj żywności	Prowadnice (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min.)
Sernik, kruche ciasto	2	150-160	65-80
Pizza *	2	200-210	15-20
Quiche Lorraine, kruche ciasto	2	180-200	35-40
Szarlotka, ciasto drożdżowe	2	150-160	35-40
Strudel jabłkowy, ciasto francuskie	2	170-180	45-65

Symbol \* oznacza, że kuchenka w wybranym trybie pieczenia wymaga ogrzewania wstępnego.

# Pieczenie z sondą do mierzenia temperatury mięsa


(w zależności od modelu)

W przypadku pieczenia z sondą do mierzenia temperatury mięsa ustawia się żądaną temperaturę środka żywności.

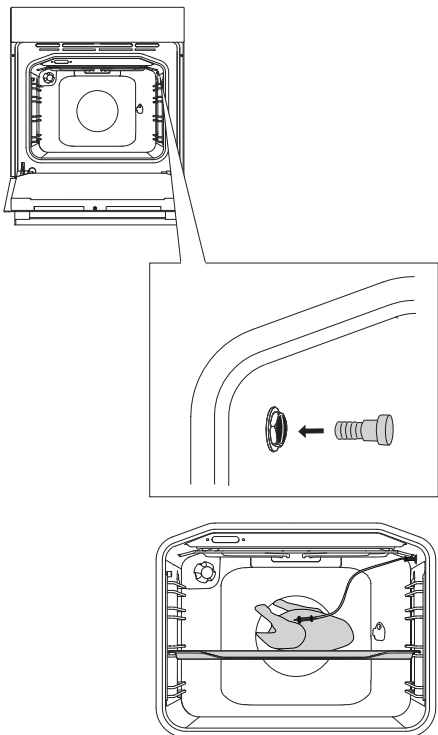

**1** Z gniazda znajdującego się w górnym rogu lewej ścianki piekarnika wyjąć metalową nakrywkę.


**2** Podłączyć do gniazodka wtyczkę sondy do pomiaru temperatury i włożyć próbkę w żywność.

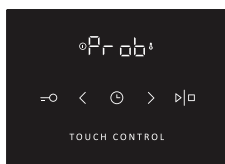

Po podłączeniu sondy to mierzenia temperatury mięsa, wybrać żądany program pieczenia i temperaturę. Na wyświetlaczu pojawi się na 3 sekundy komunikat „Prob”. Następnie na wyświetlaczu pojawi się ikona (sondy do mierzenia temperatury mięsa), która pozostanie tam tak długo, jak długo podłączona będzie sonda. Wszystkie inne aktywne funkcje zostaną anulowane lub skasowane.




Na wyświetlaczu migać będzie domyślna temperatura 80 °C. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można ją zmienić przy użyciu przycisku < i > w zakresie od 30°C do 99°C.

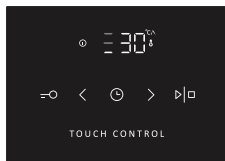

Po ustawieniu żądanej temperatury uruchomić program naciskając i przytrzymując przycisk START/STOP. W czasie trwania programu na wyświetlaczu naprzemiennie migać będzie ustawiona i aktualna temperatura.

Skala temperatury jest wskazywana po lewej stronie.



**a** rozpoczęcie

**b** środek

**c** zakończenie



Po osiągnięciu ustawionej temperatury środka żywności piekarnik zatrzymuje proces pieczenia.

Wygenerowany zostaje sygnał akustyczny i na wyświetlaczu pojawia się komunikat „End”. Program pieczenia z sondą do mierzenia temperatury mięsa zostaje zakończony.

Po zakończeniu procesu pieczenia wyłączyć piekarnik i założyć z powrotem metalową pokrywkę.


Aby wyregulować temperaturę sondy do mierzenia mięsa w czasie pracy piekarnika, wyłączyć piekarnik i powtórzyć procedurę.

Używać wyłącznie sondy przeznaczonej do użytku z danym piekarnikiem.



**Upewnić się, że w czasie pieczenia sonda nie dotyka grzałki. Po zakończeniu pieczenia sonda będzie bardzo gorąca. Uważać, by się nie poparzyć.**

## GORĄCE POWIETRZE

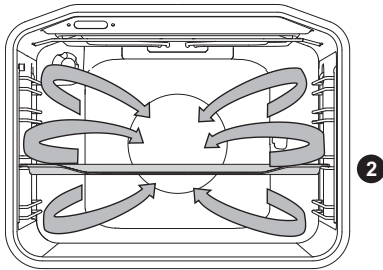

Włączone są okrągła grzałka i wentylator. Zamontowany w tylnej ścianki piekarnika wentylator zapewnia ciągły obieg gorącego powietrza wokół pieczeni lub wypieku.

### Pieczenie mięsa:

Używać garnków i blach pokrytych emalią, z hartowanego szkła, gliny lub żeliwa. Tacki ze stali nierdzewnej nie nadają się, ponieważ za bardzo odbijają energię cieplną.

Aby zapobiec przypalaniu się mięsa, zapewnić w czasie pieczenia wystarczającą ilość płynu. W czasie pieczenia przewracać mięso na drugą stronę. Pieczeń będzie bardziej soczysta, jeśli zostanie przykryta.

Rodzaj żywności	Masa (g)	Prowadnice (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min.)
<b>MIĘSO</b>				
Pieczeń wieprzowa ze skórą	1500	2	170-180	140-160
Kaczka	2000	2	160-170	120-150
Gęś	4000	2	150-160	180-200
Indyk	5000	2	150-170	180-220
Piersi z kurczaka	1000	3	180-200	60-70
Kurczak nadziewany	1500	2	170-180	90-110

### Wypiek ciast:

Zaleca się wstępne rozgrzanie pieca.

Herbatniki i ciastka można piec na płytkich blachach na kilku poziomach (na poziomie i 3) równocześnie.

Proszę zwrócić uwagę na to, że czas pieczenia może się różnić, nawet przy zastosowaniu tych samych blach. Herbatniki na górnej blasze mogą upiec się szybciej niż herbatniki na dolnej blasze.

Zawsze kłaść blachy na ruszcie. Jeśli korzysta się z dostarczonej blachy, wyjąć ruszt.

Dla zapewnienia równomiernego przyrumienienia dopilnować, by herbatniki były tej samej grubości.


Rodzaj żywności	Prowadnice (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min.)
<b>CIASTO</b>			
Biszkopt	2	150-160	25-35
Placek z kruszonką	2	160-170	25-35
Placek z owocami, biszkopt	2	150-160	45-65
Rolada biszkoptowa *	2	160-170	15-25
Tort owocowy, kruche ciasto	2	160-170	50-70
Strudel jabłkowy	2	170-180	40-60
Ciasteczka, kruche ciasto *	2	150-160	15-25
Ciasteczka, ciasto ptysiowe *	2	140-150	15-25
Ciastka drobne, drożdżowe	2	170-180	20-35
Ciastka z ciasta francuskiego	2	170-180	20-30
<b>CIASTA ZAMROŻONE</b>			
Strudel jabłkowy, z twarogiem	2	170-180	50-70
Pizza	2	170-180	20-30
Frytki do piekarnika	2	170-180	20-35
Krokiety do piekarnika	2	170-180	20-35

Symbol \* oznacza, że kuchenka w wybranym trybie pieczenia wymaga ogrzewania wstępnego.



**Nie wkładać głębokiej blachy do pierwszej prowadnicy.**

## DOLNA GRZAŁKA I WENTYLATOR

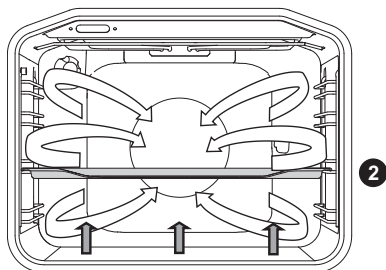

Program służy do pieczenia niewysokich ciast drożdżowych oraz konserwowania owoców i warzyw. Używać drugiej prowadnicy od dołu i raczej płytkiej blachy, aby umożliwić obieg gorącego powietrza nad przyrządzanym daniem.

## KONSERWOWANIE


Przygotować przeznaczoną do konserwowania żywność i słoiki w ten sam sposób co zwykle. Używać słoików z gumowym pierścieniem uszczelniającym i szklanym wieczkiem. Nie używać słoików z gwintowanymi lub metalowymi pokrywkami lub metalowymi blaszkami. Dopilnować, by słoiki miały ten sam rozmiar i tę samą zawartość oraz były szczelnie zamknięte.

Nalać do głębokiej blachy 1 litr gorącej wody (o temperaturze ok. 70°C) i umieścić w blasze 6 jednolitrowych słoików. Wsunąć blachę w drugą prowadnicę piekarnika.

Obserwować żywność w czasie konserwowania, gotując ją, dopóki płyn w słoikach nie zacznie gotować się (w pierwszym słoiku nie pojawiają się pęcherzyki).

Rodzaj żywności	Prowadnica (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas do pieczenia na wolnym ogniu (min)	Temperatura i czas po rozpoczęciu pieczenia na wolnym ogniu	Pozostały czas w piekarniku (min)
<b>OWOCE</b>					
Truskawki	2	160-180	30-45	/	20-30
Owoce pestkowe	2	160-180	30-45	/	20-30
Puree owocowe	2	160-180	30-45	/	20-30
<b>WARZYWA</b>					
Ogórki kiszone	2	160-180	30-45	/	20-30
Fasola/ marchewka	2	160-180	30-45	120°C, 45-60 min	20-30

## GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA Z WENTYLATOREM

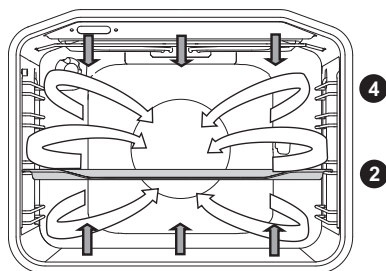

Program przeznaczony do pieczenia wszelkiego rodzaju ciast, do rozmrażania oraz suszenia owoców i warzyw. Przed włożeniem żywności do rozgrzanego piekarnika odczekać aż światło zgaśnie po raz pierwszy. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów piec tylko na jednej półce (na jednym poziomie).


Piekarnik powinien być wcześniej rozgrzany. Używać drugiej lub czwartej prowadnicy licząc od dołu.

**Tabela pieczenia ciast z użyciem górnej i dolnej grzałki oraz wentylatora (termoobieg)**

Rodzaj wypieku	Prowadnica (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min.)
Ciasto marmurkowe	2	140-150	45-55
Placek w prostokątnej formie	2	130-140	45-55
Sernik	2	130-140	55-65
Ciasto kruche z owocami	2	140-150	35-45
Tort biszkoptowy	2	140-150	25-35
Ciasto ucierane z owocami	2	130-140	35-45
Rolada biszkoptowa	2	140-150	15-25
Świąteczna strucla z bakaliami	2	130-140	50-60
Buchty drożdżowe	2	150-160	25-35
Babka drożdżowa	2	130-140	40-50
Kruche ciasteczka	2	140-150	15-25
Ciasteczka wyciskane*	2	130-140	10-15
Drobne wypieki drożdżowe	2	140-150	15-20
Chleb*	2	170-180	45-55
Tarta lotaryńska	2	150-160	35-45
Strudel jabłkowy - zawijaniec	2	150-160	40-50
Pizza*	2	180-190	10-20
Wypieki z ciasta francuskiego	2	150-160	18-25

Symbol \* oznacza, że kuchenka w wybranym trybie pieczenia wymaga ogrzewania wstępnego.

## EKO PIECZENIE

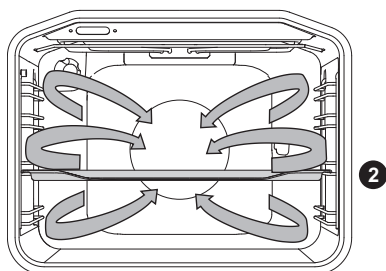

W tym trybie działają grzałka okrągła i wentylator. Wentylator w tylnej ścianie kuchenki zapewnia stałe krążenie gorącego powietrza wokół pieczeni czy ciasta.


Rodzaj żywności	Prowadnica (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min)
<b>MIEŚO</b>			
Pieczeń wieprzowa, 1 kg	2	180	140-160
Pieczeń wieprzowa, 2 kg	2	180	150-180
Pieczeń wołowa, 1 kg	2	190	120-140
<b>RYBY</b>			
Cała ryba, 200 g/sztuka	2	180	40-50
Filet rybny, 100 g/sztuka	2	190	25-35
<b>WYPIEKI</b>			
Dekorowane ciasteczka	2	160	20-25
Małe babeczki	2	170	25-35
Rolada biszkoptowa	2	170	25-30
Tort owocowy na kruchym cieście	2	170	55-65
<b>DANIA AU GRATIN</b>			
Ziemniaki au gratin	2	170	40-50
Lasagna	2	180	40-50
<b>MROŻONKI</b>			
Frytki, 1 kg	2	200	25-40
Kawałki kurczaka, 0,7 kg	2	200	25-35
Paluszki rybne, 0,6 kg	2	200	20-30



**Blachy głębokiej podczas pieczenia nie wolno wstawiać na 1. prowadnicę.**



## POWOLNE PIECZENIE

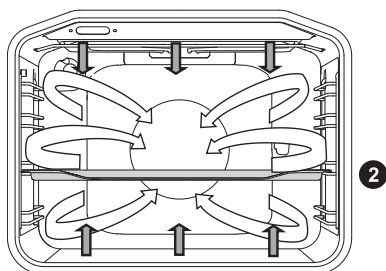

Funkcja umożliwia delikatne, powolne i równomierne pieczenie, dlatego jedzenie pozostaje miękkie i soczyste. Zaleca się do pieczenia mięsa, ryb i ciast na jednym poziomie.

Rodzaj żywności	Prowadnica (od dołu)	Temperatura (°C)	Czas pieczenia (min)
<b>MIEŚO</b>			
Pieczeń wieprzowa 1 kg	2	190	90 - 120
Pieczeń wołowa 1 kg	2	190	100-130
Goveji file 200 g/kom.	2	180	40-50
Kurczak 1,5 kg	2	210	100 - 120
Piersi kurczaka, 200 g/ sztuka	2	200	45 - 60
Pieczeń cielęcą 1 kg	2	180	95 - 120
<b>RYBY</b>			
Cała ryba 200 g/ sztuka	2	190	35 - 45
Filet rybny 100 g/ sztuka	2	190	25 - 35
<b>CIASTA</b>			
Kruche ciasteczka	2	150	25-40
Ciasteczka wyciskane	2	150	35-50
Małe babeczki	2	170	35-50
Rolada biszkoptowa	2	170	40-55
Tort owocowy, kruche ciasto	2	170	65-85

## ROZMRAŻANIE



Obieg powietrza w tym trybie odbywa się przy wyłączonych grzałkach.

Rozmrażane mogą być ciastka z gęstą śmietaną lub śmietaną na bazie masła, ciastka i wypieki, chleb i bułki oraz mrożonki owocowe.

W większości przypadków zaleca się wyjęcie żywności z opakowania (nie zapomnieć o usunięciu wszelkich metalowych zacisków lub klipsów).

W połowie czasu rozmrażania fragmenty żywności trzeba przewrócić na drugą stronę, pomieszać, a w przypadku, gdy uległy zmrożeniu.

## PODGRZEWACZ TALERZY



Program ten służy do podgrzewania elementów zastawy (talerzy, filiżanek) przed podaniem w nich żywności, tak by utrzymać jej ciepłotę przez dłuższy czas.

## AQUA CLEAN



Energię cieplną emituje wyłącznie grzałka znajdująca się w dolnej ścianie piekarnika.

Funkcja ta służy do usuwania z piekarnika zanieczyszczeń i resztek żywności. Czas trwania programu: 30 minut.

# KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



Upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z prądu, i poczekać aż urządzenie ostygnie.

**Bez odpowiedniego nadzoru dzieci nie powinny czyścić urządzenia lub wykonywać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.**

## Powłoka aluminiowa

Do czyszczenia aluminiowej powłoki stosować przewidziane do takich powierzchni płynne i pozbawione właściwości ściernych środki czystości. Nałożyć środek czystości na mokrą szmatkę i oczyścić nią powierzchnię. Następnie przepłukać powierzchnię wodą. Nie stosować środka czystości bezpośrednio na powłokę aluminiową. Nie używać środków czystości lub gąbek o właściwościach ściernych.

Uwaga: Powierzchnia nie powinna mieć kontaktu ze środkami do czyszczenia piekarników w aerozolu, ponieważ mogłoby to spowodować widoczne i trwałe uszkodzenia.

## Przód obudowy ze stali nierdzewnej

(w zależności od modelu)

Do czyszczenia tej powierzchni stosować wyłącznie delikatne detergenty (mydliny) i miękką gąbkę, która nie porysuje wykończenia. Nie stosować środków czystości o właściwościach ściernych lub zawierających rozpuszczalniki, ponieważ mogłyby one uszkodzić powłokę obudowy.

## Powierzchnie lakierowane i elementy plastikowe

(w zależności od modelu)

Do czyszczenia pokręteł i przycisków, rączek drzwi, naklejek i tabliczek znamionowych nie stosować środków czystości lub materiałów czyszczących o właściwościach ściernych oraz środków czystości zawierających alkohol lub na bazie alkoholu. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, wszelkie zabrudzenia usuwać natychmiast miękką szmatką nie posiadającą właściwości ściernych i niewielką ilością wody.

Można także stosować środki czystości i materiały czyszczące przeznaczone do takich powierzchni zgodnie z instrukcjami ich producentów.



Powierzchnie aluminiowe nie powinny mieć kontaktu ze środkami do czyszczenia piekarników w aerozolu, ponieważ mogłoby to spowodować widoczne i trwałe uszkodzenia.

# CZYSZCZENIE KONWENCJONALNEGO PIEKARNIKA

Do usuwania trudnych do usunięcia zabrudzeń można stosować standardową procedurę czyszczenia (z wykorzystaniem środków czyszczących lub sprayu do czyszczenia piekarników). Po wykonaniu takiego czyszczenia dokładnie wyplukać pozostałości po środkach czyszczących.

Aby zapobiec trwałemu przywieraniu zabrudzeń w powierzchnię, czyścić piec i akcesoria po każdym użyciu. Tłuszcz najłatwiej usuwa się przy użyciu ciepłych mydlin, gdy piekarnik jest jeszcze ciepły.

Do usuwania trudnych do usunięcia plam i zabrudzeń stosować konwencjonalne środki do czyszczenia piekarników. Aby usunąć wszystkie pozostałości po środkach czyszczących, przepłukać piekarnik dokładnie czystą wodą.

Nigdy nie używać agresywnych środków czyszczących, środków czyszczących i gąbek o właściwościach ściernych, wywabiaczy plam i preparatów usuwających rdzę, itp.

Aksesoria (blachy i tacki, ruszty, itp.) czyścić gorącą wodą z detergentem.

Piekarnik, jego wnętrze i tacki są pokryte specjalną emaliowaną powłoką, która poprawia gładkość i wytrzymałość powierzchni. Specjalna powłoka ułatwia czyszczenie w temperaturze pokojowej.

# CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZE SZKŁA CERAMICZNEGO

Po każdym użyciu poczekać aż wykonana ze szkła ceramicznego powierzchnia przed przystąpieniem do jej czyszczenia ostygnie. W przeciwnym razie przy kolejnym użyciu płyty wszystkie pozostałe nieczystości wtopią się w rozgrzaną powierzchnię. Do regularnej konserwacji płyty ze szkła ceramicznego używać specjalnych produktów pielęgnacyjnych, które tworzą na powierzchni powłokę ochronną zapobiegającą przywieraniu do niej zabrudzeń.




Przed każdym użyciem powierzchni ze szkła ceramicznego wytrzeć kurz lub inne zanieczyszczenia, które mogłyby porysować powierzchnię zarówno płyty jak i dna garnka.




Stalowe druciaki, szorstkie gąbki i posiadające właściwości ściernie proszki czyszczące mogą porysować powierzchnię. Powierzchnię mogą także uszkodzić agresywne środki czyszczące w aerozolu i nieodpowiednie środki czyszczące w płynie.

Używanie agresywnych lub ściernych środków czyszczących lub naczyń z szorstkim lub uszkodzonym dnem może doprowadzić do starcia oznaczeń.

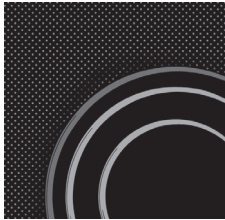

Do usuwania niewielkich zanieczyszczeń używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.

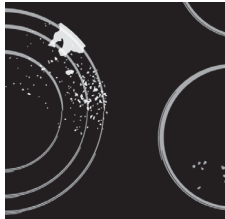

Do usuwania zacieków wodnych używać delikatnego roztworu octu. Nie używać go jednak do wycierania ramy (dotyczy tylko wybranych modeli), ponieważ mogłaby ona stracić swój blask. Nie używać agresywnych środków czyszczących w aerozolu lub środków do usuwania kamienia.

W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń używać specjalnych preparatów przeznaczonych do czyszczenia szkła ceramicznego. Postępować zgodnie z instrukcją producenta. Każdorazowo po zakończeniu czyszczenia pamiętać o usunięciu pozostałości po środku czyszczącym, ponieważ w czasie podgrzewania stref grzejnych mogłyby one uszkodzić powierzchnię ze szkła ceramicznego.




Trudno usuwalne zabrudzenia i ślady po przypaleniach usuwać skrobakiem. W czasie używania skrobaka uważać, by się nie skaleczyć.

Używać skrobaka tylko wtedy, gdy zabrudzeń nie da się usunąć przy użyciu mokrej szmatki lub specjalnych preparatów do czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego.


Trzymać skrobak pod odpowiednim kątem (od 45° do 60°). Lekko dociskając skrobak do szkła usuwać brud przesuwając nim po oznaczeniach. Uważać, by plastikowa rączka skrobaka (w niektórych modelach) nie ma kontaktu z rozgrzaną strefą gotowania.



 Nie dociskać skrobaka prostopadłe do szkła i nie rysować jego końcówką lub ostrzem powierzchni płyty.

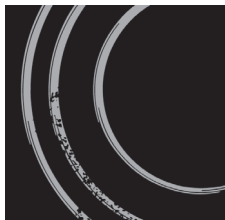




Natychmiast usuwać skrobakiem z płyty wykonanej ze szkła ceramicznego cukier lub żywność o dużej zawartości cukru, nawet gdy płyta jest jeszcze gorąca, ponieważ cukier może doprowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni ze szkła ceramicznego.

 Przebarwienia powierzchni ze szkła ceramicznego nie ma wpływu na działanie lub stabilność powierzchni. Przyczyną takich przebarwień są najczęściej wtopione w powierzchnię pozostałości żywności lub naczynia wykonane z niektórych materiałów (takich jak aluminium lub miedź). Całkowite usunięcie takich przebarwień jest bardzo trudne. Uwaga: Przebarwienia i podobne zniszczenia mają jedynie wpływ na wygląd płyty i nie wpływają bezpośrednio na jej działanie. Usuwanie takich zniszczeń nie jest objęte gwarancją.



Przebarwienia powierzchni ze szkła ceramicznego nie ma wpływu na działanie lub stabilność powierzchni. Przyczyną takich przebarwień są najczęściej wtopione w powierzchnię pozostałości żywności lub naczynia wykonane z niektórych materiałów (takich jak aluminium lub miedź). Całkowite usunięcie takich przebarwień jest bardzo trudne. Uwaga: Przebarwienia i podobne zniszczenia mają jedynie wpływ na wygląd płyty i nie wpływają bezpośrednio na jej działanie. Usuwanie takich zniszczeń nie jest objęte gwarancją.

# CZYSZCZENIE PIEKARNIKA PRZY UŻYCIU FUNKCJI AQUA CLEAN

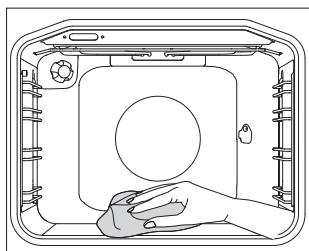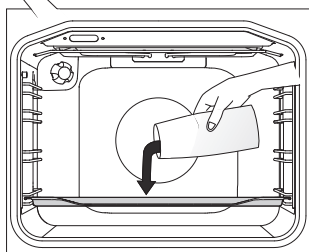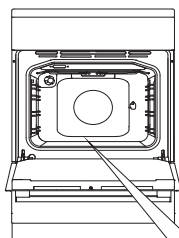

**1** Ustawić POKRĘTŁO WYBORU SYSTEMU PIECZENIA w pozycji Aqua Clean. 2. Ustawić POKRĘTŁO TEMPERATURY na 70°C.

**2** Nalać do blachy 0,6 l wody i włożyć ją w dowolną prowadnicę.


**3** Po upływie 30 minut pozostałości żywności na emaliowanych ściankach piekarnika zmiękną i będzie je można łatwo usunąć wilgotną szmatką.



Z systemu Aqua Clean można korzystać po całkowitym ostygnięciu piekarnika.

# WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE WYCIĄGANYCH PROWADNIC DRUCIANYCH I TELESKOPOWYCH

Do czyszczenia przewodnic używać wyłącznie konwencjonalnych środków czystości.

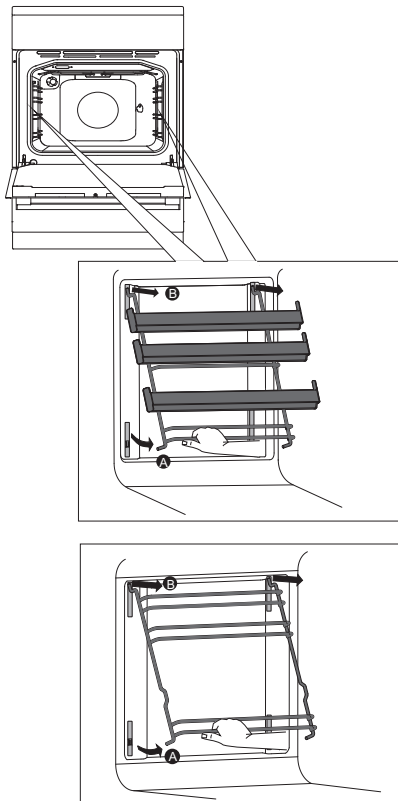

**A** Trzymając przewodnice od dołu wyciągnąć je w kierunku środka piekarnika.

**B** Wyjąć je z górnych otworów.

Przy zakładaniu przewodnic postępować w odwrotnej kolejności.

## **OSTRZEŻENIE:**

Nie wyciągać znajdujących się w piekarniku zacisków.




**Nie myć wyciąganych przewodnic w zmywarce.**




# CZYSZCZENIE I ZAKŁADANIE WKŁADEK KATALITYCZNYCH


Do czyszczenia prowadnic używać wyłącznie konwencjonalnych środków czyszczących.

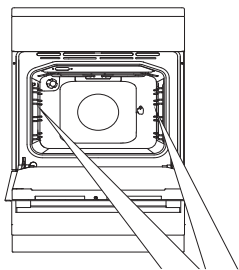

Wyjąć prowadnice druciane lub wyciągnąć.

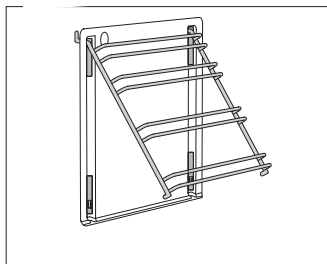

**1** Zamontować prowadnice na wkładce katalitycznej.

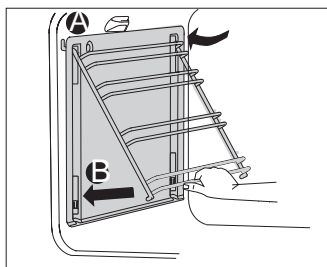

**2** Zawiesić wkładki z przymocowanymi do nich prowadnicami wykorzystując do tego przewidziane w tym celu otwory i pociągnąć je do góry.

**A** Wsunąć szyny prowadnic w znajdujący się w górnej części otwór.

**B** Wcisnąć je na dole aż do usłyszenia zatrzaśnięcia.





Nie myć wkładek katalitycznych w zmywarce.


# CZYSZCZENIE GÓRNEJ ŚCIANKI PIEKARNIKA

(w zależności od modelu)


Dla ułatwienia czyszczenia górnej ścianki piekarnika, górną grzałkę grillową można złożyć. Przed przystąpieniem do czyszczenia piekarnika, wyjąć tacki, ruszt i prowadnice.

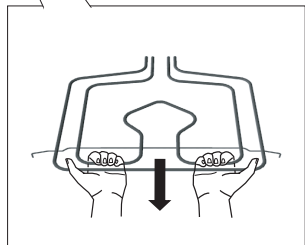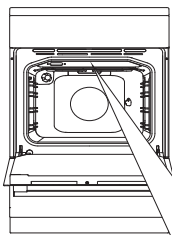

Pociągnąć za grzałkę, tak by z lewej i prawej strony piekarnika wyjąć poprzeczny pręt.

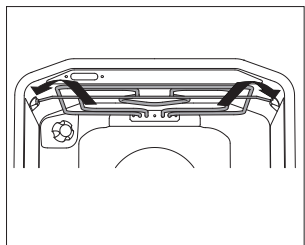


💡 Nigdy nie używać grzałki, gdy jest złożona/opuszczona. Po zakończeniu czyszczenia wepchnąć grzałkę według tej samej procedury, ale w odwrotnej kolejności, tak by usłyszeć zatrzaśnięcie poprzecznego pręta.

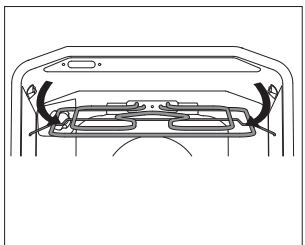


**Wyłączyć urządzenie z prądu.**

**Grzałka musi wystygnąć. W przeciwnym razie występuje ryzyko poparzenia.**


# ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE DRZWICZEK PIEKARNIKA

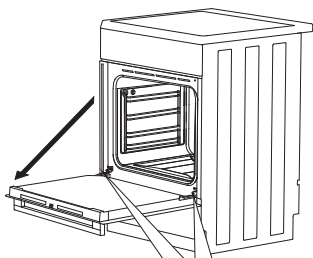


**1** Najpierw otworzyć całkowicie drzwiczki (na oścież).

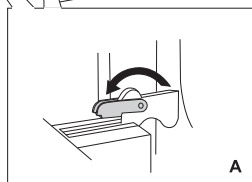


**2 A** Obrócić zatyczki całkowicie do tyłu (w przypadku konwencjonalnego zamykania).

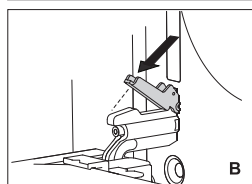

**B** W przypadku systemu miękkiego zamykania obrócić zatyczki do tyłu o 90°C.

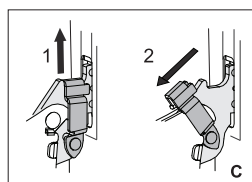

**C** Jeśli urządzenie jest wyposażone w system GentleClose, lekko podnieść zapadki drzwi do góry i pociągnąć do siebie.

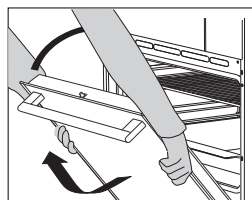


**3** Powoli zamykać drzwi aż zapadki zrównają się ze szczelinami. Lekko podnieść drzwi do góry i zdjąć je z obu szczelin zawiasów na urządzeniu.

💡 Założyć drzwiczki postępując w odwrotnej kolejności. Jeśli drzwiczki nie otwierają lub nie zamykają się prawidłowo, sprawdzić, czy nacięcia na zawiasach równo przylegają do łoży zawiasów.




Przy ponownym zakładaniu drzwiczek należy zawsze upewnić się, że elementy mocujące zawiasów zostały prawidłowo umieszczone w łożach zawiasów, aby zapobiec nagłemu zamknięciu głównego zawiasu, który jest połączony z silną główną sprężyną. Gdyby główna sprężyna zadziałała, można się skaleczyć..


## BLOKADA DRZWICZEK (w zależności od modelu)

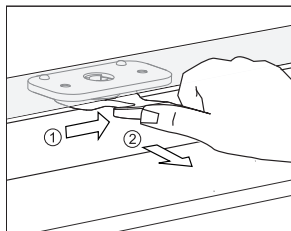



Aby je otworzyć, delikatnie popchnąć je kciukiem w prawą stronę, jednocześnie ciągnąc za drzwiczki do zewnątrz.

 **Gdy drzwiczki piekarnika są zamknięte, blokada automatycznie powraca do swojej pozycji początkowej.**


## WYŁĄCZANIE I WŁĄCZANIE BLOKADY DRZWICZEK

 **Piekarnik musi całkowicie wystygnąć.**

Najpierw otworzyć drzwiczki piekarnika.

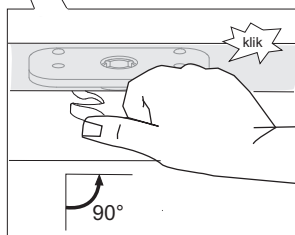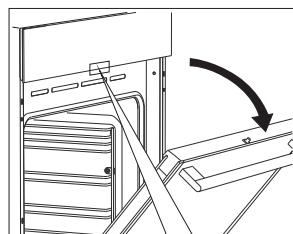

Przesunąć kciukiem blokadę drzwiczek w prawo o 90° aż do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia. Blokada drzwiczek jest teraz wyłączona.

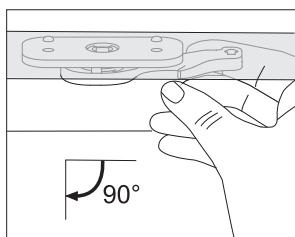

Aby ponownie włączyć blokadę drzwiczek, otworzyć drzwiczki piekarnika i palcem wskazującym prawej ręki przesunąć dźwignię do siebie.

## MIĘKKIE ZAMYKANIE DRZWICZEK (w zależności od modelu)

Drzwiczki piekarnika są wyposażone w system amortyzujący począwszy od kąta 75 stopni siłę zamykania drzwiczek. Umożliwia on łatwe, ciche i gładkie zamykanie drzwiczek. Wystarczy delikatnie pchnąć (do kąta 15 stopni względem drzwiczek w pozycji zamkniętej) drzwiczki, by automatycznie i miękko się zamknęły.





**W przypadku zbyt dużej siły zamykania drzwiczek działanie systemu zostaje zmniejszone lub dla bezpieczeństwa system zostaje pominięty.**

# ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE SZYBY DRZWICZEK PIEKARNIKA


Szybę drzwiczek piekarnika można wyczyścić od środka, ale najpierw trzeba ją zdjąć. Zdjąć drzwiczki piekarnika (patrz rozdział „Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika”).

Szybę drzwiczek wyjmuje się w zależności od modelu w sposób opisany albo w METODZIE 1 albo w METODZIE 2.


## METODA 1 (w zależności od modelu)

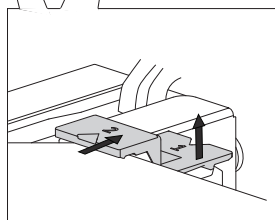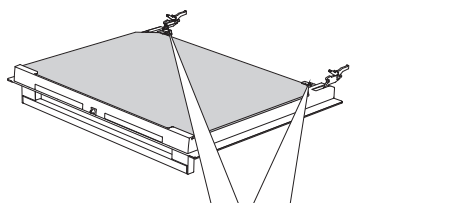

**1** Delikatnie unieść do góry wsporniki umieszczone po lewej i prawej stronie drzwiczek (oznaczenie 1 na wsporniku) i odciągnąć je od szyby (oznaczenie 2 na wsporniku).

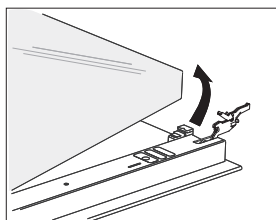

**2** Trzymając szybę drzwiczek za dolną krawędź lekko podnieść ją do góry, tak by odłączyła się od wspornika, a następnie zdjąć ją.


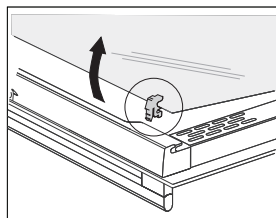


**3** Aby zdjąć trzecią szybę (tylko w niektórych modelach), wystarczy ją podnieść i zdjąć. Zdjąć należy także gumowe uszczelki szyby.




Przy zakładaniu szyby należy postępować w kierunku odwrotnym. (Półkoliste) oznaczenia na drzwiczkach i szybie muszą na siebie nachodzić.


## METODA 2 (w zależności od modelu)

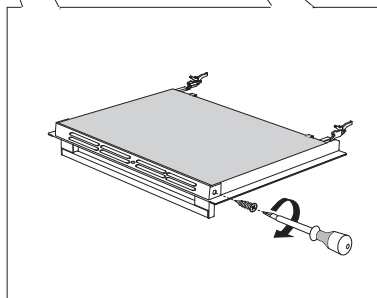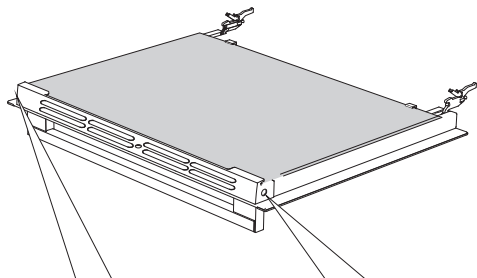

**1** Odkręcić śruby uchwytu z obu stron drzwiczek.

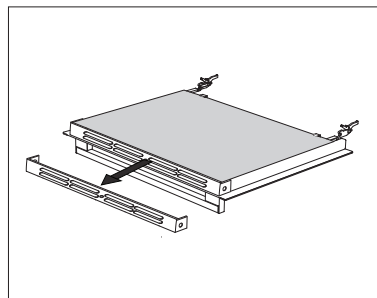

**2** Zdjąć uchwyt.

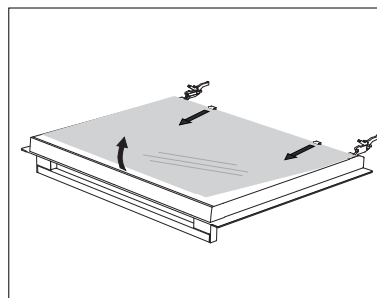

**3** Lekko podnieść szklane drzwiczki do góry i zdjąć je z zacisków znajdujących się w dolnej części drzwiczek.


Przy ponownym zakładaniu szkła drzwiczek należy postępować w odwrotnej kolejności.

# WYMIANA ŻARÓWKI

Żarówka jest materiałem eksploatacyjnym, dlatego nie podlega gwarancji. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki, wyjąć blachy, ruszt i prowadnice.

Użyć śrubokrętu (krzyżakowego) firmy Phillips.

( Żarówka halogenowa: G9, 230 V, 25 W; zwykła żarówka E14, 25 W, 230 V)

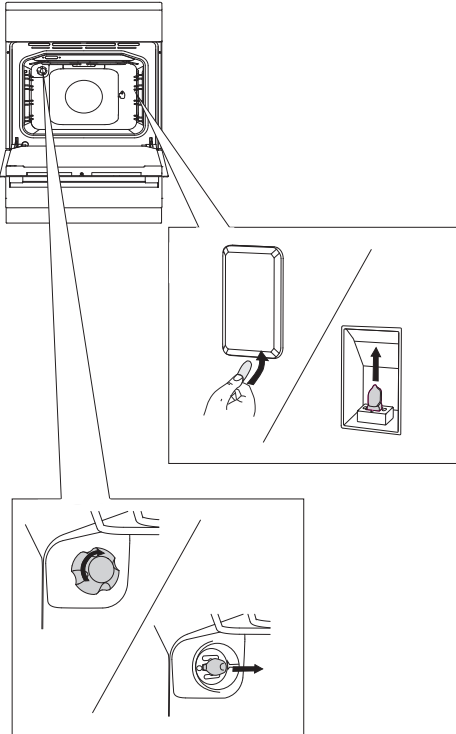

Płaskim śrubokrętem zwolnić i zdjąć osłonę żarówki. Wyjąć żarówkę.

💡 Uważać, by nie uszkodzić emalii.

.....

Odkręcić osłonę żarówki i wyjąć żarówkę.

💡 Zabezpieczyć się przed chropowatą powierzchnią.



# TABELA WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK

**W czasie trwania okresu gwarancyjnego naprawy może wykonywać wyłącznie zatwierdzony przez producenta punkt serwisowy.**

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek napraw należy wyłączyć urządzenie z prądu wyciągając bezpiecznik lub wtyczkę z gniazdka w ścianie.

Nieupoważnione ingerowanie w konstrukcję kuchenki (płyty grzejnej) lub jej naprawianie może skończyć się porażeniem prądem elektrycznym lub zwarciem, dlatego też nie próbować wykonywać żadnych napraw na własną rękę. Pozostawić to fachowcowi lub autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

W razie drobnych usterek lub problemów w trakcie korzystania z urządzenia sprawdzić poniższe wskazówki, by przekonać się, czy można usunąć przyczyny samemu.

## WAŻNA INFORMACJA

OJeśli urządzenie nie działa ze względu na nieprawidłową eksploatację, to wizyta serwisanta w okresie gwarancyjnym będzie odpłatna. Przechowywać niniejszą instrukcję w miejscu, w którym zawsze będzie do niej łatwy dostęp. Przekazując urządzenie innej osobie, należy dołączyć do niego także instrukcję.

Poniżej zawartych zostało kilka porad na temat usuwania najczęściej występujących problemów.

Problem/błąd	Przyczyna
<b>Główny bezpiecznik domowej instalacji elektrycznej często wyłącza się.</b>	Wezwać serwisanta.
<b>Podświetlenie piekarnika nie działa.</b>	Procedura wymiany żarówki została opisana w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.
<b>Wypieki są niedopieczone.</b>	Czy wybrana została odpowiednia temperatura i system pieczenia? Czy drzwiczki piekarnika zostały zamknięte?

## Wskazówka

Jeśli poziom mocy dla wszystkich stref gotowania ustawiony jest na "00", płyta grzewcza wyłączy się po upływie 10 sekund.

Jeśli dowolny przycisk zostanie włączony (naciśnięty) i przytrzymany przez dłużej niż 10 sekund, płyta grzewcza wyłączy się, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się migający symbol "F".

Jeśli kilka przycisków zostanie przykrytych przedmiotem lub rozlany zostanie na nie płyn, to po krótkiej chwili płyta automatycznie wyłączy się lub na wyświetlaczach pojawi się nietypowy symbol.

Upewnić się, że powierzchnia wokół przycisków czujników jest sucha i czysta. Silne migające światło w otoczeniu może zakłócać działanie przycisków czujników.


Jeśli przyciski nie odpowiadają lub na wyświetlaczu pojawiają się nietypowe symbole, odłączyć płytę grzewczą od zasilania na kilka minut (wyjąć bezpiecznik lub spowodować samoczynne zadziałanie głównego wyłącznika). Następnie podłączyć płytę do sieci elektrycznej i włączyć przycisk głównego wyłącznika.

Jeśli pomimo zastosowania się do powyższych wskazówek problem nie znika, skontaktować się z autoryzowanym serwisantem. Naszą gwarancją nie jest objęte usuwanie błędów lub roszczenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia lub używania urządzenia. W takich przypadkach koszty naprawy ponosi użytkownik.

# INSTRUKCJA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA

---


## USTAWIENIE URZĄDZENIA

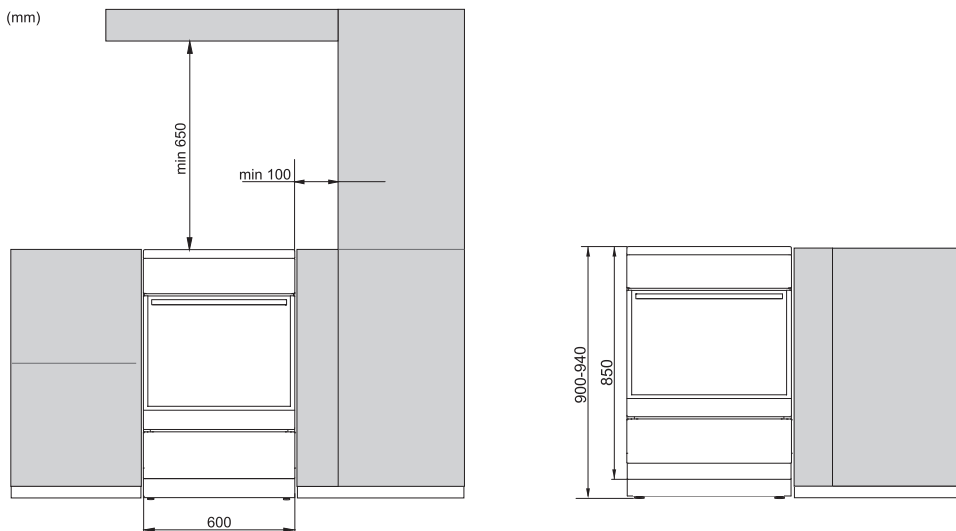


Sąsiadujące z urządzeniem ściany lub meble (podłoga, ściana za kuchenką, boczne ściany) muszą być odporne na temperaturę co najmniej 90°C.

# POZIOMOWANIE URZĄDZENIA I DODATKOWE STABILIZOWANIE URZĄDZENIA


A)

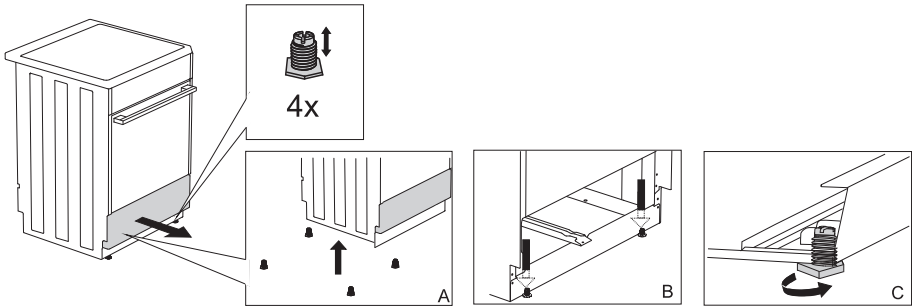


B)

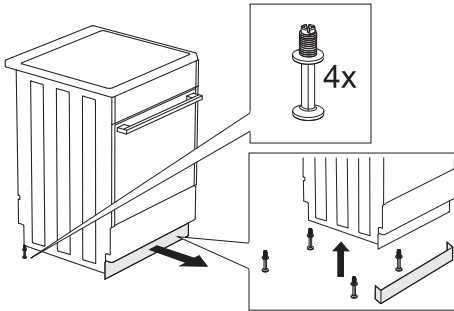

C)


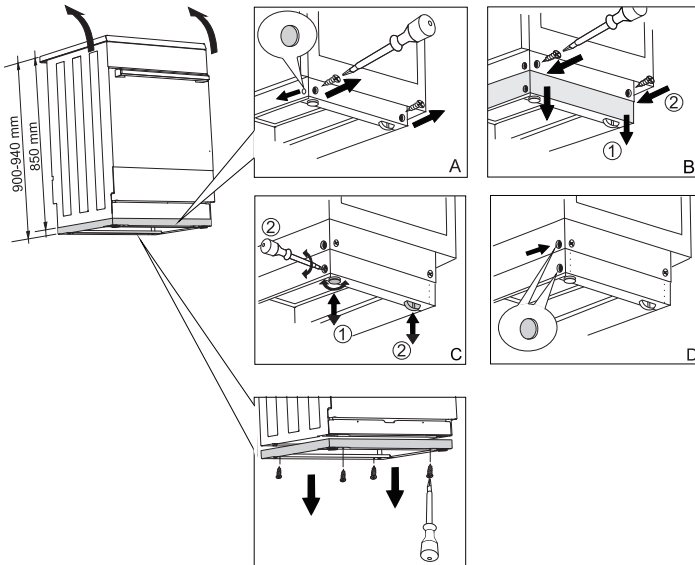


## ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEWRÓCENIEM SIĘ

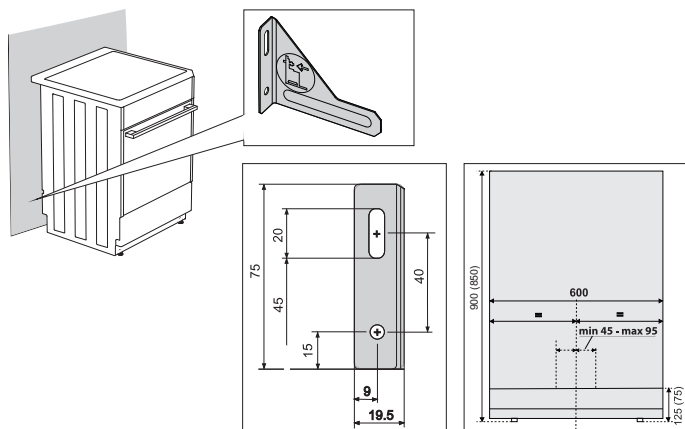

Podane w nawiasach wymiary uwzględniają wymiary uchwyty bez dodatkowych elementów stabilizujących. Jeśli dostarczony element zabezpieczający urządzenie przed przewróceniem się nie może zostać trwale przymocowany do ściany przy użyciu dostarczonych śrub i zatyczek, użyć do zamocowania uchwyty innych elementów mocujących, tak by nie można było wyciągnąć uchwyty ze ściany.

## PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

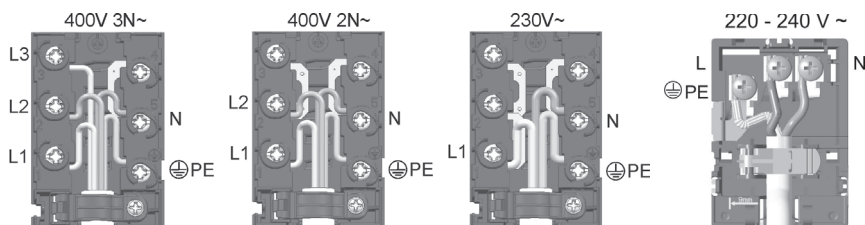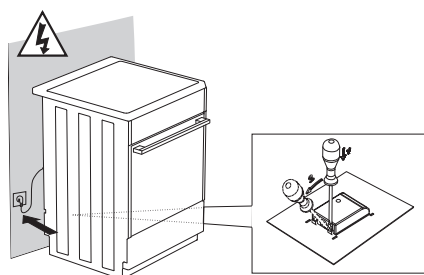

Dołączoną pokrywkę należy obowiązkowo zamontować na zacisku przyłączeniowym!

# UTYLIZACJA

---



Opakowanie zostało wykonane z materiałów przyjaznych środowisku, które można recyklingować, utylizować lub zniszczyć bez zagrażania środowisku. W związku z tym materiały opakowaniowe zostały odpowiednio oznaczone.

**Umieszczony** na produkcie lub jego opakowaniu symbol wskazuje na to, że produktu nie należy traktować jak zwykłych odpadów domowych. Produkt należy przekazać celem jego przetworzenia do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Prawidłowa utylizacja produktu pozwala uniknąć niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, który może mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego usuwania produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji przetwarzania produktu, proszę skontaktować się z właściwą jednostką samorządu gminnego odpowiedzialną za zarządzanie odpadami, przedsiębiorstwem wywożącym odpady lub punktem sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.

*Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian i błędów w instrukcji obsługi.*



FRT



pI (04-19)