

Dziękujemy Państwu za zaufanie i za zakup niniejszego urządzenia. Mamy nadzieję, że wiele lat będzie służyło zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.

Zamrażarka szufladowa PL	2	Zamocowanie uchwytu	5
Przed pierwszym użytkowaniem	2	Opis urządzenia	6
Instrukcja obsługi	2	Przeznaczenie zamrażarki	6
Nasza troska o środowisko	2	Sposób użycia	8
Wskazówki dotyczące oszczędnego zużycia energii elektrycznej	2	Zamrażanie świeżej żywności	8
Uwaga	3	Zmiana kierunku otwierania drzwi	10
Montaż i przyłączenie	4	Czyszczenie i konserwacja	12
Ustawienie urządzenia	4	Nieużywane urządzenie należy wyłączyć. ...	12
Przyłączenie do sieci elektrycznej	5	Czyszczenie urządzenia	12
Ustawienie urządzenia	5	Usuwanie zakłóceń	13

Przed pierwszym użytkowaniem

- Zanim urządzenie przyłączy się do sieci elektrycznej, powinno ono stać w jednym miejscu przez co najmniej dwie godziny. W ten sposób zmniejsza się ryzyko powstania zakłóceń systemu chłodzącego, do których mogłoby dojść z powodu transportu.
- Urządzenie należy dokładnie wyczyścić, przede wszystkim wewnątrz (więcej patrz rozdział: Czyszczenie i konserwacja).

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkowników. W niej opisane jest urządzenie oraz jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja dostosowana jest do różnych typów/ modeli urządzeń, dlatego może opisywać również funkcje i wyposażenie, których zakupione urządzenie nie posiada.

Nasza troska o środowisko

- Do pakowania naszych produktów wykorzystywane są jedynie przyjazne dla środowiska materiały, które mogą być bez szkody dla środowiska utylizowane, składowane lub zniszczone. W tym celu

poszczególne materiały, użyte do pakowania, zostały specjalnie oznaczone.

- Instrukcja wydrukowana jest na papierze pochodzącym z recyklingu bądź na papierze bielonym bez użycia chloru.
- Po upływie okresu eksploatacyjnego urządzenia należy zadbać, aby nie stanowiło ono obciążenia dla środowiska. Należy zwrócić się do najbliższego upoważnionego serwisu (więcej patrz rozdział: Utylizacja zużytego urządzenia).

Wskazówki dotyczące oszczędnego zużycia energii elektrycznej

- Nie należy otwierać drzwi urządzenia częściej, niż to jest konieczne, zwłaszcza w ciepłą i wilgotną pogodą. Po otwarciu drzwi należy ich jak najszybciej ponownie zamknąć. Jest to szczególnie ważne w przypadku zamrażarek szufladowych (tzn. pionowych zamrażarek szufladowych).
- Od czasu do czasu należy sprawdzić, czy możliwa jest wystarczająca wentylacja urządzenia (swobodny przepływ powietrza za urządzeniem).

- Pokręćło termostatu należy czym prędzej przestawić z wyższego ustawienia na niższe (w zależności od załadowania urządzenia, temperatury otoczenia itd.).
- Nie należy korzystać z funkcji intensywnego zamrażania, jeżeli nie jest to rzeczywiście potrzebne. Natychmiast, jak tylko jest to możliwe, należy wyłączyć funkcję intensywnego zamrażania i ponownie włączyć działanie w trybie automatycznym.
- Przed zamrażaniem paczek ze świeżą żywnością należy się upewnić, że została ona ochłodzona do temperatury pokojowej.
- Warstwa lodu i szronu zmniejsza efektywność energetyczną, dlatego należy

oczyścić urządzenia natychmiast, gdy warstwa ta wynosi od 3 do 5 milimetrów.

- Jeśli uszczelka została uszkodzona lub słabo uszczelnia, zużycie energii jest znacznie wyższe. Aby osiągnąć żadaną efektywność, należy wymienić uszczelkę.
- Skraplacz na tylnej ścianie urządzenia powinien być zawsze czysty, bez kurzu lub innych nieczystości.
- Zawsze należy stosować się do wskazówek, zawartych w rozdziałach Montaż i przyłączenie bądź Wskazówki dotyczące oszczędnego zużycia energii elektrycznej, ponieważ w przeciwnym razie zużycie energii elektrycznej może być znacznie wyższe.

Uwaga

- Urządzenie wyprodukowane jest zgodnie z zalecanymi normami bezpieczeństwa. Dzieci w wieku ośmiu lat oraz starsze, a także osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, ruchowych lub psychicznych czy też osoby, którym brakuje doświadczenia lub wiedzy, mogą użytkować niniejsze urządzenie pod odpowiednią opieką lub też jeżeli wcześniej zostały odpowiednio pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia oraz rozumieją zagrożenia, które mogą wyniknąć na skutek nieprawidłowego użytkowania tego urządzenia. Dzieci mogą czyścić urządzenie lub wykonywać prace związane z jego konserwacją jedynie pozostając pod odpowiednim nadzorem.
- Należy zadbać o prawidłowe przyłączenie urządzenia do sieci elektrycznej (więcej patrz rozdział: Przyłączenie do sieci elektrycznej).
- Nie dotykać powierzchni zamrażających działającego urządzenia, szczególnie mokrymi rękami, skóra może szybko przymarznąć do zimnej powierzchni.
- Nie należy zamrażać napojów w szklanych butelkach, a szczególnie napojów gazowanych, jak woda mineralna, szampan, piwo, kola itd., ponieważ płyny zwiększają swoją objętość podczas zamrażania i szklana butelka może pęknąć.
- Nigdy nie należy jeść zamrożonej żywności (chleba, owoców, warzyw), ponieważ może to spowodować odmrożenia.
- Uważnie należy sprawdzić kolor i zapach żywności. Jeżeli nie jest się pewnym jej jakości, wówczas żywność należy wyrzucić, ponieważ możliwe jest, że uległa zepsuciu i można się nią zatruć.
- Przed naprawą oraz czyszczeniem urządzenia należy odłączyć z sieci elektrycznej (urządzenie może naprawiać jedynie odpowiednio wyszkolony pracownik serwisu).
- Nie należy próbować rozmrażać urządzenia za pomocą innych urządzeń elektrycznych (suszarka do włosów itd.) czy też próbować zerwać warstwę lodu bądź szronu za pomocą ostrych narzędzi. Stosować należy wyłącznie akcesoria, załączone do urządzenia lub narzędzia, zalecane przez producenta.
- W trosce o środowisko, należy zadbać, aby nie uszkodzić tylnej ścianki urządzenia (skraplacza lub rurek – np. podczas przesuwania urządzenia) lub jakiegokolwiek elementu systemu chłodzącego urządzenia.
- System chłodzący urządzenia jest wypełniony płynem chłodniczym oraz olejem; w razie uszkodzenia urządzenia należy się z nim obchodzić ostrożnie i zutylizować je zgodnie z przepisami o ochronie środowiska (więcej patrz rozdział: Nasza troska o środowisko).
- Element grzejny, wbudowany w obudowę urządzenia, kontroluje działanie sprężarki i zapobiega, aby uszczelka drzwiowa przymarzała do obudowy zamrażarki.
- Po uruchomieniu funkcji intensywnego zamrażania, może włączyć się czerwona lampka. Jest to normalne i nie należy się z tego powodu martwić i denerwować.
- Uszkodzony kabel przyłączeniowy może wymienić jedynie producent lub jego upoważniony serwis czy też inna, fachowo przygotowana osoba, ponieważ tego rodzaju zabieg może być niebezpieczny.

- Tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz urządzenia, na jego tylnej ścianie.



Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończonym okresie eksploatacji urządzenia nie wolno wyrzucić razem z innymi odpadami komunalnymi. Należy oddać je do właściwego punktu zagospodarowania zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego. Dzięki właściwej utylizacji tego typu urządzeń zapobiega się ewentualnemu niekorzystnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi, do którego mógłoby dojść na skutek nieprawidłowej utylizacji urządzeń. W celu uzyskania bardziej szczegółowych danych dotyczących utylizacji i zagospodarowania niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do właściwego organu władz miejskich, służb komunalnych lub sklepu, w którym zakupione zostało niniejsze urządzenie.

Czas przechowywania żywności w razie przerwy w zasilaniu energią elektryczną

W razie awarii lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, zamrażarki nie należy otwierać. Jeżeli przerwa w dostawie prądu trwa dłużej,

zamrażarkę należy opróżnić, a żywność zużyć bądź zadbać, aby pozostała zamrożona (np. w innym, działającym urządzeniu).

Utylizacja wyeksploatowanego urządzenia

- Gdy upłynie okres eksploatacyjny posiadanego urządzenia, urządzenie należy odpowiednio zutylizować. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w zamknięcie, należy je ze względów bezpieczeństwa zniszczyć lub usunąć (dzieci mogą się podczas zabawy zamknąć w środku).
- System chłodzący urządzenia jest wypełniony płynem chłodniczym oraz materiałem izolacyjnym, które należy oddzielić i osobno zutylizować. W tym celu należy zwrócić się do najbliższego upoważnionego serwisu lub wyspecjalizowanego centrum serwisowego. Nie mogąc znaleźć takiego centrum, należy zwrócić się do właściwych władz lokalnych lub sprzedawcy bądź dystrybutora. Należy uważać, aby nie uszkodzić rurek na tylnej ścianie urządzenia (niebezpieczeństwo skażenia).

Montaż i przyłączenie

Wybór odpowiedniego miejsca

Urządzenie należy postawić w suchym i dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Dopuszczalna temperatura otoczenia zależy od rodzaju wykonania (klasy) urządzenia; podana jest na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenia nie należy nigdy stawiać w pobliżu innych urządzeń, będących źródłami ciepła (np. płyta kuchenna, kaloryfer, podgrzewacz wody i inne temu podobne urządzenia) ani nie należy go wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Urządzenie należy postawić co najmniej 3 cm od kuchenki gazowej bądź elektrycznej oraz przynajmniej 30 cm od piecyka olejowego lub węglowego. Jeżeli okaże się to niemożliwe, należy zastosować odpowiednią izolację.


Za urządzeniem powinno być przynajmniej 200 cm² wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem powinno być zapewnione przynajmniej 5 cm przestrzeni; w ten sposób zapewnione zostanie wystarczające wietrzenie dla skraplacza.

Klasa	Temperatura otoczenia
SN (subnormalna)	od +10 °C do +32 °C
N (normalna)	od +16 °C do +32 °C
ST (subtropikalna)	od +16 °C do +38 °C
T (tropikalna)	od +16 °C do +43 °C


Ustawienie urządzenia

- Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby stało stabilnie na twardym podłożu. Należy je wypoziomować za pomocą

regulowanych nóżek, znajdujących się z przodu.

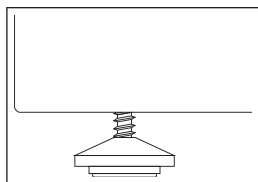


- Urządzenie z otworami wentylacyjnymi można również postawić tuż przy ścianie. Otwory wentylacyjne zapewniają wystarczające krążenie powietrza, konieczne do odpowiedniej wentylacji tylnej ścianki.

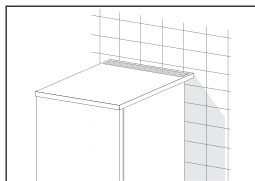

Przyłączenie do sieci elektrycznej

Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki i gniazda sieciowego. Gniazdo sieciowe powinno posiadać styk uziemiający (gniazdo z uziemieniem). Zalecane napięcie znamionowe i częstotliwość są podane na tabliczce znamionowej urządzenia. Podłączenie do sieci elektrycznej i uziemienia powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Urządzenie wytrzymuje krótkotrwałe wahania napięcia od -6 % do +6 %.

Ustawienie urządzenia

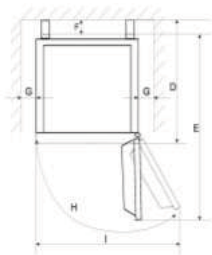


D	E	F	G	H	I
660 mm	1080 mm	80 mm	50 mm	135 ° – 145 °	900 mm

Zamocowanie uchwytu

1. Zdjąć należy pokrywę śrub w drzwiach.
2. Zamocować uchwyt za pomocą dwóch śrub.
3. Umieścić pokrywę śrub.



Opis urządzenia

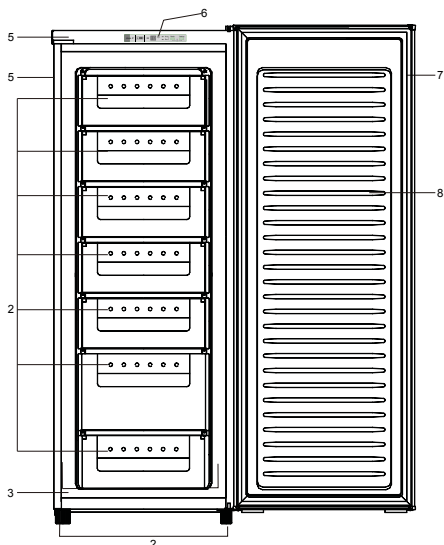

1. Obudowa
2. Szuflady
3. Sprężarka (na tylnej ścianie urządzenia)
4. Regulowane nóżki
5. Powierzchnia robocza
6. Elektroniczny czołowy panel sterujący
7. Uszczelka drzwiowa
8. Drzwi z wyposażeniem

Przeznaczenie zamrażarki


Urządzenie przeznaczone jest do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażania świeżej żywności oraz do robienia kostek lodu.

przechowywać (gazowanej) lemoniady, soków owocowych, piwa, wina, szampana itd.

Nie należy zamrażać większej ilości żywności na raz; jeżeli żywność szybciej zamarźnie, lepiej zachowana zostanie jej jakość. Przed zamrażaniem żywność należy odpowiednio zapakować, aby zachowała pełny smak oraz aby nie wpływała na pozostałe produkty.

Czas przechowywania zamrożonej żywności zależy od rodzaju jedzenia. Stosować się należy do zaleceń na opakowaniu. Nigdy nie należy wstawiać gorącej żywności do zamrażarki. Nie należy również wstawiać do zamrażarki szklanych butelek oraz puszek z napojami, ponieważ podczas zamrażania mogą one pęknąć. Szklane butelki oraz puszki z napojami z dużą zawartością dwutlenku węgla mogą nawet eksplodować! NIGDY nie należy w zamrażarce

Elektroniczny czołowy panel sterujący

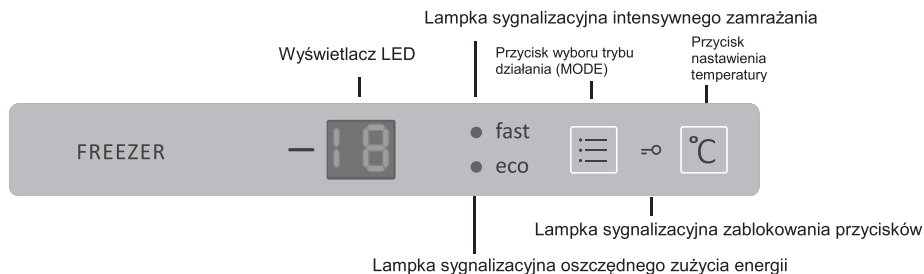

Tryby działania ("MODE"):

- Po pierwszym przyciśnięciu przycisku  "MODE", włączy się lampka sygnalizacyjna "FAST" (szybko). Zamrażanie w tym trybie będzie przebiegało szybciej; na wyświetlaczu LED se pojawi oznaka "SF".
- Po drugim przyciśnięciu przycisku  "MODE" lampka sygnalizacyjna szybkiego zamrażania ("FAST") zgaśnie i włączy się lampka sygnalizacyjna "ECO", a urządzenie przełączy się na oszczędnościowy tryb działania ("ECO"). Zamrażarka będzie działała w temperaturze -16°C , na wyświetlaczu LED ukaże się symbol "SE".
- Po trzecim przyciśnięciu przycisku lampka sygnalizacyjna trybu "ECO" zgaśnie i urządzenie powróci do ostatniego ustawienia użytkownika.

Nastawienie TEMPERATURY:

- Przycisnąć przycisk $^{\circ}\text{C}$. Wyświetlacz LED zacznie świecić i za pomocą przycisku $^{\circ}\text{C}$ można będzie nastawić temperaturę. Po przyciśnięciu przycisku $^{\circ}\text{C}$ ustawienie temperatury będzie się zmieniało według następującego cyklu: -16°C , -17°C , -18°C , -19°C , -20°C , -21°C , -22°C . Jeżeli przez pięć sekund nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk, ustawienie temperatury zostanie zachowane.

Możliwość BLOKADY przycisków:

- Chcąc zablokować przyciski, należy równocześnie przycisnąć przycisk  "MODE" oraz przycisk nastawienia temperatury $^{\circ}\text{C}$ i przytrzymać obydwa przez około trzy sekundy. Po zablokowaniu się przycisku, zaświeci się lampka sygnalizacyjna . Chcąc odblokować przyciski, należy  równocześnie przycisnąć przycisk "MODE" oraz przycisk nastawienia temperatury $^{\circ}\text{C}$ i przytrzymać obydwa przez około trzy sekundy.

Alarm z powodu OTWARTYCH DRZWI:

- Jeśli drzwi zamrażarki szufladowej pozostaną otwarte na dłużej niż 5 minut, włączy się alarm, ostrzegający o zbyt długo otwartych drzwiach. Alarm wyłączy się po zamknięciu drzwi.

Alarm z powodu ZBYT WYSOKIEJ TEMPERATURY:

- Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki jest wyższa od -8°C , wówczas na wyświetlaczu LED ukaże się symbol "HT" i włączy się alarm. Alarm można wyłączyć, przyciskając którykolwiek przycisk; samoczynnie wyłączy się, gdy temperatura ponownie spadnie poniżej -8°C .

UWAGA! Na wyświetlaczu zawsze ukazana jest nastawiona temperatura, a nie faktyczna.

Należy brać pod uwagę, że temperatura otoczenia, temperatura zamrażanej żywności, oraz częstotliwość otwierania drzwi wpływają na temperaturę w zamrażarce. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia temperatury.

Sposób użycia

Zamrażanie świeżej żywności

Prawidłowe użytkowanie urządzenia, odpowiednie pakowanie żywności, temperatura oraz stosowanie się do zaleceń higienicznych dotyczących żywności, w decydujący sposób wpływają na jakość zamrażania świeżej żywności bądź przechowywania już zamrożonej.

- Do zamrażania należy wybierać żywność dobrej jakości i dobrze znoszącą niską temperaturę.
- Do każdego rodzaju żywności należy stosować odpowiednie opakowania i żywność prawidłowo pakować.
 - Opakowanie nie powinno przepuszczać powietrza i wilgoci, w przeciwnym razie spowodowałoby to wysuszenie się przetworów i straty witaminowe.
 - Folie i torebki powinny być miękkie i podatne, aby mogły szczelnie przylegać do zawartości.
- Opakowania z żywnością należy oznaczyć w następujący sposób: rodzaj i ilość żywności oraz data zamrożenia/ wstawienia do zamrażarki.
- Ważne jest przede wszystkim, że żywność zostanie zamrożona w jak najkrótszym czasie. Dlatego zaleca się, aby paczki nie były zbyt duże i że przed zamrażaniem żywność zostanie schłodzona.
- Ilość świeżej żywności, jaką można włożyć do urządzenia w ciągu 24 godzin, podana jest na tabliczce znamionowej. Jeżeli ilość zamrażanej żywności jest zbyt duża, słabsza będzie jakość zamrażania, gorsza będzie również jakość zamrażanej żywności.

Procedura zamrażania

Część do zamrażania przeznaczona jest do zamrażania żywności (patrz rozdział: "Opis urządzenia").

- Chcąc zamrozić większą ilość świeżej żywności, należy wybrać tryb intensywnego zamrażania.
- Należy uważać, aby paczki ze świeżą żywnością nie dotykały już zamrożonych.
- Około 24 ur godziny po włożeniu ostatniej paczki z żywnością, pokręćło termostatu należy przestawić do pozycji normalnego działania.
- Chcąc zamrozić mniejszą ilość świeżej żywności, nie trzeba włączyć funkcji intensywnego zamrażania ("Super freezing MODE").

Przechowywanie zamrożonej żywności

Paczki z zamrożoną żywnością należy przechowywać w szufladach. Po usunięciu szuflad paczki z zamrożoną żywnością można przechowywać również bezpośrednio na półkach zamrażarki.

Przechowywanie gotowych mrozonek

Czas przechowywania oraz zalecana temperatura przechowywania gotowych mrozonek podane są na opakowaniu. Należy się stosować do zaleceń producenta, dotyczących przechowywania i użycia. Kupując, wybierać należy jedynie prawidłowo zapakowaną żywność, na której opakowaniu podane są wszystkie potrzebne dane i która jest przechowywana w zamrażarkach, w których temperatura nie przekracza -18 °C. Nie należy kupować paczek z żywnością, na których znajduje się szron. Jest to znak, że jedzenie było już co najmniej raz rozmrożone. Żywność należy zabezpieczyć przed rozmrożeniem. Wyższa temperatura skraca maksymalny czas przechowywania gotowych mrozonek.

Zalecany czas przechowywania mrozonek

Rodzaj żywności	Czas przechowywania (w miesiącach)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Warzywa								+	+	+		
Owoce										+	+	+
Chleb, ciasta			+									
Mleko			+									
Gotowe potrawy			+									
Mięso: wołowina										+	+	+
cielęcina								+	+	+		
wieprzowina				+	+	+						
drób								+	+	+		
dziczyzna						+	+	+				
mielone mięso				+								
Wędzone kielbasy	+											
Ryba: chuda			+									
tłusta	+											
Podroby		+										


Rozmrażanie zamrożonej żywności

Częściowo rozmrożoną żywność należy jak najszybciej zużyć. Zimne powietrze konserwuje jedzenie, nie zabija jednak mikroorganizmów, które po rozmrożeniu szybko się ponownie aktywują, powodując proces psucia się żywności.


Częściowe rozmrożenie zmniejsza wartość odżywczą żywności, szczególnie owoców, warzyw oraz gotowych potraw.

Zmiana kierunku otwierania drzwi


1. Usunąć należy dwie śruby na tylnej ścianie pokrywę na.

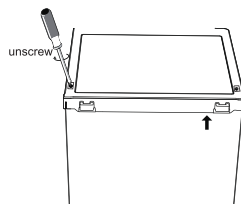


2. Ostrożnie należy unieść górną pokrywę na 5 cm od zamrażarki, wysunąć konektor z przewodami, a następnie całkowicie usunąć górną pokrywę. Przewidno przysunąć górną pokrywę 5 cm prosto od zamrażalnika, izwlecite konektor za żłice, nato pa povsem odstranite zgornji pokrov.

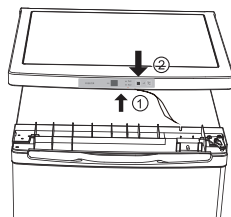



3. Usunąć należy śruby i zdjąć górny zawias, utrzymujący drzwi. Lekko unieść drzwi i ich postawić na miękkim podłożu, aby tym samym zapobiec powstaniu zadrapań.

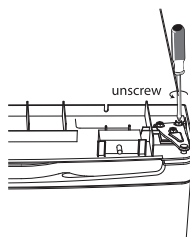


4. Usunąć należy śruby i zdjąć dolny zawias oraz usunąć regulowane nóżki.

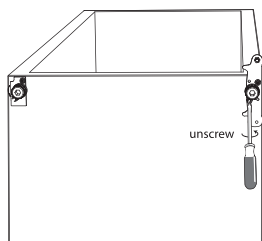


5. Odkręcić i usunąć należy bolec dolnego zawiasu, nośnik obrócić dookoła i go ponownie zamontować.

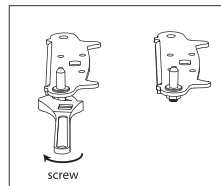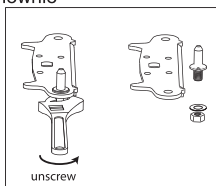


6. Ponownie nośnik należy umieścić na bolcu dolnego zawiasu, a następnie ponownie zamontować obie regulowane nóżki.

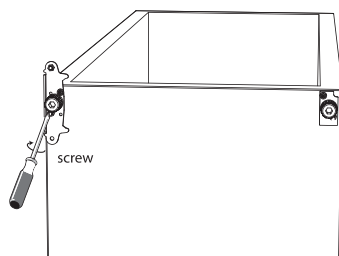


7. Ponownie umieścić drzwi. Zanim ostatecznie przykręci się górny zawias, należy sprawdzić, czy drzwi zostały wyrównane w poziomie jak i w pionie oraz czy wszystkie uszczelki szczelnie przylegają do wszystkich krawędzi.

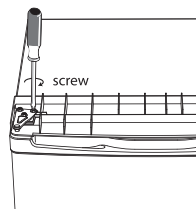

8. Podłączyć konektor do wyświetlacza i ponownie umieścić górną pokrywę.

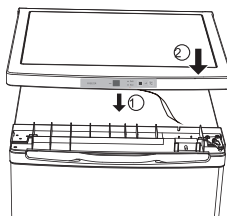

9. Przykręcić dwie śruby na tylnej ścianie urządzenia.

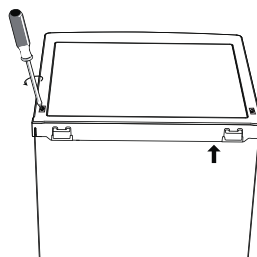

10. Gdy drzwi zostaną zamknięte, należy sprawdzić, czy zostały one wyrównane w poziomie jak i w pionie oraz czy wszystkie uszczelki szczelnie przylegają do wszystkich krawędzi. Następnie przykręcić dolny zawias. W razie potrzeby wyregulować wysokość nóżek.




Czyszczenie i konserwacja

Rozmrażanie zamrażarki

Gdy warstwa lodu i szronu, gromadzących się wewnątrz na ściankach urządzenia, ma grubość od 3 do 5 milimetrów, urządzenie należy rozmrozić.

- Na około dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem rozmrażaniem należy uruchomić funkcję intensywne zamrażanie ("Super freezing MODE"), aby żywność mocno ochłodzić. Następnie zamrażarkę należy opróżnić i zadbać, aby paczki z żywnością nie zaczęły się rozmrażać.
- Urządzenie odłączyć z sieci elektrycznej.
- Rozmrażanie będzie przebiegało szybciej, jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte.

Do rozmrażania nie należy stosować środków do rozmrażania w spreju, ponieważ mogą one topić elementy z plastyku i szkodzić zdrowiu.

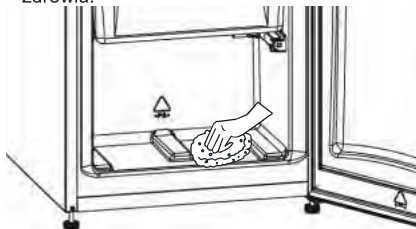

- Osuszyć wnętrze zamrażarki za pomocą gąbki i suchej ściereczki.

Nieużywane urządzenie należy wyłączyć.

Jeżeli urządzenia nie zamierza się używać przez dłuższy czas, urządzenie należy wyłączyć z sieci elektrycznej, opróżnić i

wyczyścić. Drzwi pozostawić nieco uchylone bądź przymknięte.

Czyszczenie urządzenia

Przed rozpoczęciem czyszczenia, kabel przyłączeniowy należy wyciągnąć z gniazdka. Nie stosować ściągających i żrących środków czyszczących. Po wyczyszczeniu należy usunąć wszystkie pozostałości środków czyszczących.

- **Zewnętrzną część** urządzenia należy czyścić wodą z dodatkiem małej ilości środka myjącego w płynie.
- **Wewnętrzną część** urządzenia należy czyścić letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości octu.

Po wyczyszczeniu urządzenie należy ponownie przyłączyć do sieci elektrycznej i włożyć do niego żywność.

Usuwanie zakłóceń

Podczas użytkowania urządzenia mogą pojawić się niektóre z zakłóceń, które najczęściej są skutkiem nieprawidłowego użytkowania i można je usunąć samemu.

Znak	Rozwiązanie
Urządzenie nie jest pod napięciem.	Sprawdzić należy, czy gniazdko jest pod napięciem.
	Sprawdzić należy, czy nie doszło do przerwy w dostawie energii elektrycznej w Państwa domu, sprawdzając w tym celu działanie żarówek.
	Sprawdzić należy, czy nie spalił się bezpiecznik.
Temperatura w zamrażarce jest zbyt wysoka.	Sprawdzić należy, czy temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, jest w granicach od 16 °C do 32 °C. W razie potrzeby urządzenie przestawić do innego pomieszczenia.
	Sprawdzić należy, czy termostat jest odpowiednio nastawiony w odniesieniu do warunków otoczenia.
Zamrażarki nie można otworzyć.	- Czy chwilę wcześniej otwierane były drzwi?
	W tym wypadku należy chwilę poczekać, aż się wyrówna ciśnienie powietrza.
Sprężarka działa nieprzerwanie.	Pokrętko termostatu należy ustawić na odpowiedni poziom temperatury.
	Sprawdzić, czy drzwi są zamknięte.
	Niedawno do urządzenia wstawiona została większa ilość żywności lub zbyt często otwierane były drzwi.
	Sprawdzić, czy wentylacja przebiega bez zarzutu.
Tworzą się duże ilości szronu i lodu.	Sprawdzić, czy drzwi zostały zamknięte.
	Należy zadbać, aby nic nie przeszkadzało w odpowiednim zamykaniu drzwi.
	Sprawdzić należy, czy uszczelka drzwiowa jest całkowicie czysta i niezniszczona.
	Zaleca się, aby od czasu do czasu rozmrażać zamrażarkę.
Hałas	Więcej o tym w rozdziale o charakterystycznych dźwiękach, powstających podczas działania.

Dodatkowe wyjaśnienia

Gdy będzie się chciało otworzyć drzwi tuż po tym, gdy zostały one zamknięte, będzie to prawdopodobnie bardzo trudne. Powodem jest to, że od razu, gdy otworzy się drzwi, do zamrażarki wpływa ciepłe powietrze. Gdy się ono ochładza, powstaje podciśnienie, przez które drzwi są "przyssane" do urządzenia. Po kilku minutach (1 do 3) drzwi będzie można ponownie z łatwością otworzyć.

Charakterystyczne dźwięki, powstające podczas działania

Chłodzenie w urządzeniach chłodniczych i zamrażających możliwe jest dzięki systemowi chłodzącemu ze sprężarką, która powoduje hałas. Hałasowanie urządzenia zależy od tego, gdzie zostało ustawione, od sposobu użytkowania oraz od wieku urządzenia.

- **Podczas działania** sprężarki słychać przepływ płynu; gdy sprężarka nie działa, słychać krążenie środka chłodzącego. To zupełnie zwyczajne zjawisko i nie wpływa ono na okres eksploatacyjny urządzenia.
- **Po uruchomieniu urządzenia** działanie sprężarki i krążenie środka chłodzącego będą nieco głośniejsze, co nie oznacza, że z urządzeniem jest coś nie tak; również ten dźwięk nie wpływa na okres eksploatacyjny urządzenia. Hałas będzie z biegiem czasu mniejszy.
- Od czasu do czasu można usłyszeć **niezwykły i głośniejszy hałas**, który nie jest charakterystyczny dla urządzenia. Hałas jest często skutkiem nieodpowiedniego ustawienia urządzenia. Urządzenie powinno stać stabilnie na poziomym, równym podłożu, nie powinno dotyczyć ściany czy stojących obok elementów kuchennych.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN, KTÓRE NIE WPŁYWAJĄ NA FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA.
