



Elementy instalacyjne w zestawie

Nośnik główny z uchwytem
mocującym – 1 szt.


Ekran – 2 szt.

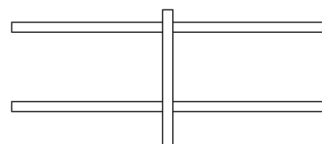

Kompletna puszka z dipolem – 1 szt.

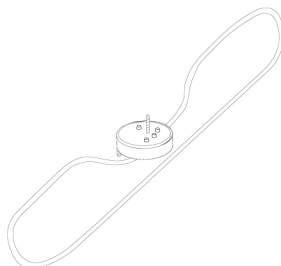

Śruba M5x30 – 3 szt.




Nakrętka motylkowa M5 – 4 szt.



Podkładka
ø 6 mm – 1 szt.



Gumka – 1 szt.



Wtyk F,
ø 7 mm – 1 szt.



Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania

1. Ustawić dipol w pozycji prostopadłej do profilu nośnego i zablokować go poprzez przykręcenie puszki antenowej do profilu (śruba krzyżakowa).
 2. Przystępujemy do montażu direktorów (rurek aluminiowych)
Miejsca zamontowania direktorów:
- najdłuższy na końcu profilu od strony uchwyty masztowego
- najkrótszy na przeciwnym końcu profilu
- średni w pobliżu dipola
- Uwagi montażowe**
- wszystkie elementy montujemy prostopadle do głównego profilu nośnego (w odpowiednich miejscach profilu są przygotowane otwory montażowe)
 - odkręcamy nakrętkę motylkową i mocujemy cały zespół przekładając śrubę przez otwory i zakręcamy nakrętkę motylkową.
 - należy zwrócić uwagę, aby blaszka mocująca trafiła wycięciami na profil i unieruchomiła przykręcany element. (rys. 1)
3. Na przygotowaną końcówkę kabla koncentrycznego TV (75 ohm) założyć wtyk typu F i przykręcić do gniazda w puszcze antenowej (rys. 2).
 4. Odkręcić nakrętki motylkowe przy uchwycie masztowym, wyciągnąć obejmę i zamontować wokół masztu antenowego przykręcając lekko nakrętki (rys. 3). Tak założoną antenę obracamy wokół masztu, ustawiając w kierunku najbliższego nadajnika TV. Konstrukcja uchwytu pozwala, o ile konieczne, na regulację anteny w płaszczyźnie pionowej, przez jej pochylenie lub podniesienie. Ustawioną antenę trwale blokujemy przez silne dokręcenie nakrętek motylkowych przy uchwycie masztowym. Nadmiar kabla antenowego najlepiej przymocować do masztu za pomocą taśmy izolacyjnej lub samozaciskowych opasek plastikowych, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom np. podczas silnych wiatrów.
 5. W przypadku niezadowalającej jakości obrazu (odbicia, "kasza" na ekranie) korygujemy ustawienie kierunkowe anteny.
 6. Antena VHF4 może stanowić element większego zespołu antenowego, wtedy koniec kabla podłączmy do sumatora lub zwrotnicy antenowej (pasmo III, VHF kanały 5-12) lub pracować jako niezależny element
- wtedy na końcówkę kabla zakładamy wtyk antenowy i podłączmy wprost do odbiornika TV.

Charakterystyka

Antena typu YAGI do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej w paśmie VHF. Antena pasywna z symetryzatorem - nie wymaga zasilacza. Uchwyt mocujący pozwala na montaż anteny zarówno w polaryzacji pionowej (V) jak i poziomej (H).

Specyfikacja techniczna

Pasma odbioru:	VHF
Kanały:	5-12
VSWR:	< 1,4
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Polaryzacja:	pozioma/pionowa
Złącze:	typu F
Zysk energetyczny:	do 6 dB

UWAGA:

Do prawidłowego odbioru programów nadawanych w ramach MUX8, poza anteną VHF niezbędny jest dekodery telewizji naziemnej, umożliwiający odbiór pasma VHF.



Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane normy UE. TechniSat zastrzega sobie zmiany i błędy w druku.

Stan 12/16 **TechniSat i VerticalMUX 8** są zarejestrowanymi znakami towarowymi TechniSat Digital GMBH.



Opakowanie urządzenia wykonane jest z surowców wtórnych. Niepotrzebne elementy opakowania należy odpowiednio posortować i wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami do specjalnie oznakowanych pojemników.

Po zakończeniu okresu użyteczności odbiornika nie należy wyrzucać go w taki sposób, jak zwykle odpady gospodarstwa domowego. Niepotrzebny odbiornik należy zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poniższy symbol umieszczony na produkcie, instrukcji lub opakowaniu jest tego oznaczeniem.

Wprowadzający:

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Siemianice, ul. Poznańska 2,
55-120 Oborniki Śląskie.

Serwis:

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Krynicy, ul. Polna 8;
55-114 Wisznia Mała.
Tel. 71 310 41 48
Mail. serwis@technisat.pl

Instalacja i montaż

