



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie instrukcję i upewnij się, że w pełni rozumiesz jej zawartość przed pierwszym użyciem tego urządzenia.

Polski

Ważna Informacja

Akapity zaczynające się od symbolu  zawierają ważne instrukcje, porady i warunki dotyczące poniższych ustawień.

 **Dla własnego bezpieczeństwa i optymalnej wydajności twojego TV, przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed wykonaniem jakiegokolwiek instalacji.**

Nie gwarantuje ona funkcjonalności i wydajności urządzeń peryferyjnych innych producentów. Firma nie ponosi odpowiedzialności, również odszkodowawczej, w związku z eksploatacją urządzeń peryferyjnych innych firm.

Nagrywanie i odtwarzanie treści na tym lub jakimkolwiek innym urządzeniu może wymagać zgody właściciela praw autorskich lub innych podobnych praw do tej treści. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że korzystanie z tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia jest zgodne z obowiązującym prawem autorskim w Twoim kraju. Zapoznaj się z tymi przepisami, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich przepisów i regulacji lub skontaktuj się z właścicielem praw do treści, które chcesz nagrać lub odtworzyć

Indeks/Słownik wyjaśnia niektóre terminy używane w tej instrukcji obsługi oraz w menu telewizora.

Przeczytaj te instrukcje

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami

Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia

Zachowaj te instrukcje

Wszelkie prawa zastrzeżone.



Instrukcje Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie tego produktu, należy zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i uszkodzenia urządzenia:

	UWAGA RYZKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO NIE OTWIERAJ	
UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA NIE ZDEJMUJ POKRYWY/TYLNEJ CZĘŚCI TV. KONSERWACJA LUB NAPRAWA POWINNA BYĆ SKONSULTOWANA Z WYKwalifikowanym PERSONELEM.		



Błysk pioruna z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w dostarczonej wraz z urządzeniem dokumentacji.



Napięcie AC: Ten symbol oznacza, że napięcie nominalne jest oznaczone symbolem napięcia przemiennego.



Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie wymaga bezpiecznego połączenia uziemienia ochronnego (uziemienia).

Planowane zastosowanie i warunki otoczenia dla tego TV

Ten telewizor jest przeznaczony do wyświetlania sygnałów wideo i audio na stole lub na ścianie, w domu lub w biurze. Nie wolno go stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub stężeniu pyłu. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy jest używana zgodnie z przeznaczeniem producenta.



OSTRZEŻENIE

Wysoka wilgotność i stężenie pyłu może prowadzić do przebieg prądu w urządzeniu. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapiącej lub rozpryskującej wody i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazon, kubki itp. przy urządzeniu lub na nim.
- Nie dotykaj TV mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie klimatyzacji i zawsze trzymaj świece lub inne otwarte płomienie z dala od TV.

Jeśli telewizor zostanie przeniesiony z zimnego do ciepłego otoczenia, należy pozostawić telewizor wyłączony na co najmniej godzinę, aby zapobiec kondensacji. Jeśli jest używany na zewnątrz, musi być chroniony przed wilgocią.

Jeśli zauważysz coś niezwykłego, natychmiast wyjmij wtyczkę.

W przypadku pożaru najlepiej użyć gaśnicy gazowej lub proszkowych CO₂. Jeśli gaśnice są niedostępne, spróbuj odłączyć zasilanie elektryczne przed gaszeniem wodą.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazom, szczególnie dzieciom, można zapobiec, stosując proste środki ostrożności, takie jak:

- Korzystanie z szafek lub stojaków zalecanych przez producenta telewizora.
- Używaj tylko mebli, które mogą bezpiecznie wspierać telewizor.
- Upewnij się, że telewizor nie zwisa nad krawędzią mebli podtrzymujących.
- Nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np. W szafkach lub bibliotekach) bez mocowania mebli i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- Nie umieszczaj telewizora na ściereczce ani innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami podtrzymującymi.
- Wychowywać dzieci na temat niebezpieczeństwa wspinania się na meble, aby dotrzeć do telewizora lub kontrolki.

Jeśli istniejący telewizor jest utrzymywany i przenoszony, należy zastosować te same uwagi, co powyżej.

■ Przenoszenie/Transport

Przed przeniesieniem TV odłącz wszystkie przewody i poruszaj się tylko w pozycji pionowej. Chwyc urządzenie u góry i u dołu ramy.

- Nie naciskaj panelu przedniego TV.
Możesz potrzebować dwóch lub więcej osób do transportu większych telewizorów

Jeśli musisz odłożyć TV na chwilę, umieść urządzenie płasko na miękkim materiale na całej powierzchni.

Ekran LED jest wykonany ze szkła i może pęknąć, jeśli nie jest prawidłowo prawidłowo trzymany. Zawsze noś gumowe rękawice, do przenoszenia lub instalacji urządzenia LED. Jeśli ekran jest uszkodzony, ciekły kryształ może wyciekać. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyj dużą ilością wody.

■ Zasilanie

Nieprawidłowe napięcie może uszkodzić TV. Urządzenie to należy podłączać wyłącznie do zasilania o odpowiednim napięciu i częstotliwości podanej na tabliczce znamionowej za pomocą dostarczonego kabla zasilającego.

Wtyczka musi być łatwo dostępna, aby w każdej chwili można było odłączyć urządzenie. Urządzenie działa nawet wtedy, gdy jest w trybie czuwania, dopóki jest podłączone do gniazdka elektrycznego.

Zaleca się umieszczenie tego urządzenia na specjalnym obwodzie.

- Nie przeciążaj gniazd poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazdka. Przeciążone gniazda, przedłużacze itp. są niebezpieczne i mogą spowodować porażenie prądem i pożar.

Włącz urządzenie po 5 sekundach po wyłączeniu. Częste włączanie zasilania w krótkim czasie może spowodować nieprawidłowe działanie TV.

■ Wtyczka i kabel zasilający

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Kabel należy poprowadzić tak, aby nie został zagięty lub ułożony na ostrych krawędziach, narażony na deptanie lub był narażony na działanie chemikaliów. Kabel zasilający z uszkodzoną izolacją może spowodować porażenie prądem i pożar.
- Wyciągnij wtyczkę, a NIE trzymając za kabel podczas odłączania. Kabel może zostać uszkodzony i spowodować zwarcie, jeśli jest dokręcony.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- Nie przenoś TV za przewód zasilający podłączony do gniazdka.
- Nie używaj uszkodzonego lub luźnego przewodu zasilającego lub uszkodzonego gniazda.
- Nie używaj kabli zasilających innych niż kable zasilające dostarczone z tym urządzeniem.

■ Konfiguracja

Sprawdź, czy obiekt na którym stawiasz TV utrzyma jego ciężar. Umieść na płaskiej, twardej i poziomej powierzchni. Upewnij się, że urządzenie nie stoi na krawędzi podstawy. Jeśli zostanie umieszczone na meblu z kółkami, zachowaj ostrożność podczas jego przesuwania, aby uniknąć przewrócenia urządzenia.

- Umieść urządzenie w pozycji poziomej dolną krawędzią skierowaną w dół. Urządzenie nie może działać pionowo, leżąc płasko lub wisząc pod sufitem.
- Umieść urządzenie w miejscu, w którym nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

Przy podłączaniu TV do ściany postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z uchwytem ściennym. Upewnij się, że nie instalujesz TV, zwiszając kable zasilania i sygnałowe z tyłu TV.


■ Wentylacja powietrza i wysokie temperatury

Instaluj TV tylko wtedy, gdy jest wystarczająca wentylacja i zapewnij wolną przestrzeń wynoszącą co najmniej 10 cm po bokach i 20 cm nad jednostką dla cyrkulacji powietrza. Nadmierna utrata ciepła i wentylacji może prowadzić do pożaru lub przedwczesnej awarii niektórych elementów elektrycznych.

- Nie blokuj otworów wentylacyjnych za pomocą gazet, obrusów, zasłon itp.
- Nie susz ubrań itp. na urządzeniu.
- Uważaj, aby nie dotknąć otworów wentylacyjnych, ponieważ mogą się nagzać.
- Nie wkładaj przedmiotów do TV przez otwory wentylacyjne.

■ Podstawa

- Nie używaj żadnych innych podstaw niż ta dostarczona z tym urządzeniem.
- Nie modyfikuj ani nie używaj podstawy gdy odkształci się lub zostanie uszkodzona
- Podczas instalacji upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Upewnij się, że telewizor nie został uszkodzony podczas montażu podstawy
- Upewnij się, że dzieci nie wspinają się na podstawę
- Montażu i demontażu podstawy powinny dokonywać przynajmniej dwie osoby.

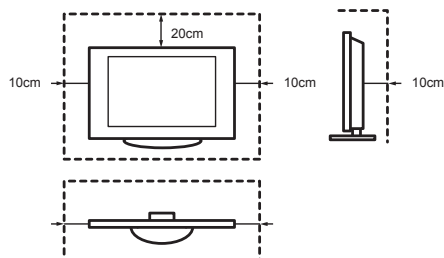

Zapobiegaj przedostawaniu się małych przedmiotów do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne. Takie obiekty mogą powodować zwarcie, które może spowodować pożar.

Jeśli coś dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz urządzenie i skontaktuj się z pomocą techniczną.

■ Ekran LED

Pomimo staranności w produkcji tego wyświetlacza, z przyczyn technicznych nie można w 100% zagwarantować, że nie wystąpią defekty subpikselowe. Nie można tego uznać za wadę urządzenia w zakresie gwarancji. Nie wpływają one na wydajność i niezawodność TV.

Aby zapobiec "wypaleniu" obrazu, należy unikać wyświetlania nieruchomych obrazów przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku na ekranie może pozostać kopia wyświetlanego obrazu. Jeśli współczynnik

proporcji zostanie ustawiony na 4:3 przez dłuższy czas, rozmycie obrazu może wystąpić na czarnych obszarach. Wypalenia obrazów nie są objęte gwarancją.

- Nie naciskaj ani nie uderzaj panelu wyświetlacza.

Nie dotykaj ekranu LED i nie przytrzymuj go przez dłuższy czas. Może to spowodować tymczasowe zakłócenia obrazu na ekranie.

■ Fale radiowe

- Nie używaj TV w placówkach medycznych lub w miejscach, w których znajduje się sprzęt medyczny. Fale radiowe mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego i powodować zakłócenia.
- Nie należy używać telewizora w pobliżu automatycznych urządzeń sterujących, takich jak automatyczne drzwi lub alarmy przeciwpożarowe. Fale radiowe mogą powodować zakłócenia w działaniu automatycznych urządzeń sterujących i powodować awarie.

Jeśli masz rozrusznik, zachowaj odległość co najmniej 22 cm od TV. Fale radiowe mogą zakłócać działanie rozrusznika.

■ Wbudowana sieć bezprzewodowa

- Nie łącz się z sieciami których nie znasz. Dane transmitowane i odbierane za pomocą fal radiowych mogą być przechwytywane i monitorowane.

Wbudowana sieć bezprzewodowa operuje w pasmach częstotliwości 2,4 Ghz i 5 Ghz. Aby uniknąć awarii lub powolnej reakcji spowodowanych zakłóceniami fal radiowych, nie należy używać w bliskiej odległości innych urządzeń korzystających z transmisji bezprzewodowej w pasmach 2,4 i 5 Ghz takich jak: kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe i inne.

■ Ostrzeżenie dotyczące odgazowania

Nowe meble, dywan, farba, materiały budowlane i elektronika mogą uwalniać substancje chemiczne poprzez parowanie w powietrzu. Po ustawieniu TV i włączeniu go po raz pierwszy poczujesz delikatny zapach w ciągu kilku godzin. Dzieje się tak, ponieważ niektóre elementy telewizora nagrzewają się po raz pierwszy. Materiały, z których korzystamy, są w pełni zgodne z wymaganiami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Twój telewizor działa dobrze, a opary wynikające z odgazowania rozprósza się w miarę upływu czasu.

■ Nadzór

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu TV bez nadzoru. Urządzenie może przechylić się, zostać zepchnięte lub pociągnięte z podstawy i spowodować w ten sposób obrażenia ciała.
- Nie pozostawiaj włączonego TV bez nadzoru.

■ Głośność

Głośna muzyka i dźwięki mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Unikaj ekstremalnych głośności, szczególnie podczas długich okresów i korzystania ze słuchawek.

Jeśli usłyszysz bębnienie w uszach, zmniejsz głośność lub tymczasowo przestań używać słuchawek.

■ Burze

Odłącz wtyczkę i wszystkie podłączone kable antenowe od TV podczas burzy. Przepięcie spowodowane piorunem może uszkodzić TV przez antenę i instalację elektryczną.

■ Długie nieużytkowanie

Dopóki wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego, TV pobiera prąd nawet w trybie gotowości. Wtyczka i wszystkie podłączone kable antenowe muszą być odłączone podczas długich okresów nieobecności.

■ Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA:

Odłącz przewód zasilający przed czyszczeniem TV.

Obudowę, ekran i pilota czyść wyłącznie miękką wilgotną, czystą i bezbarwną ściereczką. Nie używaj detergentów

- Nie stosuj na powierzchni odstraszczy owadów, rozpuszczalników, rozcieńczalników ani innych lotnych substancji. W przeciwnym wypadku może dojść do degradacji produktu.
- Nie rozpylaj wody ani innych płynów bezpośrednio na TV. Ciecz w TV może prowadzić do awarii produktu.
- Powierzchnia panelu wyświetlacza jest utwardzona i może łatwo ulec uszkodzeniu. Uważaj, aby nie zarysować jej za pomocą paznokci lub innych twardych przedmiotów.
- Wycieraj wtyczkę regularnie suchą szmatką.

■ Serwis/Konserwacja

Nigdy nie zdejmuj pokrywy/tylnej części TV; nie ma tam części, z których naprawą poradziłby sobie użytkownik. Wszystkie prace konserwacyjne należy powierzyć autoryzowanemu personelowi serwisowemu.

■ Opakowanie

Materiały anty-wilgoci i plastikowe torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Plastikowe torby mogą powodować zadławienie, a materiał przeciw wilgoci jest szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie przypadkowego połknięcia Należy wymusić wymioty i udać się do najbliższego szpitala

■ Modyfikacja produktu

Nie należy w żaden sposób modyfikować tego produktu. Nieautoryzowana modyfikacja może spowodować utratę gwarancji na urządzenie, porażenie prądem i pożar.

■ Baterie pilota zdalnego sterowania

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować wyciek z baterii, korozję i wybuch.
- Baterie wymieniaj tylko na ten sam typ lub zamiennik
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Nie mieszaj różnych rodzajów baterii.
- Nie używaj akumulatorów.
- Nie pal ani nie rozbieraj baterii.
- Upewnij się, że prawidłowo utylizujesz baterie.
- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub podobne.

■ Uziemienie anteny zewnętrznej

Podczas korzystania z anteny zewnętrznej, należy upewnić się, że system antenowy jest zabezpieczony przed skokami napięcia i gromadzeniem się ładunków statycznych.

■ Utylizacja

Zapoznaj się z sekcją recyklingu tego podręcznika.

UPROSZCZONA ZGODNOŚĆ UE

Niniejszym Hisense Czech s.r.o że rodzaj sprzętu radiowego [ERF3A70/ERF3B70H/ERF3C70H/H50U7B/H50U7BS/H50U7BN/H50U7BE/H50U7BUK/H55U7B/H55U7BS/H55U7BN/H55U7BE/H55U7BUK/H65U7B/H65U7BS/H65U7BN/H65U7BE/H65U7BUK] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU dostępny jest pod następującym adresem internetowym: <http://global.hisense.com/downloads>.

Zdjęcie produktu jest tylko w celach informacyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić wyglądem.

Część funkcji oprogramowania będzie się zmieniać wraz z aktualizacją systemu.

Treść

Lista akcesoriów	1
Montaż podstawy lub uchwytu ściennego.....	2
Przód TV	5
Tył TV.....	6
Ustawianie połączeń	7
Pilot zdalnego sterowania.....	10
Włączanie TV po raz pierwszy.....	14
Specyfikacje.....	15
Inne informacje	17

Lista akcesoriów

Do telewizora dołączono następujące akcesoria:

Instrukcja Obsługi × 1	Gwarancja Europejska × 1	Przewód Zasilający × 1
Podstawa Kolumny × 1	Podstawa stojaka × 1	Śruby × 8
Pilot zdalnego sterowania × 1 (Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii)		
Baterie AAA × 2 (Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii)		
Pilot zdalnego sterowania × 2 (Tylko dla Wielkiej Brytanii)		
Baterie AAA × 4 (Tylko dla Wielkiej Brytanii)		

Zainstaluj podstawkę lub uchwyt ścienny

► Montaż stojaka


⚠ UWAGA

- Przed zainstalowaniem stojaka lub wsporników ściennych należy koniecznie odłączyć przewód zasilający.
- Wyświetlacz LED jest bardzo delikatny i musi być chroniony przez cały czas podczas instalacji Podstawy. Upewnij się, że w okolicy ekranu LED nie ma żadnych twardych ani ostrych przedmiotów, które mogłyby go zadrapać lub uszkodzić. Pod żadnym pozorem NIE WOLNO wywierać nacisku na przód TV ze względu na ryzyko pęknięcia.


⚠ UWAGA

Zdjęcie produktu jest tylko w celach informacyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ilustracji i tekstem opisującym wykonanie czynności instalacyjnych:

1. Umieść TV delikatnie ekranem do dołu na miękkiej, płaskiej powierzchni aby uniknąć uszkodzenia lub zadrapania ekranu.
2. Użyj 4 śrub w torbie na akcesoria, aby przymocować podstawę kolumny do stojaka podstawy.

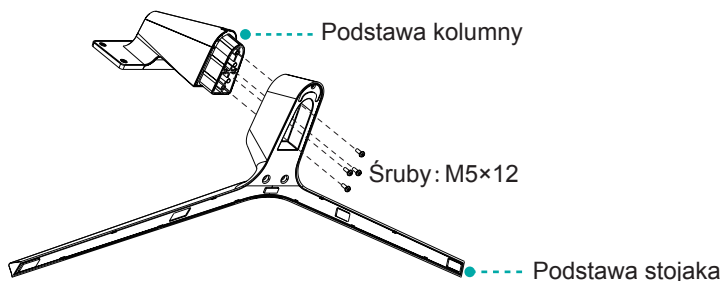


3. Ściśle przymocuj podstawę stojaka do TV z użyciem 4 wkrętów znajdujących się w opakowaniu z akcesoriami

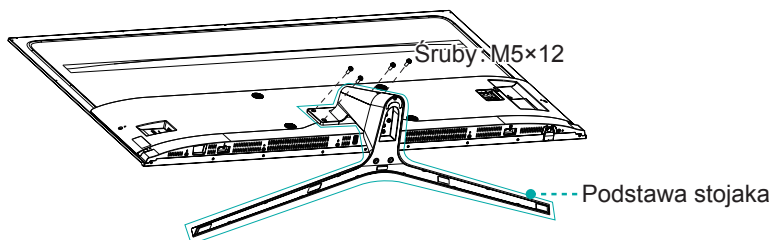


Zainstaluj podstawkę lub uchwyt ścienny

Zainstaluj zacisk kablowy


1. Zdejmij pokrywę boczną z kolumny podstawy , znajdziesz tam dwa kablowe zaciski, które pomogą ci umieścić kabel zasilający.

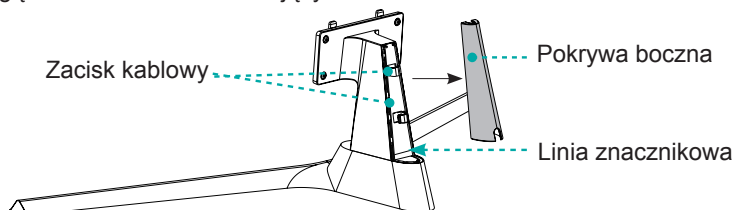


2. Po zakończeniu instalacji kabla zasilającego włóż pokrywę boczną do podstawy kolumny.

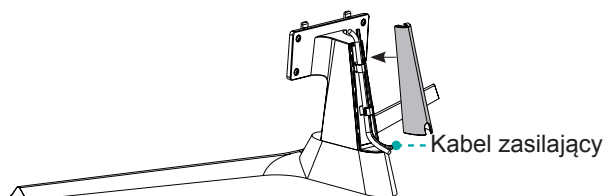

- Dolna strona pokrywy bocznej musi zachodzić na linię znacznikową w podstawie.
- Lewa i prawa krawędź pokrywy boczna musi pokrywać się z lewą i prawą krawędzią stopy.

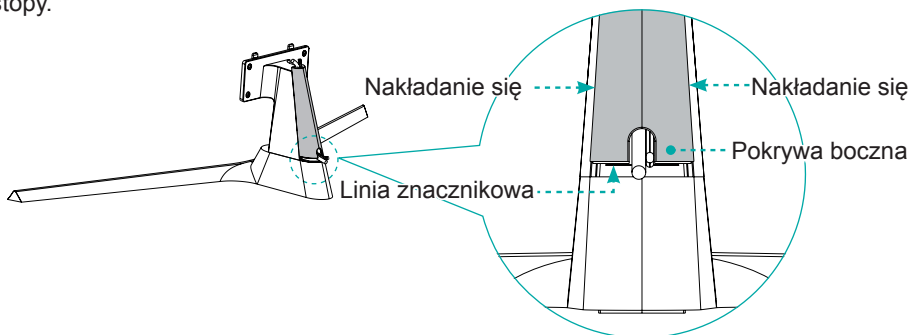

3. Po wykonaniu powyższych czynności dociśnij pokrywę boczną w dół, aż całkowicie zacznie zachodzić na podstawę.

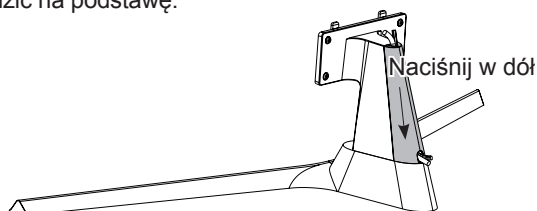

Zainstaluj podstawkę lub uchwyt ścienny

► Zainstaluj Uchwyt ścienny (brak w zestawie)

Otwór do montażu ściennego na VESA (mm)	400 × 200
Rozmiar wkrętów do montażu na ścianie (mm)	M6

9.5 - 11.5 mm



Uchwyt ścienny
(brak w zestawie)

Wkręt (brak w zestawie)

Tylna pokrywa telewizora


Dystansownik (brak w zestawie)

Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi ze Uchwyt ścienny.

UWAGA

Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwyt ścienny.

Przód TV

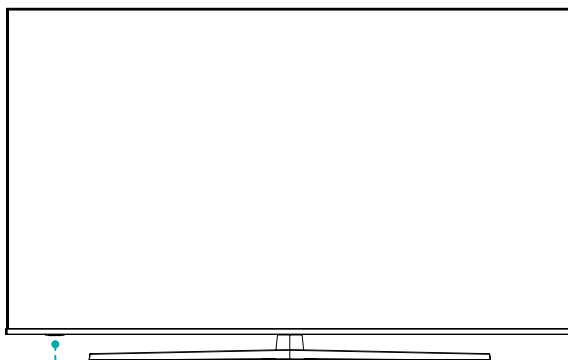


Pojedynczy przycisk (Czujnik podczerwieni / Wskaźnik zasilania / Tryb gotowości)

Przedmiot	Opis
Czujnik podczerwieni	Odbiera sygnały zewnętrzne z pilota. Nie umieszczaj niczego w pobliżu czujnika, ponieważ może to wpływać na jego działanie.
Wskaźnik zasilania	Lampka świeci na czerwono w trybie gotowości.
 Tryb gotowości / Źródło	Naciśnij przycisk raz w trybie gotowości, aby włączyć telewizor. Naciśnij przycisk pojedynczego przycisku, aby wywołać menu po ustawieniu ostrości na "Wyłączenie zasilania", odczekaj 3 sekundy, a telewizor automatycznie przejdzie w tryb gotowości. / Naciśnij przycisk raz, aby wywołać menu, a następnie wybierz jedno z różnych źródeł sygnału wejściowego.

UWAGI

- Zdjęcie jest jedynie w celach informacyjnych.
- Uruchamianie TV może zająć kilka sekund ze względu na ładowanie programów. Nagłe wyłączenie telewizora może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia

Tył TV

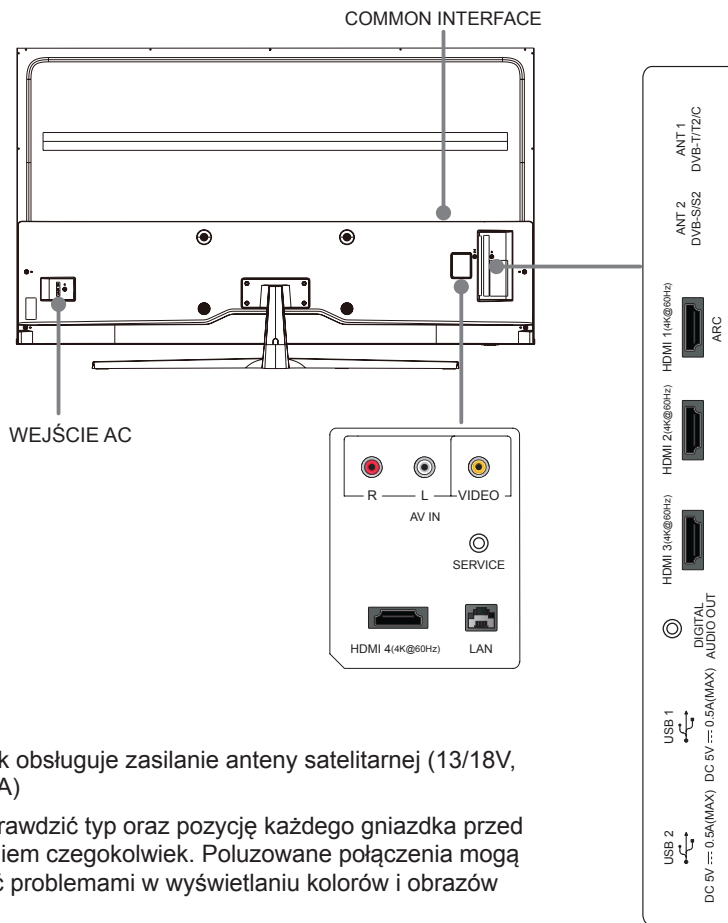

UWAGI


- ANT2 Jack obsługuje zasilanie anteny satelitarnej (13/18V, maks. 0.5A)
- Należy sprawdzić typ oraz pozycję każdego gniazdka przed podłączeniem czegokolwiek. Poluzowane połączenia mogą skutkować problemami w wyświetlaniu kolorów i obrazów
- Nie wszystkie urządzenia A/V można podłączyć do telewizora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia A/V, aby uzyskać informacje na temat zgodności i procedury podłączania.
- Odłącz przewód zasilający przed podłączeniem zewnętrznego sprzętu. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem.

Ustawianie połączeń

► LAN (połączenie kablem sieciowym)

Podłącz telewizor do sieci, łącząc port LAN z tyłu telewizora z modemem zewnętrznym lub routerem za pomocą kabla LAN (Ethernet/Cat 5). Patrz rysunek poniżej.


- Zaleca się, aby korzystać z modemu lub routera Wspierającego funkcję Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemy i routery obsługujące funkcję DHCP automatycznie udostępniają adres IP, maskę podsieci, bramę i DNS, więc nie trzeba ich wprowadzić ręcznie. Większość sieci domowych posiada DHCP

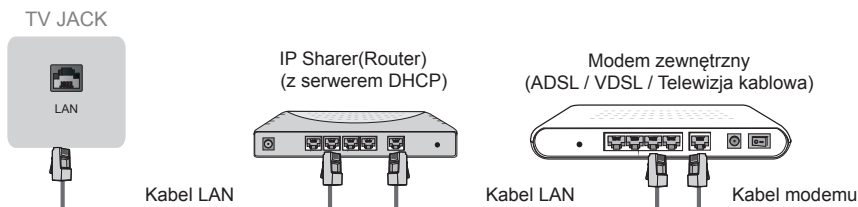

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Aby bezprzewodowo podłączyć telewizor do sieci, potrzebny jest bezprzewodowy router lub modem. Patrz rysunek poniżej.

- Wbudowany adapter bezprzewodowej sieci LAN obsługuje protokoły IEEE 802.11a/b/g/n/ac komunikacyjnych. Zalecamy korzystanie z routera IEEE 802.11n. Niższy transfer danych b/g może wpływać na jakość strumieniowej transmisji wideo i innych mediów.

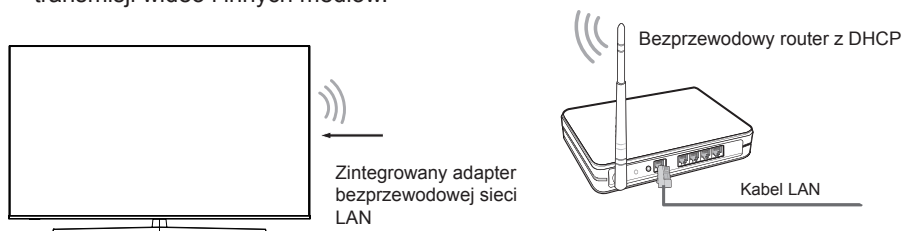

UWAGI


- Należy użyć wbudowanej karty sieci bezprzewodowej LAN do korzystania z sieci bezprzewodowej, ponieważ urządzenie nie obsługuje zewnętrznego adaptera sieciowego USB.
- Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół DHCP, telewizor może łatwo połączyć się z siecią bezprzewodową.
- W przypadku zastosowania innego zabezpieczenia niż jedno z podanych poniżej spowoduje, że nie będzie współpracować z telewizorem.
System zabezpieczeń: WPA, WEP, WPA2.
- Aby zapewnić płynne działanie sieci, odległość między routerem a telewizorem musi być mniejsza niż 10 metrów.

Nawiązywanie połączeń

ANT		ANT 1 DVB-T/T2/C lub (brak w zestawie) Kabel antenowy (75Ω) Antena Zewnętrzna Kabel ANT OUT Antena VHF/UHF ANT 2 DVB-S/S2 (brak w zestawie) Antena satelitarna
DIGITAL AUDIO OUT		DIGITAL AUDIO OUT Kabel CYFROWY AUDIO (brak w zestawie) Wzmacniacz audio/głośnik
HDMI	HDMI (ARC)	HDMI (ARC) Kabel HDMI (brak w zestawie) Wzmacniacz audio/głośnik
	HDMI	HDMI Kabel HDMI (brak w zestawie) Odbiornik/dekoder DVD/Blu-Ray/AV
AV IN		VIDEO L R AV IN Żółty (Video) Biały (L) Czerwony (R) (Kable nie są wliczone w cenę) Magnetowid/odtwarzacz DVD/nagrywarka/przystawka/odbiornik satelitarny/kamera wideo

Nawiązywanie połączeń


COMMON INTERFACE



UWAGI

- Przed instalacją/usunięciem modułu CI+ upewnij się, że telewizor jest wyłączony. Następnie włóż kartę CI+ do modułu CI+ zgodnie z instrukcjami dostawcy usług.
- Nie należy wielokrotnie wsuwać lub wysuwać modułu Common Access, ponieważ może to spowodować uszkodzenie interfejsu i awarię.
- Musisz kupić moduł CI+ i kartę od usługodawcy kanałów, które chcesz wyświetlić.
- Włóż moduł CI+ za pomocą karty Smart Card w kierunku wskazanym na module i karcie SmartCard.
- CI+ nie jest obsługiwany w niektórych krajach i regionach; skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą.


USB



UWAGI

- Podłączając dysk twardy lub koncentrator USB, zawsze podłączaj zasilacz podłączonego urządzenia do źródła zasilania. Przekroczenie całkowitego zużycia energii może spowodować uszkodzenie. Maksymalny pobór mocy urządzeń USB1.1 i USB2.0 wynosi 500mA.
- W przypadku indywidualnych niestandardowych dysków twardych o dużej pojemności, jeśli prąd impulsowy jest większy lub równy 1A, może to spowodować ponowne uruchomienie lub samoczynne wyłączenie telewizora. Więc telewizor go nie obsługuje.
- Port USB obsługuje napięcie 5V.

Pilot zdalnego sterowania

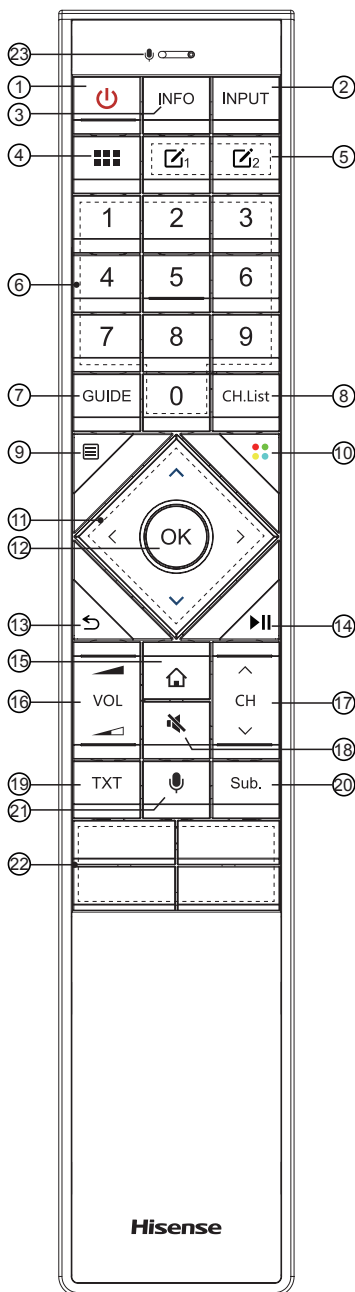

- ① ZASILANIE: Włącza TV lub przechodzi w tryb gotowości
- ② INPUT: Wybierz źródła wejściowe
- ③ INFO: Pokaż bieżące informacje o programie
- ④ Wszystkie aplikacje
- ⑤ Niestandardowy przycisk, aby szybko rozpocząć wprowadzanie danych lub aplikacje
- ⑥ Przycisk numeryczny: Bezpośredni wybór kanału lub wprowadzenie numeru
- ⑦ GUIDE: Wyświetl elektroniczny przewodnik po programach (tryb DTV)
- ⑧ CH.List: Wyświetl listę kanałów na ekranie
- ⑨ Wyświetl menu szybkiej konfiguracji
- ⑩ Specjalne przyciski funkcyjne
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$: Pozwala na poruszanie się po menu OSD i dostosowywanie ustawień systemu do własnych preferencji
- ⑫ OK: Potwierdzanie wyboru w menu OSD
- ⑬ Wróć do poprzedniego menu
- ⑭ Klucze na ekranie
- ⑮ DOM: Idź do Smart
- ⑯ VOL $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$: Dostosuj głośność
- ⑰ CH $\wedge$ / $\vee$: Zmień kanał
- ⑱ IGNORUJ: Wycisz lub przywróć dźwięk z TV
- ⑲ TXT: Włącz lub wyłącz funkcję telegazety
- ⑳ Sub.: Aktywuj lub dezaktywuj tryb napisów
- ㉑ Polecenie głosowe
- ㉒ **UWAGA: Informacje tutaj zależą od modelu zdalnego sterowania.**
Aplikacja: Szybki dostęp do aplikacji
Media: Przejdź do trybu multimedialnego
- ㉓ Odbierz głos

Specyfikacje modułu zdalnego sterowania Bluetooth


WNF150

Zakres Częstotliwości: 2.402~2.480GHz

Moc Wyjściowa (maks.): +4dBm

UWAGA: Dostarczony pilot zdalnego sterowania zależy od modelu, kraju. Sprawdź informacje za pomocą pilota w torbie na akcesoria.

Pilot zdalnego sterowania

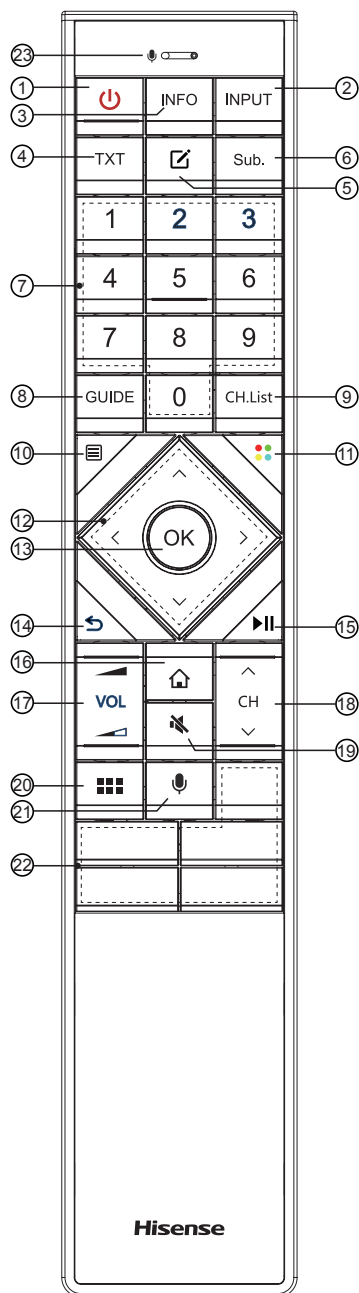

- ① ZASILANIE: Włącza TV lub przechodzi w tryb gotowości
- ② INPUT: Wybierz źródła wejściowe
- ③ INFO: Pokaż bieżące informacje o programie
- ④ TXT: Włącz lub wyłącz funkcję telegazety
- ⑤ Niestandardowy przycisk, aby szybko rozpocząć wprowadzanie danych lub aplikacje
- ⑥ Sub.: Aktywuj lub dezaktywuj tryb napisów
- ⑦ Przycisk numeryczny: Bezpośredni wybór kanału lub wprowadzenie numeru
- ⑧ GUIDE: Wyświetl elektroniczny przewodnik po programach (tryb DTV)
- ⑨ CH.List: Wyświetl listę kanałów na ekranie
- ⑩ Wyświetl menu szybkiej konfiguracji
- ⑪ Specjalne przyciski funkcyjne
- ⑫ $\wedge / \vee / < / >$: Pozwala na poruszanie się po menu OSD i dostosowywanie ustawień systemu do własnych preferencji
- ⑬ OK: Potwierdzanie wyboru w menu OSD
- ⑭ Wróć do poprzedniego menu
- ⑮ Klucze na ekranie
- ⑯ DOM: Idź do Smart
- ⑰ VOL $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$: Dostosuj głośność
- ⑱ CH $\wedge / \vee$: Zmień kanał
- ⑲ IGNORUJ: Wycisz lub przywróć dźwięk z TV
- ⑳ Wszystkie aplikacje
- ㉑ Polecenie głosowe
- ㉒ Przyciski szybkiego dostępu do aplikacji
- ㉓ Odbierz głos

Specyfikacje modułu zdalnego sterowania Bluetooth


WNF150

Zakres Częstotliwości: 2.402~2.480GHz

Moc Wyjściowa (maks.): +4dBm

UWAGA: Dostarczony pilot zdalnego sterowania zależy od modelu, kraju. Sprawdź informacje za pomocą pilota w torbie na akcesoria.

Pilot zdalnego sterowania

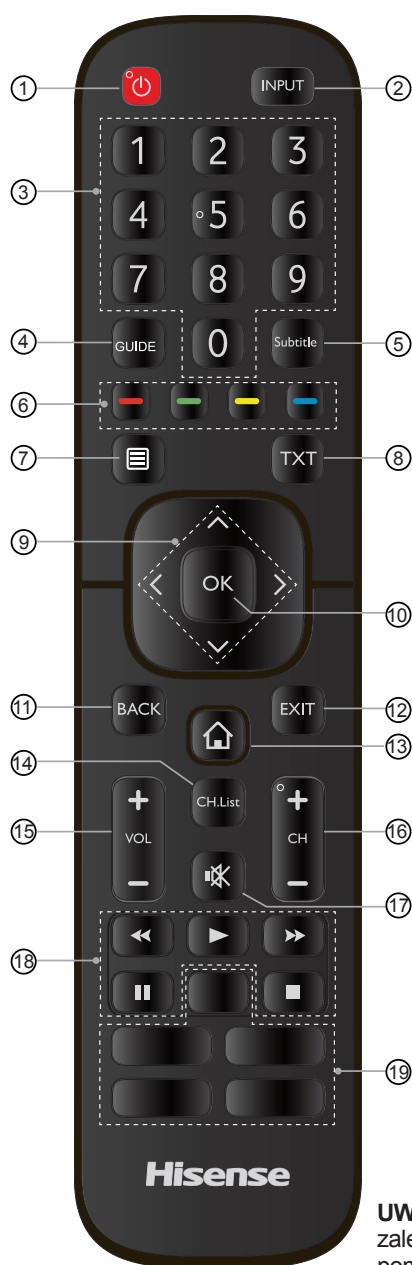


- ① ZASILANIE: Włącza TV lub przechodzi w tryb gotowości
- ② INPUT: Wybierz źródła wejściowe
- ③ Przycisk numeryczny: Bezpośredni wybór kanału lub wprowadzenie numeru
- ④ GUIDE: Wyświetl elektroniczny przewodnik po programach (tryb DTV)
- ⑤ Subtitle: Aktywuj lub dezaktywuj tryb napisów
- ⑥ Specjalne przyciski funkcyjne
- ⑦ Wyświetl menu szybkiej konfiguracji
- ⑧ TXT: Włącz lub wyłącz funkcję telegazety
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: Pozwala na poruszanie się po menu OSD i dostosowywanie ustawień systemu do własnych preferencji
- ⑩ OK: Potwierdzanie wyboru w menu OSD
- ⑪ BACK: Wróć do poprzedniego menu
- ⑫ EXIT: Wyjdź z menu
- ⑬ DOM: Idź do Smart
- ⑭ CH.List: Wyświetl listę kanałów na ekranie
- ⑮ VOL + / -: Dostosuj głośność
- ⑯ CH + / -: Zmień kanał
- ⑰ IGNORUJ: Wycisz lub przywróć dźwięk z TV
- ⑱ Sterowanie odtwarzania
- ⑲ Przyciski szybkiego dostępu do aplikacji


UWAGA: Dostarczony pilot zdalnego sterowania zależy od modelu, kraju. Sprawdź informacje za pomocą pilota w torbie na akcesoria.

Pilot zdalnego sterowania


► Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania



1. Przesuń tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii pilota zdalnego sterowania.



2. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że końce baterii (+) i (-) pasują do końcówek (+) i (-) wskazanych w komorze baterii.



3. Zamknij komorę baterii pokrywką.


☞ UWAGI

- Zdjęcie produktu jest tylko w celach informacyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić wyglądem.

Posługiwanie się bateriami

- Nieprawidłowe użycie baterii może spowodować korozję lub wyciek z baterii, co może spowodować pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Używaj tylko baterii wskazanych w tej instrukcji.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii lub różnych rodzajów baterii.
- Nie należy wyrzucać zużytych baterii jako odpadów domowych. Należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

► Zasięg działania pilota

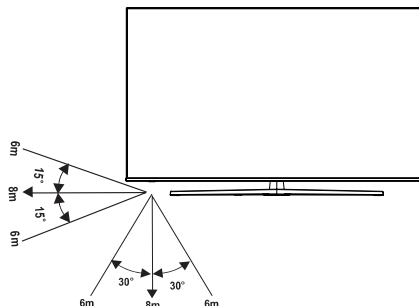

Włączanie TV po raz pierwszy

Włączanie TV po raz pierwszy

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka po wykonaniu wszystkich połączeń.
2. Po pierwszym włączeniu, telewizor przechodzi bezpośrednio do instrukcji instalacji.
3. Naciśnij przyciski [$\wedge$ / $\vee$ / $<$ / $>$], aby poruszać się po menu i zmieniać ustawienia. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

Język	Wybierz żądany język do wyświetlenia w menu.
Kraj	Wybierz kraj, w którym będziesz korzystać z telewizora.
Strefa Czasowa	Wybierz lokalną strefę czasową na podstawie swojego regionu.
Sieć Bezprzewodowa	Jeśli twój telewizor nie wykrywa automatycznie połączenia Ethernet, użyj sieci bezprzewodowej, wybierz sieć z wyświetlonej listy, a także dodaj ukrytą sieć. Kiedy skończysz, przejdź do następnego ekranu.
Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego	Korzystanie z tego urządzenia i wszystkich powiązanych usług podlega postanowieniom Umowy licencyjnej użytkownika końcowego i Polityki Prywatności. Przeczytaj uważnie te dokumenty i upewnij się, że przeczytałeś i akceptujesz warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego.
Wypełnij Kreatora Instalacji	Naciśnij "Start", aby korzystać z telewizora, w sklepach naciśnij "Store Mode".

Specyfikacje

☑ Funkcje, wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przedmiot		50"	55"
Wymiar (S x W x G)	Bez podstawy	43.8 × 25.4 × 2.4 inches (1112 × 644 × 62 mm)	48.4 × 28.0 × 2.4 inches (1229 × 710 × 62 mm)
	Z podstawą	43.8 × 28 × 11.7 inches (1112 × 711 × 296 mm)	48.4 × 30.6 × 11.7 inches (1229 × 777 × 296 mm)
Waga	Bez podstawy	29.1 lbs (13.2 kg)	34.4 lbs (15.6 kg)
	Z podstawą	34.2 lbs (15.5 kg)	39.2 lbs (17.8 kg)
Aktywny Rozmiar Ekranu (przekątna)		126 cm	138 cm
Rozdzielczość ekranu		3840 × 2160	3840 × 2160
Moc dźwięku		10W + 10W	10W + 10W
Zużycie energii		Prosimy o zapoznanie się z etykietą urządzenia	
Zasilanie		Prosimy o zapoznanie się z etykietą urządzenia	
Systemy odbiorcze	Analogowe	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Cyfrowy	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specyfikacja modułu bezprzewodowej sieci LAN	Model	ZDGFMT7668AU	
	Zakres Częstotliwości	2.4~2.4835GHz 5.15~5.85GHz	
	Moc wyjściowa (maks.)	2.4~2.4835GHz 18dBm 5.15~5.25GHz 14.5dBm 5.25~5.35GHz(Pasmo DFS) 14.5dBm 5.49~5.71GHz(Pasmo DFS/TPC) 14.5dBm 5.725~5.85GHz(dla krajów spoza UE) 14.5dBm	
Specyfikacja modułu Bluetooth	Model	ZDGFMT7668AU	
	Zakres Częstotliwości	2.4~2.4835GHz	
	Moc wyjściowa (maks.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm	
Warunki środowiskowe		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Wilgotność: 20% - 80% RH Ciśnienie powietrza: 86 kPa - 106 kPa	
Wejście HDMI		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz	

Specyfikacje

Przedmiot		65"
Wymiar (S x W x G)	Bez podstawy	57 × 32.7 × 2.5 inches (1448 × 830 × 63 mm)
	Z podstawą	57 × 35.4 × 14.4 inches (1448 × 900 × 365 mm)
Waga	Bez podstawy	53 lbs (24.1 kg)
	Z podstawą	58.8 lbs (26.7 kg)
Aktywny Rozmiar Ekranu (przekątna)		163 cm
Rozdzielczość ekranu		3840 × 2160
Moc dźwięku		15W + 15W
Zużycie energii		Prosimy o zapoznanie się z etykietą urządzenia
Zasilanie		Prosimy o zapoznanie się z etykietą urządzenia
Systemy odbiorcze	Analogowe	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Cyfrowy	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Specyfikacja modułu bezprzewodowej sieci LAN	Model	ZDGFMT7668AU
	Zakres Częstotliwości	2.4~2.4835GHz 5.15~5.85GHz
	Moc wyjściowa (maks.)	2.4~2.4835GHz 18dBm 5.15~5.25GHz 14.5dBm 5.25~5.35GHz(Pasmo DFS) 14.5dBm 5.49~5.71GHz(Pasmo DFS/TPC) 14.5dBm 5.725~5.85GHz(dla krajów spoza UE) 14.5dBm
Specyfikacja modułu Bluetooth	Model	ZDGFMT7668AU
	Zakres Częstotliwości	2.4~2.4835GHz
	Moc wyjściowa (maks.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm
Warunki środowiskowe		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Wilgotność: 20% - 80% RH Ciśnienie powietrza: 86 kPa - 106 kPa
Wejście HDMI		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz

Recykling/Licencje

WEEE (zużyty sprzęt elektryczny)

Dyrektywa Europejska 2012/19/EU



Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego jesteś odpowiedzialny za pozbycie się zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddzielny zbiór i recykling zużytego sprzętu w momencie jego usuwania przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych i zapewnia jego recykling w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbą utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Baterie



Zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii, zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zużyte baterie odłóż do odpowiednich pojemników do zbierania w punktach sprzedaży detalicznej.

ROHS (ograniczenie niebezpiecznej substancji)

Dyrektywa Europejska 2011/65/EU



Ta europejska dyrektywa ogranicza stosowanie substancji niebezpiecznych, które są trudne do recyklingu.

Dzięki temu EEE może być łatwo poddany recyklingowi i przyczynia się do ochrony środowiska.

Substancje zawarte w tym produkcie są zgodne z dyrektywą RoHS.



Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Poufne niepublikowane prace. Prawa autorskie © 1992-2018 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.