



USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI
GŁOŚNIK UGO SOUNDCUBE UBS-1589
SPEAKER UGO SOUNDCUBE UBS-1589

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE GŁOŚNIKA

Aby włączyć głośnik, należy ustawić przełącznik w pozycji ON.

Aby wyłączyć głośnik, należy ustawić przełącznik w pozycji OFF.

PRZYCIŚK MODE

Przycisk MODE jest przyciskiem funkcjonalnym, naciśnięcie powoduje przełączenie trybu pracy (USB/TF, Bluetooth, AUX, FM).

ZŁĄCZE AUX

Gniazdo pozwalające na połączenie głośnika z odtwarzaczem zewnętrznym za pomocą kabla minijack 3,5 mm.

GNIAZDO USB

Gniazdo pozwalające na połączenie głośnika z pamięcią masową za pomocą wtyku USB. Port USB obsługuje pamięci masowe do 32 GB. Głośnik obsługuje formaty plików audio – MP3 i WAV.

ZŁĄCZE MICROUSB

Gniazdo pozwalające na ładowanie baterii głośnika za pomocą kabla micro USB.

GNIAZDO MICROSD

Gniazdo MicroSD pozwalające na odtwarzanie plików muzycznych z karty MicroSD.



Przełączanie na poprzednio odtwarzany utwór lub zmiana na poprzednią stację radiową poprzez krótkie przyciśnięcie.
Długie przyciśnięcie - wyszukanie najbliższej stacji radiowej wstecz.



Krótkie naciśnięcie zatrzymuje i wznawia obecnie odtwarzany utwór.
Długie przyciśnięcie, wywołuje wejście w tryb automatycznego wyszukiwania i zapisywania stacji radiowych.



Przełączanie do następnego utworu lub zmiana na następną stację radiową poprzez krótkie przyciśnięcie.
Długie przyciśnięcie - wyszukanie najbliższej stacji radiowej do przodu.

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Połącz przewód microUSB do głośnika i odpowiedniego źródła zasilania USB 5 V.

SPECYFIKACJA

Pasma przenoszenia	80 Hz – 20k Hz
Moc wyjściowa (RMS)	10 W (5 W + 2,5 W [x2])
Połączenie bezprzewodowe	TAK
Główny głośnik	2.5 cala
Bateria	2200 mAh
Czas grania	6 godzin
Materiał	ABS + MDF
Waga	265 g
Wymiary	130 mm x 170 mm x 210 mm
Funkcje	USB, MP3, Bluetooth, Karta MicroSD, Radio FM, AUX
Zakres częstotliwości	2401 MHz - 2480 MHz
Maksymalna emitowana moc częstotliwości radiowej	4 dBm




JAK POŁĄCZYĆ NOWE URZĄDZENIE Z GŁOŚNIKIEM?

Jeżeli głośnik byłby wcześniej połączony z innym urządzeniem źródłowym, koniecznym jest wyłączenie Bluetooth tego urządzenia.

W przeciwnym wypadku głośnik połączy się z tym urządzeniem źródłowym automatycznie i nie będzie możliwości sparowania z innym sprzętem.

- Uruchom Bluetooth urządzenia, które chcesz sparować z głośnikiem.
- Włącz głośnik i ustaw tryb Bluetooth. Napis „blue” na głośniku będzie migał.
- Wybierz z listy na swoim urządzeniu głośnik **uGo SoundCube**.
- Głośnik potwierdzi połączenie komunikatem, a napis „blue” zapali się na stałe.

Odtąd parowanie będzie następowało automatycznie, gdy obydwa urządzenia znajdą się w swoim zasięgu.

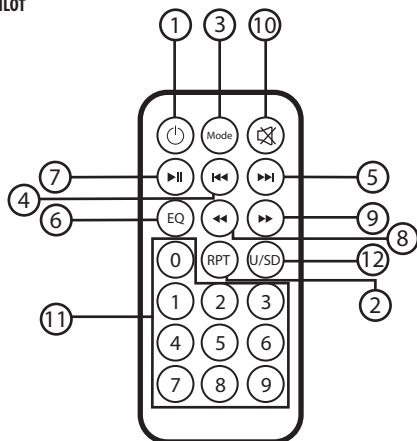

1. Tryb uśpienia
2. Tryb powtarzania utworu
3. Zmiana trybu pracy
4. Poprzedni utwór
5. Następny utwór
6. Wybór trybu EQ
7. Odtwarzanie muzyki/Pauza
8. Szybkie przewijanie do tyłu
9. Szybkie przewijanie do przodu
10. Wyciszenie
11. Klawisze numeryczne 0-9
12. Połączenie trybu z USB i SD

OSTRZEŻENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt posiada mechanizmy ochrony przeciążeniowej, przeciwprzepięciowej i przeciwzwarceniowej. Należy zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem (CE), produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Nie należy otwierać urządzenia, rzucać nim, lub doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego. W przypadku użycia produktu do celów, które nie zostały opisane powyżej, może on ulec uszkodzeniu. Oprócz tego nieprawidłowe użycie może powodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar i porażenia prądem elektrycznym. Należy dokładnie przeczytać i przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. Proszę udostępniać ten produkt osobom trzecim wyłącznie z niniejszą instrukcją obsługi.

Produkt spełnia krajowe i europejskie wymagania ustawowe. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od ognia, słońca i innych silnych źródeł ciepła. W przypadku nagrzania urządzenia do temperatury ok 85 °C, należy zachować szczególną ostrożność.

Urządzenie nie jest zabawką. Należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą być one niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.

Produkt należy chronić przed silnymi wibracjami, dużą wilgotnością, zapalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

Produktu nie należy poddawać żadnym obciążeniom mechanicznym.

Jeżeli dalsza, bezpieczna eksploatacja produktu nie jest możliwa, należy wyłączyć go z eksploatacji i zabezpieczyć przed ponownym użyciem. Zapewnienie dalszej, bezpiecznej eksploatacji nie jest możliwe, jeżeli produkt:

- jest w widoczny sposób uszkodzony,
- nie funkcjonuje w prawidłowy sposób,
- był przechowywany w długim okresie czasu w niekorzystnych warunkach otoczenia lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z małej wysokości mogą spowodować uszkodzenie produktu.

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania wszystkich innych urządzeń stosowanych w połączeniu z produktem.

Nie dotykać kabla podłączonego do urządzenia, jeśli jest uszkodzony. Nigdy nie używać produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. Upewniać się, że kabel nie jest zgnieciony, zagięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub poddawany obciążeniom mechanicznym. Unikać nadmiernych obciążeń termicznych, wywieranych na kabel przez skrajnie niskie lub wysokie temperatury. Nie modyfikować kabla zasilającego. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony kabel może być przyczyną śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.

Produkt może nagrzewać się podczas użytkowania, należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Nigdy nie podłączać, ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.

Nigdy nie używać produktu zaraz po przeniesieniu z chłodnego miejsca do ciepłego.

Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed podłączeniem używaniem produktu pozwolić, aby ogrzał się do temperatury otoczenia. Może to potrwać kilka godzin.

Podczas używania nigdy nie pozostawiać bez nadzoru ani produktu, ani podłączonych urządzeń.

Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być wykonywane tylko przez specjalistę lub w specjalistycznym warsztacie.

W przypadku pytań, odnośnie prawidłowego podłączenia produktu lub obsługi albo pytań innego rodzaju, nie zawartych w niniejszej instrukcji, prosimy bez wahania kontaktować się z naszym wsparciem technicznym.

GWARANCJA

2 lata gwarancji producenta

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.
- IMPAKT S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego UBS-1589 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2015/863/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.impakt.com.pl, w zakładce produktu.

PRODUCENT

Impakt S.A.
ul. Stanisława Lema 16
62-050 Mosina, Poland
www.impakt.com.pl
Wyprodukowano w ChRL



Więcej informacji na stronie: www.ugo-europe.com

TURNING THE SPEAKER ON/OFF

To turn the speaker ON, please move the switch to ON position.

To turn the speaker OFF, please move the switch to OFF position.

MODE BUTTON

Button MODE is the function key used to switch between the modes (USB/TF, Bluetooth, AUX, FM).

AUX PORT

A connector that allows you to connect speaker to an external player using minijack 3,5 mm cable.

USB PORT

A socket that allows you to connect speaker to an USB memory stick. The USB port supports mass storage up to 32 GB. Speaker supports the audio file format - MP3 and WAV.

MICROUSB PORT

A connector that allows you to charge speaker.

MICROSD PORT

A socket that allows you insert the MicroSD card.

SPECIFICATION

Frequency response	80 Hz – 20k Hz
Output power (RMS)	10 W (5 W + 2,5 W [x2])
Wireless connection	YES
Main speaker	2.5 inch
Battery	2200 mAh
Playing time	6 hours
Material	ABS + MDF
Weight	265 g
Size	130 mm x 170 mm x 210 mm
Functions	USB, MP3, Bluetooth, MicroSD Card, Radio FM, AUX
Frequency range	2401 MHz - 2480 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted	4 dBm



Switch to the previous song or change FM channel with short press.
Long press - search the radio frequency backwards for closest radio station.



Short press pauses and resumes current song.
Long press automatically scans whole radio frequency and saves radio stations.



Switch to the next song or change FM mode with short press.
Long press - search the radio frequency forward for closest radio station.

CHARGING THE SPEAKER

Connect the microUSB cable to the speaker and appropriate USB 5 V power source.




HOW DO I CONNECT A NEW DEVICE TO THE SPEAKER?

If the speaker was previously connected to another source device, it is necessary to disable Bluetooth in that device. Otherwise, the speaker will connect to that source device automatically and pairing with other devices will not be possible.

- Enable Bluetooth in the device that you want to pair with the speaker.
- Turn on the speaker and set the Bluetooth mode. Text „blue“ on the speaker's screen will blink.
- Choose **uGo SoundCube** speaker from the list displayed on the device.
- The speaker will confirm the connection with prompt message and the text „blue“ will stop blinking.

The devices will now be paired automatically when within range.

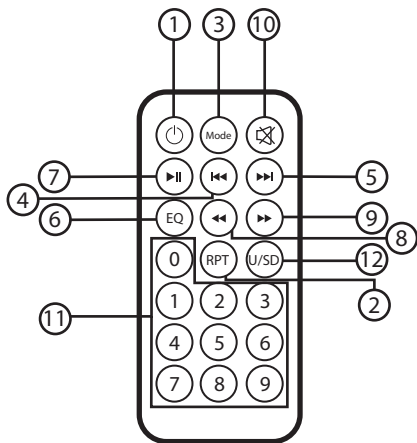

- 1.Stand-by mode
- 2.Song repeat mode
- 3.Mode switch
- 4.Previous song
- 5.Next song
- 6.Select EQ mode
- 7.Play Music/Pause
- 8.Fast rewind
- 9.Fast forward
- 10.Mute
- 11.Number key 0-9
- 12.Mode shift from USB and SD

WARNINGS

BEFORE USING THE DEVICE, READ THE MANUAL

Do not expose the charger or cables to rain, water spray, solvents, liquids or any direct flow of water. Always keep clean and dry.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER – RISK OF ELECTRIC SHOCK, BURNS, OR FIRE. Never replace, cut or repair cables or connectors supplied with the device.

DANGER

Only charge devices in well-ventilated areas. If charging inside the car, make sure sufficient ventilation is provided.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

Do not open. No user-serviceable parts inside.

RISK OF BURNS

Charge the device using only supported chargers with compliant voltage and current. Attempting to charge the device using voltage and/or current different than specified may and will cause the device to burn and/or explode which may lead to injury and/or damage.

WARRANTY

2 years limited manufacturer warranty

EN PL

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.
- Hereby, IMPAKT S.A. declares that the radio equipment type UBS-1589 is in compliance with Directives: 2014/53/EU (RED) and 2015/863/EU (ROHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.ugo-europe.com or www.impakt.com.pl, at product tab.

PRODUCER

Impakt S.A.
ul. Stanisława Lema 16
62-050 Mosina, Poland
www.impakt.com.pl
Designed in EU, made in PRC



More info at our website: www.ugo-europe.com



www.ugo-europe.com