



GNIAZDKO SMART WI-FI SP301

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

SMART WI-FI
PLUG SP301
Operating Manual
& Warranty Terms



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzoną wtyczkę lub obudowę.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Nie wolno rozkręcać obudowy urządzenia, próbować naprawiać i ingerować we

wnętrze urządzenia.

4. Nie należy dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
6. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń, temperatura pracy nie powinna przekraczać zakresu 0-40°C.



7. Gniazdo należy stosować wyłącznie w instalacjach ze stykiem ochronnym/bolcem uziemiającym.

8. Nie należy umiejscawiać i korzystać z gniazda w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

9. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

10. Należy chronić urządzenie przed wilgocią.

11. Należy chronić urządzenie przed gorącymi powierzchniami.


DANE TECHNICZNE

Model	SP301
Napięcie i częstotliwość znamionowa wejście/wyjście	85-250 V~; 50/60 Hz
Prąd znamionowy	16 A
Maksymalna moc wyjściowa	3680 W
Wilgotność pracy	20-80 %
Temperatura pracy	0-40°C
Częstotliwość i standard Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n

Zakres częstotliwości	2412 - 2472 MHz
Maksymalna moc transmisji	1414 dBm
Wymagania systemowe	Android, iOS
Obsługa	Setti+, Tuya
Sterowanie głosowe	Amazon Alexa; Google Assistant

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/SP301/>.

OPIS PRODUKTU

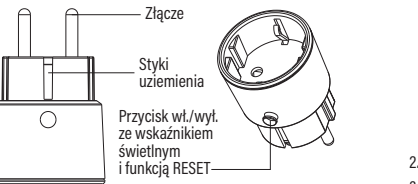

INSTALACJA

1. Podłącz gniazdo zasilające do gniazda elektrycznego AC z uziemieniem o napięciu zasilania i częstotliwości 85-250 V~ 50/60 Hz.
2. Naciśnij przycisk wł./wyt., aby włączyć lub wyłączyć zasilanie w gnieździe.

- wskaźnik podświetlony: włączone zasilanie,
- wskaźnik niepodświetlony: wyłączone zasilanie.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.

3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.

4. Zainstaluj urządzenie w gnieździe elektrycznym wskaźnika, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż światło wskaźnika na przycisku zacznie szybko migać.

5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.

6. Potwierdź, że światło wskaźnika na przycisku miga szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.
9. W celu zrestartowania urządzenia i dokonania nowej konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wyt. przez 5 sekund do czasu aż wskaźnik zacznie migać.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej <https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wskaźnik na przycisku nie przestaje migać.	Gniazdo nie zostało prawidłowo skonfigurowane.	Skonfiguruj gniazdo zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.
Brak możliwości konfiguracji gniazda z siecią Wi-Fi.	Router pracuje w częstotliwości 5GHz.	Zmień częstotliwość pracy routera z 5GHz na 2.4GHz.
	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi.	Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo.
Gniazdo nie reaguje na zmiany ustawień w aplikacji.	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi.	Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo.
	Urządzenie znajduje się za daleko od sygnału Wi-Fi.	Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego miejsce.
	Konfiguracja routera została zmieniona.	Skonfiguruj gniazdo na nowo, zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.

DEKLARACJA:

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że gniazdo Wi-Fi jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/SP301/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE GNIAZDA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmę lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,

- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować niezuanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach

GWARANCJA

gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować niezuanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl, Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



PAP

v. 7

INTRODUCTION

Thank you for the trust You have placed in us when you purchased your **Setti+** device. We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or other non-commercial use. The manufacturer shall not be liable for damage resulting from improper or non-compliant use.

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. Do not start the device if it has a damaged plug or housing.
2. Due to safety concerns, only the manufacturer, a service authorized by the manufacturer or a person with appropriate qualifications can perform any repairs of the device.
3. Do not unscrew the housing of the device, attempt to repair or interfere with the interior of the device.

4. Do not touch the device with wet hands.
5. This product may only be operated by children, who are 8 or more years old, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this appliance type if supervised or instructed in safe operation, with clear understanding of all related risks. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out the cleaning and maintenance of the device.
6. The device is intended for indoor use, the operating temperature should not exceed the 0-40°C range.



7. The plug should only be used in installations

with protective contact/earthing pin.

8. Do not place or use the plug in rooms with higher humidity.

9. Do not immerse the device in water nor in other liquids.

10. Protect the device from moisture and dust.


11. Protect the device from hot surfaces.

TECHNICAL DATA

Model	SP301
Rated input/output voltage and frequency	85-250 V~, 50/60 Hz
Rated current	16 A
Maksymalna moc wyjściowa	3680 W
Operating relative humidity range	20-80 %
Operating temperature range	0-40°C
Wi-Fi frequency and standard	2.4 GHz, 802.11 b/g/n
RF frequency range	2412 - 2472 MHz
Maximum RF transmission power	14.14 dBm
System requirements	Android, iOS
Operation	Setti+, Tuya
Voice control	Amazon Alexa; Google Assistant

Information on the energy consumption of the device in accordance with Commission Regulation (EU) 2023/826 is available at: <https://artdom.net.pl/erp/SP301/>.

PRODUCT DESCRIPTION

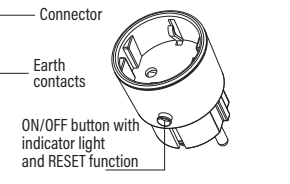

INSTALLATION

1. Plug the power socket into an earthed AC power socket with 85-250V~ 50/60Hz power supply voltage and frequency.
2. Press the ON/OFF button to turn the socket on or off:
 - illuminated indicator: power on,
 - indicator not illuminated: power off.

INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP

1. Download the app:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Open the installed app.
3. As a new user, set up a new account. If you already have an account, log in using your access data.
4. Install the device in the electrical socket, then press and hold the button for 5 seconds until the indicator lights on the button starts flashing quickly.
5. In the upper right corner of the application, press the "+" button and select the appropriate device.
6. Confirm that the indicator light on the button flashes quickly.
7. Select the Wi-Fi network, enter the password and confirm using

the "Confirm" button.

8. After successfully connecting the device, you can enjoy its remote operation.
9. To reset the device and perform a new configuration, press and hold the ON/OFF button for 5 seconds until the indicator flashes.

Detailed device operating manual is available at: <https://setti.pl/aplikacja> or after scanning the QR code below:



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The button indicato keeps flashing.	The plug was not correctly configured.	Configure the plug according to the "Installation & operation of the app: section.
The plug could not be configured with Wi-Fi network.	Router operates at 5GHz frequency.	Change the router operating freq. from 5GHz to 2.4GHz.
	An issue with Wi-Fi connection.	Check if the router Wi-Fi signal operates correctly.
The plug does not respond to changes in app settings.	An issue with Wi-Fi connection.	Check if the router Wi-Fi signal operates correctly.
	The device is too far from Wi-Fi signal source.	Boost Wi-Fi signal strength or change router location.
	Router configuration changed.	Configure the plug again according to the "Installation & operation of the app: section.

DECLARATION:

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the Wi-Fi socket complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.artdom.net.pl/deklaracja/SP301/

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR THE PLUG

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons not authorized by the manufacturer,
 - d. parts that are easily worn or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking,

removal of contaminants and instruction.

7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part of and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these remedies.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device

is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the operating manual before operating the device.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register no. 0000354059.

