

Monitor LCD Acer

Podręcznik użytkownika

Copyright © 2018. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 06/2018

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of Acer Incorporated.

Acer LCD Monitor User's Guide

Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies' product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.

Specjalne uwagi dotyczące monitorów LCD

Podane poniżej objawy, są normalne podczas stosowania monitorów LCD i nie oznaczają problemu.

- Z powodu natury światła jarzeniowego, na początku używania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie w celu likwidacji migania.
- Mogą wystąpić delikatne nierówności jasności ekranu w zależności od stosowanego wzoru pulpitu.
- Ekran LCD zawiera 99,99% lub więcej efektywnych pikseli. Może on zawierać 0,01% nieprawidłowo wyświetlanych punktów, spowodowanych brakującymi pikselami lub stale świecącymi pikselami.
- Z powodu natury obrazu LCD, po kilkugodzinnym wyświetlaniu tego samego obrazu, mimo przełączenia do nowego obrazu, na ekranie może utrzymywać się powidok. W takiej sytuacji, obraz będzie przywracany powoli poprzez zmianę obrazu lub wyłączenie zasilania na kilka godzin.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości.

Należy stosować się do wszystkich instrukcji oznaczonych na produkcie.

Czyszczenie monitora

Przeczytaj uważnie podane instrukcje dotyczące czyszczenia monitora:

- Przed czyszczeniem monitor należy zawsze odłączyć od zasilania.
- Użyj miękkiej szmatki do wytarcia ekranu i przodu oraz boków obudowy.

Podłączanie/odłączanie urządzenia

Podczas podłączania i odłączania zasilania od monitora LCD należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda zasilania prądem zmiennym należy upewnić się, że monitor jest zamocowany do podstawy.
- Przed podłączeniem jakichkolwiek kabli lub odłączeniem przewodu zasilającego należy upewnić się, że monitor LCD oraz komputer są wyłączone.
- Jeśli system posiada wiele źródeł zasilania, odłącz zasilanie od systemu poprzez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od zasilaczy.

Dostępność

Upewnij się, że gniazdo zasilania, do którego podłączany jest przewód zasilający jest łatwo dostępne i położone jak najbliżej operatora. Aby odłączyć zasilanie od urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem elektrycznym.

Bezpieczne słuchanie

W celu ochrony słuchu należy stosować się do następujących instrukcji.

- Stopniowo zwiększaj głośność, aż do uzyskania wyraźnego i wygodnego słuchania, bez zniekształceń.
- Po ustawieniu poziomu głośności nie należy zwiększać go dalej po wyregulowaniu go do poziomu akceptowanego przez uszy.
- Należy ograniczyć długość czasu słuchania muzyki z wysoką głośnością.
- Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
- Głośność należy zmniejszyć, jeśli nie słyhać ludzi mówiących w pobliżu.

Ostrzeżenia

- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
- Nie należy umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić prawidłowe działanie produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich blokować lub przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem ciepła lub w zabudowie, jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do niebezpiecznych punktów będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.
- Aby uniknąć zniszczenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed wyciekami baterii, nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
- Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym otoczeniu narażonym na wibracje, które mogą spowodować nieoczekiwane zwarcie lub uszkodzenie urządzeń wewnętrznych.

Podłączanie do zasilania elektrycznego

- Ten produkt powinien być zasilany przy użyciu parametrów zasilania wskazanych na etykiecie. Przy braku pewności, co do parametrów dostępnego w danej okolicy sieci zasilającej należy sprawdzić te informacje u dostawcy lub w lokalnym zakładzie energetycznym.
- Nie należy kłaść na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Nie należy umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie może być nadeptywany przez przechodzące osoby.
- Jeśli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny amperaż urządzeń połączonych do przedłużacza nie przekracza amperażu przedłużacza. Należy również sprawdzić, czy łączny amperaż wszystkich produktów połączonych do gniazda ściennego nie przekracza wartości znamionowej bezpiecznika.
- Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub odbiornika poprzez podłączanie zbyt wielu urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia obwodu. Jeśli używane są listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80% wartości znamionowej prądu na wejściu listwy zasilającej.
- Przewód zasilający tego produktu jest wyposażony w trzy-przewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazda zasilania z uziemieniem. Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że gniazdo zasilania jest prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilania. Szczegółowe informacje można uzyskać u elektryka.



Ostrzeżenie! Kołek uziemienia pełni funkcję ochronną. Używanie gniazda zasilania, bez prawidłowego uziemienia, może spowodować porażenie prądem elektrycznym i/ lub obrażenia.



Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przed zakłóceniami wytwarzanymi przez pobliskie urządzenia elektryczne, które mogą wpływać na wydajność tego produktu.

- Produkt ten można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym. Jeśli potrzebna jest wymiana przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy nowy przewód spełnia następujące wymagania: typ odłączalny, wymieniony na liście UL, z certyfikatem CSA, typ SPT-2, minimalna wartość znamionowa 7A 125V, aprobatą VDE lub jej ekwiwalent, maksymalna długość 4,5 metra (15 stóp).

Naprawa produktu

Nie należy naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez dotknięcie do niebezpiecznych punktów będących pod napięciem. Wszelkie naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Produkt ten należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i powierzyć jego naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:

- przewód zasilający zostanie uszkodzony, przecięty lub zapieczony
- do produktu został wylany płyn
- produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
- produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
- produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany wydajności, co oznacza potrzebę naprawy
- produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania



Uwaga: Należy regulować tylko te parametry, które są wymienione w instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych parametrów może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu przywrócenia normalnego działania produktu.

Miejsca zagrażające wybuchem

Urządzenie należy wyłączyć w miejscach zagrażających wybuchem i stosować się do wszystkich znaków i instrukcji. Miejsca o atmosferze zagrażającej wybuchem, to miejsca, gdzie zwykle znajdują się polecenia wyłączenia silnika samochodu. Świece w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia ciała lub nawet śmierć. Urządzenie należy wyłączyć w pobliżu pomp paliwowych na stacjach obsługi. Należy przestrzegać ograniczeń w używaniu sprzętu radiowego w składach paliwa, magazynach i miejscach dystrybucji; w zakładach chemicznych; lub w miejscach wykonywania piaskowania. Miejsca zagrożone wybuchem są często, choć nie zawsze oznaczone. Obejmują one pokłady statków, urządzenia do transportu lub składowania chemikaliów, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan) i miejsca, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub groźne cząsteczki takie jak plewy, pył lub proszki metalu.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je trzymać poza zasięgiem małych dzieci.

Informacje dotyczące recyklingu urządzeń informatycznych

Firma Acer jest bardzo zaangażowana w ochronę środowiska i postrzega recycling, w formie ratowania środowiska i usuwania zużytego sprzętu, jako jeden z głównych priorytetów firmy w minimalizowaniu obciążenia środowiska. Firma Acer jest świadoma wpływu prowadzonej działalności na środowisko i próbuje zidentyfikować i zapewnić najlepsze procedury zmniejszania niekorzystnego wpływu na środowisko swoich produktów. Dalsze informacji, oraz pomoc dotyczącą recyklingu, można uzyskać na stronie sieci web: <http://www.acergroup.com/public/Sustainability/>

Dalsze informacje dotyczące funkcji i korzyści z naszych produktów, można uzyskać pod adresem www.acer-group.com.

Instrukcje dotyczące usuwania

Po użyciu nie należy usuwać tego urządzenia elektronicznego ze śmieciami domowymi. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę środowiska należy stosować recykling. Dalsze informacje dotyczące przepisów WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), można uzyskać pod adresem <http://www.acergroup.com/public/Sustainability/>



Oświadczenie dotyczące pikseli LCD

Urządzenie LCD jest wytwarzane z wykorzystaniem wysokiej precyzji technik produkcji. Jednak, niektóre piksele mogą zostać utracone lub mogą być wyświetlane w postaci czarnych lub czerwonych punktów. Nie ma to wpływu na zapisany obraz i nie oznacza nieprawidłowego działania.

Ten produkt został dostarczony z możliwością obsługi zarządzania zasilaniem:

- Uaktywnianie trybu uśpienia wyświetlacza, po 15 minutach braku aktywności użytkownika.
- Uaktywnianie trybu uśpienia komputera, po 30 minutach braku aktywności użytkownika.

Wskazówki i informacje dotyczące wygodnego używania

Po zbyt długim korzystaniu z komputera, użytkownicy komputera mogą narzekać na zmęczenie oczu i bóle głowy. Zbyt długa praca przed komputerem naraża także użytkowników na obrażenia fizyczne. Długa praca, zła postawa, złe zwyczaje pracy, stres, nieodpowiednie warunki pracy, zdrowie osobiste i inne czynniki, znacząco zwiększają ryzyko obrażeń fizycznych.

Nieprawidłowe używanie komputera może doprowadzić do takich schorzeń jak zespół urazowy nadgarstka, zapalenie ścięgna, zapalenie pochewki ścięgna lub inne schorzenia mięśnie-szkieletowe. Następujące symptomy mogą wystąpić w rękach, nadgarstkach, ramionach, barkach, szyi lub palcach:

- drętwienie lub uczucie pieczenia albo mrowienia
- ból, rozdrażnienie lub bolesność
- ból, opuchlizna lub ból promieniujący
- sztywnienie lub uciskanie
- zimno lub osłabienie

Po wystąpieniu tych symptomów lub gdy utrzymuje się dyskomfort i/lub ból związany z używaniem komputera należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem i poinformować wydział zdrowia i bezpieczeństwa firmy.

Następująca część zawiera porady związane z bardziej bezpiecznym używaniem komputera.

Znajdowanie wygodnego miejsca

Znajdowanie wygodnego miejsca poprzez regulację kąta widzenia monitora, używanie podnózek lub podwyższenie siedzenia w celu uzyskania maksymalnej wygody. Należy przestrzegać następujących porad:

- unikanie zbyt długiego pozostawania w jednej pozycji
- unikanie nieprawidłowej postawy i/lub przechylania do tyłu
- regularne wstawanie i spacer w celu usunięcia zmęczenia mięśni nóg

Zapewnienie prawidłowego widzenia

Długie godziny przeglądania, nieprawidłowo dobrane okulary lub szkła kontaktowe, odbłyski światła, nadmierne oświetlenie pomieszczenia, słaba ostrość obrazu na ekranie, bardzo małe krój pisma i mały kontrast obrazu, mogą powodować zmęczenie oczu. Następujące części dostarczają sugestie dotyczące zmniejszania zmęczenia oczu.

Oczy

- Częsty odpoczynek oczu.
- Należy wykonywać regularne przerwy w celu odpoczynku oczu, odwracając wzrok od monitora i skupiając wzrok na odległym punkcie.
- Częste mruganie w celu zapobiegania wysychaniu oczu.

Wyświetlacz

- Wyświetlacz należy utrzymać w czystości.
- Głowa powinna pozostawać powyżej krawędzi wyświetlacza, aby oczy były skierowane w dół, aby oczy były skierowane w dół podczas patrzenia na środek wyświetlacza.
- Wyreguluj jasność wyświetlacza i/lub kontrast do wygodnego poziomu w celu poprawienia czytelności tekstu i przejrzystości grafiki.
- Należy wyeliminować odbłyski i odbicia poprzez:
 - umieszczenie wyświetlacza bokiem do okna lub do dowolnego źródła światła
 - minimalizacja światła wpadającego do pomieszczenia poprzez stosowanie zasłon, rolet lub żaluzji

- używanie światła punktowego
- zmiana kąta widzenia wyświetlacza
- używanie filtra zmniejszającego odbicia
- używanie daszka nad wyświetlaczem, takiego jak kawałek kartonu wysunięty nad górną, przednią krawędź wyświetlacza
- Należy unikać regulacji wyświetlacza do niewygodnego kąta.
- Należy unikać zbyt długiego patrzenia w jasne źródła światła, takie jak otwarte okna.

Rozwijanie dobrych nawyków pracy

Rozwijanie następujących, dobrych nawyków pracy w celu wygodniejszego i bardziej efektywnego używania komputera:

- Wykonuj regularnie i często krótkie przerwy.
- Wykonuj ćwiczenia rozciągające.
- Jak najczęściej oddychaj świeżym powietrzem.
- Ćwicz regularnie i dbaj o zdrowie.
- Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, monitora nie należy podnosić za jego podstawę.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:

LCD Monitor

Trade Name:

ACER

Model Number:

CB342CK

SKU Number:

CB342CK xxxxxx

("x" = 0-9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2012/AC:2013 Class B

EN 55024:2010

EN61000-3-2:2014 Class D

EN61000-3-3:2013

LVD Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN 50581:2012

ErP Directive: 2009/125/EC

Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2019.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Aug. 15, 2019

Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:


Product:	LCD Monitor
Model Number:	CB342CK
SKU Number:	CB342CK xxxxxx; ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Specjalne uwagi dotyczące monitorów LCD	iii
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania	iii
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	iii
Czyszczenie monitora	iii
Podłączanie/odłączanie urządzenia	iii
Dostępność	iii
Bezpieczne słuchanie	iv
Ostrzeżenia	iv
Podłączanie do zasilania elektrycznego	iv
Naprawa produktu	v
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa	vi
Informacje dotyczące recyklingu urządzeń informatycznych	vi
Instrukcje dotyczące usuwania	vi
Oświadczenie dotyczące pikseli LCD	vi
Wskazówki i informacje dotyczące wygodnego używania	vii
CE Declaration of Conformity	ix
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	x
Rozpakowanie	1
Mocowanie/usuwanie podstawy	2
Regulacja pozycji ekranu	3
Podłączenie przewodu zasilającego	5
Oszczędzanie energii	5
DDC (Kanał wyświetlania danych)	5
Przypisanie pinów złącza	6
Tabela standardowego odświeżania	8
Instalacja	9
Przyciski ustawiania	10
Jak wybrać ustawienie	11
Menu zarządzania trybami	11
Regulacja ustawień OSD	12
Regulacja jakości obrazu	12
Regulacja ustawień koloru	13
Regulacja ustawień dźwięku	14
Regulacja ustawień wydajności	14
Regulacja ustawień OSD	15
Ustawienia systemowe produktu	16
Informacje o produkcie	16
Rozwiązywanie problemów	17
Model HDMI /DP	17


Rozpakowanie

Podczas rozpakowywania sprawdź, czy następujące elementy znajdują się w pudełku oraz zachowaj materiały pakujące w razie konieczności wysyłki lub transportu monitora w przyszłości.

Monitor LCD

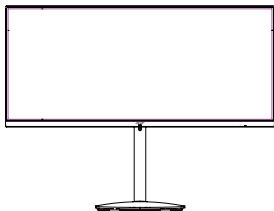


Szybki przewodnik

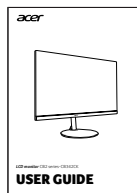


Kabel zasilania AC




Kabel DP (Opcjonalny)



Kabel HDMI (Opcjonalny)

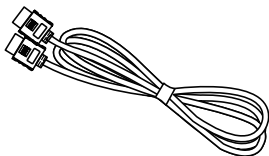


Kabel USB (Opcjonalny)

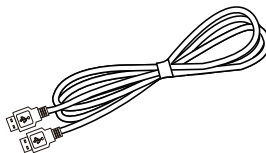


Mocowanie/usuwanie podstawy

Montaż: Wyrównaj podstawkę ze stojakiem, pchnij podstawkę ku górze monitora i obróć podstawę w kierunku wskazówek zegara. Mocno dokręć śruby w kierunku wskazówek zegara.

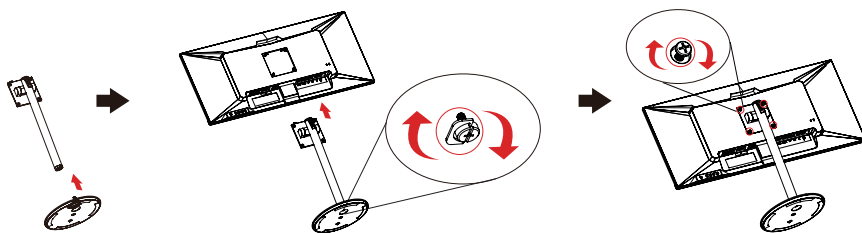

Usuwanie: Aby usunąć podstawę, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

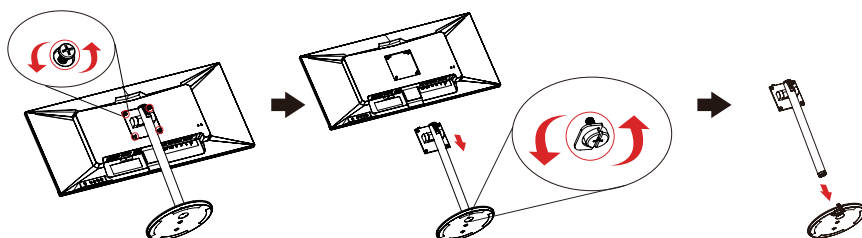


Regulacja pozycji ekranu

Aby optyimizować pracę, możesz wyregulować ustawienie monitora, zmieniając wysokość/kąt nachylenia/obróć ekranu.

- **Regulacja wysokości**


Aby wyregulować wysokość, naciśnij na górną część monitora.

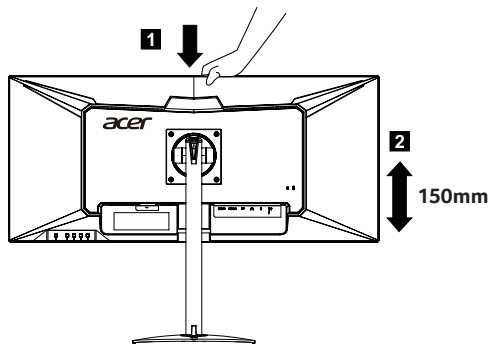

- **Nachylenie**


Przykładową zmianę kąta nachylenia patrz na ilustracji poniżej.

Kąt nachylenia 35 stopni jest możliwy tylko w najwyższym położeniu.

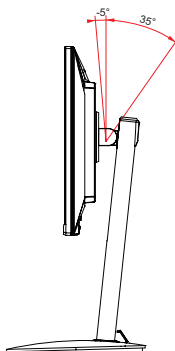

- **Obrót**

Możesz obracać monitor dla optymalnego kąta widzenia.

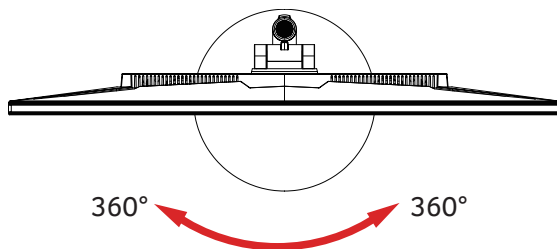

Podłączenie przewodu zasilającego

- Najpierw sprawdź, czy używany przewód zasilający jest prawidłowego typu, wymaganego w danym regionie.
- Monitor jest wyposażony w uniwersalny zasilacz, który umożliwia działanie w zakresie napięć 100/120 V prądu zmiennego lub 220/240 V prądu zmiennego. Nie jest wymagana żadna regulacja.
- Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda wejścia prądu zmiennego, a drugi koniec do gniazda źródła zasilania prądu zmiennego.
- Urządzenia wykorzystujące zasilanie zmienne 120 V: użyj przewodu rozpoznanego przez UL typu SVT oraz wtyczki 10 A/ 125 V.
- Urządzenia wykorzystujące zasilanie zmienne 220 V/240 V: użyj przewodu zawierającego H05VV-F z wtyczką 10 A/250 V. Przewód powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa odpowiednie dla kraju, w którym sprzęt będzie eksploatowany.

Oszczędzanie energii

Monitor zostanie przełączony do trybu "oszczędzanie energii" poprzez sterowanie sygnałem z kontrolera wyświetlania, zgodnie ze wskazaniem bursztynowego wskaźnika LED zasilania.


Model	Wskaźnik LED
Włączenie	Niebieski
Oszczędzanie energii	Pomarańczowy

Tryb oszczędzania energii będzie utrzymywany, aż do wykrycia sygnału sterowania lub uaktywnienia klawiatury lub myszy. Czas przywracania z trybu "oszczędzanie energii" do "włączenie" zajmuje około 3 sekund.

DDC (Kanał wyświetlania danych)


W celu ułatwienia instalacji, jeśli system obsługuje protokół DDC, to monitor jest urządzeniem plug-and-play. DDC to protokół komunikacji poprzez który monitor automatycznie informuje system hosta o jego możliwościach; na przykład, obsługiwane rozdzielczości i odpowiednie taktowanie. Monitor obsługuje standard DDC2B.

Przypisanie pinów złącza

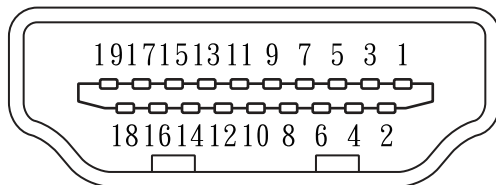

19-pinowy kabel sygnałowy kolorowego wyświetlacza

Nr pinu	Opis	Nr pinu	Opis
1	TMDS dane 2+	11	TMDS zegar ekranowany
2	TMDS dane 2 ekranowany	12	TMDS zegar-
3	TMDS dane 2-	13	CEC
4	TMDS dane 1+	14	Dane DDC – szeregowy
5	TMDS dane 1 ekranowany	15	SCL
6	TMDS dane 1-	16	SDA
7	TMDS dane 0+	17	DDC/CEC uziemienie
8	TMDS dane 0 ekranowany	18	Zasilanie +5V
9	TMDS dane 0-	19	Wykrywanie Hot Plug
10	TMDS zegar+		

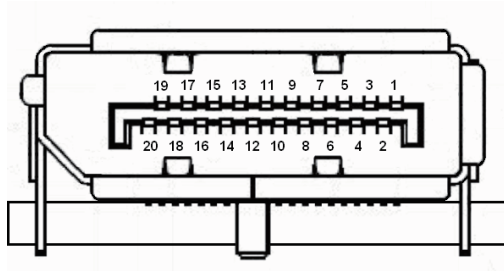

20-pinowy kabel sygnałowy kolorowego wyświetlacza

Nr pinu	Opis	Nr pinu	Opis
1	Lane0(p)	11	GND
2	GND	12	Lane3(n)
3	Lane0(n)	13	Config1
4	Lane1(p)	14	Config2
5	GND	15	AUX_CH (n)
6	Lane1(n)	16	GND
7	Lane2(p)	17	AUX_CH (p)
8	GND	18	Wykrywanie Hot Plug
9	Lane3(n)	19	DP Power_Return
10	Lane3(p)	20	Zasilanie DP

Tabela standardowego odświeżania

Tryb		Rozdzielczość		
1	VGA	640 × 480	60	Hz
2	VGA	640 × 480	72	Hz
3	VGA	640 × 480	75	Hz
4	MAC	640 × 480	66,66	Hz
5	VESA	720×400	70	Hz
6	SVGA	800 × 600	56	Hz
7	SVGA	800 × 600	60	Hz
8	SVGA	800 × 600	72	Hz
9	SVGA	800 × 600	75	Hz
10	MAC	832×624	74,55	Hz
11	XGA	1024 × 768	60	Hz
12	XGA	1024 × 768	70	Hz
13	XGA	1024 × 768	75	Hz
14	MAC	1152×870	75	Hz
15	VESA	1152×864	75	Hz
16	VESA	1280 × 960	60	Hz
17	SXGA	1280 × 1024	60	Hz
18	SXGA	1280 × 1024	75	Hz
19	VESA	1280 × 720	60	Hz
20	WXGA+	1400 × 900	60	Hz
21	WSXGA+	1680 × 1050	60	Hz
22	FHD	1920 × 1080	60	Hz
23	QHD	2560 × 1440	60	Hz
24	FHD	1720 × 1440	75	Hz
25	QHD	3440 × 1440	60	Hz
26	QHD	3440 × 1440	75	Hz

Instalacja

W celu instalacji monitora w systemie hosta należy wykonać podane poniżej czynności:

Kroki


1. Podłącz kabel wideo
 - a. Upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone.
 - b. Podłącz kabel HDMI (tylko dla modeli z wejściem HDMI)
 - (1) Upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone.
 - (2) Podłącz jeden koniec 19-stykowego kabla HDMI do tyłu monitora, a drugi do portu komputera.
 - c. Podłącz kabel cyfrowy (tylko w modelach DP).
 - (1) Upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone.
 - (2) Podłącz jeden koniec 20-pinowego kabla DP do wejścia z tyłu monitora, a drugi koniec do portu komputera.
2. USB do monitora/USB od monitora (ładowarka)/USB od monitora
Podłącz jeden koniec przewodu USB do terminala USB monitora, a drugi do odpowiedniego portu USB urządzenia.

Uwaga: USB od monitora nie obsługuje ładowania, jeśli monitor jest wyłączony.

Uwaga: W niektórych przypadkach podczas równoczesnego korzystania z urządzeń USB 3.0 (dyski twarde lub napędy pamięci zewnętrznej) oraz bezprzewodowych urządzeń 2,4 GHz (na przykład mysz, klawiatura lub słuchawki bezprzewodowe) częstotliwość radiowa urządzeń USB 3.0 może wpłynąć na bezprzewodowe urządzenia USB 2,4 GHz, w wyniku czego może wystąpić obniżenie komunikacji transmisji bezprzewodowej. Użytkownik może odczuć opóźnioną odpowiedź z myszy lub klawiatury, niektóre klawisze klawiatury bądź przyciski myszy mogą nie działać oraz odległość działania między bezprzewodowym urządzeniem USB 2,4 GHz a jego odbiornikiem może być zmniejszona.

Zakłócenia częstotliwości radiowej mogą być zmniejszone przez poniższe czynności:


1. Jak najdalej odsuń adapter bezprzewodowy od urządzenia USB 3.0.
 2. Jeśli bezprzewodowy odbiornik USB oraz urządzenie USB 3.0 muszą być podłączone po tej samej stronie, umieść bezprzewodowy odbiornik USB jak najbliżej bezprzewodowego urządzenia peryferyjnego (myszy, klawiatury, słuchawek itp.). Można także skorzystać ze standardowego przedłużacza USB lub wężła w celu umieszczenia bezprzewodowego odbiornika USB z dala od portu USB 3.0.
3. Podłącz kabel zasilania
Podłącz kabel zasilania do monitora, a następnie do prawidłowo uziemionego gniazda AC.
 4. Włącz monitor i komputer
Najpierw włącz monitor, a następnie komputer. Kolejność włączania jest bardzo ważna.
 5. Jeśli monitor nie działa prawidłowo, przeczytaj sekcję rozwiązywania problemów, by znaleźć przyczynę.

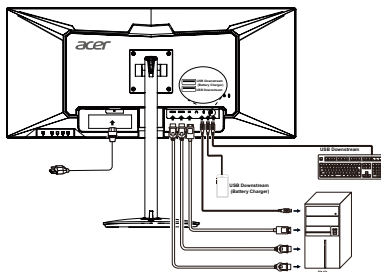

Przyciski ustawiania

Włącznik/Dioda zasilania LED:

Do WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY monitora.
Pałaca się oznacza, że monitor jest WŁĄCZONY.

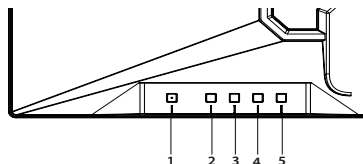

Korzystanie z menu skrótów



Naciśnij przycisk funkcji, by otworzyć menu skrótów. Menu skrótów pozwala na szybki wybór najczęściej używanych ustawień.

Przycisk Empowering/Wyjście

Naciśnij ten przycisk, by wybrać tryb scenariusza.

Przy aktywnym menu OSD przycisk ten pełni funkcję przycisku wyjścia (wyjście z menu OSD).

Przycisk głośności / Wejścia

Naciśnij ten przycisk, by ustawić poziom głośności.

a. Naciśnij, by wejść do wybranego elementu OSD.

b. Po naciśnięciu Blokady OSD na 3 sekundy funkcja blokady zostanie wyłączona

Przycisk wejścia/Góra/Lewo

a. Użyj przycisku skrótu WEJŚCIA, by wejść do funkcji wyboru wejścia.

b. Naciśnij ten przycisk, by wybrać żądany element w menu OSD.


Funkcje OSD/Dół/Prawo

a. Naciśnij, by wyświetlić OSD.

b. Naciśnij ten przycisk, by wybrać żądany element w menu OSD.


Jak wybrać ustawienie

Menu zarządzania trybami

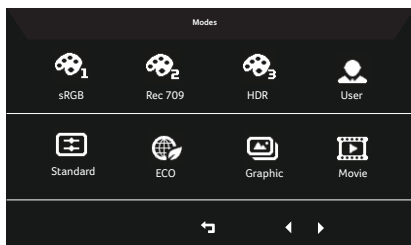

Instrukcja obsługi









Menu zarządzania trybami Acer

Krok 1: Naciśnij przycisk „”, by otworzyć menu zarządzania trybami i wejść do trybów scenariusza

Krok 2: Naciśnij „” lub „”, by wybrać tryb

Krok 3: Naciśnij przycisk „”, by potwierdzić tryb i wyjść z menu zarządzania trybami.


Funkcje i zalety

Ikona menu głównego	Ikona podmenu	Opcja podmenu	Opis
	Nie dot.	Tryb sRGB	Tryb sRGB zapewnia lepsze dopasowanie kolorów do urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarki i aparaty cyfrowe.
	Nie dot.	Rec709	Tryb Rec709 jest taki sam jak tryb sRGB, ale jest przeznaczony dla przestrzeni kolorów Rec.709.
	Nie dot.	HDR	Tryb HDR zapewnia szeroki zakres dynamiki, ułatwiający uzyskanie wiernego obrazu odzwierciedlającego szczegóły w oświetlonych i zacienionych obszarach oraz prawidłowych jasnych i ciemnych kolorów bez utraty szczegółów.
	Nie dot.	Tryb użytkownika	W trybie użytkownika ustawienia można dostosować zależnie od sytuacji.
	Nie dot.	Tryb standardowy	Ustawienie domyślne jest zgodne z macierzystymi parametrami monitora.
	Nie dot.	Tryb ECO	Tryb ECO umożliwia dostosowanie ustawień w celu zmniejszenia zużycia energii.
	Nie dot.	Tryb graficzny	Tryb graficzny zapewnia większą intensywność kolorów i bardziej szczegółowy obraz.
	Nie dot.	Tryb filmowy	Tryb filmowy gwarantuje doskonały obraz nawet przy nieodpowiednim oświetleniu.


Regulacja ustawień OSD









Uwaga: Poniższe informacje są natury ogólnej. Faktyczne specyfikacje produktu mogą być inne.

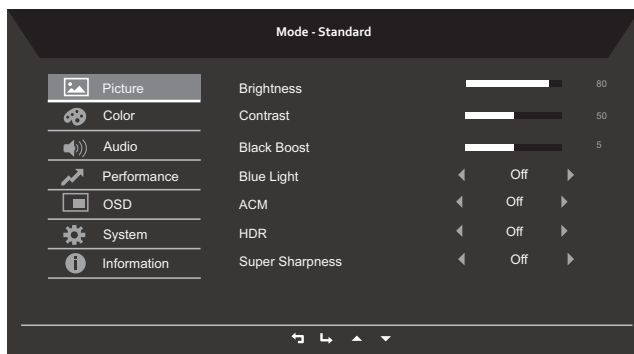OSD może być użyte do regulacji ustawień monitora LCD. Naciśnij przycisk  by włączyć OSD. OSD może być użyte do regulacji jakości obrazu, ustawiania OSD oraz ustawień ogólnych. Informacje na temat ustawień zaawansowanych można znaleźć na następującej stronie:

Regulacja jakości obrazu



1. Naciśnij przycisk , by włączyć OSD.
2. Korzystając z przycisków  / , wybierz  Picture (Obraz) z menu OSD. Następnie przejdź do elementu obrazu, który chcesz ustawić.
3. Użyj przycisków  / , by ustawić na skalach zmniejszania.
4. W menu obrazu można zmienić bieżącą Brightness (Jasność), Contrast (Kontrast), Black Boost (Wzmocnienie czerni), Blue Light (Niebieskie światło), ACM, HDR, Super Sharpness (Super ostrość).
5. Brightness (Jasność): Ustawia jasność od 0 do 100.



Uwaga: Ustawia równowagę między odcieniami jasnymi i ciemnymi.

6. Contrast (Kontrast): Ustawia kontrast od 0 do 100.



Uwaga: Ustawia stopień różnicy między jasnymi i ciemnymi miejscami.

7. Black Boost (Wzmocn. czerni): Ustawia poziom czerni od 0 do 10. Wzmacnia cienie, zwiększając jasność bez wprowadzania zmian w poziomie jaśniejszych cieni.
8. Blue Light (Nieb. świat.): Filtruje niebieskie światło, by chronić oczy, regulując ilość wyświetlanego niebieskiego światła: 80%, 70%, 60% lub 50%.




Uwaga: Wyższa wartość zezwala na więcej niebieskiego światła, więc w celu ochrony należy wybrać niższą wartość. 50% jest najlepszym ustawieniem, które zostało przetestowane przez TÜV Rheinland i spełnia wymagania standardów TÜV Rheinland w „Zawartości niskiego poziomu niebieskiego światła”.







9. ACM: Włącza lub wyłącza ACM.

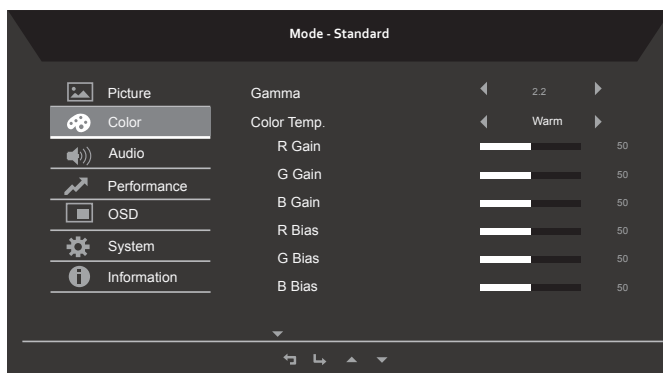Uwaga: Po wybraniu „On (Wł.)” zostanie wyświetlony dynamiczny kontrast bieżących ustawień obrazu.


10. Super Sharpness (Super ostrość): Włącza lub wyłącza super ostrość. Technologia super ostrości potrafi symulować wyższą rozdzielczość obrazu, wzmacniając gęstość pikseli oryginalnego źródła, by obraz był ostrzejszy i wyraźniejszy.







Regulacja ustawień koloru

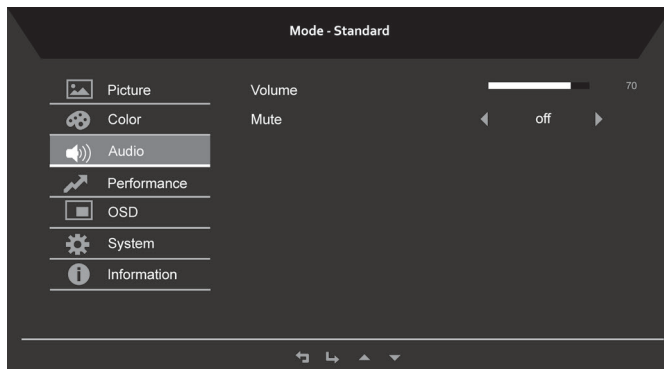


1. Naciśnij przycisk , by włączyć OSD.
2. Korzystając z przycisków  / , wybierz  Color (Kolor) z menu OSD. Następnie przejdź do elementu, który chcesz ustawić.
3. Użyj przycisków  / , by ustawić na skalach zmniejszania.
4. W menu koloru można zmienić bieżącą wartość Gamma (Gamm), Color Temp. Mode (Tryb Temp. koloru), sRGB Mode (Tryb sRGB), Grayscale Mode (Tryb odc. szar.) i inne.
5. Color temperature (Temp. koloru): Domyślną jest ciepły. Dostępne są wartości Cool (Chłodna), Normal (Normalna), Warm (Ciepła), Bluelight (Niebieskie światło) lub User (Użytkownika).
6. Modes (Tryby): Wybiera tryb scenariusza.
7. sRGB: Domyślnie wyłączony. Można włączyć lub wyłączyć sRGB, by lepiej dopasować kolory z urządzeniami peryferyjnymi jak drukarki i kamery cyfrowe.
8. Grayscale Mode (Tryb odc. szar.): Wybiera tryb odcieni szarości.
9. 6-axis Hue (6-osiowa barwa): Ustawia barwę czerwoną, zieloną, niebieską, żółtą, magentę i cyjan.
10. 6-axis Saturate (Nasyc. 6-osiow): Ustawia nasycenie barwą czerwoną, zieloną, niebieską, żółtą, magentą i cyjanem.







Regulacja ustawień dźwięku

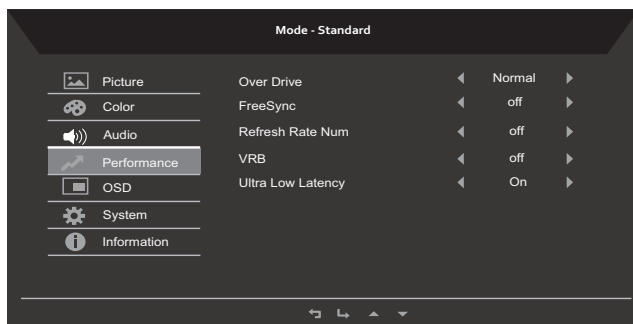


1. Naciśnij przycisk , by włączyć OSD.
2. Korzystając z przycisków  / , wybierz  Audio z menu OSD. Następnie przejdź do elementu, który chcesz ustawić.
3. Użyj przycisków  / , by ustawić na skalach zmniejszania.







Regulacja ustawień wydajności



1. Naciśnij przycisk , by włączyć OSD.
2. Korzystając z przycisków  / , wybierz  Performance (Wydajność) z menu OSD. Następnie przejdź do elementu, który chcesz ustawić.
3. Użyj przycisków  / , by ustawić na skalach zmniejszania.
4. W menu wydajności można zmienić ustawienia Over Drive (Overdrive), FreeSync, Refresh Rate Num (Wartość odświeżania), VRB i Ultra Low Latency (Wartość ultraniskiego opóźnienia).

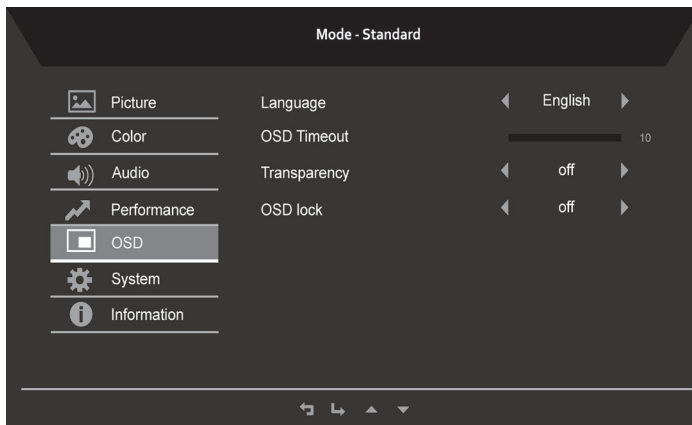Regulacja ustawień OSD



1. Naciśnij przycisk , by włączyć OSD.
2. Korzystając z przycisków  / , wybierz  OSD z menu OSD. Następnie przejdź do elementu, który chcesz ustawić.
3. Użyj przycisków  / , by ustawić na skalach zmniejszania.
4. W menu ustawień może zmienić Menu Language (Język menu na ekranie), OSD Timeout (Wyłączenie OSD) i inne ważne ustawienia.
5. OSD Timeout (Wyłączenie OSD): Reguluje opóźnienie przed wyłączeniem się menu OSD.
6. Transparency (Przezroczystość): Wybierz przezroczystość podczas korzystania z trybu gier. Przezroczystość może być ustawiona na 0% (WYŁ.), 20%, 40%, 60% lub 80%.
7. OSD Lock (Blokada OSD): Włączanie/wyłączania blokady klawiszy OSD.


Uwaga:

Blokada OSD:


- Ustaw blokadę OSD na „On (Wł.)” w opcjach OSD i naciśnij „Wprowadź”, by włączyć funkcję blokady wszystkich przycisków.
- Na środku ekranu wyświetli się informacja „OSD Locked (OSD zablokowany)”.
- Światła LED zmienią kolor z niebieskiego na pomarańczowe.
- Po naciśnięciu któregośkolwiek przycisku na ekranie pojawi się informacja „OSD Locked (OSD zablokowany)”.



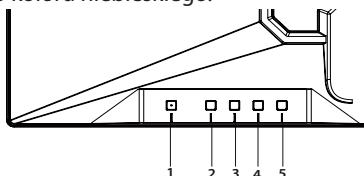



OSD odblokowany:

- W warunkach normalnego wyświetlania naciśnij na ponad 3 sekundy „4 OSD” pośrodku, by uruchomić „odblokowanie OSD”.
- Na środku ekranu wyświetli się informacja „OSD Unlock (OSD odblokowany)”.
- Światła LED powrócą do koloru niebieskiego.

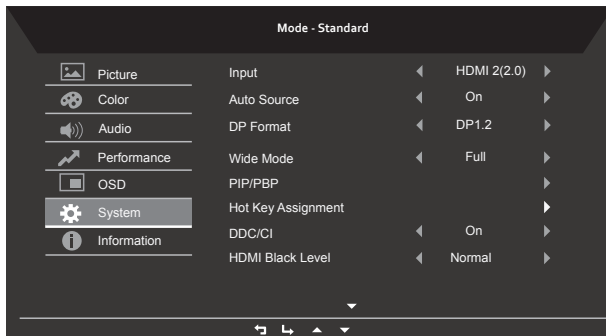

Ustawienia systemowe produktu






1. Naciśnij przycisk , by włączyć OSD.
2. Korzystając z przycisków  / , wybierz  System z menu OSD. Następnie przejdź do elementu, który chcesz ustawić.
3. Użyj przycisków  / , by ustawić na skalach zmniejszania.
4. W menu wydajności można zmienić Input (Wejście), Auto Source (Automatyczne źródło), DP Format (Format DP), Wide Mode (Tryb szeroki), PIP/PBP, Hot Key Assignment (Przypisanie klawisza skrótu) i inne ważne ustawienia.
5. DDC/CI: Umożliwia zmianę ustawień monitora poprzez oprogramowanie na komputerze.



Uwaga: DDC/CI (ang. Display Data Channel/Command Interface; kanał wyświetlania danych/interfejs poleceń) umożliwia zmianę ustawień monitora poprzez oprogramowanie.

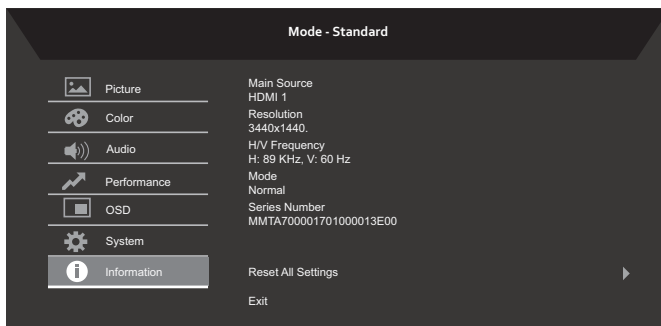Informacje o produkcie



1. Naciśnij przycisk , by włączyć OSD.
2. Korzystając z przycisków  / , wybierz  Information (Informacje) z menu OSD. Wyświetlą się podstawowe informacje o monitorze LCD dla bieżącego wejścia.
3. W menu informacji można zmienić Reset (Resetowanie wszystkich ustawień) i Exit (Wyjście).

Rozwiązywanie problemów

Przed wysłaniem monitora LCD do naprawy należy sprawdzić przedstawioną poniżej listę rozwiązywania problemów, aby sprawdzić, czy problem można zdiagnozować samodzielnie.

Model HDMI /DP

Problem	Dioda LED stanu	Środek zaradczy
Brak obrazu	Niebieski	Używając OSD, wyreguluj jasność i kontrast do maksimum lub zresetuj je do wartości domyślnych.
	Wyłączenie	Sprawdź przełącznik zasilania. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora.
	Pomarańczowy	Sprawdź, czy kabel sygnałowy video jest prawidłowo podłączony z tyłu monitora. Sprawdź, czy system komputerowy jest włączony i czy działa w trybie oszczędzania energii/wstrzymania.
Niestabilny obraz		Sprawdź, czy specyfikacja adaptera grafiki i monitora jest zgodna, niezgodność może spowodować nieprawidłowe dopasowanie częstotliwości sygnału wejścia.
Nienormalny obraz	Brak obrazu, obraz niewyśrodkowany, za duży lub za mały.	Sprawdź ustawienia ekranu w systemie. W razie braku obrazu proszę wybrać inną rozdzielczość lub pionową częstotliwość odświeżania. Po dostosowaniu rozmiarów obrazu należy odczekać kilka sekund przed odłączeniem kabla sygnałowego lub wyłączeniem monitora.

Uwaga: Monitor Acer jest przeznaczony do wideo oraz wizualnego wyświetlania danych pobranych z urządzeń elektronicznych.