


SHARP

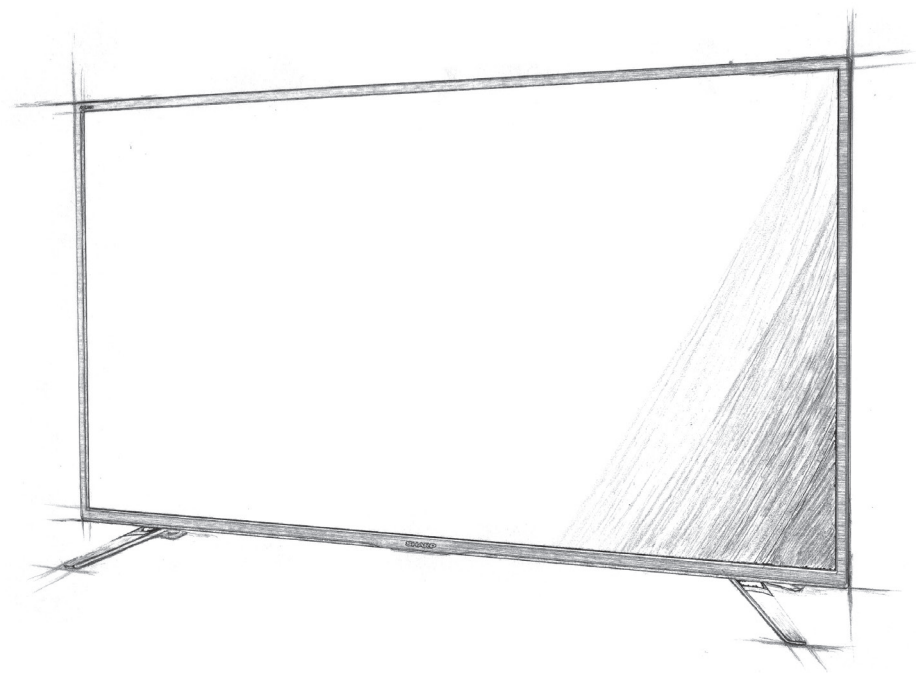

User manual

EN

PL

CZ

SK

HU

RO


BG

HR

SR

SL

EL

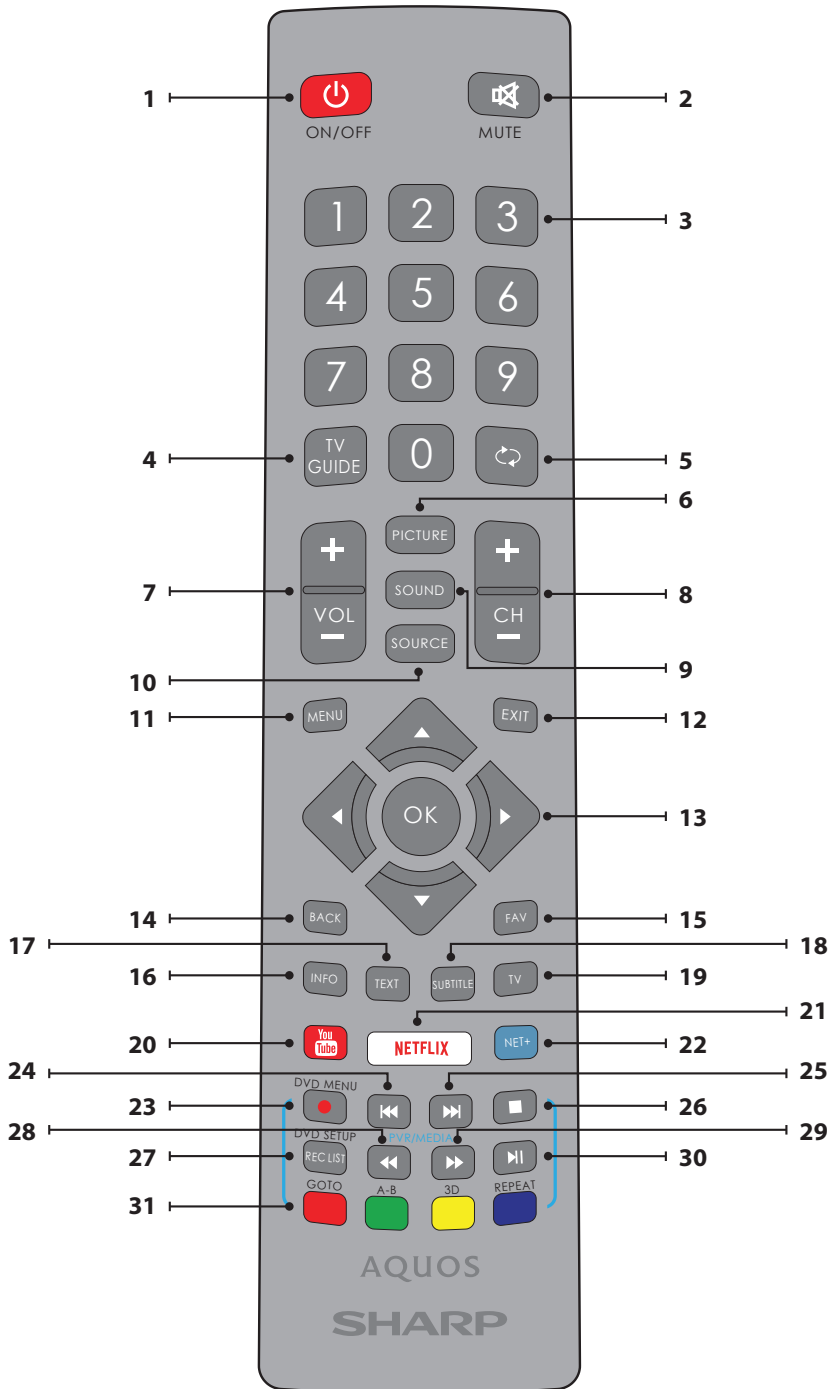

Trademarks

HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

DVB

Digital Video
Broadcasting

The DVB logo is the registered trademark of the Digital Video Broadcasting - DVB - project.

DOLBY AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

dts

Studio Sound

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, and DTS Studio Sound are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

dts-HD

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Wi-Fi

CERTIFIED

The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Wi-Fi CERTIFIED Miracast and Miracast are trademarks of Wi-Fi Alliance.



YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

Remote control

1. **STANDBY** – Switch on TV when in standby or vice versa.
2. **MUTE** – Mute the sound or vice versa.
3. **0 – 9** – To select a TV channel directly.
4. **TV GUIDE** – Opens the 7 Day TV Guide (Digital mode).
5. **↶** – To return to the previous channel viewed.
6. **PICTURE** – Scrolls through picture mode options.
7. **VOL ▲/▼** – To increase / decrease the sound level.
8. **CH ▲/▼** – To increase or decrease the channel being watched.
9. **SOUND** – Scrolls through sound mode options.
10. **SOURCE** – To display the input/source menu.
11. **MENU** – To display OSD menu.
12. **EXIT** – To exit all menus.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
14. **BACK** – Back to previous menu.
15. **FAV** – To display favourites menu.
16. **INFO** – Press once for now/next channel information. Press twice for programme information about current programme.
17. **TEXT** – Teletext mode - To enter Teletext
18. **SUBTITLE** – To switch the dialogue at the bottom of the screen (on/off).
19. **TV** – Switch to digital TV source.
20. **YouTube** – Displays YouTube application
21. **NETFLIX** – Displays NETFLIX application
22. **NET+** – Displays AQUOS NET+ menu.
23. **Rec¹** – PVR Record
24. **⏮** – To restart the current chapter
25. **⏭** – To advance forward to the next chapter
26. **■** – To stop the playback
27. **Rec List¹** – Opens the list of recordings.
28. **⏮** – To play in fast rewind mode.
29. **⏭** – To play in fast forward mode.
30. **⏸** – To play/pause
31. **COLOUR BUTTONS** – Additional teletext and OSD functions

¹ - available only with PVR function

TV Menu navigation

To access this menu, press [MENU] button on the remote control. To enter a menu press [OK]. If you wish to make changes to any of the default settings, use the scroll (▲/▼/◀/▶) buttons. To confirm any settings press [OK] button. To exit this menu at anytime, press [EXIT] button.

APPS

Contains the most commonly used apps for quick and easy access.

Netflix

World's leading Internet television network. It is offering thousands of movies and TV shows, including original series, documentaries and feature films. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. You can log in to this application with your existing Netflix account. If you do not have Netflix account yet, you can register via this app or via official Netflix website.

YouTube

Videosharing app allows you to discover and watch originally-created videos.

NOTE: For Youtube app to work, it is required to have set up correct date and time in TV. For more information about setting up date/time in TV, please refer to the TIME menu chapter of this user guide. Please ensure that your network is not blocking access to YouTube and the speed of your internet connection is fast enough for viewing YouTube content.

AQUOS NET+

Opens the Sharp SMART portal.

Browser

Application for accessing websites via the internet. Navigation in the browser:

- **CH+** - scroll page up
- **CH-** - scroll page down
- **Red Button** - show/higher browser menu bar
- **Yellow Button** - Zoom in
- **Blue Button** - Zoom out

SETTINGS

QUICK SETTINGS

Audio Track - Allows you to choose different

audio language for Digital TV or media.

Subtitle - Turn subtitles on and off

Subtitle Track - Appears when Subtitles (above) are turned on and allows you to select which subtitle track is to be used

Teletext - Turn Teletext on or off

Record List - Shows a list of recorded TV programmes via a connected USB memory stick or USB hard drive.

Schedule List - Allows you to view your reminders and recordings.

PICTURE

Picture Mode - Choose from the following presets.

- **Standard** - Default settings
- **Movie** - Set to be lighter in colour and less bright.
- **Game** - Optimal mode for gaming. TV will turn off all picture postprocessing functions to achieve minimal input lag.
- **Personal** - Lets you manually alter all the settings.
- **Eco** - Consume 15% less energy.
- **Dynamic** - Recommended settings for fast moving pictures.

Brightness - Increase or decrease the brightness of the picture.

Contrast - Switch the balance between black and white.

Colour - Increases the colour from black and white.

Sharpness - Increase or decrease the sharpness of the picture.

Tint - Lets you increase or decrease the level of tint within the picture (for NTSC signal only).

Colour Temperature - Choose from the following presets.

- **Standard** - Default settings.
- **Warm** - Increases red within the picture.
- **Cold** - Increases blue within the picture.
- **Personal** - Personal RGB balance from „Expert Settings“ menu. Suggested only for advanced users.

Aspect Ratio - Picture format varies depending on the channel/broadcast.

There are a number of different options to best meet your needs.

- **Auto** - Automatically displays the best picture format. So the picture is in the correct position. May have black lines at the top/bottom and/or sides.
 - **4:3** - Displays the 4:3 picture in its original size. Side bars are shown to fill the 16:9 screen.
 - **16:9** - Fills the screen with a regular 16:9 signal.
 - **Zoom 1/2** - The picture is the correct proportion but zoomed in to fill the screen.
 - **Dot by Dot (HDMI)** - Will display the picture in its original resolution without any change.
 - **Full Screen** - Stretch signal to fill the screen.
- Expert Settings**
- **Noise Reduction** - Filters and reduces the noise (interference) of the picture.
 - **Gamma** - Adjust the tones between the bright and dark parts of the picture.

- **Active Contrast** - Automatically optimises the 'backlight' and 'contrast' of the picture according to the brightness of the screen.
- **Backlight** - Adjust the screen's brightness by increasing/ decreasing the panel's backlighting.
- **Red** - Adjust red tone of the picture
- **Green** - Adjust green tone of the picture
- **Blue** - Adjust blue tone of the picture
- **CMS Hue** - This is a standard to adjust the colour either more reddish or more bluish in tone.
- **CMS Value** - A higher value makes the image brighter. A lower value makes the image darker.
- **CMS Saturation** - Increases or decreases the saturation of a selected colour.

SOUND

Sound Mode - Choose from the following presets

- **Standard** - Default settings
- **Music** - Emphasises music over voices
- **Movie** - Provides live and full sound for movies
- **Sports** - Emphasises sound for sports
- **Personal** - Selects your personal sound settings

DTS Studio Sound - Allows you to turn surround sound effect ON or OFF.

DTS DRC - Adjusts the level of dynamic range for DTS movie soundtracks. Very loud sounds get quieter and quiet parts get louder. Recommended for midnight listening.

Speaker - additional settings for TV speakers or external speakers.

- **Digital Output** - Settings for the digital audio output. Choose from the following options:
 - **Auto** - Selects the best settings automatically.
 - **PCM** - Audio stream will be processed by the TV.
 - **RAW** - Audio stream will be processed by device connected via digital output (soundbar, AV receiver etc.).
- **Digital Audio Delay** - Enables the user to adjust sound setting to sync picture and audio for external speakers connected via digital audio output.
- **Audio Delay (ms)** - Enables the user to adjust sound setting to sync picture and audio for TV speakers.

Auto Volume Level (AVL) - When 'on' is selected, the volume will stay at a constant level regardless of input/source.

Expert Settings

- **Balance** - To switch the sound between the left and right speakers.
- **Equalizer** - Adjusts the volume of different sound frequencies. The equalizer sound levels can only be adjusted when the sound mode 'Personal' is selected.
- **Audio Description** - Additional sound track for visually impaired. Available only on selected DTV shows.
- **AD Volume** - to adjust volume of Audio Description sound track

CHANNEL

DVB Antenna - Set the type of DTV signal

- **Air** - Terrestrial (DVB-T)
- **Cable** - Cable (DVB-C)

Auto Scan - Allows you to retune the television for all digital channels, digital radio stations and analogue channels.

Analogue Manual Tuning - Allows you to manually tune your analogue signal.

Digital Manual Tuning - Allows you to manually tune your digital signal.

Auto update channel list - if you set this option ON, channel positions, names and frequencies will be periodically updated by the provider. This may cause issues if you ordered channels in the list of channels by yourself. In such case we recommend to keep this option off.

HbbTV - Allows the user to switch HbbTV on/off. To use HbbTV, TV must be connected to the internet and watched channel must support HbbTV service.

LCN - Set LCN to ON if you want to arrange channels by provider preferences (only applies to DVB-T and DVB-C channels).

CAM Setting - Pay per view services require a "smartcard" to be inserted into the TV. If you subscribe to a pay per view service the provider will issue you with a "CAM" and a "smartcard". The CAM can then be inserted into the COMMON INTERFACE PORT (CI Card In). This menu allows you to view information and change settings of CAM.

Signal Information - Information about DVB signal.

Satellite Setup - This menu is only available in DVB-S2 mode. You can select the type of satellite, your transponder and your LNB type, etc.

NETWORK

Network - Select the type of network connection

- Cable (Ethernet) or Wi-Fi (Wireless).

NOTE: For connecting to the Internet with a wired connection, connect a Cat 5/Ethernet cable (not included) from the TV to your broadband modem/router.

Ethernet - This advises the connection status of the wired network. If [OK] is pressed, another menu opens which allows for the connection to an IPv4 or IPv6 wired network:

- **Auto** - Will automatically connect the TV to your home network (recommended)
- **Manual** - Allows you to manually change the IP, Netmask, Gateway and DNS information.
- **Disable** - TV will not use selected IP version for connecting to the network.

Wi-Fi - This advises the connection status of the Wi-Fi network. If [OK] is pressed, another menu opens which shows all Wi-Fi networks which the set can pick up. Select the one which you want to connect to and press [OK].

If the network is locked, the screen will now show a password entry screen with an on-screen keyboard.

WPS - option for alternative secure connection to the Wi-Fi network.

- **Push button method** - select this option and press WPS button on your router.
- **Generate a security PIN** - TV will generate security PIN which needs to be entered into router.

NOTE: The connection process may take a few minutes, please be patient. Every time the TV is then powered on it will automatically connect to the network, this may also take some time.

Network Test - A network connection test

Network Information - Information about the network settings

TIME

Time - Shows the date and time. After pressing [OK] while this item is highlighted, the following options appear:

- **Auto Sync** - Automatically sets the time and date on the TV set. Requires the TV to be tuned in with a digital signal and/ or an internet connection. Turn "Auto Sync" off to manually adjust the time and date settings. If "Auto Sync" is set to off with the time and date manually adjusted, this information will be reset when the power to the TV is disconnected.
- **Time Zone** - Change your current time zone.
- **Daylight Saving** - option to manually turn daylight saving on/off.

On Time - Allows you to set a specific time for your TV to turn on, the channel it will then display, the source it will be on and also the volume. This function can then be toggled to repeat every day or a certain day.

Off Time - Allows you to set a specific time for your TV to turn off.

Sleep Timer - Lets you set the sleep timer so the television automatically switches off after a set amount of time. Off -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.

Auto standby - Adjustment for the auto standby in hourly increments: Off -> 3h -> 4h -> 5h.

OSD Timer - Lets you adjust the amount of time the On Screen Menu stays on the screen before disappearing.

SYSTEM

Language - Set your preferred languages.

- **Menu Language** - Allows you to change the language of the menu.

- **Primary Audio Language** - Preferred audio language on selected DVB channels.
- **Secondary Audio Language** - Secondary audio language in case audio in primary language is not available.
- **Primary Subtitle Language** - Preferred subtitles language on selected DVB channels.
- **Secondary Subtitle Language** - Secondary subtitles language in case subtitles in primary language are not available.

Lock

- **Lock** - Allows you to lock or unlock the menu. You will be asked to enter a 4 digit password. Use the ◀ button to quit the password input. Use the ▶ button to clear. Default password is 0000.
- **Set Password** - Change the default password.
- **Channel lock** - Lock specific TV channels.
- **Parental Guidance** - Lock TV channels based on age restriction.

HDMI Settings - Set up the HDMI functionality.

- **CEC Control*** - Enable/disable HDMI CEC function. This allows you to operate devices connected via HDMI with TV remote control.
- **Device Auto Power Off*** - If set on, all devices connected to TV via HDMI will go into standby when television turns off.
- **TV Auto Power On*** - Enable television turning on from standby when any connected HDMI device powers up.
- **HDMI ARC** - Sends audio signal via HDMI to connected audio device (AV receiver, soundbar etc.). This function is available only on HDMI 3 input.
- **HDMI 2.0 Format** - This item allows you to switch modes of selected HDMI input between HDMI and HDMI2.0 mode.
 - **Standard** - recommended if the TV is connected to a device with a HDMI 1.4 output or lower, for example Full HD Blu-Ray player, DVD player.
 - **Enhanced** - recommended if the TV is connected to a device with a HDMI 2.0 output, for example 4K Blu-ray player or modern PC. This setting is required for HDR content.
- **Detect** - Shows list of devices connected via HDMI.

* - **HDMI CEC must be supported by connected device.**

Source Rename - this allows user to manually rename items in your list of input sources. For example, you can rename inputs to the names of connected devices.

Expert Settings

- **Hearing Impaired** - If signal provides support for the hearing impaired, the subtitles can be played by pressing the "Subtitle". If you set Hearing Impaired ON and switch to a channel with supports for hearing impaired subtitles will be activated automatically.
- **Store Mode*** - switch ON/OFF shop demonstration mode

* - **available only if store mode was selected during first time installation**

ABOUT TV

System Information - Shows the set name and software version.

System Upgrade - Allows you to update your TV.

- **Software Update (USB)** - From time to time, we may release new firmware to improve the operation of the television (available to download). This menu lets you install the new software/firmware onto the television. Further details of how to do this will be issued with the firmware. Contact the helpline or refer to the 'www.sharpconsumer.eu' website.

WARNING: Do not turn off the TV's power until the upgrade is complete!

- **OAD** - Switch on/off OAD (over air download) software updates (only in Digital TV).
- **OAD Scan** - Scan for an Over Air Download (only in Digital TV).

Reset TV - Reset the television.

Netflix ESN Key - Shows the Netflix ESN Key code.

Netflix Version - Netflix software version.

Netflix Deactivate - Deactivate Netflix on this set.

Netflix Terminate - Delete Netflix login information on this set.

MEDIA

USB

Multimedia mode offers the playback of various content saved on a USB Memory Stick. The content will be divided into various file types: Photo, Music and Movie.

The 'File Option' will show and allow you to play all types of supported content.

1. You can navigate through the menu using the scroll ▲/▼/◀/▶ buttons. To confirm the item you wish to play/view press [OK] button.
2. While viewing content you can control the playback modes using the remote control buttons or by bringing up the playback navigation menu and selecting on-screen buttons ▲/▼/◀/▶ and [OK]

NOTE: USB extension cables are not recommended as they can cause a reduction in picture/audio quality and stoppages during play back of USB content.

Miracast*

Allows you to view content from your smart phone or tablet on the TV screen. Miracast is formed using Wi-Fi Direct, so access to a Wi-Fi network is not needed. You can share content from your smartphone or tablet based on Android 4.4 and newer system.

Media Server

Automatically searches for digital media servers (DMS) connected to your home network and enables the playback and rendering of content from media servers

* - **This function is only available on selected smartphones and notebooks.**

SOURCES

From this menu, you can switch your TV input signal to different source/connected device.

CHANNEL LIST

To activate the channel list, press the [OK] button when watching TV. This allows you to quickly select a channel to watch – select the desired channel by using the up and down arrows or the CH +/- buttons on the remote control. Press [OK] to watch.

While in this menu the following two options can be selected:

Filter Channels; press [INFO]: This allows you to filter the channels shown in the channel list by type.

Edit Channels; press [MENU]: Entering this function allows you add channels to your favorite list, delete, move or skip channels. Use the arrow buttons to select the option.

Fav - add a channel to your favorite list by pressing [OK] when on the desired channel. Press again to remove from favorite list. Favorites can be selected in normal Digital Television mode by pressing the [FAV] button.

Delete - Permanently delete channel. Can only be recovered by retuning. To select a channel for deletion, press the [OK] button.

Move - Move selected channel to different position. Press [OK] on chosen channel and move selected channel with up and down arrows to desired position. Press [OK] to confirm its new position in channel list.

NOTE: To move channels, ensure in Channel menu is "LCN" and "Auto update channel list" turned off.

Skip - When in the Digital Television mode, and using the CH +/- buttons, the selected channel will be skipped. Select a channel to be skipped by pressing the [OK] button, to deselect press the [OK] button again.

AQUOS NET+

To access the AQUOS NET+ Menu at any time press the NET+ button on the remote control or select it from More Apps menu.

NOTE: Please wait while the TV connects to the Wi-Fi network.

It may take a few minutes after you switch on the TV.

Navigate the menu using the scroll ▲/▼/◀/▶ buttons. To confirm the item you wish to play/view press [OK] button. For 'one-step' back press [Menu] button, and to access additional functions use the coloured buttons. To leave AQUOS NET+ press [EXIT] button.

Home - Home screen with recommended movies and recently opened applications

All Apps - Opens a list of available applications

Movies - Opens a list of available movies

TV Shows - Opens a list of available TV shows

Music - Opens a list of available Music and Music videos

Games - List of games and gaming related apps.

Sport - List of sport related apps.

News - List of news apps.

Search - search for app by entering its name or part of the name.

My apps - By adding apps to the "My Apps" list, you will be able to quickly access your favourite apps. To add an app to the list, simply highlight any app and press the green button, this will now appear in your "My apps" list. To remove an unwanted app from the "My Apps" list, you must highlight the app you want to delete and press GREEN button.

Settings - In the settings menu you can change the language of the Aquos NET+ portal, set up a filter for applications specific to the language selected and reset all user settings back to the default settings.

RESET OF USER SETTINGS: If you wish to completely reset all user settings on AQUOS NET+, you must first enter the Settings menu of the portal and select "Reset your device". Please select YES with cursor and then press OK on the remote control to confirm the reset of the settings.

NOTE: To meet our customers' demands, we are improving our products. As a result of our ongoing efforts new applications will be added continuously to the AQUOS NET+. Applications and content in AQUOS NET+ can be changed without notice. Some of the functions and content may not be available in your country.

7 Day TV Guide

TV Guide is available in Digital TV mode. It provides information about forthcoming programmes (where supported by the Digital channel). You can view the start and end time of all programmes and on all channels for the next 7 days and set reminders.

1. Press [TV GUIDE]. The following 7 Day TV Guide will appear.
2. Navigate through the menu using ▲/▼/◀/▶.
You can now:
Press [INFO] to view further information about the programme highlighted.
Press [GREEN] button on a highlighted programme to set a reminder.
Press ◀/▶ to view the previous/next day's list of programmes.
3. Press [EXIT] to exit the 7 day TV Guide.

HDR (High Dynamic Range)

HDR video removes some of the limitations of a standard video signal and shows the image built from a wider gamut of colour and brightness.

NOTES:

- HDR function will activate automatically if an HDR signal is detected, provided that HDMI 2.0 Format has been set to "Enhanced" in the 'HDMI Settings' menu.
- If you are connecting via one of the HDMI ports, the external device must also support HDR, HDMI2.0 and be playing HDR mastered content.

Pilot zdalnego sterowania

1. **STANDBY** – Włącza i wyłącza telewizor.
2. **MUTE** – Wycisza dźwięk.
3. **0 – 9** – Wybór kanałów telewizyjnych.
4. **TV GUIDE** – Otwiera 7-dniowy program telewizyjny (tryb cyfrowy DVB).
5. **↶** – Powraca do poprzednio oglądanego kanału.
6. **PICTURE** – Ustawienia obrazu.
7. **VOL ▲/▼** – Zwiększa/zmniejsza głośność.
8. **CH ▲/▼** – Przełącza na następny lub poprzedni oglądany kanał.
9. **SOUND** – Ustawienia dźwięku.
10. **SOURCE** – Wybiera wejścia/zródła.
11. **MENU** – Wyświetla menu ekranowe.
12. **EXIT** – Wychodzi ze wszystkich menu.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Pozwala poruszać się po menu ekranowym i regulować ustawienia.
14. **BACK** – Powrót do poprzedniego menu.
15. **FAV** – Wyświetla menu Ulubione.
16. **INFO** – Naciśnij jeden raz, żeby uzyskać informacje o bieżącym/następnym kanale. Naciśnij dwa razy, żeby uzyskać informacje o bieżącym programie.
17. **TEXT** – Tryb telegazety - Wchodzi w tryb telegazety.
18. **SUBTITLE** – Zmienia język napisów (jeśli są dostępne).
19. **TV** – Przełącza na źródło telewizji cyfrowej.
20. **YouTube** – wyświetla aplikację YouTube.
21. **NETFLIX** – wyświetla aplikację NETFLIX
22. **NET+** – wyświetla menu AQUOS NET+.
23. **Rec1** – Nagranie PVR.
24. **⏮** – Cofnięcie bieżącego rozdziału.
25. **⏪** – Przejście do następnego rozdziału
26. **■** – Zatrzymanie odtwarzania (pauza).
27. **Rec List1** – Otwiera listę nagrań.
28. **⏩** – Szybkie przewijanie do przodu.
29. **⏮** – Szybkie przewijanie do tyłu.
30. **⏪** – Odtwarzanie/pauza.
31. **KOLOROWE PRZYCISKI** – Dodatkowe funkcje telegazety i menu ekranowego.

¹ - dostępne tylko dla funkcji PVR

Poruszanie się po menu telewizora

Żeby uzyskać dostęp do tego menu, naciśnij na pilocie przycisk [MENU]. Żeby wejść do menu, naciśnij [OK]. Jeśli chcesz dokonać zmian w ustawieniach domyślnych, użyj przycisków przewijania (▲/▼/◀/▶). Żeby zatwierdzić dowolne ustawienie, naciśnij przycisk [OK]. Żeby w dowolnym momencie wyjść z tego menu, naciśnij przycisk [EXIT].

APLIKACJE

Tutaj można łatwo znaleźć najpopularniejsze aplikacje.

Netflix

Wiodąca na świecie telewizja internetowa Oferuje tysiące filmów i programów telewizyjnych, w tym oryginalne seriale, filmy dokumentalne i fabularne filmy pełnometrażowe. Abonenci mogą odtwarzać, zatrzymywać lub wznawiać oglądanie filmu albo programu, bez żadnych reklam i zobowiązań. Możesz zalogować się w tej aplikacji przy pomocy swojego istniejącego konta Netflix. Jeśli nie posiadasz konta Netflix, możesz zarejestrować się poprzez aplikację lub na oficjalnej stronie internetowej Netflix.

YouTube

Aplikacja umożliwiająca wyszukiwanie i oglądanie oryginalnych filmów udostępnionych w serwisie internetowym.

UWAGA: Aplikacja Youtube będzie działała prawidłowo tylko wtedy, gdy data i godzina będą ustawione w telewizorze prawidłowo. Dodatkowo

informacje na temat ustawień daty/godziny w telewizorze można znaleźć w rozdziale na temat menu CZAS w niniejszej instrukcji obsługi. Upewnij się, że sieć nie blokuje dostępu do serwisu Youtube i szybkość łącza internetowego jest dostatecznie duża, by umożliwić oglądanie materiałów z YouTube.

AQUOS NET+

Uruchamia portal Sharp SMART.

Przeglądarka

Aplikacja umożliwiająca dostęp do stron internetowych. Nawigacja w przeglądarce:

- **CH+** - przewiń stroną do przodu
- **CH-** - przewiń stroną do tyłu
- **Przycisk czerwony** - pokaż/ukryj pasek menu przeglądarki
- **Przycisk żółty** - powiększ
- **Przycisk niebieski** - pomniejsz

USTAWIENIA

SZYBKIE USTAWIENIA

- Ścieżka dźwiękowa** - umożliwia wybór różnych języków ścieżki dźwiękowej w przypadku korzystania z telewizji cyfrowej lub mediów.
- Napisy dialogowe** - Włączenie lub wyłączenie napisów dialogowych.
- Ścieżka napisów dialogowych** - wyświetla się po włączeniu napisów dialogowych i umożliwia wybór żądanej ścieżki dźwiękowej.
- Teletext** - włączenie lub wyłączenie teletekstu.
- Lista nagrań** - pokazuje listę programów telewizyjnych nagranych do podłączonej pamięci USB lub na twardego dysku USB.
- Lista harmonogramów** - umożliwiła podgląd przypomnień i nagrań.

OBRAZ

Ustawienia obrazu - Dokonaj wyboru z następujących ustawień.

- **Standard** - Ustawienia domyślne
- **Film** - ustawia bardziej stonowane kolory i niższą jasność.
- **Gra** - optymalny tryb do gier. Telewizor wyłączy wszystkie funkcje przetwarzania obrazu, aby osiągnąć minimalne opóźnienie sygnału wejściowego.
- **Personalny** - Pozwala ręcznie zmienić wszystkie ustawienia
- **Eco** - Zużywa o 15% mniej energii.
- **Dynamiczny** - Zalecane ustawienie do szybko zmieniających się obrazów i bardzo jasnych pomieszczeń.

Jasność - Zwiększa lub zmniejsza jasność obrazu.

Kontrast - Zwiększa lub zmniejsza kontrast obrazu.

Kolor - Zwiększa intensywność koloru.

Ostrość - Zwiększa lub zmniejsza ostrość obrazu.

Odcień - Pozwala zmniejszyć lub zwiększyć poziom odcieni w obrazie (tylko dla sygnału NTSC).

Temperatura koloru - Dokonaj wyboru spośród następujących ustawień.

- **Normalna** - Ustawienia domyślne
- **Ciepła** - Zwiększa poziom czerwieni na obrazie
- **Zimna** - Zwiększa poziom niebieskiego na obrazie
- **Osobiste** - umożliwia przeprowadzenie własnych ustawień RGB w menu „Ustawienia zaawansowane”. Z tych ustawień powinni korzystać wyłącznie zaawansowani użytkownicy.

Porporce obrazu - Format obrazu różni się w zależności od kanału/rodzaju sygnału. Dostępne są liczne opcje pozwalające najlepiej dopasować obraz, do Twoich potrzeb.

- **Auto** - Automatycznie wyświetlany jest obraz w najlepszym formacie. Obraz jest w prawidłowym położeniu. Mogą być widoczne czarne pasy na górze/dole i/lub po bokach obrazu.

- **4:3** - Wyświetla obraz 4:3 w oryginalnym formacie.

Wyświetlają się pasy boczne, żeby wypełnić ekran 16:9.

- **16:9** - Ekran wypełniany jest standardowym sygnałem 16:9.

- **Powiększenie 1/2** - Obraz będzie wyświetlany w prawidłowych

- proporcjach, ale powiększony, żeby wypełnić ekran.
 - **Pixel w pixel (HDMI)** - Oryginalny obraz będzie wyświetlony bez żadnych zmian.
 - **Pełny obraz** - Obraz jest rozciągany, żeby wypełnić ekran.
- Ustawienia zaawansowane**
- **Redukcja szumu** - Filtruje i redukuje szum (zakłócenia) obrazu.
 - **Gamma** - Regulacja odcieni między jasnymi i ciemnymi fragmentami obrazu.
 - **Aktywny kontrast** - Automatycznie dostosowuje podświetlenie i kontrast obrazu do jasności ekranu.
 - **Podświetlenie** - Reguluje jasność obrazu poprzez obniżenie/podniesienie jasności podświetlenia ekranu.
 - **Czerwony** - Regulacja czerwonych odcieni obrazu
 - **Zielony** - Regulacja zielonych odcieni obrazu
 - **Niebieski** - Regulacja niebieskich odcieni obrazu
 - **Odcień CMS** - To standard umożliwiający regulację czerwonych i niebieskich odcieni.
 - **Wartość CMS** - Wyższa wartość umożliwia ustawienie jaśniejszego obrazu. Niższa wartość umożliwia ustawienie ciemniejszego obrazu.
 - **Nasylenie CMS** - Zwiększa lub zmniejsza nasycenie wybranego koloru.

DŹWIĘK

- Tryb dźwięku** - Wybierz jedno z poniższych ustawień
- **Standard** - Ustawienia domyślne
 - **Muzyka** - Uwypukla muzykę w stosunku do głosu
 - **Film** - Zapewnia żywy i pełny dźwięk w filmach
 - **Sport** - Uwypukla dźwięk przy sporcie
 - **Personalny** - Wybiera Twoje osobiste ustawienia dźwięku
- DTS Studio Sound** - Pozwala włączyć lub wyłączyć efekt dźwięku dookólnego.
- DTS DRC** - służy do ustawienia poziomu zakresu dynamicznego ścieżek dźwiękowych filmów z dźwiękiem DTS. Bardzo głośne dźwięki stają się cichsze, a ciche stają się głośniejsze. Ustawienie zalecane do słuchania w porze ciszy nocnej.
- Głośnik** - dodatkowe ustawienia głośników telewizora lub zewnętrznych.
- **Wyjście cyfrowe** - ustawienia cyfrowego wyjścia audio. Wybierz spośród poniższych opcji:
 - **Auto** - automatyczny wybór najlepszych ustawień.
 - **PCM** - strumień audio zostanie przetworzony przez telewizor.
 - **RAW** - strumień audio zostanie przetworzony przez urządzenie podłączone do wyjścia cyfrowego (soundbar, odbiornik AV itp.).
 - **Opóźnienie wyj. cyfrowego (ms)** - Pozwala użytkownikowi wyregulować synchronizację obrazu i dźwięku dla zewnętrznych głośników podłączonych poprzez cyfrowe wyjście dźwięku.
 - **Opóźnienie audio (ms)** - Pozwala użytkownikowi wyregulować synchronizację obrazu i dźwięku dla głośników telewizora.
- Automatyczny poziom głośności** - Gdy jest włączony, głośność pozostanie na tym samym poziomie niezależnie od wejścia/źródła.
- Ustawienia zaawansowane**
- **Balans** - Reguluje balans dźwięku prawy-lewy.
 - **Equalizer** - dostosowuje głośność dźwięku o różnych częstotliwościach. Poziomy głośności mogą być dostosowywane tylko wtedy, gdy włączony jest „Osobisty” tryb dźwięku.
 - **Przełącznik AD** - Dodatkowa ścieżka dodatkowa dla osób niedowidzących. Dostępna tylko w wybranych programach telewizji cyfrowej.
 - **Głośność AD** - Regulacja głośności ścieżki dźwiękowej AD.

KANAŁ

- Antena DVB** - Ustawia typ sygnału DTV
- **DVB-T** - Sygnał telewizji naziemnej
 - **DVB-C** - Sygnał telewizji kablowej
- Automatyczne wyszukiwanie** - Pozwala ponownie dostroić wszystkie cyfrowe kanały, cyfrowe stacje radiowe i kanały analogowe.
- Ręczne wyszukiwanie ATV** - Pozwala ręcznie dostroić sygnał analogowy.
- Ręczne wyszukiwanie DTV** - Pozwala ręcznie dostroić sygnał cyfrowy.

Automatyczna aktualizacja kanałów - jeśli opcja zostanie włączona, pozycje kanałów, nazwy i częstotliwości będą okresowo aktualizowane przez dostawcę sygnału telewizyjnego. Może to spowodować problemy z kolejnością kanałów na liście utworzonej przez użytkownika. W takim przypadku nie zalecamy korzystania z tej opcji.

HbbTV - umożliwia użytkownikowi wł./wył. serwisu HbbTV.

Żeby korzystać z serwisu HbbTV, należy podłączyć telewizor do internetu. Oglądane kanały muszą obsługiwać serwis HbbTV.

Sortowanie po LCN - Ustaw opcję LCN na Włącz, jeśli chcesz ustawić kanały według preferencji dostawcy (dotyczy tylko kanałów DVB-T i DVB-C).

USTAWIENIA CAM - płatne usługi wymagają włożenia do telewizora karty „smartcard”. Jeśli zapiszesz się do usługi płatnych programów dostawca wyda Ci kartę „CAM” i „smartcard”. Karty CAM można włożyć do gniazda COMMON INTERFACE PORT (CI Card In). Menu umożliwia podgląd informacji i zmianę ustawień CAM.

Informacje o sygnale - Informacje o sygnale DVB.

Konfiguracja anteny satelitarnej - To menu dostępne jest tylko w trybie DVB-S2. Możesz wybrać typ satelity, transponder, typ LNB, itp.

SIEĆ

Sieć - wybierz typ połączenia sieciowego - przewodowy (Ethernet) lub Wi-Fi (beprzewodowy).

UWAGA: Aby połączyć się z Internetem połączeniem przewodowym, podłącz kabel Cat 5/Ethernet telewizora (niezależny) do szerokokopasmowego modemu/routera.

Ethernet - powiadamia o stanie połączenia sieci przewodowej. Jeśli naciśniesz przycisk [OK], otworzy się kolejne menu umożliwiające podłączenie do sieci przewodowej IPv4 lub IPv6:

- **Auto** - automatyczne podłączenie telewizora do sieci domowej (zalecane)
- **Ręczny** - pozwala samodzielnie zmienić IP, maskę sieci, bramę sieciową i informacje o serwerach DNS.
- **Zablokuj** - telewizor nie użyje wybranego IP do połączenia z siecią.

Wi-Fi - powiadamia o stanie połączenia sieci Wi-Fi. Jeśli naciśniesz przycisk [OK], otworzy się kolejne menu wyświetlające wszystkie sieci Wi-Fi dostępne dla telewizora. Wybierz jedną sieć, z którą chcesz się połączyć, i naciśnij przycisk [OK].

Jeśli sieć zostanie zablokowana, wyświetli się okno wprowadzania hasła wraz z klawiaturą ekranową.

WPS - opcja alternatywnego bezpiecznego połączenia z siecią Wi-Fi.

- **Metoda za pomocą przycisku** - wybierz tę opcję i naciśnij przycisk WPS na routerze.
- **Wygeneruj bezpieczny kod PIN** - telewizor wygeneruje bezpieczny kod PIN, który należy wprowadzić do routera.

UWAGA: Łączenie z siecią może potrwać kilka minut - zachowaj cierpliwość. Przy każdym włączeniu telewizor będzie automatycznie łączył się z wybraną siecią. To również może chwilę potrwać.

Test sieci - Test połączenia sieciowego

Informacje o sieci - Informacje o ustawieniach sieci

CZAS

Czas - wyświetla datę i godzinę. W przypadku podświetlenia tego elementu po naciśnięciu przycisku [OK] pojawią się następujące opcje:

- **Synch. Aut.** - automatycznie ustawienie godziny i daty w telewizorze. W tym celu niezbędne jest dostrojenie telewizora do stacji cyfrowej i/ lub podłączenie internetu. Wyłącz funkcję „Synchr. Aut.”, żeby ręcznie ustawić godzinę i datę. Jeśli funkcja „Synchr. Aut.” będzie wyłączona, a data i godzina zostały ustawione ręcznie, ustawienie to zostanie skasowane, jeśli telewizor zostanie odłączony od sieci elektrycznej.
- **Strefa czasowa** - Zmiana bieżącej strefy czasowej.
- **Czas letni** - opcja umożliwiająca ręczne włączenie lub wyłączenie czasu letniego.

Godzina włączenia - Pozwala ustawić określony czas włączenia telewizora, kanał, który zostanie wyświetlony, źródło i głośność. Funkcję można przełączyć do powtarzania codziennie lub konkretnego dnia.

Godzina wyłączenia - Pozwala ustawić

określony czas wyłączenia telewizora.

Wyłącznik czasowy - Pozwala ustawić wyłącznik czasowy, żeby telewizor wyłączył się po określonym czasie. Wyłączony -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.

Automatyczny tryb czuwania - Ustawienie automatycznego trybu czuwania ze skokiem godzinnym: Wyłącz -> 3h -> 4h -> 5h.

Czas wyświetlania Menu - Pozwala ustawić czas, po którym menu ekranowe zostanie wyłączone.

SYSTEM

Język - Ustawienie preferowanego języka.

- **Język menu** - Pozwala zmienić język menu.
- **Podstawowy język ścieżki dźwiękowej** - preferowany język ścieżki dźwiękowej na wybranych kanałach DVB.
- **Dodatkowy język ścieżki dźwiękowej** - dodatkowy język ścieżki dźwiękowej w przypadku niedostępnego podstawowego języka ścieżki dźwiękowej.
- **Podstawowy język napisów dialogowych** - preferowany język napisów dialogowych na wybranych kanałach DVB.
- **Dodatkowy język napisów dialogowych** - dodatkowy język napisów dialogowych w przypadku niedostępnego podstawowego języka napisów dialogowych.

BLOKADA

- **Blokada systemowa** - Pozwala zablokować lub odblokować menu. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie 4-cyfrowego hasła. Użyj przycisku ◀, żeby wyjść z trybu wprowadzania hasła. Użyj przycisku ▶, żeby wyczyścić. Domyślne hasło to 0000.
- **Ustaw hasło** - Zmiana domyślnego hasła.
- **Blokuj program** - Blokada określonych programów.
- **Blokada dla dzieci** - Blokada kanałów telewizyjnych na podstawie ograniczeń wiekowych.

Ustawienie HDMI - umożliwia skonfigurowanie funkcji HDMI.

- **CEC Control*** - włączenie/wyłączenie funkcji HDMI CEC. Umożliwia obsługę urządzeń podłączonych poprzez HDMI za pomocą pilota telewizora.
- **Automatyczne wyłączenie urządzeń*** - w przypadku włączenia tej funkcji wszystkie urządzenia podłączone do telewizora poprzez HDMI zostaną przełączone do trybu czuwania po wyłączeniu zasilania telewizora.
- **Automatyczne włączenie telewizora*** - włączenie telewizora znajdującego się w trybie czuwania w przypadku włączenia zasilania dowolnego urządzenia podłączonego poprzez HDMI.
- **HDMI ARC** - przesyłanie sygnału audio poprzez HDMI do podłączonego urządzenia audio (odbiornik AV, soundbar itp.). Funkcja dostępna wyłącznie w przypadku podłączenia do wejścia HDMI 3.
- **Format HDMI 2.0** - element umożliwia włączenie trybów wybranego wejścia HDMI między HDMI i HDMI2.0.
 - **Standard** - ustawienie zalecane w przypadku podłączenia telewizora do urządzenia z wyjściem HDMI 1.4 lub niższym, np. odtwarzacza Blu-Ray o pełnej rozdzielczości HD, odtwarzacza płyt DVD.
 - **Ulepszone** - ustawienie zalecane w przypadku podłączenia telewizora do urządzenia z wyjściem HDMI 2.0, np. odtwarzacza Blu-Ray o rozdzielczości 4K, nowoczesnego komputera. Ustawienie wymagane w przypadku materiałów HDR.
- **Wykrywanie** - wyświetla listę urządzeń podłączonych poprzez HDMI.

* **Interfejs HDMI CEC musi być obsługiwany przez podłączone urządzenie.**

Edycja źródeł - Ta opcja umożliwia ręczną zmianę nazw elementów na liście sygnałów źródłowych. Możesz na przykład zmienić nazwy wejść na nazwy podłączonych urządzeń.

Ustawienia zaawansowane

- **Pomoc dla niesłyszących** - Jeśli sygnał zapewnia wsparcie dla niesłyszących, można wyświetlić napisy naciskając przycisk "Subtitle". Jeśli pomoc dla niesłyszących jest włączona i przełączysz telewizor na program obsługujący napisy, zostaną one uaktywnione automatycznie.

- **Tryb Sklepowy*** - Włącza/wyłącza sklepowy tryb demonstracyjny.

* **Dostępny tylko, jeśli tryb demo został wybrany przy pierwszej instalacji.**

INFORMACJE O TELEWIZORZE

Informacje o systemie - wyświetla ustawioną nazwę i wersję oprogramowania.

Aktualizacja systemu - umożliwia aktualizację telewizora.

- **Aktualizacja oprogramowania (USB)** - od czasu do czasu możemy wprowadzać nowe wersje oprogramowania firmware usprawniające działanie telewizora (dostępne do pobrania). To menu pozwala zainstalować nowe oprogramowanie/firmware w telewizorze. Szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzenia aktualizacji zostaną podane z oprogramowaniem firmware. Skontaktuj się z infolinią lub odwiedź stronę internetową: www.sharpcosumer.eu.

OSTRZEŻENIE: Nie wyłączaj telewizora przed zakończeniem aktualizacji!

- **OAD** - włączenie/wyłączenie aktualizacji oprogramowania OAD (wyłącznie w telewizorach cyfrowych).
- **Wyszukiwanie OAD** - wyszukiwanie dostępnych aktualizacji oprogramowania OAD (wyłącznie w telewizorach cyfrowych)

Reset TV - zresetowanie telewizora.

Kod Netflix ESN - wyświetla kod Netflix ESN.

Wersja Netflix - wersja oprogramowania Netflix.

Dezaktywacja Netflix - dezaktywacja Netflix w telewizorze.

Usunięcie Netflix - usunięcie informacji o logowaniu Netflix w telewizorze.

MEDIA

USB

Tryb multimedialny umożliwia odtwarzanie zawartości zapisanej na dysku USB. Zawartość zostanie podzielona na różne typy plików: zdjęcia, muzyka i filmy. "Opcja pliku" pokaże i pozwoli odtworzyć wszystkie typy obsługiwanej zawartości.

1. Możesz poruszać się po menu, używając strzałek ▲/▼/◀/▶. By wybrać plik, który chcesz odtworzyć/wyświetlić, wciśnij przycisk [OK].
2. Wyświetlając zawartość możesz zmieniać tryby odtwarzania przy użyciu pilota lub otwierając menu odtwarzania, wybierając tryb przyciskami ekranowymi ▲/▼/◀/▶ i zatwierdzając wybór przyciskiem [OK].

UWAGA: Nie są zalecane przedłużacze kabli USB, ponieważ mogą powodować pogorszenie jakości obrazu/dźwięku oraz przerwy w odtwarzaniu materiałów z pamięci USB.

Miracast*

Umożliwia przelączenie zawartości smartfona lub tabletu na ekranie telewizora. Połączenie bezprzewodowe zostanie utworzone za pomocą usługi Wi-Fi Direct, dzięki czemu nie jest konieczny dostęp do sieci Wi-Fi. Można udostępniać zawartość smartfona lub tabletu z systemem Android 4.4 lub nowszym.

Serwer mediów

Automatycznie wyszukuje serwery mediów cyfrowych (DMS) podłączone do Twojej sieci domowej (takie jak dyski sieciowe NAS lub komputery) i umożliwia odtwarzanie oraz renderowanie zawartości z serwerów mediów.

* **Ta funkcja jest dostępna tylko na wybranych modelach smartfonów i notebooków.**

ŹRÓDŁA

To menu umożliwia wyświetlenie źródeł sygnału wejściowego podłączone urządzenia.

LISTA KANAŁÓW

Aby aktywować listę kanałów, naciśnij przycisk [OK] podczas oglądania telewizji. Umożliwia szybki wybór kanału, który chcesz oglądać – wybierz żądany kanał za pomocą przycisków strzałek góra/dół lub przycisków CH +/- na pilocie. Naciśnij przycisk [OK], żeby wyświetlić.

W tym menu można wybrać 2 dostępne opcje:

Filtrowanie kanałów; naciśnij przycisk [INFO]: Umożliwia filtrowanie kanałów wyświetlanych na liście kanałów według typu.

Edycja kanałów; naciśnij przycisk [MENU]: Włączenie tej funkcji umożliwia dodawanie kanałów do listy ulubionych, usuwanie, przenoszenie lub pomijanie kanałów. Użyj przycisków strzałek do wyboru żądanej opcji.

Ulubione - umożliwia dodawanie kanałów do listy ulubionych poprzez naciśnięcie przycisku [OK] po ustawieniu na żądanym kanale. Naciśnij ponownie, aby usunąć z listy ulubionych. Ulubione można wybierać w trybie normalnej telewizji cyfrowej naciskając przycisk [FAV].

Usuń - usunięcie kanału na stałe. Odzyskanie jest możliwe wyłącznie po ponownym dostrojeniu. Aby wybrać kanał, który chcesz usunąć, naciśnij przycisk [OK].

Przenieś - umożliwia przeniesienie wybranego kanału na inną pozycję. Naciśnij przycisk [OK] na wybranym kanale i przenieś wybrany kanał za pomocą przycisków strzałek góra/dół na żądaną pozycję. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić nową pozycję na liście kanałów.

UWAGA: Aby przenieść kanały, upewnij się, że menu kanałów zostało ustawione na „LCN”; a funkcja „Automatycznej aktualizacji listy kanałów” jest wyłączona.

Pomiń - w trybie telewizji cyfrowej można pominąć wybrane kanały za pomocą przycisków CH +/- . Wybierz kanał, który chcesz pominąć, naciskając przycisk [OK]; aby cofnąć wybór naciśnij ponownie przycisk [OK].

AQUOS NET+

Portal AQUOS NET+ umożliwia korzystanie z licznych aplikacji lub przeglądanie stron WWW na ekranie telewizora LCD AQUOS. Aby otworzyć portal AQUOS NET+ naciśnij przycisk NET+ na pilocie lub wybierz Więcej aplikacji menu.

UWAGA: Poczekaj, aż telewizor połączy się z siecią Wi-Fi. Może to potrwać kilka minut od włączenia telewizora.

Poruszaj się po menu, używając strzałek ▲/▼/◀/▶ . By wybrać plik, który chcesz otworzyć/wyświetlić, wciśnij przycisk [OK]. By cofnąć “do poprzedniego”, naciśnij przycisk [Menu], a żeby otworzyć dodatkowe funkcje, użyj przycisków kolorowych. By wyjść z AQUOS NET+, naciśnij przycisk [EXIT].

Start - ekran z poleceniami filmami i ostatnio uruchamianymi aplikacjami

Aplikacje - otwiera listę dostępnych aplikacji.

Filmy - otwiera listę dostępnych filmów.

Programy TV - otwiera listę dostępnych programów telewizyjnych.

Muzyka - otwiera listę dostępnych serwisów muzycznych i teledysków.

Gry - lista gier i powiązanych aplikacji.

Sport - lista aplikacji powiązanych ze sportem.

Wiadomości - lista aplikacji powiązanych z serwisami informacyjnymi.

Wyszukaj - umożliwia wyszukiwanie aplikacji poprzez wprowadzenie nazwy lub jej części.

Ulubione - dodawanie aplikacji do listy „Ulubione” zapewnia szybki dostęp do ulubionych aplikacji. Żeby dodać aplikację do listy, należy po prostu zaznaczyć dowolną aplikację i nacisnąć zielony przycisk, co spowoduje wyświetlenie się wybranej aplikacji na liście „Ulubione”. Żeby usunąć zbędną aplikację z listy „Ulubione”, należy zaznaczyć żądaną aplikację i nacisnąć ZIELONY przycisk.

Ustawienia - w menu ustawień możesz zmienić język portalu Aquos NET+, ustawić filtrowanie wyszukiwania aplikacji według wybranego języka oraz zresetować wszystkie ustawienia użytkownika przywracając ustawienia domyślne.

ZRESETOWANIE USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA: Jeśli chcesz całkowicie usunąć wszystkie ustawienia użytkownika w portalu AQUOS NET+, musisz najpierw wybrać menu ustawień portalu, a następnie wybrać opcję „Zresetuj swoje urządzenie”. Przy pomocy kursora wybierz TAK i naciśnij przycisk OK na pilocie, aby potwierdzić zresetowanie tych ustawień.

UWAGA: By spełniać oczekiwania klientów, ulepszymy nasze produkty. W wyniku naszych nieustających starań o AQUOS NET+ będą sukcesywnie dodawane nowe aplikacje. Aplikacje i zawartość AQUOS NET+ mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Niektóre funkcje i zawartość mogą być niedostępne w Twoim kraju.

7-dniowy program telewizyjny

Program telewizyjny jest dostępny w trybie cyfrowej telewizji. Dostarcza informacje o zbliżających się programach (gdym jest obsługiwane przez kanał cyfrowy). Możesz zobaczyć czasy rozpoczęcia i zakończenia wszystkich programów oraz wszystkie kanały przez następne 7 dni, a także ustawić przypomnienia.

1. Naciśnij przycisk [TV GUIDE]. Pojawi się program telewizyjny na 7 dni.

2. Poruszaj się po menu przy pomocy przycisków ▲/▼/◀/▶ .

Możesz teraz:

Naciśnij przycisk [INFO], aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat zaznaczonego programu.

Naciśnij przycisk [GREEN] na zaznaczonym programie, aby ustawić przypomnienie.

Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wyświetlić listę programów z poprzedniego/ następnego dnia.

3. Naciśnij [EXIT], żeby wyjść z programu telewizyjnego.

HDR (High Dynamic Range - wysoki zakres dynamiki)

Materiały wideo zarejestrowane w formacie HDR pozbawione są ograniczeń standardowego sygnału wideo i wyświetlane są z szerszą gamą kolorów i w wyższej jasności.

UWAGA:

– Funkcja HDR zostanie aktywowana automatycznie po wykryciu sygnału HDR, pod warunkiem, że opcja Format HDMI 2.0 w menu ‘Ustawienie HDMI’ zostanie ustawiona na “Rozszerzenie”.

– W przypadku podłączenia przy pomocy portów HDMI, zewnętrzne urządzenie musi również obsługiwać format HDR oraz HDMI2.0, a także odtwarzać materiał zarejestrowany w formacie HDR.

Dálkové ovládání

1. **STANDBY** – Přepnutí TV do pohotovostního režimu a naopak.
2. **MUTE** – Ztlumení zvuku.
3. **0 – 9** – přímá volba TV kanálu.
4. **TV GUIDE** – Sedmidenní TV program (Digitální režim).
5. **↶** – Návrat na předcházející sledované kanály.
6. **PICTURE** – Výběr režimu obrazu.
7. **VOL ▲/▼** – Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti.
8. **CH ▲/▼** – Zvýšení nebo snížení sledovaného kanálu.
9. **SOUND** – Výběr režimu zvuku.
10. **SOURCE** – Zobrazení nabídky vstup/zdroj.
11. **MENU** – Zobrazení nabídky OSD.
12. **EXIT** – Opuštění všech nabídek.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Umožňuje přecházet nabídkou na obrazovce a upravit systémové nastavení podle vašich preferencí.
14. **BACK** – Zpět na předchozí menu.
15. **FAV** – Zobrazení seznamu oblíbených položek.
16. **INFO** – Stiskněte jednou pro zobrazení informací o aktuálním/následujícím kanálu. Stiskněte dvakrát pro zobrazení informací a programových informací o aktuálním programu.
17. **TEXT** – Režim Teletext - Zobrazení teletextu.
18. **SUBTITLE** – Zapnutí/Vypnutí dialogu ve spodní části obrazovky.
19. **TV** – Přepnutí na digitální TV zdroj.
20. **YouTube** – Spustí aplikaci YouTube.
21. **NETFLIX** – Zobrazí aplikaci NETFLIX
22. **NET+** – Zobrazí menu AQUOS NET+.
23. **Rec¹** – PVR režim - PVR nahrávání.
24. **⏮** – Opakované spuštění aktuální kapitoly.
25. **⏭** – Posunutí dopředu na další kapitolu.
26. **■** – Zastavení přehrávání.
27. **Rec List¹** – PVR režim - Seznam nahrávek.
28. **⏪** – Přehrávání v režimu rychlého převíjení zpět.
29. **⏩** – Přehrávání v režimu rychlého převíjení vpřed.
30. **⏸** – Přehrávání/pauza.
31. **BAREVNÁ TLAČÍTKA** – Další funkce v Teletextu a TV menu.

¹ - k dispozici pouze pro TV s funkcí PVR

Navigace v TV nabídce

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka [MENU] na dálkovém ovladači. Do nabídky se dostanete stisknutím [OK]. Chcete-li změnit jakékoli výchozí nastavení, použijte tlačítka pro ▲/▼/◀/▶ rolování. Jakékoli nastavení potvrdíte tlačítkem [OK]. Menu můžete kdykoliv opustit stiskem tlačítka [EXIT].

APLIKACE

Obsahuje nejběžnější používané aplikace, nabízí rychlý a snadný přístup.

Netflix

Přední internetová televizní síť. Nabízí tisíce filmů a TV pořadů, včetně originálních seriálů, dokumentů a filmů. Členové si mohou obsah přehrávat, pozastavit a obnovit, bez jakýchkoli reklam nebo závazků. Do této aplikace se můžete přihlásit pomocí svého stávajícího účtu Netflix. Nemáte-li účet Netflix, můžete se zaregistrovat prostřednictvím této aplikace nebo oficiální webové stránky Netflix.

YouTube

Aplikace pro sdílení videí vám umožňuje objevovat a sledovat originálně vytvářené videa.

POZNÁMKA: Aby aplikace YouTube fungovala, je třeba, abyste na TV nastavili správné datum a čas. Více informací o nastavení data/času na TV naleznete v kapitole tohoto návodu k použití s názvem ČAS. Ujistěte se, že vaše síť neblokuje přístup k YouTube a že rychlost připojení k internetu dostačuje k prohlížení obsahu YouTube.

AQUOS NET+

Otevře portál Sharp SMART.

Prohlížeč

Aplikace pro přístup k webovým stránkám prostřednictvím internetu.

Navigace v prohlížeči:

- **CH+** - přechod o stránku nahoru
- **CH-** - přechod o stránku dolů
- **Red Button** - zobrazit/skrýt lištu menu prohlížeče
- **Yellow Button** - Přiblížení
- **Blue Button** - Oddálení

NASTAVENÍ

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Zvuková stopa - Umožňuje vám zvolit si jazyk zvuku Digitální TV nebo médií.

Titulky - Vypněte nebo zapněte titulky.

Stopa titulků - Objeví se, pokud jsou titulky (viz výše)

zapnuté. Umožňuje vám zvolit si stopu titulků.

Teletext - Zapněte nebo vypněte titulky.

Seznam nahrávek - Zobrazí seznam nahraných TV pořadů

z napojeného USB disku nebo pevného USB disku.

Seznam plánu - Umožňuje vám zobrazit si upomínky a nahrávky.

Obraz

Režim obrazu - Vyberte z následujících předvolených nastavení

- **Standard** - Předvolené nastavení
- **Film** - Nastavení světlejších barev a nižšího jasu.
- **Hra** - Optimální režim pro hraní her. TV vypne všechny funkce pro zpracování obrazu, aby se dosáhlo minimálních chyb na vstupu.
- **Uživatelský** - Umožňuje manuálně měnit všechna nastavení
- **Eco** - Spotřebává o 15% méně energie.
- **Dynamický** - Doporučené nastavení pro rychle se pohybující obraz

Jas - Zvýšení nebo snížení jasu obrazu.

Kontrast - Nastavuje vyvážení černé a bílé.

Barevná sytost - Zvyšuje barvu černé a bílé.

Ostrost - Zvýšení nebo snížení ostroty obrazu.

Bar. Tón - Umožní zvýšit nebo snížit úroveň

tónového obrazu (pouze pro NTSC signál).

Podání barev - Vyberte z následujících předvolených nastavení.

- **Normální** - Předvolené nastavení.
- **Teplá** - Výrazněná červená barva v obraze.
- **Studená** - Výrazněná modrá barva v obraze.
- **Osobní** - Osobní vyvážení RGB z menu "Pokročilé nastavení".

Doporučuje pouze pro pokročilé uživatele.

Poměr stran - Formát obrazu se může měnit v závislosti na kanálu/

vysílání. Existuje více různých možností k uspokojení vašich potřeb.

– **Auto** - Automaticky zobrazí nejlepší formát obrazu tak, aby byl obraz ve správné poloze. Na obraze se mohou vyskytnout černé čáry. Na horním/spodním okraji nebo po stranách.

– **4:3** - Formát 4:3 je zobrazen v původní velikosti. Aby byla obrazovka při poměru 16:9 vyplněna, jsou po stranách zobrazeny boční pásy.

– **16:9** - Formáty obrazovky s regulárním signálem 16:9.

– **Zoom 1/2** - Obraz je ve správném poměru stran,

ale zvětšený na celou obrazovku.

– **Bod po Bodu (HDMI)** - Zobrazení obrazu v

jeho originálním rozlišení bez změn.

– **Celá obrazovka** - Roztáhne obraz na celou obrazovku.

Expertní nastavení

– **Redukce šumu** - Filtruje a snižuje šum (interference) obrazu.

– **Gamma** - Nastavení tónu mezi světly a tmavými částmi obrazu.

– **Aktivní kontrast** - Automaticky optimalizuje "podsvícení"

a "kontrast" obrazu podle jasu obrazovky.

- **Podsívčení** - Nastavení jasu obrazovky se zvýšením/snížením podsívčení na panelu.
- **Červená** - Nastavení červených tónů obrazu.
- **Zelená** - Úprava zelených tónů obrazu.
- **Modrá** - Úprava modrých tónů obrazu.
- **Tón CMS** - Toto je standard pro nastavení barvy v narudlejších nebo namodralejších tónů.
- **Hodnota CMS** - Při vyšší hodnotě je obraz jasnější.
- Při nižší hodnotě je obraz tmavší.
- **Saturace CMS** - Zvyšuje nebo snižuje saturaci vybrané barvy.

ZVUK

Režim zvuku - Vyberte z následujících předvolených nastavení

- **Standard** - Předvolené nastavení
- **Hudba** - Hudba v popředí před hlasy
- **Film** - Poskytuje živější a plnější zvuk při sledování filmů
- **Sport** - U sportu zvuk v popředí
- **Uživatelský** - Výběr nastavení dle vlastních potřeb

DTS Studio Sound - Zapnutí/vypnutí efektu prostorového zvuku.

DTS DRC - Nastavte si stupeň dynamického rozsahu zvukových stop DTS filmů. Velmi hlasité zvuky se ztlíší a tiché části jsou hlasitější. Doporučujeme pro noční poslech.

Reproduktor - Dodatečné nastavení reproduktorů televizoru nebo externích reproduktorů.

- **Digitální výstup** - Nastavení digitálního audio výstupu. Zvolte si z následujících možností:
 - **Auto** - Automaticky zvolí nejlepší nastavení.
 - **PCM** - Audio stream bude zpracován televizorem.
 - **RAW** - Audio stream bude zpracován zařízením napojením přes digitální výstup (soundbar, AV přijímač atd.).
- **Zpoždění digit. výstupu (ms)** - Nastavení pro synchronizaci obrazu a zvuku pro externí reproduktory připojené přes digitální audio výstup.
- **Zpoždění zvuku (ms)** - Nastavení pro synchronizaci videa a zvuku do TV reproduktorů.

Automatická úroveň hlasitosti - Při přepnutí na "on" zůstane hlasitost na stejné úrovni bez ohledu na vstup/zdroj.

Obdobné nastavení

- **Vyvážení** - Slouží k přepínání zvuku mezi levými a pravými reproduktory
- **Ekvalizér** - Nastaví hlasitost různých zvukových frekvencí. Úroveň ekvalizéru lze nastavit pouze je-li zvolen režim zvuku "Osobní".
- **AD přepínač** - Přídavná zvuková stopa pro zrakově postižené. Dostupná pouze pro vybrané DTV programy.
- **AD hlasitost** - Slouží k upravení hlasitosti zvukové stopy pro zrakově postižené.

KANÁL

Zdroj signálu. -Vyberte typ DTV signálu

- **DVB-T** - Pozemní (vzduchem šířené) vysílání
- **DVB-C** - Kabelová televize

Automatické ladění - Umožní manuálně naladit digitální televizní kanály, digitální rádiové stanice a analogové kanály

Analogové manuální ladění - Umožní manuálně naladit analogový signál

Digitální manuální ladění - Umožní manuálně naladit digitální signál

Automatická aktualizace kanálů - Pokud tuto možnost nastavíte na ZAP, pozice, názvy a frekvence kanálů budou vašim poskytovatelem pravidelně aktualizovány. V případě, že jste kanály v seznamu kanálů seřadili dle svých preferencí, může to způsobit problémy. V takovém případě doporučujeme, abyste tuto možnost ponechali vypnutou.

HbbTV - Umožní uživatelé zapnout/vypnout HbbTV.

Chcete-li použít HbbTV, TV musí být připojená k internetu a sledovaný kanál musí funkci HbbTV podporovat.

Seřadit podle LCN - Zapněte LCN, pokud chcete naladění kanály seřadit podle preferencí poskytovatele služeb digitálního vysílání. (platí pouze pro DVB-T a DVB-C kanály).

Nastavení CAM - Pro používání služby s platbou za každé shlédnutí je nutné vložit do TV „chytroú kartu“. Pokud si objednáte předplatné služby

s placením za shlédnutí, váš poskytovatel vám vydá „CAM“ a „Chytroú kartu“. CAM pak můžete vložit do PORTU COMMON INTERFACE (CI Card In). Tato nabídka umožňuje zobrazit si informace a změnit nastavení CAM.

Informace o signálu - Informace o kvalitě signálu

Nastavení Satelitu - Tato nabídka je dostupná pouze v režimu DVB-S2. Můžete zvolit typ satelitu, transpondéru, LNB, typ jste vaše atd

SÍŤ

Síť - Zvolte si typ síťového připojení - kabel (pomocí kabelu) nebo Wi-Fi (bezdrátově).

POZNÁMKA: Pro připojení k internetu pomocí kabelu použijte kabel Cat 5/Ethernet (není součástí balení), který povedete z TV do vašeho modemu/routeru.

Kabel - Informuje o stavu připojení kabelové sítě. Pokud stisknete [OK], otevře se další nabídka, která vám umožní připojení ke kabelové síti IPv4 nebo IPv6:

- **Auto** - Automaticky připojí TV k vaší domácí síti (doporučujeme).
- **Manuální** - Umožňuje manuálně měnit IP, síťovou masku, bránu a informace o DNS.

– **Vypnout** - TV nebude používat pro připojení k síti zvolenou IP verzi.

Wi-Fi - Informuje o stavu připojení k síti Wi-Fi. Pokud stisknete [OK], otevře se další nabídka, která zobrazuje všechny Wi-Fi sítě, ze kterých si zařízení může zvolit. Zvolte tu, na kterou se chcete připojit, a stiskněte [OK].

Pokud je síť uzamčená, zobrazí se vám okno pro zadání hesla s klávesnicí na obrazovce.

WPS - Možnost alternativního bezpečného připojení k Wi-Fi síti.

– **Metoda stisknutí tlačítka** - Zvolte tuto možnost a stisknete WPS tlačítko na vašem routeru.

– **Vygenerovat bezpečnostní PIN** - TV vygeneruje bezpečnostní PIN, který musíte zadat do routeru.

POZNÁMKA: Proces připojení může trvat několik minut, buďte trpěliví, prosím. Při každém zapnutí TV se provede automatické připojení k síti, i to může chvíli trvat.

Test sítě - Test připojení sítě

Informace o síti - Informace o nastavení sítě

ČAS

Čas - Zobrazí datum a čas. Pokud je tato položka zvýrazněná a stisknete [OK], zobrazí se následující možnosti:

- **Automatická synchronizace** - Automaticky nastaví čas a datum na TV. Vyžaduje naladění TV pomocí digitálního signálu a/nebo internetového připojení. Chcete-li provést nastavení času a data manuálně, funkci „Automatická synchronizace“ vypněte. Je-li „Automatická synchronizace“ vypnuta pomocí manuálně nastaveného data a času, tato informace se restartuje jakmile bude napájení TV odpojeno.
- **Časová zóna** - Změní aktuální časové pásmo.
- **Posouvání letního času** - Možnost manuálně vypnout/zapnout letní čas.

Čas zapnutí - Nastavení určitého času zapnutím televizoru, zobrazení kanálu po zapnutí, zdroje signálu a také hlasitosti. Tuto funkci lze nastavit na každodenní opakování nebo na spuštění v určitý den.

Čas vypnutí - Nastavení konkrétního času pro vypnutí televizoru

Časovač spánku - Nastavení časovače vypnutí tak, aby se televizor po uplynutí nastavené doby automaticky vypnul. Vypnout -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min

Auto. rež. spánku - Nastavení, kdy se má TV automaticky vypnout po posledním stisknutí jakéhokoliv tlačítka: Vyp. -> 3h -> 4h -> 5h.

Čas OSD - Umožňuje nastavit dobu, po kterou OSD menu zůstane na obrazovce.

SYSTÉM

Jazyk - Nastavte preferované jazyky

- **Jazyk menu** - Umožňuje změnit jazyk menu.
- **Primární jazyk zvuku** - Preferovaný jazyk zvuku na vybraných DVB kanálech.
- **Sekundární jazyk zvuku** - Sekundární jazyk zvuku pro případ, že primární jazyk není dostupný.

- **Primární jazyk titulků** - Preferovaný jazyk titulků na vybraných DVB kanálech.
- **Sekundární jazyk titulků** - Sekundární jazyk titulků pro případ, že primární jazyk není dostupný.

ZÁMEK

- **Blokování systému (System Lock)** - Zamknutí a odemknutí nabídky zadáním požadovaného 4 - místního hesla. Zadání ukončíte stisknutím tlačítka ◀. Pro vymazání použijte tlačítko ▶. Přednastavené heslo je 0000.
- **Nastavit heslo** - Změna výchozího hesla.
- **Blokovat program** - Uzamčení zadaných televizních kanálů.
- **Rodičovská kontrola** - Uzamčení TV kanálů podle věku.

Nastavení HDMI

- **Ovládání CEC*** - Povolit/Zakázat funkci HDMI CEC. To umožňuje ovládat dálkovým ovladačem televize zařízení připojená prostřednictvím HDMI.
- **Automatické vypnutí zařízení*** - Pokud je zapnuto, veškerá zařízení připojená k TV pomocí HDMI se po vypnutí televizoru přepnou do pohotovostního režimu.
- **Automatické zapnutí TV*** - Povolte zapnutí televizoru z pohotovostního režimu, pokud se zapne kterečkou z připojených HDMI zařízení.
- **HDMI ARC** - Posílá audiosignál do audio zařízení připojeného prostřednictvím HDMI (AV přijímač, soundbar atd.). Tato funkce je dostupná pouze pro vstup HDMI 3.
- **Formát HDMI 2.0** - tato položka vám umožní přepínat režimy zvoleného HDMI vstupu mezi HDMI a HDMI 2.0.
 - **Standard** - Doporučujeme, pokud je TV napojená na zařízení s výstupem HDMI 1.4 nebo nižším, například Full HD Blu-Ray přehrávač, DVD přehrávač.
 - **Vylepšené** - Doporučujeme, pokud je TV napojená na zařízení s výstupem HDMI 2.0, např. 4K Blu-Ray přehrávač nebo moderní PC. Toto nastavení je požadováno pro HDR obsah.
- **Najít** - zobrazí seznam zařízení připojených prostřednictvím HDMI.

* **Funkce HDMI CEC musí být podporována i na připojeném zařízení.**

Úpravy zdroje

– uživatel má možnost manuálně přejmenovat položky v seznamu vstupních zdrojů. Vstupy můžete například přejmenovat na názvy zapojených zařízení.

Obdobné nastavení

- **Zhoršený sluch** - Pokud signál poskytuje podporu pro sluchové postižené, stisknutím tlačítka "Subtitle" mohou být tyto titulků zobrazeny. Pokud nastavíte Sluchové postižení na Zap. a přepnete na kanál s podporou pro neslyšící, titulků pro sluchové postižené se zapnou automaticky.

Obchod* - Aktivace/deaktivace demonstračního režimu pro obchody

* - **dostupné pouze v případě, že Obchod byl vybrán během První instalace**

O TELEVIZORU

Systémové informace - Zobrazí název přístroje a verzi softwaru.

Upgrade systému - Umožní aktualizaci vaší TV.

- **Aktualizace softwaru (USB)** - Čas od času se může stát, že vydáme nový firmware umožňující lepší provoz televize (dostupný ke stažení). Toto menu umožňuje instalovat novou verzi softwaru/firmware do vaší televize. Blíže informace o tom, jak takovou aktualizaci provést, jsou součástí vydaného firmware. Kontaktujte naši asistenční linku nebo se podívejte na web, www.sharpconsumer.eu.

VAROVÁNÍ: *Napájení TV nevyplňte dokud se aktualizace neskončí!*

- **OAD** - Zapnutí/vypnutí aktualizaci softwaru způsobem OAD (over air download) - pouze digitální TV.
- **OAD Scan** - Vyhledejte OAD (pouze digitální TV).

Obnovení vých. nast. výř. - obnovení výchozího nastavení televize.

ESN klíč pro Netflix - Zobrazí ESN klíč pro Netflix.

Verze Netflix - Softwarová verze Netflix.

Deaktivovat Netflix - Deaktivovat Netflix na tomto zařízení.

Ukončit Netflix - Vymazat přihlašovací informace pro Netflix z tohoto zařízení.

MÉDIA

USB

Multimediální režim nabízí přehrávání různého obsahu uloženého na USB disku. Obsah se rozdělí na různé typy souborů: Fotografie, hudba a film. "Možnost souboru" zobrazí a umožní vám přehrát všechny typy podporovaného obsahu.

1. Menu můžete procházet pomocí tlačítek ▲/▼/◀/▶. Pro potvrzení položky, kterou chcete přehrát/zobrazit, stiskněte tlačítko [OK].
2. Během zobrazení obsahu můžete režimy přehrávání ovládat pomocí tlačítek dálkového ovládání nebo pomocí navigačního menu a výběrem tlačítek ▲/▼/◀/▶ a [OK].

POZNÁMKA: *Nedoporučuje se používání USB prodlužovacích kabelů, protože mohou způsobit snížení kvality obrazu/zvuku a zastavování přehrávání USB obsahu.*

Miracast*

Umožní vám zobrazit obsah z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu na TV obrazovce. Bezdrátové připojení se tvoří pomocí Wi-Fi Direct, tudíž není nutný přístup k síti Wi-Fi. Můžete sdílet obsah ze svého chytrého telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android 4.4 a novějším.

Server Médii

Automaticky vyhledá servery s digitálními médii (DMS) připojené k vaší domácí síti a umožní přehrávání a spuštění obsahu přímo z těchto serverů.

* - **Tato funkce je k dispozici pouze na vybraných chytrých telefonech a noteboocích.**

VSTUPY

Z tohoto menu můžete přepnout vstupní signál na jiný zdroj/připojené zařízení.

SEZNAM KANÁLŮ

Pro aktivaci seznamu kanálů stiskněte během sledování televize tlačítko [OK]. To vám umožní rychle nastavit kanál pro sledování - zvolte požadovaný kanál pomocí šipek směřujících nahoru/dolů nebo pomocí tlačítek CH +/- na dálkovém ovládní. Pro sledování stiskněte tlačítko [OK]. Pokud jste v tomto menu, můžete si zvolit z následujících dvou možností:

Filtrování kanálů; stiskněte [INFO]: To vám umožní filtrovat kanály zobrazené na seznamu podle typu kanálu.

Editovat kanály; stiskněte [MENU]: Po vstoupení do této funkce budete moci přidat kanály do seznamu svých oblíbených kanálů, přesouvat je nebo přeskakovat. Vybranou možnost zvolte pomocí šipek.

Oblíbené - Když jste na určitém kanálu a stisknete tlačítko [OK], přidáte tento kanál do svých oblíbených. Opětovným stisknutím tlačítka ho ze seznamu oblíbených odstraní. Oblíbené lze vybrat v normálním režimu digitální televize stisknutím tlačítka [FAV].

Smazat - Trvalé vymazání kanálu, lze obnovit pouze opětovným nalaďením. Kanál určený k vymazání vyberte tlačítkem [OK].

Přesunout - Přesunutí kanálu na jinou pozici. Stiskněte na zvoleném kanálu tlačítko [OK] a přesuňte kanál pomocí šipek nahoru a dolů na požadovanou pozici. Stisknutím tlačítka [OK] potvrdíte tuto novou pozici v seznamu kanálů.

POZNÁMKA: *Abyste mohli kanál přesouvat, zkontrolujte, že menu Kanály je v „LCN“ a funkce „Automaticky aktualizovat seznam kanálů“ je vypnutá.*

Přeskočit - když jste v režimu Digitální televize a použijete tlačítka CH +/-, přeskočíte zvolený kanál. Kanál, který chcete přeskočit, zvolte stisknutím tlačítka [OK], pokud chcete jeho zvolení zrušit, stiskněte [OK] ještě jednou.

AQUOS NET+

Chcete-li získat přístup k menu AQUOS NET+, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko NET+ nebo výběr proveďte z menu Další aplikace.

POZNÁMKA: Počkejte, než se TV připojí k síti Wi-Fi. Od zapnutí TV to může chvíli trvat.

Menu procházejte pomocí tlačítek ▲/▼/◀/▶. Pro potvrzení položky, kterou chcete přehrát/zobrazit, stiskněte tlačítko [OK]. Pro návrat stiskněte tlačítko [Menu] a pro přístup k doplňkovým funkcím použijte barevná tlačítka. Chcete-li AQUOS NET+ opustit, stiskněte tlačítko [EXIT].

Domů - Úvodní obrazovka s doporučenými filmy a nedávno otevřenými aplikacemi

Všechny aplikace - Otevře seznam aplikací k dispozici

Filmy - Otevře seznam filmů k dispozici

Seriály - Otevře seznam TV pořadů k dispozici

Hudba - Otevře seznam dostupné hudby a hudebních videí

Hry - Seznam her a herních aplikací.

Sport - Seznam sportovních aplikací.

Zprávy - Seznam aplikací se zprávami.

Hledat - vyhledání aplikace po zadání názvu nebo částečného názvu.

Moje aplikace - Přidáním aplikací do seznamu „Moje aplikace“

získáte možnost rychlého přístupu k vašim oblíbeným aplikacím.

Chcete-li aplikaci přidat na seznam, jednoduše ji označte a stiskněte

zelené tlačítko, poté se zobrazí seznam „Moje aplikace“. Chcete-li

ze seznamu „Moje aplikace“ odebrat nechťenou aplikaci, musíte

aplikaci, kterou chcete smazat, označit a stisknout ZELENÉ tlačítko.

Nastavení - V menu nastavení můžete provést změnu jazyka portálu

Aquos NET+, nastavit filtr pro aplikace specifické pro vybraný jazyk a

restartovat veškerá uživatelská nastavení zpět do výchozího nastavení.

RESTART UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ: Pokud si přejete úplně restartovat všechna nastavení AQUOS NET+, musíte nejprve spustit menu Nastavení a vybrat "Restartovat zařízení". Pomocí kurzoru vyberte ANO a restart nastavení potvrďte stisknutím OK na dálkovém ovládacím.

POZNÁMKA: Abychom splnili požadavky zákazníků, naše produkty neustále zlepšujeme. V důsledku našich neustálých snah o zlepšování, přidáváme do AQUOS NET+ nové aplikace. Aplikace a obsah AQUOS NET+ se mohou změnit bez oznámení. Některé z funkcí a obsah nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

předpokladu, že Formát HDMI 2.0 je v menu „Nastavení HDMI“ nastaveno na „Rozšíření“.

- Pokud jste připojeni prostřednictvím jednoho z portů HDMI, externí zařízení musí rovněž podporovat HDR, HDMI2.0 a přehrávat masterovaný obsah HDR.

Sedmidenní TV program

TV program je dostupný v digitálním TV režimu. Poskytuje informace o budoucích programech (kde je to podporované digitálním kanálem).

Můžete se podívat na začátek a konec všech programů a na program všech kanálů na následujících 7 dní, nastavit připomínky a naplánovat si nahrávání.

1. Stiskněte [TV GUIDE]. Zobrazí se TV program na následujících 7 dní.
2. V nabídce se posouvajte pomocí ▲/▼/◀/▶

Nyní můžete:

Stisknutím tlačítka [INFO] si můžete zobrazit bližší informace o zvoleném pořadu.

Stisknutím [ZELENÉHO] tlačítka na zvýrazněném pořadu nastavíte upomínku.

Stisknutím ◀◀/▶▶ si zobrazíte seznam pořadů z předchozího/následujícího dne.

3. Stisknutím [EXIT] ukončíte činnost se sedmidenním TV programem.

HDR (High Dynamic Range)

Video HDR odstraňuje některá omezení standardního video signálu a zobrazuje obraz vytvořený širším rozsahem barev a jasů.

POZNÁMKY:

- Je-li zjištěn signál HDR, funkce HDR se aktivuje automaticky, za

Dialkový ovládač

1. **STANDBY** – Prepnutie TV do pohotovostného režimu a naopak.
2. **MUTE** – Stlmenie zvuku.
3. **0 – 9** – priama voľba TV kanálu.
4. **TV GUIDE** – Otvára 7-dňový TV program (Digitálny režim).
5. **↺** – Návrat na predchádzajúci sledovaný kanál.
6. **PICTURE** – Výber režimu obrazu.
7. **VOL ▲/▼** – Zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.
8. **CH ▲/▼** – Zvýšenie alebo zníženie sledovaného kanála.
9. **SOUND** – Výber režimu zvuku.
10. **SOURCE** – Zobrazenie menu vstupov.
11. **MENU** – Zobrazenie OSD menu
12. **EXIT** – Opustenie všetkých menu.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Umožňuje vám prechádzať cez menu a upraviť systémové nastavenia podľa vašich preferencií.
14. **BACK** – Späť na predchádzajúce menu.
15. **FAV** – Zobrazenie menu obľúbených položiek
16. **INFO** – Stlačte raz pre informáciu o aktuálnom/nasledujúcom kanáli. Stlačte dvakrát pre informácie a programové informácie o aktuálnom programe.
17. **TEXT** – Teletext režim – Zobrazenie teletextu.
18. **SUBTITLE** – Zapnúť/Vypnúť dialóg na spodnej časti obrazovky.
19. **TV** – Prepnutie do Digitálneho TV vstupu.
20. **YouTube** – Zobrazuje aplikáciu YouTube.
21. **NETFLIX** – Zobrazuje aplikáciu NETFLIX
22. **NET+** – Zobrazuje menu AQUOS NET+.
23. **Rec1** – nahrávanie PVR.
24. **⏮** – Opakované spustenie aktuálnej kapitoly.
25. **⏭** – Posunutie dopredu na ďalšiu kapitolu.
26. **⏸** – Zastavenie prehrávania.
27. **Rec List1** – Otvorí zoznam nahrávok.
28. **⏪** – Prevíjanie späť
29. **⏩** – Prevíjanie vpred
30. **⏹** – Prehrávanie/pauza
31. **FAREBNÉ TLACIDLÁ** – ďalšie funkcie v teletexte a TV menu

¹ - k dispozícii len pre PVR funkciu

TV menu navigácia

Do menu sa dostanete stlačením tlačidla [MENU] na dialkovom ovládači. Do ponuky sa dostanete stlačením [OK]. Ak chcete zmeniť akékoľvek predvolené nastavenie, použite tlačidlá pre ▲/▼/◀/▶ rolovanie. Akékoľvek nastavenie potvrdíte tlačidlom [OK]. Menu môžete kedykoľvek opustiť stlačením tlačidla [EXIT].

APLIKÁCIE

Obsahuje najčastejšie používané aplikácie na rýchly a jednoduchý prístup.

Netflix

Popredná svetová internetová televízna sieť. Ponúka tisíce filmov a televíznych programov vrátane pôvodných seriálov, dokumentov a filmov. Členovia môžu prehrávať, pozastaviť a obnoviť prehrávanie, a to bez reklám alebo záväzkov. K tejto aplikácii sa môžete prihlásiť pomocou svojho existujúceho konta Netflix. Ak ešte nemáte konto Netflix, môžete sa zaregistrovať pomocou tejto aplikácie alebo pomocou oficiálnej webovej lokality Netflix.

YouTube

Aplikácia na zdieľanie videí vám umožní objaviť a sledovať originálne videá.

POZNÁMKA: Ak chcete, aby správne fungovala aplikácia Youtube, musíte v televízore nastaviť správny dátum a čas. Ďalšie informácie o nastavení dátumu/času v televízore nájdete v kapitole o ponuke ČAS tohto návodu na použitie. Uistite sa, že vaša sieť neblokuje prístup k YouTube a že rýchlosť vášho

internetového pripojenia je dostatočne rýchla na pozieranie obsahu YouTube.

AQUOS NET+ - Otvorí portál Sharp SMART.

Prehliadač - aplikácia na sprístupnenie webových lokalít prostredníctvom internetu. Navigácia v prehliadači:

- **CH+** - posunúť o stranu hore
- **CH-** - posunúť o stranu dole
- **Červené tlačidlo** - zobrazí/skryje panel s ponukami prehliadača
- **Žlté tlačidlo** - priblíženie
- **Modré tlačidlo** - oddialenie

NASTAVENIE

RÝCHLE NASTAVENIA

Zvuková stopa - Umožňuje vám zvoliť iný jazyk zvuku pre digitálnu TV alebo médiá.

Titulky - Zapnite alebo vypnite titulky.

Stopa s titulkami - Zobrazí sa, keď je zapnutá voľba Titulky (vyššie) a umožňuje vám vybrať, ktorá stopa s titulkami sa má použiť.

Teletext - Zapnite alebo vypnite teletext.

Zoznam záznamov - Zobrazuje zoznam nahratých televíznych programov prostredníctvom pripojeného USB kľúča alebo USB pevného disku.

Zoznam úloh - Umožňuje vám zobrazit vaše pripomienky a nahrávky.

OBRAZ

Režim obrazu - Môžete si vybrať z nasledovných predvolených nastavení

- **Štandardný** - Predvolené nastavenie
- **Film** - Nastavte na svetlejšie farby a menej jasu.
- **Game (Hra)** - Optimálny režim na hranie hier. Televízor vypne všetky funkcie následného spracovania obrazu na dosiahnutie minimálneho oneskorenia vstupe.
- **Užívateľský** - Umožňuje vám manuálne meniť všetky nastavenia
- **Eco** - Spotrebúvaová o 15% menej energie.
- **Dynamický** - Odporúčané nastavenie pre rýchle a pohybujúci obraz

Jas - Zvýšenie alebo zníženie jasu obrazu

Kontrast - Nastavuje vyváženie medzi čiernou a bielou

Farebná sýtosť - Zvyšuje farbu z čiernej a bielej

Odtieň - Umožní vám zvýšiť, alebo znížiť úroveň tónovania obrazu (len pre NTSC signál)

Ostrosť - Zvýšenie alebo zníženie ostrosti obrazu.

Odtieň - Umožní vám zvýšiť, alebo znížiť úroveň tónovania obrazu (len pre NTSC signál)

Teplota farieb - Vyberte si z nasledovných predvolených nastavení

- **Normálna** - Predvolené nastavenie
- **Teplá** - Zvýraznená červená farba v obraze
- **Studená** - Zvýraznená modrá farba v obraze
- **Individuálne** - Individuálne vyváženie RGB z ponuky „Nastavenia pre expertov“. Odporúča sa iba pre pokročilých používateľov.

Pomer strán - Formát obrazu sa v rámci EU môže meniť v závislosti od kanálu/vysielania. Existuje viac rozličných možností na najlepšie uspokojenie vašich potrieb.

- **Auto** - Automaticky zobrazí najlepší formát obrazu. Takže obraz je v správnej polohe. Môžu za vyskytnúť čierne čiary Na hornom/spodnom okraji a/alebo po stranách.
- **4:3** - Formát 4:3 je zobrazený v pôvodnej veľkosti. Na vyplnenie obrazovky 16:9 sú zobrazené bočné pásy
- **16:9** - Formát obrazovky s regulárnym signálom 16:9.
- **Zoom 1/2** - Obraz má správny pomer strán, ale je priblížený.
- **Bod po Bode (HDMI)** - Zobrazenie obrazu v jeho originálnom rozlíšení bez zmien.
- **Celá obrazovka** - Roztiahne obraz na celú obrazovku.

Nastavenia pre expertov

- **Redukcia šumu** - Filtruje a znižuje šum (interferenciu) v obraze
- **Gamma** - Nastavenie tónov medzi svetlými a tmavými časťami obrazu.
- **Aktívny kontrast** - Automaticky optimalizuje „podsvietenie“

- a „kontrast“ obrazu podľa jasú obrazovky.
- **Podsvietenie** - Nastavenie jasú obrazovky so zvýšením/znížením podsvietenia na paneli.
- **Červená** - Nastavenie červených tónov obrazu.
- **Zelená** - Úprava zelených tónov obrazu.
- **Modrá** - Úprava modrých tónov obrazu.
- **Odtieň CMS** - Toto je štandardný spôsob úpravy farby tak, aby mala červenejší alebo modrejší tón.
- **Hodnota CMS** - Vyššia hodnota výjasní obraz. Nižšia hodnota stmaví obraz.
- **Saturácia CMS** - Zvýšenie alebo zníženie saturácie vybranej farby.

ZVUK

Režim zvuku - Môžete si vybrať z nasledovných predvolených nastavení

- **Štandardný** - Predvolené nastavenie
- **Hudba** - Zvýrazňuje hudbu voči hlasom
- **Film** - Poskytuje živší a plnší zvuk pri filmoch
- **Šport** - Zvýrazňuje zvuk pre šport
- **Užívateľský** - Výber vašich osobných nastavení zvuku

DTS Studio Sound - Zapnutie/vypnutie efektu priestorového zvuku.

DTS DRC - Nastavuje úroveň dynamického rozsahu pre filmové zvukové stopy DTS. Veľmi hluché zvuky sa stíšia a tiché časti budú hlasnejšie. Odporúčané na počúvanie uprostred noci.

Reproduktor - ďalšie nastavenia pre reproduktory televízora alebo externé reproduktory.

- **Digitálny výstup** - Toto je digitálny Audio výstup. Vyberte si z nasledovných nastavení:
 - **Auto** - Automatický výber najlepších nastavení.
 - **PCM** - Zvukový stream sa spracuje televízorom.
 - **RAW** - Zvukový stream sa spracuje pomocou zariadenia pripojeného prostredníctvom digitálneho výstupu (zvukovej lišty, prijímača AV a pod.).
- **Oneskorenie digit. výstupu (ms)** - Nastavenie pre synchronizáciu obrazu a zvuku pre externé reproduktory pripojené cez digitálny audio výstup.
- **Oneskorenie zvuku (ms)** - Nastavenie pre synchronizáciu obrazu a zvuku pre TV reproduktory.

Auto. úroveň hlasitosti - Pri prepnutí na "on" zostane hlasitosť na rovnakej úrovni bez ohľadu na vstup/zdroj.

Nastavenia pre expertov

- **Vyváženie** - Služí na prepínanie zvuku medzi ľavým a pravým reproduktorom.
- **Ekvalizér** - Nastavuje hlasitosť rôznych zvukových frekvencií. Hladiny zvuku ekvalizéra sa dajú nastaviť iba vtedy, keď je vybraný zvukový režim „Personal“ (Osobný).
- **AD prepínač** - Prídavná zvuková stopa pre zrakovo postihnutých. Dostupné len pre vybrané DTV programy.
- **AD hlasitosť** - nastavenie hlasitosti prídavnej zvukovej stopy pre zrakovo postihnutých.

KANÁL

Zdroj signálu - Výber typu DTV signálu

- **DVB-T** - Terestriálne (vzduchom šírené) vysielanie
- **DVB-C** - Káblová TV

Automatické ladenie - Umožní vám naladiť všetky digitálne

televízne kanály, digitálne rádiové stanice a analógové kanály.

ATV manuálne ladenie - Umožní vám manuálne naladiť váš analógový signál.

DTV manuálne ladenie - Umožní vám manuálne naladiť váš digitálny signál.

Automatická aktualizácia kanálov - ak zapnete túto voľbu, poskytovateľ bude pravidelne aktualizovať pozície, názvy a frekvencie kanálov. To môže spôsobiť problémy, ak ste si sami objednali kanály v zozname kanálov. V takom prípade odporúčame ponechať túto voľbu vypnutú.

HbbTV - umožňuje používateľovi zapnúť/vypnúť HbbTV. Ak chcete použiť HbbTV, televízor musí byť pripojený k Internetu a sledovaný kanál musí podporovať službu HbbTV.

LCN - Zapnite LCN, ak chcete vaše nalažené kanály zoradiť podľa preferencií vášho poskytovateľa digitálneho vysielania.

Nastavenie CAM - Na platenej službe potrebujete mať v televízore vloženú „kartu smart“. Ak si predplátcate platenej služby, poskytovateľ vám dá modul „CAM“ a „kartu smart“. Modul CAM sa dá vložiť do portu bežného rozhrania (COMMON INTERFACE PORT) (vstup na kartu CI). V tejto ponuke môžete zobraziť informácie a zmeniť nastavenia modulu CAM. **Informácie o signále** - Informácie o kvalite signálu **Nastavenie Satelitu** - Toto menu je k dispozícii len v režime DVB-S2. Môžete si vybrať typ satelitu, váš transpondér, váš typ LNB, atď

SIETĽ

Sieť - Vyberte typ sieťového pripojenia – káblové (Kábel) alebo Wi-Fi (Bezdrôtový).

POZNÁMKA: Na pripojenie k Internetu pomocou káblového pripojenia pripojte ethernetový kábel kategórie 5 (nie je v balení) z televízora k širokopásmovému modemu/smerovaču.

Kábel - Zobrazí stav pripojenia káblovej siete. Ak stlačíte tlačidlo [OK], otvorí sa ďalšia ponuka, pomocou ktorej sa môžete pripojiť ku káblovej sieti IPv4 alebo IPv6:

- **AUTO** - Automatické pripojenie televízora k domácej sieti (odporúčame)
- **Manuál.** - Umožňuje vám ručne zmeniť adresu IP, masku siete, bránu a informácie DNS.
- **Deaktivované** - Televízor nepoužije vybranú verziu IP na pripojenie k sieti.

Wi-Fi - Zobrazí stav pripojenia siete Wi-Fi. Ak stlačíte tlačidlo [OK], otvorí sa ďalšia ponuka, ktorá zobrazí všetky siete Wi-Fi, ku ktorým sa súprava môže pripojiť. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo [OK].

Ak je sieť uzamknutá, zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla pomocou klávesnice na obrazovke.

WPS - voľba pre alternatívne bezpečné pripojenie k sieti Wi-Fi.

– **Metóda stlačením tlačidla** - vyberte túto voľbu a na svojom smerovači stlačte tlačidlo WPS.

– **Renovať bezpečnostný kód PIN** - televízor vygeneruje bezpečnostný kód PIN, ktorý treba zadať v smerovači.

POZNÁMKA: Pripojenie môže trvať niekoľko minút, budete trpezliví. Vždy, keď sa potom televízor zapne, automaticky sa pripojí k sieti. To môže tiež chvíľu trvať.

Test siete - Test pripojenia k sieti

Informácie o sieti - Informácie o nastaveniach siete

ČAS

Čas - zobrazí sa dátum a čas. Keď je označená táto položka, po stlačení tlačidla [OK] sa zobrazia tieto voľby:

- **Automatická synchronizácia** - automaticky nastaví čas a dátum na televízore. Vyžaduje nalaženie televízora na digitálny signál a/alebo internetové pripojenie. Ak chcete ručne nastaviť nastavenia času a dátumu, vypnite funkciu „Auto Sync“ (Automatická synchronizácia). Ak je funkcia „Auto Sync“ (Automatická synchronizácia) vypnutá a je ručne nastavený čas a dátum, po odpojení napájania televízora sa tieto informácie resetujú.
- **Časové pásmo** - Zmeňte svoje aktuálne časové pásmo.
- **Letný čas** - voľba ručne zapnúť/vypnúť letný čas.

Čas zapnutia - Umožňuje vám nastaviť konkrétny čas zapnutia vášho TV, kanál ktorý sa potom zobrazí, zdroj signálu a hlasitosť. Táto funkcia sa môže prepínať na opakovanie každý deň, alebo len pre konkrétny deň.

Čas vypnutia - Umožňuje vám nastaviť konkrétny čas pre vypnutie vášho TV

Časové vypnutia - Umožňuje vám nastavenie časovania vypnutia, takže televízor sa po uplynutí nastavenej doby automaticky vypne. Vypnuté -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min

Automatické vypnutie - Nastavenie, kedy sa má TV automaticky vypnúť po poslednom stlačení nejakého tlačidla: Vyp. -> 3h -> 4h -> 5h.

Čas OSD - Umožňuje nastaviť dobu, po ktorú OSD menu zostáva na obrazovke.

SYSTÉM

Jazyk - Nastavte svoje preferované jazyky

- **Jazyk ponuky** - Umožňuje vám zmeniť jazyk ponuky.
- **Primárny jazyk zvuku** - Preferovaný jazyk zvuku na vybraných kanáloch DVB.
- **Sekundárny jazyk zvuku** - Sekundárny jazyk zvuku v prípade, že nie je dostupný primárny jazyk.
- **Primárny jazyk titulkov** - Preferovaný jazyk titulkov na vybraných kanáloch DVB.
- **Sekundárny jazyk titulkov** - Sekundárny jazyk titulkov v prípade, že nie sú dostupné tituly v primárnom jazyku.

ZÁMOK

- **Zámka systému** - Zamknutie a odomknutie ponuky Zadanie požadovaného 4 - miestneho hesla, zadanie ukončíte stlačením tlačidla . Na vymazanie použite tlačidlo . Prednastavené heslo je 0000
- **Nastaviť heslo** - Zmena predvoleného hesla.
- **Blokovat program** - Uzamknutie zadaných televíznych kanálov.
- **Rodičovská kontrola** - Uzamknutie TV kanálov podľa veku.

Nastavenia HDMI - Nastavte funkciu HDMI.

- **Ovládanie CEC*** - Aktivujte/deaktivujte funkciu HDMI CEC. Táto funkcia vám umožní ovládať zariadenia pripojené prostredníctvom HDMI pomocou diaľkového ovládača televizora.
- **Automatické vypnutie zariadenia*** - Ak je táto funkcia zapnutá, všetky zariadenia pripojené k televízoru prostredníctvom HDMI pri vypnutí televízora prejdú do pohotovostného režimu.
- **Automatické zapnutie TV*** - Aktivujte zapnutie televízora z pohotovostného režimu pri zapnutí ľubovoľného pripojeného zariadenia cez HDMI.
- **HDMI ARC** - Odošle zvukový signál prostredníctvom HDMI do pripojeného zvukového zariadenia (AV prijímač, zvuková lišta a pod.). Táto funkcia je dostupná iba na vstupe HDMI 3.
- **Formát HDMI 2.0** - Táto položka vám umožňuje prepínať režimy vybraného vstupu HDMI medzi režimom HDMI a HDMI 2.0.
 - **Štandard** - odporúčané, ak je televízor pripojený k zariadeniu s výstupom HDMI 1.4 alebo nižším, napríklad Full HD prehrávač diskov Blu-Ray, prehrávač diskov DVD.
 - **Vylepšené** - odporúčané, ak je televízor pripojený k zariadeniu s výstupom HDMI 2.0, napríklad 4K prehrávač diskov Blu-ray alebo moderný počítač. Toto nastavenie sa požaduje pre obsah HDR.
- **Nájsť*** - Zobrazí zoznam zariadení pripojených prostredníctvom HDMI.

* - **HDMI CEC musí byť podporované pripojeným zariadením.**

Úprava zdroja - pomocou tejto voľby môže používateľ manuálne premenovať položky v zozname zdrojov vstupu. Napríklad môžete premenovať vstupy na názvy pripojených zariadení.

Nastavenia pre expertov

- **Sluchové problémy** - Ak signál poskytuje podporu pre sluchovo postihnutých, stlačením tlačidla „Subtitle“ môžu byť tieto tituly zobrazené. Ak nastavíte Sluchovo postihnutí na Zap, a prepnete na kanál s podporou pre nepočujúcich, tituly pre sluchovo postihnutých sa zapnú automaticky.
 - **Obchod*** - Zapnutie/vypnutie demonštračného módu pre obchody
- * - **dostupné len ak bol Obchod vybratý v Úvodných nastaveniach**

O TELEVÍZORE

Systémové informácie - Zobrazí nastavený názov a verziu softvéru.

Inovácia systému - Umožňuje vám aktualizáciu vášho televízora.

- **Aktualizácia firmware(USB)** - Občas môžeme vydať nový firmware na zlepšenie obsluhy televízora (dostupné na stiahnutie). V tejto ponuke môžete do televízora nainštalovať nový softvér/firmware. Ďalšie podrobnosti, ako to môžete urobiť, vám poskytneme spolu s firmwarom. Obráťte sa na zákaznícku linku pomocí alebo si pozrite webovú lokalitu „www.sharpconsumer.eu“.

VÝSTRAHA: Nevypínajte televízor, kým sa nedokončí inovácia!

- **OAD** - Zapnite/Vypnite aktualizácie softvéru OAD (stiahnutie cez vzduch) (iba pre digitálne televízory).
- **Skenovanie OAD** - Skenovanie stiahnutia cez vzduch (iba pre digitálne televízory).

Obnoviť výrobné nastavenia - Obnovenie výrobných nastavení televízora.

Kód Netflix ESN - Zobrazí kód Netflix ESN.

Verzia Netflix - Verzia softvéru Netflix.

Deaktiv. Netflix - Deaktivácia služby Netflix na tomto zariadení.

Ukončiť Netflix - Odstránenie prihlasovacích informácií služby Netflix na tomto zariadení.

MÉDIA

USB

Multimediálny režim ponúka prehrávanie rôzneho obsahu uloženého na pamäťovom kľúči USB. Obsah sa rozdelí do rôznych typov súborov: Fotografie, Hudba a Film.

Keď vyberiete možnosť Súbor, táto možnosť zobrazí a umožní prehrávanie všetkých typov podporovaného obsahu.

1. Menu môže prechádzať pomocou tlačidiel / . Ak chcete potvrdiť prehrávanie/zobrazenie položky, stlačte tlačidlo [OK].
2. Počas zobrazenia obsahu môžete pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači ovládať režimy prehrávania alebo môžete vyvolať navigačné menu prehrávania, vybrať tlačidlo na obrazovke / a [OK]

POZNÁMKA: Neodporúča sa používanie USB predlžovacích káblov, keďže môžu spôsobiť zníženie kvality obrazu / zvuku a zastavovanie prehrávania USB obsahu.

Miracast*

Umožňuje vám zobraziť obsah z vášho smartfónu alebo tabletu na obrazovke televízora. Bezdrôtové pripojenie sa vytvára pomocou Wi-Fi Direct, takže nie je potrebný prístup k sieti Wi-Fi. Môžete zdieľať obsah zo svojho smartfónu alebo tabletu s operačným systémom Android 4.4 a novším systémom.

Mediálny server

Automaticky vyhľadá digitálne mediálne servery (DMS) pripojené k vašej domácej sieti a umožňuje prehrávanie a vykreslenie obsahu z mediálnych serverov.

* - **Táto funkcia je dostupná iba pre vybrané smartfóny a notebooky.**

ZDROJ

V tejto ponuke môžete prepnúť svoj vstupný signál televízora na rôzny zdroj/pripojené zariadenie.

ZOZNAM KANÁLOV

Ak chcete aktivovať zoznam kanálov, pri sledovaní televízora stlačte tlačidlo [OK]. Taktom môžete rýchlo vybrať kanál, ktorý chcete sledovať – vyberte požadovaný kanál pomocou šípok hore a dole alebo tlačidiel CH +/- na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla [OK] aktivujete sledovanie. Keď ste v tejto ponuke, môžete vybrať tieto dve voľby:

Filtrovať kanály; stlačte [INFO]: Pomocou tejto voľby môžete filtrovať kanály zobrazené v zozname kanálov, a to podľa typu.

Upraviť kanály; stlačte [MENU] (PONUKA): Pomocou tejto funkcie môžete pridať kanály do svojho zoznamu obľúbených kanálov, kanály môžete odstrániť, presunúť alebo preskočiť. Voľbu vyberte pomocou tlačidla šípok.

Oblíbené - pridajte kanál do svojho zoznamu obľúbených kanálov stlačením tlačidla [OK] pri požadovanom kanáli. Opätovným stlačením odstránite kanál zo zoznamu obľúbených kanálov. Oblíbené kanály môžete vybrať v normálnom režime digitálnej televízie stlačením tlačidla [FAV] (OBLÚBENÉ).

Vymaž - Natrvalo vymažte kanál. Dá sa obnoviť iba opätovným ladením. Ak chcete vybrať kanál na vymazanie, stlačte tlačidlo [OK].

Pohyb - Presuňte vybraný kanál na inú pozíciu. Stlačte [OK] na zvolenom kanáli a presuňte vybraný kanál pomocou šípok hore a dole do požadovanej pozície. Stlačením [OK] potvrdíte novú pozíciu v zozname kanálov.

POZNÁMKA: Ak chcete presúvať kanály, uistíte sa, že je v ponuke *Kanál vypnutá voľba „LCN“* a „Automatická aktualizácia zoznamu kanálov“.

Preskočiť - Keď ste v režime digitálnej televízie a používate tlačidlá CH +/-, vybraný kanál sa preskočí. Vyberte stlačením tlačidla [OK] kanál, ktorý sa má preskočiť. Ak chcete zrušiť výber, stlačte opäť tlačidlo [OK].

AQUOS NET+

AQUOS NET+ vám na vašom LCD televizore AQUOS dáva príležitosť vyskúšať si množstvo aplikácií alebo surfovať web. Ak chcete mať prístup k menu AQUOS NET+, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo NET+ alebo ho vyberte z menu Ďalšie aplikácie.

POZNÁMKA: Počkajte, kým sa televízor pripojí k sieti Wi-Fi.

To môže trvať niekoľko minút po zapnutí televízora.

Prechádzajte položkami menu pomocou tlačidiel ▲/▼/◀/▶. Ak chcete potvrdiť prehrávanie/zobrazenie položky, stlačte tlačidlo [OK]. Pre presun o jeden krok stlačte tlačidlo [Menu] a pre prístup k ďalším funkciám použite farebné tlačidlá. Ak chcete ukončiť menu AQUOS NET+, stlačte tlačidlo [EXIT] (UKONČIŤ).

Domov - Domovská obrazovka s odporúčanými filmami a nedávno otvorenými aplikáciami

Všetky aplikácie - Otvorí zoznam dostupných aplikácií

Filmy - Otvorí zoznam dostupných filmov

Televízna šou - Otvorí zoznam dostupných televíznych šou

Hudba - Otvorí zoznam dostupnej hudby a hudobných videí

Hry - zoznam hier a aplikácií súvisiacich s hraním.

Šport - zoznam aplikácií súvisiacich so športom.

Novinky - zoznam aplikácií pre novinky.

Vyhľadať - vyhľadávanie aplikácie pomocou zadania jej názvu alebo časti názvu.

Moje aplikácie - po pridaní aplikácií do zoznamu „Moje aplikácie“ budete mať rýchly prístup k svojim obľúbeným aplikáciám. Ak chcete pridať aplikáciu do zoznamu, jednoducho označte ľubovoľnú aplikáciu a stlačte zelené tlačidlo. Tá sa potom zobrazí vo vašom zozname „Moje aplikácie“.

Ak chcete odstrániť nechcenú aplikáciu zo zoznamu „Moje aplikácie“, musíte označiť aplikáciu, ktorú chcete zmazať, a stlačiť ZELENÉ tlačidlo.

Nastavenia - V ponuke nastavení môžete zmeniť jazyk portálu Aquos NET+, nastaviť filter pre aplikácie špecifické pre vybraný jazyk a resetovať všetky používateľské nastavenia späť na predvolené nastavenia.

RESET POUŽIVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ: Ak chcete úplne resetovať všetky používateľské nastavenia na portáli AQUOS NET+, musíte najprv vojsť do ponuky portálu a vybrať voľbu „Resetovať zariadenie“.

Vyberte pomocou kurzora voľbu ÁNO a potom na diaľkovom ovládači stlačte OK na potvrdenie resetovania nastavení.

POZNÁMKA: Naše výrobky neustále vylepšujeme, aby sme splnili požiadavky našich zákazníkov. V dôsledku našej neustálej snahy budú do AQUOS NET+ neustále pridávané nové aplikácie. Aplikácie a obsah v AQUOS NET+ sa môžu bez upozornenia zmeniť. Niektoré funkcie a obsah nemusia byť vo vašej krajine dostupné.

7-dňový TV program

TV program je dostupný v digitálnom TV režime. Poskytuje informácie o budúcich programoch (kde je to podporované digitálnym kanálom). Môžete si pozrieť čas začiatku a konca všetkých programov na všetkých kanáloch na nasledujúcich 7 dní a nastaviť si upomienky a naplánovať si nahrávanie.

1. Stlačte [TV GUIDE]. Zobrazí sa TV program na nasledujúcich 7 dní.

2. Cez menu sa pohybuje pomocou ▲/▼/◀/▶.

Teraz môžete:

Stlačením tlačidla [INFO] zobrazíte ďalšie informácie o zvýraznenom programe.

Ak chcete nastaviť pripomienku, stlačte [ZELENÉ] tlačidlo na zvýraznenom programe.

Stlačením ◀/▶ zobrazíte zoznam programov na predchádzajúci/nasledujúci deň.

3. Stlačením [EXIT] ukončíte činnosť so 7-dňovým TV programom.

HDR (vysoký dynamický rozsah)

Video HDR odstraňuje niektoré z obmedzení štandardného videosignálu a zobrazuje obraz so širším farebným gamutom a jasom.

POZNÁMKY:

- Funkcia HDR sa pri detekcii signálu HDR aktivuje automaticky, voľba Formát HDMI 2.0 však musí byť v ponuke „Nastavenia HDMI“ nastavená na „Vylepšenie“.
- Ak sa pripájate cez jeden z portov HDMI, externé zariadenie musí tiež podporovať HDR, HDMI2.0 a prehrávať obsah s HDR.

Távvezérlő

1. **⏻ STANDBY** – Készlenléti módból bekapcsolja a TV-t, vagy fordítva: készlenléti módba kapcsolja a készüléket.
2. **🔇 MUTE** – Elnémítja a készülék hangját, vagy kikapcsolja a némitást.
3. **0 – 9** – a TV csatornák közvetlen kiválasztására szolgáló gombok.
4. **TV GUIDE** – Megnyitja a 7 napos TV műsört (Digitális módban).
5. **↶** – Visszalépés az előzőleg nézett csatornára.
6. **PICTURE** – A képmódok közötti váltásra szolgáló gomb.
7. **VOL ▲/▼** – A hangerő növelése / csökkentése
8. **CH ▲/▼** – Csatorna léptetés fel / le.
9. **SOUND** – A hangzsmódok közötti váltásra szolgáló gomb.
10. **SOURCE** – A bemeneti/kimeneti menü megjelenítése.
11. **MENU** – Az OSD menü megjelenítése.
12. **EXIT** – Kilépés az összes menüből.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – A képernyő menüben történő lépegetéshez és a beállítások elvégzésére szolgáló gombok.
14. **BACK** – Vissza az előző menühöz.
15. **FAV** – A kedvencek menü megjelenítése.
16. **INFO** – Nyomja meg egyszer a mostani/következő csatorna adataiért. Nyomja meg kétszer a jelenlegi műsor információiért.
17. **TEXT** – Teletext mód – Belépés a Teletext oldalára.
18. **SUBTITLE** – A képernyő alján látható felirat be/kikapcsolása (be/ki).
19. **TV** – Digitális TV jelforrásra vált.
20. **YouTube** – Megjeleníti a YouTube alkalmazást.
21. **NETFLIX** – Megjeleníti a NETFLIX alkalmazást.
22. **NET+** – Megjeleníti az AQUOS NET+ menüt.
23. **Rec¹** – PVR felvétel
24. **⏮** – Az aktuális fejezet újraindítása
25. **⏪** – Továbblépés a következő fejezetre
26. **■** – A lejátszás leállításához
27. **Rec List¹** – A felvételek listájának megnyitása.
28. **⏩** – Lejátszás gyorskeresés hátra módban.
29. **⏭** – Lejátszás gyorskeresés előre módban.
30. **⏮** – Lejátszás/szűnet
31. **SZÍNES GOMBOK** – Kiegészítő teletext és OSD funkciók

¹ - csak a PVR funkciónál érhető el

Navigáció a TV menüjében

A menü eléréséhez nyomja meg a távirányító [MENU] gombját. A menübe való belépéshez nyomja meg az [OK] gombot. Ha meg szeretné változtatni bármelyik alapértelmezett beállítást, használja a kurzor (▲/▼/◀/▶) gombokat. Bármely beállítás jóváhagyásához nyomja meg az [OK] gombot. A menüből való kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.

ALKALMAZÁSOK

A leggyakrabban használt alkalmazásokat tartalmazza a gyors és egyszerű elérhetőségük érdekében.

Netflix

A világ vezető internetes televízió hálózata. Filmek és TV-műsorok ezreit, köztük eredeti sorozatokat, dokumentumfilmeket és játékfilmeket kínál a nézőknek. Az előzetők lejátszhatják, megállíthatják, majd visszatérhetnek a lejátszáshoz reklámok és kötelezettségek nélkül. Beléphet ebbe az alkalmazásba meglévő Netflix előfizetésével. Ha még nem rendelkezik Netflix előfizetéssel, regisztrálhat az alkalmazáson keresztül, vagy a hivatalos Netflix honlapon.

YouTube

A videomesztó alkalmazás révén eredeti videó alkotásokat fedezhet fel és nézhet meg.

MEGJEGYZÉS: A Youtube alkalmazás működéséhez be kell állítani a pontos időt és dátumot a TV-n. A dátum/idő TV-n történő beállításáról bővebben a jelen használati útmutató IDŐ menü fejezetében olvashat. Győződjön meg

róla, hogy hálózata nem blokkolja a hozzáférést a Youtube-hoz, és internet kapcsolatának sebessége kellően gyors a Youtube tartalmak megtekintéséhez.

AQUOS NET+

Megnyitja a Sharp SMART portált.

Böngésző

Weboldalakat interneten keresztül elérésre szolgáló alkalmazás. Navigáció a böngészőben:

- **CH+** - oldal görgetése felfelé
- **CH-** - oldal görgetése lefelé
- **Piros gomb** - böngésző menüorának elrejtése/mutatása
- **Sárga gomb** - Nagytítás
- **Kék gomb** - Kicsinyítés

BEÁLLÍTÁSOK

GYORS BEÁLLÍTÁSOK

Hangsáv - Lehetővé teszi, hogy különböző nyelvű hangsávokat válasszon a digitális TV-hez vagy médiához.

Felirat - Feliratok ki- és bekapcsolása.

Felirat sáv - Akkor jelenik meg, ha a Felirat (ld. fent) be van kapcsolva és lehetővé teszi, hogy kiválassza a kívánt felirat sávot.

Teletext - A Teletext ki- és bekapcsolása.

Felvétel lista - A csatlakoztatott USB memóriára vagy USB merevlemezre rögzített TV műsorok listáját jeleníti meg.

Menetrend - Lehetővé teszi az emlékeztetőket és a felvételek megtekintését.

KÉP BEÁLLÍTÁSOK

Kép üzemmód - Válasszon az alábbi beállításokból.

- **Standard** - Alapértelmezett beállítások
- **Mozi** - A kép színei és fényei kevésbé világosra váltanak.
- **Játék** - Optimális üzemmód játékokhoz. A TV kikapcsol minden képfeldolgozó funkciót a minimális bemeneti jel csúszás érdekében.
- **Felhasználó** - Lehetővé teszi az összes beállítás kézi módosítását.
- **Eco** - A készülék 15%-kal kevesebb energiát fogyaszt.
- **Dinamikus** - Gyors mozgásokat tartalmazó jelenetekhez ajánlott beállítás.

Fényerő - A kép fényerejének növelésére vagy csökkentésére.

Kontraszt - A fekete és fehér közötti egyensúly szabályozására.

Szinteltettség - A színek növelése fekete-fehérből.

Képiesség - A kép élességének növelésére vagy csökkentésére.

Színárnyalat - A kép színárnyalatának növelésére vagy csökkentésére (csak NTSC jel esetében)

Színhőmérséklet - Az alábbi beállítások közül választhat.

- **Köz** - alapértelmezett beállítások
- **Meleg** - Növeli a piros szín szintjét a képből
- **Hideg** - Növeli a kék szín szintjét a képből
- **Egyéni** - Egyéni RGB beállítás a „Fejlett beállítások” menüből. Csak gyakorlott felhasználóknak ajánlott beállítások.

Aspektus - A képfarmátum (képarány) csatornánként/adásonként változik. Számos különböző lehetőség áll rendelkezésére, hogy igényeinek a legjobban megfelelő választassza.

- **Auto** - Automatikusan a legjobb képfarmátumot jeleníti meg. A kép a megfelelő helyen van. A kép tetején/alján és/vagy az oldalain előfordulhatnak fekete csíkok.
- **4:3** - A 4:3 képarányú képet eredeti méretében jeleníti meg. Az oldalakon csík látható a 16:9 arányú képpel kiegészítéshez.
- **16:9** - A képernyőt a szabványos 16:9 képpel tölti ki.
- **Zoom 1/2** - A kép helyes képaránnyal jelenik meg, de nagyítva van, hogy kitöltse a képernyőt.
- **Dot by Dot (HDMI)** - A képet eredeti felbontásában, változtatások nélkül jeleníti meg.
- **Teljes képernyő** - A képet kinyújtja, hogy kitöltse a képernyőt.

Fejlett beállítások

- **Zajcsökkentés** - Kiszűri és csökkenti a kép zaját (interferenciáját).
- **Gamma** - A tónus beállítása a kép világos és sötét részei között.
- **Aktív kontraszt** - Automatikusan optimalizálja a kép 'háttérét' és 'kontrasztját' a képernyő fényerejének megfelelően.
- **Háttérvilágítás** - Állítsa be a képernyő fényerejét a panel háttérvilágításának erősítésével/tompításával.
- **Piros** - a kép piros tónusának beállításához
- **Zöld** - a kép zöld tónusának beállításához
- **Kék** - a kép kék tónusának beállításához
- **CMS színárnyalat** - Egy szabvány, ami alapján beállíthatja, hogy a képernyő színei pirosabb vagy kékebb árnyalattal jelenjenek meg.
- **CMS érték** - A magasabb érték a képernyőt világosabbá teszi. Az alacsonyabb érték hatására a képernyő sötétebb lesz.
- **CMS telítettség** - A kiválasztott szín telítettségét növelheti vagy csökkentheti.

HANG

Hangbeállítás - Az alábbi beállítások közül választhat

- **Standard** - Alapértelmezett beállítások
 - **Zene** - Kiemeli a zenét a beszédhangokkal szemben
 - **Mozi** - Élő és teljes hangstát biztosít a filmeknek
 - **Sport** - Hangokat a sporthoz emeli ki
 - **Felhasználó** - Egyénileg választhatja ki a hangbeállításokat
- DTS Studio Sound** - Lehetővé teszi a hang (térhatású) hangzás KI- és BE-kapcsolását.

DTS DRC - A DTS filmzenék dinamika tartományát módosítható a segítségével. A nagyon hangos hangok csendesebbek lesznek és a halkabb részek hangosabbak. Éjszakai használathoz ajánlott.

Hangszóró - további beállítási lehetőségek a TV hangszóróihoz vagy a külső hangszórókhoz.

- **Digitális kimenet** - Beállítások a digitális hang kimenethez. Válasszon az alábbi opciók közül:
 - **Auto** - Automatikusan a legjobb beállításokat választja ki.
 - **PCM** - A hangot a TV kezeli.
 - **RAW** - A hangot a digitális kimenethez csatlakoztatott eszközön (hangprojektor, erősítő stb.) dolgozza fel.

SPDIF kábelletetés (ms) - Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a hangbeállítások módosításával elvégeze a kép és a hang szinkronizációját a digitális audio kimenethez csatlakoztatott külső hangszórók számára.

Audio kábelletetés (ms) - Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a hangbeállítások módosításával elvégeze a kép és a hang szinkronizációját a TV hangszórók számára.

Automatikus hangerő - BEkapcsolt módban a hangerő állandó szinten marad, függetlenül a jelforrástól.

Fejleszt beállítások

- **Balansz** - A hang a baloldali és a jobboldali hangszóró közötti beállítása.
- **Equalizer** - Beállítja a különböző hangfrekvenciák hangerőjét. Az equalizer hangerőjét csak a 'Személyes' hangmód kiválasztásával lehet beállítani.
- **AD kapcsoló** - Kiegészítő hangszáv látásérülék számára. Csak meghatározott DTV műsoroknál érhető.
- **AD hangosítás** - a kiegészítő hangszáv hangerejének szabályozásához

CSATORNA

Jelforrás - Beállíthatja a DTV jel típusát

- **Földi (DVB-T)** - Földi műsorszórás
- **Kábel (DVB-C)** - Kábeles műsorszórás

Autom. beállítás - Lehetővé teszi, hogy újrahangolja a televíziót az összes digitális csatornával, digitális rádióadóval és analóg csatornával.

Analóg kézi hangolás - Lehetővé teszi az analóg csatornák kézi beállítását.

Digitális kézi hangolás - Lehetővé teszi a digitális jelű csatornák kézi beállítását.

Csatornák automatikus frissítése - a bekapcsolja (ON-ra állítja) ezt a beállítást, a csatornák helyét, nevét és frekvenciáját rendszeresen frissíteni fogja szolgáltatója. Ha maga állította be a csatornák sorrendjét, ez a funkció elállíthatja a sorrendet. Ebben az esetben javasoljuk, hogy ne kapcsolja be ezt a funkciót.

HbbTV - A felhasználó ki/bekapcsolhatja a HbbTV funkciót. A HbbTV funkció használatához a TV-t az internethez kell csatlakoztatni, és a kiválasztott csatornának támogatnia kell a HbbTV szolgáltatást.

LCN - Állítsa az LCN beállítást BE (ON) értékre, ha a csatornák a szolgáltató sorrendje szerint kívánja elrendezni (csak DVB-T és DVB-C csatornák esetén).

CAM beállítások - A 'pay per view' (megtekintés alapú) fizetés szolgáltatásokhoz egy ún. "okoskártyát" kell a TV-be illeszteni. Ha előfizet egy 'pay per view' szolgáltatásra, a szolgáltató bocsátja rendelkezésére a 'CAM' kártyát és az "okoskártyát". A CAM kártyát a COMMON INTERFACE PORT (CI Card In) nyílásba kell illeszteni. Ebben a menüben megtekintheti és megváltoztathatja a CAM beállításokat.

Jelinformáció - Információ a DVB jelről.

Tányérantenna beállítás - Ez a menü csak a DVB-S2 módban érhető el. Kiválaszthatja a műhold típusát, a transzponder és az LNB típusát stb.

HÁLÓZAT

Hálózat - Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát - Kábel (Ethernet) vagy Wi-Fi (Vezetékes nélküli).

MEGJEGYZÉS: *A vezetékes Internet csatlakoztatásához csatlakoztasson egy Cat 5/Ethernet kábelt (nem tartozék) a TV és a nagysebességű modem vagy router közé.*

Kábel - Ez a vezetékes hálózathoz történő csatlakozás állapotáról tájékoztat. Ha megnyomja az [OK] gombot, megnyílik egy további menü, ami egy IPv4 vagy egy IPv6 vezetékes hálózathoz történő csatlakozást teszi lehetővé:

- **Auto** - Automatikusan csatlakoztatja TV-jét az otthoni hálózathoz (ajánlott)
- **Kézi** - Lehetővé teszi az IP, a hálózati maszk, az átjáró és a DNS adatok manuális megváltoztatását.
- **Kikapcsolva** - A TV nem fogja használni a kiválasztott IP verziót a hálózathoz történő csatlakozáshoz.

Wi-Fi - Ez a Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozás állapotáról tájékoztat. Ha megnyomja az [OK] gombot, megnyílik egy további menü, ami a készülék által érzékelt összes Wi-Fi hálózatot megjeleníti. Válassza ki azt, amelyikhez csatlakozni szeretne, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ha a hálózat jelszóval védett, a képernyőn megjelenik egy jelszó beviteli mező és egy billentyűzet.

WPS - Wi-Fi hálózathoz történő biztonságos csatlakozás alternatív lehetősége.

- **Gombnyomásra mód** - válassza ki ezt a lehetőséget és nyomja meg a WPS gombot a routerén.
- **Biztonsági PIN**-kód létrehozása - a TV generál el biztonsági PIN-kódot, amit meg kell adni a routeren.

MEGJEGYZÉS: *A kapcsolót feldolgozása néhány percet vesz igénybe, legyen türelmes. A TV-készülék minden egyes bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik a hálózathoz, ami időbe telik.*

Hálózat tesztelése - Hálózati csatlakozás tesztelése.

Hálózati információk - Információk a hálózati beállításokról

IDŐ

Óra - a dátum és az idő megjelenítése. Miután kijelölte ezt az elemet és megnyomta az [OK] gombot, a következő lehetőségek jelennek meg:

- **Automatikus beállítás** - automatikusan beállítja a TV-készülék dátum értékét és a pontos időt. A TV-nek digitális jellel vagy/és internet kapcsolattal kell rendelkeznie. Kapcsolja ki az "Auto Sync" (automatikus beállítás) funkciót, ha manuálisan szeretné beállítani a dátumot és az órát. Ha az "Auto Sync" (automatikus beállítás) funkció ki van kapcsolva, és a dátumot és az órát manuálisan állították be, a beállított értékek törölődnek, ha a TV tápellátását kihúzzák.
- **Időzőna** - Megváltoztathatja jelenlegi időzőnáját.
- **Nyári időszámítás** - a nyári időszámítás manuális be/kikapcsolásának lehetősége.

Bekapcsolás - Beállíthat egy pontos időpontot, amikor a TV bekapcsol, majd megjelenik a csatorna, bekapcsol a forrás és

a hang is. Ez a funkció váltogatható a minden napos ismétlés, vagy egy adott napon történő működés között.

Kikapcsolás - Beállíthat egy pontos időpontot, amikor a TV kikapcsol.

Ébresztő - Beállíthatja az elavulás időzítőt, így a televízió meghatározott idő múltával automatikusan kikapcsol. Ki -> 10 perc -> 20 perc -> 30 perc -> 60 perc -> 90 perc -> 120 perc -> 180 perc -> 240 perc.

Auto alvás kaps. - Beállíthatja, hogy a készülék hány óra múlva kapcsoljon automatikusan készenléti módba: Ki -> 3óra -> 4 óra -> 5 óra.

OSD időzítés - Beállíthatja, hogy a képernyőn megjelenő menü (OSD) mennyi ideig látszódjon.

RENDSZER

Nyelvi beállítások - Állítsa be az Ön által kívánt nyelvet

- **Menü nyelve** - Lehetővé teszi a menü nyelvének megváltoztatását.
- **Elsődleges audió nyelv** - Előnyben részesített audió nyelv a kiválasztott DVB csatornákon.
- **Másodlagos audió nyelv** - Másodlagos audió nyelv, ha az elsődleges nyelven nem elérhető a hang.
- **Elsődleges felirat nyelv** - Előnyben részesített felirat nyelv a kiválasztott DVB csatornákon.
- **Másodlagos audió nyelv** - Másodlagos felirat nyelv, ha az elsődleges nyelven nem elérhető a felirat.

ZÁROLÁS

- **Rendszerzár** - Lehetővé teszi a menü lezárását és feloldását. Egy 4 jegyű jelszót kell megadnia. Használja a ◀ gombot a jelszó megadásból történő kilépéshez. Törölnéhez használja a ▶ gombot. Az alapértelmezett jelszó: 0000.
- **Jelszó beállítása** - Változtassa meg az alapértelmezett jelszót.
- **Programblokkolás** - Zárolhat megadott TV csatornákat.
- **Szülői felügyelet** - Korhatár alapján zárolhat TV csatornákat.

HDMI beállítások - A HDMI funkció beállítása.

- **CEC vezérlés*** - A HDMI CEC funkció bekapcsolása/kikapcsolása. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközöket a TV távirányítójával vezérelje.
- **Készülék auto. kikapcsolása*** - Ha bekapcsolják a funkciót, a TV-hez HDMI-n keresztül csatlakoztatott minden eszköz készenléti módba kapcsol, amikor a televíziót kikapcsolják.
- **TV auto. bekapcsolása*** - Lehetővé teszi, hogy a TV bekapcsoljon készenléti módból, ha bármelyik HDMI eszközt bekapcsolják.
- **HDMI ARC** - A hangjeleket HDMI-n keresztül továbbítja a csatlakoztatott audio eszközhöz (erősítő, hangprojektor stb.). Ez a funkció csak a HDMI 3 bemeneten érhető el.
- **HDMI 2.0 formátum** - Ez a funkció lehetővé teszi, hogy váltson a HDMI bemeneti módok között: a HDMI és a HDMI2.0 üzemmód között tud váltani.
 - **Standard** - abban az esetben ajánlott használni, ha a TV egy HDMI 1.4 vagy alacsonyabb verziójú kimenettel rendelkező készülékhez (pl. Full HD Blu-Ray lejátszó, DVD-lejátszó) van csatlakoztatva.
 - **Kiterjesztett** - abban az esetben ajánlott használni, ha a TV egy HDMI 2.0 verziójú kimenettel rendelkező készülékhez (pl. 4K Blu-Ray lejátszó, modern PC) van csatlakoztatva. Ezt a beállítást kell használni HDR tartalmakhoz.
- **Érzékelés** - Megjeleníti a HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközök listáját.

* - **A csatlakoztatott eszköznek támogatnia kell a HDMI CEC szabványt.**

Forrás szerkesztése - ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy manuálisan átnevezzen elemeket a beviteli források listáján. Például átnevezheti a bemeneti elemeket a csatlakoztatott eszközök nevére.

Fejlett beállítások

- **Halláskárosodott** - Ha a jel támogatja a hallássérült funkciót, a "Subtitle" gomb megnyomásával megjeleníthető a felirat. Ha a Hallássérült funkciót bekapcsolja (BE) és egy olyan csatornára vált, amely támogatja a hallássérülteknek szóló feliratokat, akkor azok automatikusan megjelennek.
- **Üzlet mód*** - Ki-/BEkapcsolhatja a kereskedelmi bemutató módot

* - **csak akkor érhető el, ha az üzlet módot választották az Első használat menüben**

TV BEMUTATÁSA

Rendszer információ - Megjeleníti a készülék nevét és a szoftver verziót.
Rendszer frissítés - Lehetővé teszi a TV frissítését.

- **Szoftverfrissítés (USB)** - Időről időre új firmware jelentetünk meg, hogy javítsuk a televízió működését (letölthető). Ez a menü lehetővé teszi, hogy telepítse az új szoftvert/firmware telepítőjára. Ennek végrehajtásáról szóló bővebb információ a firmware-rel jelenik meg. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl vagy látogasson el a www.sharpcustomer.eu weboldalra.

FIGYELEM: Ne kapcsolja ki a TV főkapcsolóját, amíg a frissítés nincs kész!

- **OAD** - OAD (over air download - adáson keresztüli letöltés) szoftver frissítések ki/bekapcsolása (csak Digitális TV-vel).
- **OAD Scan** - Over Air Download keresés (csak Digitális TV esetén).

Gyári beállítások visszaállítása - A televízió visszaállítása.

Netflix ESN-kulcs - Megjeleníti a Netflix ESN-kódját.

Netflix verzió - Netflix szoftver verzió.

Netflix deaktiválása - A Netflix deaktiválása ezen a készüléken.

Netflix befejezése - A Netflix bejelentkezési adatok törlése ezen a készüléken.

MÉDIA

USB

Egy multimédia üzemmód, amely lehetővé teszi egy USB memóriakártyára mentett különböző tartalmak lejátszását. A tartalom különböző fájl típusokra osztható: Fénykép, zene és film.

Megjelenik a 'Fájlopció', és különböző támogatott tartalomtípusokat jászthat le.

1. A menüben a ▲/▼/◀/▶ gombok használatával navigálhat. A lejátszani vagy megtekinteni kívánt elem megerősítéséhez nyomja meg az [OK] gombot.
2. A tartalom megtekintése közben a visszajátszási üzemmódokat a távirányító gombjaival irányíthatja, vagy megnyithatja a visszajátszási navigációs menüt és választhat a képernyőn lévő ▲/▼/◀/▶ és [OK] gombokkal.

MEGJEGYZÉS: USB hosszabbító kábelek használata nem ajánlott, mivel kép/hangminőség romlását okozhatnak, illetve az USB meghajtó tartalmának lejátszása közben indokolatlanul leállást idézhetnek elő.

Miracast*

Lehetővé teszi az okostelefonján vagy táblagépen található tartalmak TV-képernyőn történő megjelenítését. A vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi Direct funkcióval jön létre, így nincs szükség Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz. Android 4.4 és frissebb verziójú rendszerű telefonján vagy táblagépen lévő tartalmakat meg.

Médiaszerver

Automatikusan megkeresi az otthoni hálózathoz csatlakozó médiaszervereket (DMS), és lehetővé teszi a médiaszervereken lévő tartalom visszajátszását és megtekintését.

* - **Ez a funkció csak bizonyos okostelefonokon és notebookokon érhető el.**

BEMENETEK

Ebben a menüben a TV bemeneti forrását/eszközét tudja megváltoztatni.

CSATORNAKIOSZTÁS

A csatorna lista eléréséhez nyomja meg az [OK] gombot TV nézés közben. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy gyorsan kiválassza a nézni kívánt csatornát - válassza ki a kívánt csatornát a fel és le nyilakkal vagy a CH

+/- gombokkal a távirányítón. Nyomja meg az [OK] gombot a kiválasztott csatornára váltáshoz.

Ebben a menüben az alábbi két lehetőséget lehet kiválasztani:

Csatornák szűrése; nyomja meg az [INFO] gombot: Ez a funkció a csatorna listában található csatornák típus szerinti szűrését teszi lehetővé.

Csatornák szerkesztése; nyomja meg a [MENU] gombot:

Ezzel a funkcióval csatornákat adhat hozzá a kedvencek listájához, törölhet, mozgathat vagy átugorhat csatornákat.

Használja a nyíl gombokat a kívánt opció kiválasztásához. **Kedvencek** - a kívánt csatornán állva az [OK] megnyomásával a csatornát a kedvencek listához adhatja. Újra megnyomva eltávolítja a csatornát a kedvencek listáról. Normál Digitális Televízió módban a kedvencek a [FAV] gombbal választhatók ki.

Törlés - Véglegesen törli a csatornát. Csak újbóli beállításal lehet visszaállítani. Egy csatorna törléshez történő kiválasztásához nyomja meg az [OK] gombot.

Fel/Le - A kiválasztott csatorna másik helyre mozgatása.

Nyomja meg az [OK] gombot a kiválasztott csatornán és a fel/le nyilakkal mozgassa a kívánt helyre. Az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá az új helyét a csatorna listában.

MEGJEGYZÉS: Csatornák áthelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a Csatorna menüben az "LCN" és az "Csatorna lista automatikus frissítése" funkciók ki vannak kapcsolva.

Átugrás - Digitális Televízió módban a CH +/- gombok használatával a kiválasztott csatornák átugorja a készülék. Az [OK] gombbal válassza ki az átugorni kívánt csatornát. A kiválasztás törléséhez nyomja meg újból az [OK] gombot.

(Reset your device) opcióit. Válassza ki az IGEN (YES) opciót a kurzorral, majd nyomja meg az OK gombot a távirányítón a törlés jóváhagyásához.

MEGJEGYZÉS: Az ügyfelek igényeinek kielégítéséhez folyamatosan fejlesztjük termékeinket. Folyamatos erőfeszítéseink eredményeként az AQUOS NET+ állandóan új alkalmazásokkal bővül. Az AQUOS NET+ alkalmazásai és tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. Néhány funkció és tartalom lehet, hogy nem érhető el országában.

7 napos TV műsor

A TV műsor digitális TV módban érhető el. Információt nyújt a soron következő műsorokról (ha ezt támogatja a digitális csatorna). Megnézheti az elkövetkező 7 nap minden csatornájának összes műsorának kezdeti és befejező idejét, és beállíthat emlékeztetőket.

1. Nyomja meg a [TV GUIDE] gombot. Megjelenik a következő 7 nap TV műsora.
2. A menüben a ▲/▼/◀/▶ gombokkal lépegethet. **A következőket teheti:** Nyomja meg az [INFO] gombot a kiválasztott műsorról szóló bővebb információért. Nyomja meg a [ZÖLD] gombot a kiválasztott műsoron állva az emlékeztető beállításához. Nyomja meg a ◀▶ gombot az előző/következő napi műsorok listájához.
3. A 7 napos TV műsorból való kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.

AQUOS NET+

Az AQUOS NET+ szolgáltatása révén kiélvezheti a különböző alkalmazások nyújtotta előnyöket és böngészhet az interneten AQUOS LCD TV-jén keresztül. Az AQUOS NET+ menü eléréséhez nyomja meg bármikor a távirányító NET+ gombját, vagy válassza ki a TV További alkalmazások menüből.

MEGJEGYZÉS: Várja meg, amíg a TV készülék csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz. Ez néhány percig tarthat a TV bekapcsolását követően.

A menüben a ▲/▼/◀/▶ gombok használatával mozoghat. A lejátszani vagy megtekinteni kívánt elem megerősítéséhez nyomja meg az [OK] gombot. Az egy lépéses visszalépéshez nyomja meg a [Menu] gombot, a további funkciók eléréséhez pedig használja a színes gombokat.

Az AQUOS NET+ elhagyásához nyomja meg az [EXIT] gombot.

Kezdőlap - Kezdőképernyő javasolt filmekkel és közelmúltban megnyitott alkalmazásokkal

Alkalmazások - Megnyitja a rendelkezésre álló alkalmazások listáját

Filmek - Megnyitja az elérhető filmek listáját

TV műsorok - Megnyitja a rendelkezésre álló TV műsorok listáját

Zene - Megnyitja a rendelkezésre álló zeneszámok és videóklip listáját

Játékok - Játékok és játékkal kapcsolatos alkalmazások listája.

Sport - Sporthoz kapcsolódó alkalmazások listája.

Hírek - Hírszolgáltató alkalmazások listája.

Keresés - alkalmazások keresése az alkalmazás teljes nevének, vagy egy részének a megadásával.

Kedvencek - Alkalmazásokat adhat a "Kedvencek" listához, és így gyorsabban érheti el kedvenc appjait. Egy alkalmazás listához adásához egyszerűen csak jelölje ki a kívánt applikációt és nyomja meg a zöld gombot. Ezzel az app bekerül a "Kedvencek" listába. Ha egy alkalmazást el kíván távolítani a "Kedvencek" listából, jelölje ki az app-ot és nyomja meg a ZÖLD gombot a törléshez.

Beállítások - A beállítások menüben megváltoztathatja az Aquos NET+ portál nyelvét, beállíthat egy alkalmazás szűrőt a kiválasztott nyelvhez, és visszaállíthatja a felhasználói beállításokat az alapértelmezett értékekre.

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK TÖRLÉSE: Ha törölni szeretné az összes felhasználói beállítást az AQUOS NET+ portálon, akkor először lépjen be a portál Beállítások menüjébe, majd válassza ki a "Készülék visszaállítása"

HDR (High Dynamic Range - Nagy Dinamikatartomány)

A HDR videó kiküszöböli a hagyományos videojelek bizonyos korlátait, és megjelenített képeket szélesebb színskála és fényerő alapján építi fel.

MEGJEGYZÉSEK:

- A HDR funkció automatikusan bekapcsol, ha HDR jelet észlel a készülék, feltéve, hogy a HDMI 2.0 formátum opció "Növelés" beállításra van állítva a "HDMI Beállítások" menüben.
- Ha a HDMI portok egyikét használja a csatlakoztatáshoz, a külső eszköznek támogatnia kell a HDR vagy a HDMI2.0 formátumot és HDR tartalmat kell lejátszania.

Telecomanda

1. **STANDBY** – Porniți televizorul când este în standby sau viceversa.
2. **MUTE** – Opriți sunetul sau viceversa.
3. **0 – 9** – pentru a selecta direct un canal TV.
4. **TV GUIDE** – Deschide Ghidul TV pe 7 zile (modul Digital).
5. **↶** – Pentru a reveni la canalul vizualizat anterior.
6. **PICTURE** – Defilează prin opțiunile modului video.
7. **VOL ▲/▼** – Pentru a mări/micșora nivelul sunetului.
8. **CH ▲/▼** – Pentru a trece la următorul/anteriorul canal vizionat.
9. **SOUND** – Defilează prin opțiunile modului audio.
10. **SOURCE** – Pentru a afișa meniul de intrare/sursă.
11. **MENU** – Pentru a afișa meniul OSD.
12. **EXIT** – Pentru a ieși din toate meniurile.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Vă permite să navigați în meniurile de pe ecran și să reglați setările sistemului conform cu preferințele dvs.
14. **BACK** – Înapoi la meniul anterior.
15. **FAV** – Pentru a afișa meniul de preferințe.
16. **INFO** – Apăsăți o dată pentru informații privind canalul curent/următor. Apăsăți de două ori pentru informații referitoare la programul curent.
17. **TEXT** – Mod Teletext - Pentru a accesa Teletextul.
18. **SUBTITLE** – Pentru a comuta dialogul în partea de jos a ecranului (activat/dezactivat).
19. **TV** – Comutați la sursa TV digitală.
20. **YouTube** – Afișează aplicația YouTube.
21. **NETFLIX** – Afișează aplicația NETFLIX
22. **NET+** – Afișează AQUOS NET+ meniul.
23. **Rec¹** – Înregistrare PVR.
24. **⏪** – Pentru a reporni capitolul curent.
25. **⏩** – Pentru a avansa la capitolul următor.
26. **■** – Pentru a opri redarea.
27. **Rec List¹** – Deschide lista de înregistrări.
28. **⏮** – Pentru a reda în modul de derulare rapidă înapoi.
29. **⏭** – Pentru a reda în modul de derulare rapidă înainte.
30. **⏸** – Pentru redare/pauză
31. **BUTOANE COLORATE** – Funcții suplimentare pentru teletext și OSD

¹ - disponibil doar cu funcția PVR

Navigarea în meniul televizorului

Pentru a accesa acest meniu, apăsați butonul [MENU] pe telecomandă. Pentru a intra într-un meniu, apăsați pe [OK]. Dacă doriți să faceți modificări la setările implicite, folosiți butoanele de defilare (▲/▼/◀/▶). Pentru a confirma orice setare, apăsați butonul [OK]. Pentru a ieși în orice moment din acest meniu, apăsați butonul [EXIT].

APLICAȚII

Conține aplicațiile cel mai frecvent utilizate pentru acces rapid și ușor.

Netflix

Rețeaua de televiziune prin Internet lider în lume. Oferă mii de filme și emisiuni TV, inclusiv seriale originale, documentare și filme recomandate. Membrii pot reda, întrerupe și relua vizionarea, totul fără reclame sau angajamente. Vă puteți conecta la această aplicație cu contul dvs. existent Netflix. Dacă nu aveți încă un cont Netflix, vă puteți înregistra prin intermediul acestei aplicații sau pe site-ul web Netflix oficial.

YouTube

Aplicația de partajare a videoclipurilor vă permite să descoperiți și să vizionați videoclipuri create în mod original.

NOTĂ: Pentru ca aplicația YouTube să funcționeze, trebuie să fi setat data și ora corecte pe televizor. Pentru informații suplimentare despre setarea datei/orei pe televizor, consultați capitolul referitor la meniul TIMP din acest ghid de utilizare. Asigurați-vă că rețeaua dvs. nu

blochează accesul la YouTube și că viteza conexiunii dvs. la Internet este suficient de rapidă pentru vizualizarea conținutului YouTube.

AQUOS NET+

Deschide portalul Sharp SMART.

Browser

Aplicație pentru accesarea site-urilor web pe Internet. Navigare în browser:

- **CH+** - defilare pagină în sus
- **CH-** - defilare pagină în jos
- **Buton roșu** - afișare/ascundere bară de meniu browser
- **Buton galben** - Mărire
- **Buton albastru** - Micșorare

Setări

SETĂRI RAPIDE

Bandă audio - Vă permite să alegeți diferite limbaje

audio pentru televiziune digitală sau media.

Subtitrare - Porniți și opriți subtitrările.

Urmărire subtitrări - Apare când subtitrarea (de mai sus) este pornită și vă permite să selectați ce urmărire a subtitrărilor se va utiliza.

Teletext - Porniți și opriți Teletextul.

Listă de înregistrare - Afișează o listă de programe TV înregistrate cu ajutorul unui stick de memorie USB sau al unui hard disk USB conectat.

Listă programări - Vă permite să vizualizați memntourile și înregistrările.

IMAGINE

Modul Imagine - Alegeți între următoarele presetări.

- **Standard** - Setări implicite

- **Film** - Setare culori mai deschise și luminozitate redusă.

- **Joce** - Mod optim pentru jocuri. Televizorul va dezactiva toate funcțiile de postprocesare a imaginilor, pentru a obține o întârziere minimă pentru intrare.

- **Personal** - Vă permite să modificați manual toate setările

- **Eco** - Consumă cu 15% mai puțin energie.

- **Dinamic** - Setări recomandate pentru imagini foarte dinamice

Luminozitate - Măriți sau micșorați luminozitatea imaginii.

Contrast - Comutați balansul între alb și negru.

Color - Accentuați culorile de la alb și negru.

Claritate - Măriți sau micșorați claritatea imaginii.

Ton - Vă permite să măriți sau să micșorați nivelul tonurilor din imagine (numai pentru semnal NTSC).

Temperatură culoare - Alegeți între următoarele presetări.

- **Normal** - Setări implicite

- **Cald** - Accentuează roșul din imagine

- **Rece** - Accentuează albastrul din imagine

- **Personal** - Balans RGB personal din meniul „Setări expert”.

Recomandat doar pentru utilizatori avansați.

Raport de aspect - Formatul imaginii variază în funcție

de canal/transmisie. Există o serie de opțiuni diferite

pentru a se potrivi în mod optim cu nevoile dvs.

- **Automat** - Afișează automat cel mai bun format de imagine.

Prin urmare, imaginea se află în poziția corectă. Poate prezenta linii negre în partea de sus/jos și/sau pe părțile laterale.

- **4:3** - Afișează imaginea 4:3 la dimensiunea originală. Barele laterale sunt afișate pentru a umple ecranul 16:9.

- **16:9** - Umple ecranul cu un semnal 16:9 normal.

- **Zoom 1/2** - Imaginea este proporționată corect,

dar mărită pentru a umple ecranul.

- **Punct cu punct (HDMI)** - Va afișa imaginea la rezoluția originală fără nicio modificare.

- **Ecran complet** - Întinderea semnalului pentru a umple ecranul.

Setări expert

- **Reducere perturbății** - Filtrează și reduce

- zgomotul (interferența) imaginii.
- **Gama** - Reglați nuanțele între porțiunile luminoase și întunecate ale imaginii.
- **Contrastul activ** - Optimizează automat „lumina de fundal” și „contrastul” imaginii în funcție de luminozitatea ecranului.
- **Reglarea iluminării de fundal** - Reglați luminozitatea ecranului mărind/reducând iluminarea de fundal a panoului.
- **Roșu** - Reglați nuanța de roșu a imaginii
- **Verde** - Reglați nuanța de verde a imaginii
- **Albastru** - Reglați nuanța de albastru a imaginii
- Nuanță CMS** - Acesta este un standard de reglare a culorilor la tonuri mai roșii sau mai albastre.
- Valoare CMS** - O valoare mai mare face ca imaginea să fie mai luminoasă. O valoare mai mică face ca imaginea să fie mai întunecată.
- Saturație CMS** - Mărește sau micșorează saturația unei culori selectate.

SUNET

- Modul Sunet** - Alegeți între următoarele presetări
- **Standard** - Setări implicite
 - **Muzică** - Accentuează muzica în detrimentul vocilor
 - **Film** - Furnizează sunet realist și complet pentru filme
 - **Sport** - Accentuează sunetul pentru sport
 - **Personal** - Selectează setările dvs. personale de sunet
- DTS Studio Sound** - Vă permite să ACTIVĂȚI sau DEZACTIVAȚI efectul de sunet surround.
- DTS DRC** - Ajustează nivelul gamei dinamice pentru coloanele sonore ale filmelor DTS. Sunetele foarte puternice sunt micșorate, iar părțile silențioase sunt mărite. Recomandat pentru ascultarea la miezul nopții.
- Diffuzor** - setări suplimentare pentru difuzoare TV sau sifuzoare externe.
- **Ieșire digitală** - Setări pentru ieșirea audio digitală. Alegeți dintre următoarele opțiuni:
 - **Auto** - Selectează cele mai bune setări în mod automat.
 - **PCM** - Fluxul audio va fi procesat de televizor.
 - **RAW** - Fluxul audio va fi procesat de dispozitivul conectat prin ieșirea digitală (bară de sunet, receptor AV etc.).
 - **Decalaj SPDIF (ms)** - Permite utilizatorului să regleze setarea sunetului pentru a sincroniza imaginea și sunetul pentru difuzoare externe conectate prin ieșire audio digitală.
 - **Decalaj audio (ms)** - Permite utilizatorului să regleze setarea sunetului pentru a sincroniza imaginea și sunetul pentru difuzoarele televizorului.
- Nivel volum automat** - Când se selectează „activat”, volumul va rămâne la un nivel constat indiferent de intrare/sursă.
- Setări expert**
- **Balans** - Pentru a comuta sunetul între difuzoarele din stânga și din dreapta.
 - **Egalizatorul** - Reglează volumul diferitelor frecvențe ale sunetului. Nivelurile egalizatorului pot fi reglate numai atunci când este selectat modul de sunet „Personal”.
 - **Descriere audio** - Piesă audio suplimentară pentru nevăzători. Disponibil doar pentru emisiunileDTV selectate.
 - **Volum DA** - pentru a regla volumul piesei audio pentru Descriere audio.

CANAL

- Antenă DVB** - Setări tipul de semnal DTV
- **Terestru** - Terestru (DVB-T)
 - **Cablu** - Cablu (DVB-C)
- Reglare automată** - Vă permite să reglați din nou televizorul pentru toate canalele digitale, stațiile radio digitale și canalele analogice.
- Reglare analogică manuală** - Vă permite să reglați manual semnalul analogic.
- Reglare digitală manuală** - Vă permite să reglați manual semnalul digital.
- Activizare automată canale** - dacă activați această opțiune, pozițiile, numele și frecvențele canalelor vor fi actualizate periodic de operator. Acest lucru poate cauza probleme, dacă ați ordonat singur canalele din lista de canale. În acest caz, vă recomandăm să păstrați această opțiune dezactivată.

- HbbTV** - Îi permite utilizatorului să activeze/dezactiveze HbbTV. Pentru a utiliza HbbTV, Televizorul trebuie să fie conectat la Internet, iar canalul vizionat trebuie să accepte serviciul HbbTV.
- LCN** - Setări LCN la ACTIVAT dacă doriți să aranjați canalele după preferințele furnizorului (se aplică doar pentru canalele DVB-T și DVB-C).
- Setare CAM** - Serviciile de vizionare cu plată necesită introducerea unui “smartcard” în televizor. Dacă vă abonați la un serviciu de vizionare cu plată, furnizorul vă va elibera un „CAM” și un „smartcard”. CAM poate fi apoi introdus în PORTUL INTERFEȚEI COMUNE (card CI introdus). Acest meniu vă permite să vizualizați informații și să modificați setările CAM.
- Informații semnal** - Informații despre semnalul DVB.
- Configurare satelit** - Acest meniu este disponibil doar în modul DVB-S2. Puteți selecta tipul de satelit, dispozitivul de recepție-transmisie și tipul de LNB etc.

REȚEA

- Rețea** - Selectați tipul conexiunii de rețea - Cablu (Ethernet) sau Wi-Fi (Wireless).
- NOTĂ:** Pentru conectarea la internet prin cablu, conectați un cablu Cat 5/Ethernet (care nu este inclus în pachet) de la televizor la modemul/routerul de bandă largă.
- Ethernet** - Această opțiune indică starea conexiunii rețelei cablate. Dacă se apasă [OK], se deschide alt meniu care permite conectarea la o rețea cablată IPv4 sau IPv6:
- **Auto** - Va conecta în mod automat televizorul la rețeaua de domiciliu (recomandat)
 - **Manual** - Vă permite să modificați manual informațiile legate de IP, Netmask, Gateway și DNS.
 - **Dezactivat** - Televizorul nu va utiliza versiunea IP selectată pentru conectarea la rețea.
- Wi-Fi** - Această opțiune indică starea conexiunii rețelei Wi-Fi. Dacă se apasă [OK], se deschide alt meniu care indică toate rețelele Wi-Fi pe care le poate recepționa televizorul. Selectați-o pe cea la care doriți să vă conectați și apăsați [OK].
- Dacă rețeaua este blocată, ecranul va afișa acum un ecran de introducere a parolei cu o tastatură pe ecran.
- WPS** - opțiune pentru conexiunea securizată alternativă la rețeaua Wi-Fi.
- **Metodă de apăsare buton** - selectați această opțiune și apăsați butonul WPS de pe router.
 - **Generați un PIN de securitate** - Televizorul va genera codul PIN de securitate care trebuie introdus în router.
- NOTĂ:** Procesul de conectare poate dura câteva minute, vă rugăm să aveți răbdare. Ulterior, de fiecare dată când va fi pornit, televizorul se va conecta automat la rețea, iar acest proces poate dura.
- Test rețea** - Un test de conexiune la rețea.
- Informații rețea** - Informații referitoare la setările rețelei.

TIMP

- Timpe** - Afișează data și ora. După ce apăsați [OK] în timp ce acest element este evidențiat, apar următoarele opțiuni:
- **Sincronizare automată** - Setează automat ora și data pe televizor. Necesită reglarea televizorului cu un semnal digital și/sau o conexiune la internet. Dezactivați funcția „Sincronizare automată” pentru a regla manual setările de oră și dată. Dacă funcția „Sincronizare automată” este dezactivată cu ora și data reglate manual, aceste informații vor fi resetate la deconectarea alimentării televizorului.
 - **Fus ora** - Modificați fusul ora curent.
 - **Ora de vară** - opțiune pentru activarea/dezactivarea manuală a orei de vară.
- Timpe pornire** - Vă permite să setați o anumită oră la care televizorul să pornească, canalul pe care îl va afișa la momentul respectiv, sursa pe care se va afla și, de asemenea, volumul. Această funcție poate fi apoi comutată să se repete în fiecare zi sau într-o anumită zi.
- Timpe oprire** - Vă permite să setați o anumită oră la care televizorul să se oprească.
- Temporizator mod inactiv** - Vă permite să setați temporizatorul modului inactiv astfel încât televizorul să se oprească automat

după perioada setată de timp. Oprit -> 10 min -> 20 min -> 30 min -> 60 min -> 90 min -> 120 min -> 180 min -> 240 min.

Standby automat - Reglare pentru standby automat în trepte de câte o oră: Oprit -> 3 h -> 4 h -> 5 h.

Temporizator OSD - Vă permite să reglați perioada de timp în care meniul de pe ecran rămâne activ înainte de a dispărea.

SYSTEM

Limbă - Setări limbile preferate

- **Limbă meniu** - Vă permite să modificați limba meniului.
- **Limbă principală audio** - Limba audio preferată pentru canalele DVB selectate.
- **Limbă secundară audio** - Limba audio secundată în cazul în care nu este disponibilă opțiunea audio pentru limba principală.
- **Limbă principală subtitrări** - Limba preferată a subtitrărilor pentru canalele DVB selectate.
- **Limbă secundară subtitrări** - Limba secundată a subtitrărilor în cazul în care nu sunt disponibile subtitrările pentru limba principală.

BLOCARE

- **Blocare sistem** - Vă permite să blocați sau deblocați meniul. Vi se va solicita să introduceți un parolă din 4 cifre. Utilizați butonul ◀ pentru a abandona introducerea parolei. Utilizați butonul ▶ pentru ștergere. Parola implicită este 0000.
- **Setare parolă** - Modificați parola implicită.
- **Blocare canal** - Blocați anumite canale TV.
- **Control parental** - Blochează canalele TV în funcție de restricția de vârstă.

Setări HDMI - Configurați funcționalitatea HDMI.

- **Control CEC*** - Activați/dezactivați funcția CEC HDMI. Acest lucru vă permite să utilizați dispozitivele conectate prin HDMI cu telecomanda TV.
- **Oprire automată dispozitiv*** - Dacă această opțiune este activată, toate dispozitivele conectate la televizor prin HDMI vor intra în modul stand-by când televizorul se oprește.
- **Pornire automată TV*** - Activați pornirea televizorului din stand-by când pornește orice dispozitiv HDMI conectat.
- **HDMI ARC** - Trimite semnalul audio prin HDMI la dispozitivul audio conectat (receptor AV, bară de sunet etc.). Această funcție este disponibilă doar la intrarea HDMI 3.
- **Format HDMI 2.0** - Acest element vă permite să comutați modurile intrării HDMI selectate între modul HDMI și HDMI2.0.
- **Standard** - recomandat dacă televizorul este conectat la un dispozitiv cu o ieșire HDMI 1.4 sau o versiune anterioară, spre exemplu player Blu-Ray Full HD, DVD player.
- **Îmbunătățit** - recomandat dacă televizorul este conectat la un dispozitiv cu o ieșire HDMI 2.0, spre exemplu player Blu-Ray 4K sau PC modern. Această setare este necesară pentru conținut HDR.
- **Detectare** - Afășează lista de dispozitive conectate prin HDMI.

* **HDMI CEC trebuie să fie acceptat de dispozitivul conectat**

Editare sursă - permite utilizatorului să redenumescă manual elementele din lista surselor de intrare. De exemplu, puteți redenumi intrările cu numele dispozitivelor conectate.

Setări expert

- **Handicap auditiv** - Dacă semnalul oferă asistență pentru persoanele cu handicap auditiv, subtitrările pot fi redare apăsând pe „Subtitrare”. Dacă [ACTIVAȚI] setarea Handicap auditiv și comutați la un canal care oferă asistență pentru persoane cu handicap auditiv, subtitrările vor fi activate în mod automat.
- **Modul Magazin*** - ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ modul de expunere în magazin

* **disponibil doar dacă s-a selectat Modul Magazin la prima instalare**

Despre TV

Informații sistem - Afășează numele televizorului și versiunea software.

Upgrade pentru sistem - Vă permite să actualizați televizorul.

- **Actualizare software (USB)** - Din când în când, este posibil să

lansăm versiuni noi de firmware pentru a îmbunătăți funcționarea televizorului (disponibile pentru descărcare). Acest meniu vă permite să instalați noua versiune de software/firmware pe televizor. Detalii suplimentare despre această procedură vor fi publicate împreună cu firmware-ul. Contactați linia de asistență sau consultați site-ul web www.sharpconsumer.eu.

AVERTISMENT: Nu opriți televizorul înainte de finalizarea actualizării!

- **OAD** - Activați/dezactivați actualizările software OAD (descărcare în aer) (doar la televiziunea digitală).
- **Scanare OAD** - Scanare pentru descărcare în aer (doar la televiziunea digitală).

Resetare televizor - Resetați televizorul.

Tastă ESN Netflix - Afășează codul tastei ESN Netflix.

Versiune Netflix - Versiunea software-ului Netflix.

Dezactivare Netflix - Dezactivați Netflix pe acest televizor.

Terminare Netflix - Ștergeți informațiile de conectare Netflix pe acest televizor.

MEDIA

USB

Modul multimedia oferă posibilitatea de redare a diverselor conținuturi salvate pe un stick de memorie USB. Conținutul va fi împărțit în mai multe tipuri de fișiere: Imagini, muzică și filme.

„Opțiune fișiere” vă va afișa și vă va permite să redați toate tipurile de conținuturi suportate.

1. Puteți naviga în meniu cu ajutorul butoanelor de defilare ▲/▼/◀/▶. Pentru a confirma elementul pe care doriți să îl redați/vizualizați, apăsați butonul [OK].
2. În timpul vizualizării conținutului, puteți controla modurile de redare cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă sau prin activarea meniului de navigare și prin selectarea butoanelor de pe ecran ▲/▼/◀/▶ și [OK]

NOTĂ: Cablurile de extensie USB nu sunt recomandate, deoarece pot cauza o reducere a calității video/audio și blocaje în timpul redării conținutului USB.

Miracast

Vă permite să vizualizați conținutul de pe smartphone sau tabletă pe ecranul televizorului. Conexiunea wireless este formată folosind Wi-Fi Direct, prin urmare accesul la o rețea Wi-Fi nu este necesar. Puteți partaja conținutul de pe smartphone sau tabletă pe baza sistemului Android 4.4 și a unei versiuni mai noi.

Serverul Media

Caută automat serverele media digitale (DMS) conectate la rețeaua locală și permite redarea conținutului de pe serverele media

* - **Această funcție este disponibilă numai pe dispozitivele smartphone și notebook selectate.**

SURSE

Din acest meniu, puteți comuta semnalul de intrare al televizorului la o sursă diferită/dispozitiv conectat.

LISTĂ CANALE

Pentru a activa lista de canale, apăsați butonul [OK] când vă uitați la televizor. Acest lucru vă permite să selectați rapid canalul pe care doriți să îl vizionați – selectați canalul dorit folosind săgețile sus și jos sau butoanele CH +/- de pe telecomandă. Apăsați [OK] pentru a-l vizualiza. În acest meniu, pot fi selectate următoarele două opțiuni:

Filtrare canale; apăsați [INFO] (Informații): Acest lucru vă permite să filtrați canalele afișate în lista de canale după tip.

Editare canale; apăsați [MENU] (Meniu): Accesarea acestei funcții vă permite să adăugați canale la lista dvs. de favorite, să ștergeți, să mutați sau să ignorați canale. Folosiți butoanele săgeți pentru a selecta opțiunea.

Favorite - adăugați un canal la lista de favorite apăsând [OK] când vizionați canalul dorit. Apăsați din nou pentru a elimina canalul din lista de favorite. Canalele favorite pot fi selectate în modul normal Televiziune digitală apăsând butonul [FAV] (Favorite).

Ștergere - Ștergeți definitiv canalul. Poate fi recuperat doar reglându-l din nou. Pentru a selecta un canal în vederea ștergerii, apăsați butonul [OK].

Mutare - Mutați canalul selectat într-o poziție diferită. Apăsați [OK] pe canalul ales și mutați canalul selectat cu săgețile sus și jos în poziția dorită. Apăsați [OK] pentru a confirma noua sa poziție în lista de canale.

NOTĂ: Pentru a muta canalele, asigurați-vă că în meniul Canal "LCN" și "Actualizare automată listă de canale" sunt dezactivate.

Ignorare - În modul Televiziune digitală, folosind butoanele CH +/-, canalul selectat va fi ignorat. Selectați un canal de ignorat apăsând butonul [OK]; pentru a anula selecția, apăsați din nou butonul [OK].

AQUOS NET+

AQUOS NET+ vă oferă ocazia de a vă bucura de o varietate de aplicații sau de a naviga pe Web de pe televizorul dvs. LCD AQUOS. Pentru a accesa meniul AQUOS NET+ în orice moment, apăsați butonul NET+ de pe telecomandă sau selecția-l din meniul Mai multe aplicații.

NOTĂ: Așteptați până când televizorul se conectează la rețeaua Wi-Fi. Poate dura câteva minute din momentul în care porniți televizorul.

Navigați prin meniu cu ajutorul butoanelor de navigare ▲/▼/◀/▶. Pentru a confirma elementul pe care doriți să îl redați/vizualizați, apăsați butonul [OK]. Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați butonul [Meniu] și accesați funcțiile suplimentare cu ajutorul butoanelor colorate.

Pentru a părăsi meniul AQUOS NET+ apăsați butonul [IEȘIRE].

Pornire - Ecranul principal cu filmele recomandate și cu ultimele aplicații deschise

Toate Apps - Deschide o listă cu aplicațiile disponibile

Filme - Deschide o listă cu filmele disponibile

Emisiuni TV - Deschide o listă cu emisiunile disponibile

Muzică - Deschide o listă cu muzica și videoclipurile disponibile

Jocuri - Listă de jocuri și aplicații conexe de gaming.

Sportiv - Listă de aplicații conexe de sport.

Știri - Listă de aplicații de știri.

Căutare - căutarea unei aplicații prin introducerea numelui acesteia sau a unei părți din nume.

Aplicațiile mele - Adăugând aplicații în lista „Aplicațiile mele”, veți putea accesa rapid aplicațiile dvs. preferate. Pentru a adăuga o aplicație în listă, evidențiați orice aplicație și apăsați butonul verde; aplicația va apărea acum în lista „Aplicațiile mele”. Pentru a elimina o aplicație nedorită din lista „Aplicațiile mele”, trebuie să evidențiați aplicația pe care doriți să o ștergeți și să apăsați butonul VERDE.

Setări - În meniul setări, puteți schimba limba portalului Aquos NET+, puteți configura un filtru pentru aplicații specific limbii selectate și puteți reinițializa toate setările la valorile implicite.

REINIȚIALIZAREA SETĂRILOR DE UTILIZATOR: Dacă doriți să reinițializați complet toate setările de utilizator de pe AQUOS NET+, trebuie mai întâi să intrați în meniul Setări al portalului și să selectați „Reinițializare dispozitiv”. Selectați DA cu ajutorul cursorului și apoi apăsați OK pe telecomandă pentru a confirma reinițializarea setărilor.

NOTĂ: Pentru a răspunde cerințelor clienților noștri, produsele noastre sunt îmbunătățite constant. În urma eforturilor noastre continue, vor fi adăugate aplicații noi în meniul AQUOS NET+. Aplicațiile și conținutul meniului AQUOS NET+ pot fi modificate fără a fi anunțate în prealabil. Este posibil ca unele dintre funcții sau conținuturi să nu fie disponibile în țara dumneavoastră.

Ghid TV pe 7 zile

Ghidul TV este disponibil în modul TV Digital. Oferă informații despre programele viitoare (dacă este acceptat de canalul digital). Puteți vizualiza ora de începere și de terminare a tuturor programelor pe toate canalele pentru următoarele 7 zile și puteți seta memento-uri.

1. Apăsați pe [TV GUIDE]. Va apărea următorul Ghid TV pe 7 zile.
2. Navigați în meniu folosind butoanele ▲/▼/◀/▶.

Acum, puteți:

Apăsați [INFO] (Informații) pentru a vizualiza informații suplimentare despre programele evidențiate.

Apăsați butonul [VERDE] pe un program evidențiat pentru a seta un memento.

Apăsați ◀/▶ pentru a vizualiza lista de programe din ziua anterioară/următoare.

Apăsați pe [EXIT] pentru a ieși din Ghidul TV pe 7 zile

HDR (High Dynamic Range)

Funcția HDR elimină câteva dintre limitările unui semnal video standard și afișează imaginea construită cu o gamă mai amplă de culori și luminositate.

NOTE:

- Funcția HDR se va activa în mod automat, dacă se detectează un semnal HDR, cu condiția ca Format HDMI 2.0 să fi fost setat la „Îmbunătățire” în meniul „Setări HDMI”.
- Dacă vă conectați printr-unul dintre porturile HDMI, dispozitivul extern trebuie să accepte, de asemenea, HDR, HDMI2.0 și să redea conținut în format Mastered HDR.

Дистанционно управление

1. **⏻ STANDBY /РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ/** – включване на телевизора, когато е в режим на готовност или обратното.
2. **🔇 MUTE /БЕЗ ЗВУК/** – изключване на звука или обратното.
3. **0 – 9** – директен избор на телевизионен канал.
4. **TV GUIDE /ТЕЛЕВИЗИОНЕН СПРАВОЧНИК/** – отваряне на Седемдневния телевизионен справочник (в цифров режим).
5. **↺** – Връщане към предишния канал.
6. **PICTURE /РЕЖИМ НА КАРТИНАТА/** – превъртане на опциите за режим на картината.
7. **VOL ▲/▼** – увеличаване/намаляване силата на звука.
8. **CH ▲/▼** – преместване на гледания канал със стъпка нагоре или надолу.
9. **SOUND /РЕЖИМ НА ЗВУКА/** – превъртане на опциите за режим на звука.
10. **SOURCE /ИЗТОЧНИК/** – показване на меню за входния сигнал/източника.
11. **MENU /МЕНЮ/** – показване на OSD меню.
12. **EXIT /ИЗХОД/** – изход от всички менюта.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – позволява Ви да управлявате различните менюта на екрана и да регулирате системните настройки според предпочитанията си.
14. **BACK** – Връщане към предишното меню.
15. **FAV /ЛЮБИМИ/** – показване на менюто с любими канали.
16. **INFO /ИНФО/** – натиснете веднъж за информация за текущия/следващия канал. Натиснете двукратно за информация за текущата програма.
17. **TEXT /ТЕЛЕТЕКСТ/** – режим телетекст - влизане в телетекст
18. **SUBTITLE /СУБТИТРИ/** – включване и изключване на диалога в долната част на екрана.
19. **TV /ТЕЛЕВИЗИЯ/** – превключване на цифров източник на телевизионен сигнал.
20. **YouTube** – Показване на приложението YouTube.
21. **NETFLIX** – Показване на приложението NETFLIX
22. **NET+** – Показване на меню AQUOS NET+.
23. **Rec1** – записване с персонална видеорекодер
24. **⏮** – Рестартиране на текущата глава
25. **▶▶** – Преминаване стъпка напред към следващата глава
26. **■** – за спиране на възпроизвеждането
27. **Rec List*** – отваряне на списък със записи.
28. **⏪** – Възпроизвеждане в режим бързо превъртане назад.
29. **▶▶** – Възпроизвеждане в режим бързо превъртане напред.
30. **|** – Възпроизвеждане/пауза
31. **ЦВЕТНИ БУТОНИ** - допълнителни функции за телетекст и OSD

* - достъпни единствено с функцията PVR

Управление на менюто на телевизора

За достъп до това меню натиснете бутон [MENU] върху дистанционното управление. За да влезете в менюто натиснете бутон [OK]. Ако желаете да направите промени в някои от фабрично зададените настройки, използвайте бутоните за превъртане (▲/▼/◀/▶). За потвърждаване на настройка натиснете бутон [OK]. За изход от менюто във всеки един момент, натиснете бутон [EXIT] /ИЗХОД/.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Съдържа най-често използваните приложения, помагайки за бърз и лесен достъп до тях.

Netflix

Водеца Интернет телевизионна мрежа в световен мащаб. Тук ще откриете хиляди филми, телевизионни предавания, включително оригинални сериали, документални програми и игрални филми. Нейните потребители могат да възпроизвеждат и поставят на

пауза, след което да възобновят гледането, без реклами или други ангажменти. Можете да влезете в това приложение, използвайки наличния си профил в Netflix. В случай че все още нямате такъв, можете да се регистрирате чрез приложението или в официалния уеб сайт на Netflix.

YouTube

Приложение за видео споделяне, което Ви позволява да откривате и гледате оригинални видеоклипове.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да може приложението Youtube да функционира, е необходимо в телевизора да бъдат зададени точните дата и час. За повече информация относно задаването на дата/точен час в телевизора, моля разгледайте раздел Меню ВРЕМЕ в настоящото ръководство. Уверете се, че мрежата Ви не блокира достъпа до YouTube, както и че Интернет връзката Ви е достатъчно бърза за преглед на съдържание от YouTube.

AQUOS NET+

Отваряне на SMART-портала на Sharp.

Браузър

Приложение за достъп до уебсайтове чрез Интернет. Управление на браузър:

- **CH+** - превъртане страница нагоре
- **CH-** - превъртане страница надолу
- **Червен бутон** - показване/скриване на лентата с менюта на браузъра
- **Жълт бутон** - Увеличаване
- **Син бутон** - Намаляване

НАСТРОЙКИ

БЪРЗИ НАСТРОЙКИ

- Аудио запис** - избор на различни аудио езици за цифрови телевизионни програми или носители.
- Субтитри** - включване и изключване на субтитрите.
- Запис със субтитри** - избор на определен запис със субтитри, след като субтитрите (описани по-горе) бъдат включени.
- Телетекст** - включване и изключване на Телетекста.
- Списък със записи** - показване на списък със записани телевизионни предавания върху свързана USB карта с памет или USB твърд диск.
- Списък с графици** - преглед на напомнията и записи.

КАРТИНА

Режим на картината - Изберете някоя от следните предварително зададени настройки.

- **Стандартен** - фабрично зададени настройки
- **Филм** - по-бледи цветове с по-ниска яркост.
- **Игри** - оптимален режим за игри. Телевизорът изключва всички функции за последваща обработка на картината за постигане на минимално закъснение на входящия сигнал.
- **Персонален** - позволява Ви да промените ръчно всички настройки
- **Икономичен** - консумира 15% по-малко енергия.
- **Динамични** - препоръчителни настройки за бързодвижещи се картини.

Яркост - увеличава или намалява яркостта на картината.

Контраст - промяна на баланса между бяло и черно.

Цвят - увеличава цветовете от черно и бяло.

Острота - увеличава или намалява остротата на картината.

Отгънък - позволява увеличаване или намаляване на степеня на нюансите в картината (единствено при NTSC сигнал).

Цветова температура - изберете някоя от следните предварително зададени настройки.

- **Нормална** - фабрично зададени настройки
- **Топла** - увеличава червения цвят в картината

- **Студена** - увеличава синия цвят в картината
- **Персонални** - Персонализиране на баланса на червено-зелено-синьо от меню "Експертни настройки". Препоръчва се само за напреднали потребители.

Пропорции - форматът на картината може да варира в зависимост от канала/излъчването. Съществуват голям брой различни опции, които да отговарят най-добре на нуждите Ви.

- **Автоматично** - автоматично възпроизвеждане на най-добрия формат на картината. Картината е в оптималното си положение. Възможно е да има черни линии в горната/долната част и/или страните.
- **4:3** - показване на картина с формат 4:3 в оригиналния ѝ размер. Показват се черни ленти, които запълват остатъка от екрана във формат 16:9.
- **16:9** - екранът се запълва при нормален сигнал 16:9.
- **Мащабиране 1/2** - картината е в правилната пропорция, но е увеличена, за да бъде изпълнен екрана.
- **Точка по точка (HDMI)** - показване на картината в оригиналната ѝ резолюция без промени.
- **Пълен екран** - разширяване на изображението за запълване на екрана.

Разширени настройки

- **Намаляване на шума** - Филтриране и намаляване на шума (интерфейсно) от излъчваната картина.
- **Gamma** - Регулиране на цветовете между светлите и тъмните части на картината.
- **Активен контраст** - Автоматично оптимизиране на 'фоновото осветление' и 'контраста' на картината в зависимост от яркостта на екрана.
- **Фоново осветление** - Регулиране на яркостта чрез увеличаване/намаляване на подсветлението на панела.
- **Червено** - Регулиране на червения цвят в картината
- **Зелено** - Регулиране на зеления цвят в картината
- **Синьо** - Регулиране на синия цвят в картината
- **СМС нюанси** - стандарт за регулиране на цвета в по-червеникав или синкав нюанс.
- **СМС стойност** - по-високата стойност прави изображението по-ярко, а по-ниската – по-тъмно.
- **СМС наситеност** - увеличаване или намаляване на наситеността на избрания цвят.

ЗВУК

Звук режим - Изберете някоя от следните предварително зададени настройки

- **Стандартен** - фабрично зададени настройки
- **Музика** - подчертава музиката над гласовете
- **Филми** - предоставя жив и пълен звук за гледане на филми
- **Спорт** - подчертан звук за гледане на спорт
- **Персонален** - изберете личните си настройки за звук

DTS Studio Sound - позволява Ви да включвате и изключвате ефекта за съраунд на звука.

DTS DRC - регулиране на нивото на динамичен диапазон за звуковите записи към DTS филми. Прекалено шумните моменти се възпроизвеждат по-заглушено, а тихите – с по-висока сила. Препоръчва се за слушане през нощта.

Говорител - допълнителни настройки за телевизионните или външни говорители.

- **Цифров изход** - настройки за цифровия аудио изход. Изберете някоя от следните опции:
 - **Автоматично** - автоматичен избор на най-подходящите настройки.
 - **PCM** - аудио поточното предаване се обработва от телевизора.
 - **RAW** - аудио поточното предаване се обработва от устройството, свързано посредством цифров изход (саундбар, аудио видео приемник и т.н.).
- **SPDIF закъснение (ms)** - позволява на потребителя да регулира звуковите настройки така, че картината и аудиото

от външни говорители да бъдат синхронизирани.

- **Аудио закъснение (ms)** - позволява на потребителя да регулира звуковите настройки така, че картината и аудиото от говорителите на телевизора да бъдат синхронизирани.

Автоматична сила на звука - когато тази функция е включена, силата на звука ще остане на постоянно ниво, независимо от входния сигнал/източника.

Разширени настройки

- **Баланс** - превключване на звука между левите и десните говорители.
- **Еквалайзер** - Регулиране на различните звукови честоти. Нивата на еквалайзера могат да бъдат регулирани единствено, когато е избран звук режим 'Персонален'.
- **Звуково описание** - допълнителен описателен канал, предназначен за зрители с увредено зрение. Достъпен единствено за избрани цифрови телевизионни предавания.
- **Сила на звуковото описание** - настройване на силата на звука на аудио описанието.

КАНАЛ

Цифров тип - задаване на вида цифров телевизионен сигнал

- **Наземен** - наземен (DVB-T)
- **Кабелен** - кабелен (DVB-C)

Автоматична настройка - позволява Ви да настроите отново телевизора за всички цифрови канали, цифрови радио станции и аналогови канали.

Аналогово ръчно сканиране - позволява Ви да настроите ръчно аналоговия сигнал.

Цифрово ръчно сканиране - позволява Ви да настроите ръчно цифровия сигнал.

Автоматично обновяване на каналите - при задаване на тази опция позициите, имената и честотите на каналите ще бъдат актуализирани от доставчика периодично. Възможно е това да доведе до проблеми, ако сте заявили канали от списъка самостоятелно. В този случай Ви съветваме да държите тази опция изключена.

Режим HbbTV - включване / изключване на режим HbbTV. За използване на режим HbbTV е необходимо телевизорът да бъде свързан към Интернет, а избраният канал да поддържа услугата HbbTV.

LCN - Включете LCN, за да поддредите каналите по предпочитания от доставчик (приложимо единствено за канали DVB-T и DVB-C).

CAM настройка - платените услуги изискват в телевизора да бъде поставена "смарткарта". Ако се абонираве за платена услуга, доставчикът ще Ви предостави 'CAM модул' и "смарткарта".

CAM модулът може да бъде поставен в ОБЩИЯ ИНТЕРФЕЙСЕН ПОРТ (CI Card In). В това меню можете да прегледате информация и да промените настройките на CAM модула.

Информация за сигнала - информация за цифровия телевизионен сигнал.

Сателитна конфигурация - това меню е достъпно единствено в режим DVB-S2. Можете да изберете вида на сателита, Вашия транспондер, вида на Вашия LNB и т.н.

МРЕЖА

Мрежа - избор на тип мрежово свързване - кабелно или Wi-Fi (безжично).

ЗАБЕЛЕЖКА: За кабелно свързване към Internet, свържете Cat 5/Ethernet кабел (не е включен) от телевизора към широколентов модем/рутер.

Кабел - показва състоянието на връзката на кабелната мрежа. Ако бъде натиснат бутон [OK] се отваря друго меню, позволяващо свързване към кабелни мрежи IPv4 или IPv6:

- **Автоматично** - автоматично свързване на телевизора към домашната мрежа (препоръчва се)
- **Ръчно** - опция за ръчна промяна на IP адреса, мрежовата маска, шлюза и DNS информацията.
- **Деактивиране** - избраната версия на IP няма да бъде използвана за свързване към мрежата.
- **Wi-Fi** - показва състоянието на свързване към безжичната мрежа.

При натискане на бутон [OK] се отваря друго меню, показващо всички налични безжични мрежи. Изберете една от тях и натиснете [OK].

Ако мрежата е заключена, върху екрана ще бъде показано поле за въвеждане на парола и екранна клавиатура.

WPS - опция за алтернативно безопасно свързване към безжична мрежа.

- **Метод с натискане на бутон** - за да използвате тази опция, е необходимо да натиснете бутон WPS върху маршрутизатора.
- **Генериране на PIN код за безопасност** - телевизорът генерира PIN код за безопасност, който трябва да бъде въведен в маршрутизатора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Процесът на свързване може да отнеме няколко минути, молим да проявите търпение. Всеки път, когато телевизорът бъде включен, ще се свързва към мрежата автоматично, като това може да отнеме известно време.

Изпитване на мрежата - Изпитване на мрежовата връзка.

Информация за мрежата - Информация за мрежовите настройки.

ВРЕМЕ

Време - показва датата и точния час. Ако натиснете бутон [OK], докато тази позиция е маркирана, ще Ви бъдат предоставени следните опции:

- **Автоматично синхронизиране** - автоматично задаване на точен час и дата на телевизора. Необходимо е телевизорът да бъде работи с цифров сигнал и/или Интернет връзка. За ръчно регулиране на настройките за точен час и дата изключете функцията "Автоматично синхронизиране". Ако "Автоматично синхронизиране" бъде изключено, а часът и датата – настроени ръчно, тази информация ще бъде нулирана при преустановяване на захранването на телевизора.
- **Часова зона** - промяна на текущата Ви часова зона.
- **Лятно и зимно часово време** - възможност за ръчно активиране или деактивиране на превключването между лятно и зимно часово време.

Време за включване - позволява Ви да зададете определено време за включване на телевизора, да изберете канала, който ще бъде показан, както и източника на възпроизвеждане и силата на звука. Тази функция може да бъде превключена така, че да се повтаря всеки ден или в определен ден.

Време за изключване - позволява Ви да зададете определено време за изключване на телевизора.

Таймер за заспиване - позволява Ви да настроите таймера за заспиване така, че телевизорът да се изключва автоматично след определен период от време. Off /Изключен/ -> 10мин -> 20мин -> 30мин -> 60мин -> 90мин -> 120мин -> 180мин -> 240мин.

Auto standby /Автоматично поставяне в режим на готовност/ - регулиране на автоматичния режим на готовност в часови стъпки: Off /Изключено/ -> 3ч -> 4ч -> 5ч.

OSD таймер - позволява Ви да регулирате периода от време, за което менюто остава на екрана преди да изчезне.

СИСТЕМА

Език - задаване на предпочитани езици

- **Език за менюто** - промяна на езика за менюто.
- **Основен аудио език** - предпочитан аудио език на избрани цифрови канали.
- **Втори аудио език** - използва се в случаите, когато основният аудио език не е наличен.
- **Основен език на субтитрите** - предпочитан език на субтитрите за избрани цифрови канали.
- **Втори език на субтитрите** - използва се в случаите, когато няма налични субтитри на основния език.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

- **Системно заключване** - позволява Ви да заключите или отключите менюто. Ще бъдете приканени да въведете парола от 4 символа. Използвайте бутон ◀, за да преустановите въвеждането на парола. Използвайте бутон ▶, за да

изчистите. Фабрично зададената парола е 0000.

- **Задаване на парола** - промяна на фабрично зададената парола.
- **Заключване на канали** - заключване на определени телевизионни канали.
- **Родителски контрол** - заключване на телевизионни канали въз основа на възрастово ограничение.

HDMI настройки - задаване на функция HDMI.

- **СЕС управление*** - активиране/деактивиране на функцията HDMI СЕС. Позволява управление на устройствата, свързани посредством HDMI с помощта на дистанционното управление на телевизора.
- **Автоматично изключване на устройството*** - ако тази функция бъде активирана, всички устройства, свързани посредством HDMI ще преминат в режим на готовност, ако телевизорът бъде изключен.
- **Автоматично включване на телевизора*** - тази функция позволява включване на телевизора от режим на готовност, когато устройството, свързано посредством HDMI бъде активирано.
- **HDMI ARC** - изпращане на аудио сигнал посредством HDMI към свързаните аудио устройства (аудио видео приемник, саундбар и т.н.). Тази функция е достъпна единствено при използване на вход HDMI 3.
- **Формат HDMI 2.0** - позволява превключване на режими HDMI и HDMI 2.0 при определен входен HDMI сигнал.
- **Стандартен** - препоръчва се, ако телевизорът е свързан към устройство чрез HDMI 1.4 или по-ниска версия, например Full HD Blu-Ray плейър, DVD плейър.
- **Подобрен** - препоръчва се, ако телевизорът е свързан към устройство чрез HDMI 2.0, например 4K Blu-ray плейър или компютър със съвременен софтуер. Тази настройка е необходима за възпроизвеждане на HDR съдържание.
- **Откриване** - показва списък с устройства, свързани чрез HDMI.

* - **HDMI СЕС трябва да се поддържа от свързаното устройство.**

Редакция на източник - позволява на потребителя ръчно редактиране на имената на елементи от списъка с източниците на входен сигнал. Напр. можете да промените имената на източниците на входен сигнал, така че да съвпадат със свързаните устройства.

Разширени настройки

- **За хора с увреден слух** - При наличие на субтитри за хора с увреден слух в определени канали, последните могат да бъдат показвани чрез натискане на бутон "Subtitle"/Субтитри/. Ако включите функцията "Hearing Impaired" и превключите на канал, за които тя е поддържана, субтитрите ще бъдат показвани автоматично.
- **Демонстрация*** - включване/изключване на режим за демонстрация в магазин

* - **налично е само ако режим Демонстрация е бил избран при първоначалното инсталиране**

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗОРА

Системна информация - показва името на телевизора и версията на софтуера.

Системна надстройка - позволява актуализиране на телевизора.

- **Актуализация на софтуера (USB)** - периодично издаваме нов фърмуер с цел подобряване работата на телевизора (наличен за изтегляне). Това меню Ви позволява да инсталирате новия софтуер/фърмуер в телевизора. Допълнителни подробности относно актуализацията ще бъдат издадени заедно с фърмуера. Можете да повзвтите на телефонната линия за помощ или да отворите нашия уеб сайт www.sharpconsumer.eu.

ВНИМАНИЕ: Не изключвайте телевизора преди надграждането да е приключило.

- **OAD** - включване/изключване на OAD (изтегляне по безжичен път) на актуализации на софтуера (само за цифрова телевизия).
- **OAD сканиране** - сканиране за изтегляне по безжичен път (само за цифрова телевизия).

Възстановяване на фабричните настройки на телевизора - възстановяване на настройките на телевизора до фабричния им вид.
Netflix ESN ключ - показва ключ за Netflix ESN парола.

Версия на Netflix - софтуерна версия на Netflix.

Деактивиране на Netflix - деактивиране на Netflix на този телевизор.

Прекратяване на Netflix - изтриване на информацията за влизане в Netflix от този телевизор.

MEDIA

USB

Режим Мултимедия дава възможност за възпроизвеждане на различни видове съдържание, записано върху USB картата с памет. Съдържанието се разделя на различни типове файлове: Снимки, Музика и Филми.

‘Файлова опция’ показва и дава възможност за възпроизвеждане на всички видове поддържаемо съдържание.

1. Можете да управлявате менюто, използвайки бутоните ▲/▼/◀/▶. Натиснете бутон [OK], за да потвърдите елемента, който желаете да възпроизведете/прегледате.
2. По време на преглед на съдържание, можете да управлявате режимите на възпроизвеждане на елемента с помощта на бутоните на дистанционното управление или като изведете менюто за навигиране и изберете бутоните на екрана ▲/▼/◀/▶ и [OK].

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на USB кабели за удължаване не се препоръчва, тъй като това може да доведе до намаляване на качеството на картината/звука и прекъсвания по време на възпроизвеждането на USB съдържание.

Miracast*

Позволява преглед на съдържание от Вашия смартфон или таблет върху екрана на телевизора. Безжичното свързване се осъществява с помощта на Wi-Fi Direct, така че не е необходим достъп до безжична мрежа. Можете да споделяте съдържание от смартфона и таблета си с Android 4.2.2 или по-нова версия.

Мултимедиен сървър

Автоматично търсене на цифрови медийни сървъри (DMS), свързани към домашната мрежа и възможност за възпроизвеждане и рендиране на съдържание от медийни сървъри.

* - **Функцията е налична единствено за определени смартфони и устройства.**

ИЗТОЧНИЦИ

От това меню можете да превключвате входящия телевизионен сигнал от различни източници/свързани устройства.

СПИСЪК С КАНАЛИ

За активиране на списъка с канали натиснете бутон [OK] по време на гледане. По този начин можете бързо да изберете канал за гледане с помощта на стрелка нагоре/надолу и бутони CH +/- върху дистанционното управление. Натиснете [OK] за гледане на избрания канал.

Докато се намирате в това меню, могат да бъдат избрани следните две опции:

Филтриране на канали; натиснете бутон [INFO]:

Позволява филтриране на каналите в списъка по тип.

Редакция на канали; натиснете бутон [MENU]: Тази функция позволява добавяне, изтриване, преместване или пропускане на канали в списъка с любими. Опцията може да бъде избрана с помощта на стрелките.

Любими - можете да добавите канал към списъка с любими с помощта на бутон [OK], докато гледате избрания канал. Натиснете бутон повторно за премахване на канала от списъка. Любимите канали могат да бъдат избрани в нормален режим на цифрова телевизия с помощта на бутон [FAV].

Изтриване - окончателно изтриване на канал. Каналът може да бъде възстановен единствено чрез връщане. За да изберете канал, който да бъде изтрил, натиснете бутон [OK].

Преместване - преместване на избран канал на различно местоположение. Натиснете бутон [OK] върху избрания канал и го преместете до желаното местоположение с помощта на стрелките. Натиснете бутон [OK], за да потвърдите новото избрано местоположение в списъка с канали.

ЗАБЕЛЕЖКА: При преместване на канали се уверете, че функциите "LCN" и "Автоматично актуализиране на списъка с канали" в меню **Канали** са изключени.

Пропускане - в режим на цифрова телевизия каналът може да бъде пропуснат с помощта на бутони CH +/- . Изберете канал, който желаете да бъде пропуснат, с помощта на бутон [OK]. За премахване на избора натиснете бутон [OK] още веднъж.

AQUOS NET+

AQUOS NET+ Ви дава възможност да се възползвате от различни приложения, както и да сърфирате в мрежата с помощта на Вашия LCD телевизор AQUOS. За достъп до менюто AQUOS NET+ по всяко време, натиснете бутон NET+ върху дистанционното управление или го изберете от Още приложения меню на телевизора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля изчакайте, докато телевизорът се свърже с безжичната мрежа. Това може да отнеме няколко минути, след като сте включили телевизора.

Управлението на менюто се извършва с помощта на бутоните ▲/▼/◀/▶. Натиснете бутон [OK], за да потвърдите елемента, който желаете да възпроизведете/прегледате. За 'стъпка назад' натиснете бутон [Menu]/Меню/. За достъп до допълнителни функции използвайте цветните бутони.

За да излезете от меню AQUOS NET+ натиснете бутон [EXIT]/ИЗХОД/.

Начален екран - Начален екран с препоръчани

филми и последните отворени приложения.

Приложения - Показване на списък с налични приложения.

Филми - Показване на списък с налични филми.

Телевизионни шоу програми - Показване на списък с наличните телевизионни шоу програми.

Музика - Показване на списък с наличната

музика и музикални видеоклипове.

Игри - списък с игри и приложения, свързани с игри.

Спорт - списък с приложения със спортна насоченост.

Новини - списък с приложения за новини.

Търсене - търсене на приложение чрез въвеждане

на името му или на част от него.

Мои приложения - добавяйки приложения към списъка "Мои приложения", ще можете да ги достигате лесно и бързо. За да добавите приложение към списъка, просто маркирайте това, което сте избрали и натиснете зеления бутон. След това действие приложението ще се показва в списъка "Мои приложения". За премахване на нежелано приложение от списъка "Мои приложения" е необходимо да го маркирате и да натиснете ЗЕЛЕНИЯ бутон.

Настройки - в меню настройки можете да променят езика на портала Aquos NET+, да задават филтър за приложения, които са специфични за избрания език и да върнете всички потребителски настройки към фабричния им вид.

НУЛИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАСТРОЙКИ: В случай че желаете изцяло да нулирате всички потребителски настройки за AQUOS NET+, трябва да влезете в меню **Настройки на портала**, след което да изберете "Възстановяване на

началните настройки на устройството". Изберете YES с курсора, след което натиснете OK на дистанционното управление, за да потвърдите нулирането на настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Непрекъснато подобряваме продуктите си, така че да отговарят на изискванията на нашите клиенти. В резултат на усилията ни, към AQUOS NET+ непрекъснато ще бъдат добавяни нови приложения. Приложенията и съдържанието в AQUOS NET+ могат да бъдат променени без предизвестие. Някои от функциите и съдържанието могат да не бъдат налични във Вашата страна.*

Седемдневен телевизионен справочник

Телевизионният справочник е достъпен при цифров режим на работа. Той предоставя информация за предстоящите програми (ако се поддържа от цифровия канал). Там можете да видите началния и крайния час на всички програми, на всички канали за следващите 7 дни и да зададете напомняния.

1. Натиснете [TV GUIDE]. Ще се появи Седемдневният телевизионен справочник.
2. Управлявайте менюто, като използвате бутоните ▲/▼/◀/▶.

Можете да:

За допълнителна информация относно маркираната програма натиснете бутон [INFO].

Натиснете [ЗЕЛЕНИЯ] бутон върху маркираната програма, за да зададете напомняне.

С помощта на бутони ◀◀/▶▶ можете да прегледате списъка с програми от предишния/следващия ден.
3. Натиснете [EXIT] за изход от Седемдневния телевизионен справочник.

HDR (висок динамичен диапазон)

При възпроизвеждане на HDR видео се премахват някои от ограниченията на стандартния видео сигнал и се показва изображение, създадено от по-широк диапазон от цвят и яркост.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Функцията HDR се активира автоматично при намиране на HDR сигнал, ако Формат HDMI 2.0 е зададен на "Подобрен" в меню "HDMI настройки".
- В случай че осъществите свързване посредством някой от HDMI портовете, е необходимо външното устройство да поддържа HDR, HDMI2.0 и да възпроизвежда HDR съдържание.

Daljinski upravljač

1. **STANDBY** – uključiti TV kad se nalazi u stanju pripravnosti ili obratno.
2. **MUTE** – isključiti zvuk ili obratno.
3. **0 – 9** – za odabir određenog TV kanala.
4. **TV GUIDE** – otvara 7-dnevni TV vodič (digitalni način rada).
5. **↶** – za povratak na prethodni kanal.
6. **PICTURE** – micanje kroz opcije slikovnog načina rada.
7. **VOL ▲/▼** – za povećanje/smanjenje razine zvuka.
8. **CH ▲/▼** – za odabir kanala prema gore ili dolje.
9. **SOUND** – micanje kroz opcije zvukovnog načina rada.
10. **SOURCE** – za prikaz izbornika za ulaz/izvor.
11. **MENU** – za prikaz izbornika zaslonskog prikaza (OSD).
12. **EXIT** – za izlaz iz svih izbornika.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – omogućuje navigiranje po izbornicima na zaslonu i podešavanje postavki sustava prema vašim željama.
14. **BACK** – Natrag Na prethodni izbornik
15. **FAV** – za prikaz izbornika omiljenog sadržaja.
16. **INFO** – pritisnite jednom za informacije o trenutnom/sljedećem kanalu. Pritisnite dva puta za informacije o trenutnom programu.
17. **TEXT** – teletext način rada - za ulaz u teletext
18. **SUBTITLE** – za uključivanje/isključivanje prikaza podnaslova na dnu zaslona.
19. **TV** – prebaci na digitalnu TV.
20. **YouTube** – otvara aplikaciju YouTube
21. **NETFLIX** – otvara aplikaciju NETFLIX
22. **NET+** – prikazuje izbornik AQUOS NET+.
23. **Rec1** – PVR snimanje
24. **⏮** – za ponovno pokretanje trenutnog poglavlja
25. **⏪** – Za prijelaz na sljedeće poglavlje
26. **■** – za zaustavljanje reprodukcije
27. **Rec List1** – otvara popis snimljenog sadržaja.
28. **⏩** – Za reprodukciju u načinu rada brzog premotavanja unatrag.
29. **⏭** – Za reprodukciju u načinu rada brzog premotavanja naprijed.
30. **⏸** – Za reprodukciju/pauziranje
31. **GUMBI U BOJAMA** – dodatne teletext funkcije i funkcije zaslonskog prikaza (OSD)

¹ - dostupan samo s PVR funkcijom

Navigacija po TV izborniku

Za pristup izborniku pritisnite gumb [MENU] na daljinskom upravljaču. Za ulaz u izbornik pritisnite [OK]. Ako želite promijeniti zadane postavke, koristite gumb za pomicanje (▲/▼/◀/▶). Za potvrdu postavke pritisnite gumb [OK]. Za izlaz iz izbornika pritisnite gumb [EXIT] (izlaz).

APLIKACIJE

Sadrži najčešće korištene aplikacije radi što bržeg i jednostavnijeg pristupa.

Netflix

Vodeća svjetska internetska televizijska mreža. U ponudi sadrži tisuće filmova i TV emisija, uključujući izvorne serije, dokumentarne i dugometražne filmove. Članovi mogu reproducirati, zaustaviti ili nastaviti s gledanjem emisija i to bez ikakvih reklama ili obaveza. U tu aplikaciju prijavite se svojim postojećim Netflix računom. Ako još nemate Netflix račun, možete se registrirati putem ove aplikacije ili službene internetske stranice Netflix.

YouTube

Aplikacija za dijeljenje videozapisa koja vam omogućuje otkrivanje i gledanje originalno kreiranih videozapisa.

NAPOMENA: Kako bi aplikacija YouTube radila, prethodno je potrebno postaviti točan datum i vrijeme na TV uređaju. Za više informacija o postavljanju datuma/vremena na TV uređaju pročitate poglavlje **VRIJEME** u ovom korisničkom priručniku. Mreža ne smije

blokirati pristup aplikaciji YouTube, a brzina internet veze treba biti dovoljno brza za prikaz sadržaja aplikacije YouTube.

AQUOS NET+

Otvara portal Sharp SMART.

Preglednik

Aplikacija za pristup internetskim stranicama putem interneta. Navigiranje u pregledniku:

- **CH+** – pomicanje stranice prema gore
- **CH-** – pomicanje stranice prema dolje
- **crveni gumb** – prikaži/sakrij izbornu traku preglednika
- **žuti gumb** – povećanje prikaza
- **plavi gumb** – smanjenje prikaza

POSTAVKE

BRZE POSTAVKE

Zvučni zapis - omogućuje odabir različitih jezika audio zapisa za digitalnu televiziju ili medije.

Podnaslov - uključiti i isključiti titlove.

Zapis podnaslova - prikazuje se kada uključite podnaslove (gore) i omogućuje odabir zapisa podnaslova.

Teletext - uključiti ili isključiti teletext.

Popis snimljenih emisija - prikazuje popis snimljenih TV emisija putem spojenog USB memorije ili USB tvrdog diska.

Popis rasporeda - omogućuje prikaz podsjetnika i snimljenih emisija.

SLIKA

Način slike - odaberite između navedenih prethodno postavljenih postavki.

- **Standardno** - zadane postavke
- **Film** - podešava na svjetlije boje koje nisu jarke.
- **Igra** - optimalan način rada za igranje igrica. TV uređaj isključit će sve funkcije za naknadnu obradu slike kako bi se postigao minimalan vremenski pomak ulaznog signala.
- **Osobno** - ručno podešavanje svih postavki
- **Eko** - potrošnja 15 % manje energije
- **Dinamično** - preporučene postavke za slike koje se brzo pokreću

Svjetlina - povećava ili smanjuje svjetlinu slike.

Kontrast - mijenja balans između crnog i bijelog.

Jačina boja - povećava jačinu boje od crne i bijele.

Oštrina - smanjuje ili povećava oštrinu slike.

Nijansa boje - omogućuje povećanje ili smanjenje razine nijanse unutar slike (samo za NTSC signal)

Temperatura boje - odaberite između sljedećih prethodno postavljenih postavki.

- **Normalno** - zadane postavke
- **Toplo** - pojačava crvenu boju unutar slike
- **Hladno** - pojačava plavu boju unutar slike
- **Personalizirano** - personaliziran RGB balans sa izbornika "Napredne postavke". Preporuča se samo za napredne korisnike.

Omjer - format slike ovisi o kanalu/emitanju. Postoji velik broj različitih opcija koje mogu najbolje zadovoljiti vaše potrebe.

- **Automatski** - automatski prikazuje najbolji format slike. Tako da je slika u pravilnom položaju. Na gornjem/donjem dijelu i/ili sa strane se mogu vidjeti crne linije.
- **4:3** - prikazuje format slike 4:3 u izvornoj veličini. Zaslom formata 16:9 ispunjen je bočnim trakama.
- **16:9** - ispunjava zaslon pravilnim 16:9 signalom.
- **Zumiranje 1/2** - slika je ispravnog omjera, ali je približena kako bi se ispunio zaslon.
- **Iz točke u točku (HDMI)** - prikazat će sliku u izvornoj rezoluciji bez ikakve promjene.
- **Pun zaslon** - rasteže signal kako bi se ispunio zaslon.

Napredne postavke

- **Smanjenje buke** - filtrira i smanjuje šumove (smetnje) na slici
- **Gama** - podešite nijanse između svijetlih i tamnih dijelova slike.
- **Active Contrast** - automatski optimizira pozadinsko osvjetljenje i kontrast slike prema svjetlini zaslona.
- **Pozadinsko osvjetljenje** - podešite svjetlinu zaslona povećanjem/ smanjenjem razine pozadinskog osvjetljenja ploče.
- **Crvena** - podešite nijanse crvene boje na slici
- **Zelena** - podešite nijanse zelene boje na slici
- **Plava** - podešite nijanse plave boje na slici
- **CMS nijansa** - ovo je standard za podešavanje boja da budu ili s više crvenih ili s više plavih tonova.
- **CMS vrijednost** - viša vrijednost čini sliku svjetlijom. Niža vrijednost čini sliku tamnijom.
- **CMS saturacija** - povećava ili smanjuje saturaciju odabrane boje.

ZVUK

Način zvuka - odaberite između sljedećih prethodno postavljenih postavki

- **Standard** - zadane postavke
- **Glazba** - naglašava glazbu više od glasa
- **Film** - omogućuje pun zvuk uživo za filmove
- **Sport** - naglašava zvukove vezane uz sport
- **Osobno** - bira osobne postavke za zvuk

DTS Studio Sound - omogućuje uključenje ili isključenje efekta surround zvuka.

DTS DRC - podešava razinu dinamičkog raspona za DTS filmsku glazbu. Vrlo glasan zvuk postane tiši, dok tiši dijelovi postanu glasniji. Preporuča se za slušanje noću.

Zvučnik - dodatne postavke za TV zvučnike ili vanjske zvučnike.

- **Digitalni izlaz** - postavke za digitalni audio izlaz. Odaberite između sljedećih opcija:
 - **Automatski** - automatski bira najbolje postavke.
 - **PCM** - TV provodi strujanje zvučnih sadržaja.
 - **RAW** - strujanje zvučnih sadržaja provodi uređaj spojen putem digitalnog izlaza (kompaktni komplet zvučnika, AV prijamnik itd.)
- **SPDIF kašnjenje (ms)** - omogućuje korisničko podešavanje zvučnih postavki kako bi se sinkronizirali slika i audio na vanjskim zvučnicima putem digitalnog audio izlaza.
- **Audio kašnjenje (ms)** - omogućuje korisničko podešavanje zvučnih postavki kako bi se sinkronizirali slika i audio na TV zvučnicima.

Automatska jačina zvuka - kad je odabrano uključeno, glasnoća će ostati na stalnoj razini zvuka bez obzira na ulaz/izvor.

Napredne postavke

- **Balans** - za prebacivanje zvuka s lijevo na desni zvučnik i obratno.
- **Equalizer** - podešava glasnoću različitih zvučnih frekvencija. Razine ekvilizatora mogu se podešiti samo kada je odabran način "Personal" (Osobno).
- **Audio opis** - dodatni zvučni zapis za slabovidne osobe. Dostupan samo kod odabranih DTV emisija.
- **AD glasnoća** - za podešavanje glasnoće zvučnog zapisa audio opis

KANAL

DVB antena - postavlja vrstu DTV signala

- **Zemaljski** - zemaljski (DVB-T)
- **Kabelski** - kabelski (DVB-C)

Automatsko biranje - omogućuje ponovno biranje svih digitalnih kanala televizije, digitalnih radio postaja i analognih kanala.

ATV - ručne postavke - omogućuje ručno biranje analognih signala.

DTV - ručne postavke - omogućuje ručno biranje digitalnih signala.

Automatsko ažuriranje kanala - ako ovu opciju postavite na UKLJUČENO, pružatelj usluge povremeno će ažurirati položaje, nazive i frekvencije kanala. To bi vam moglo uzrokovati probleme ako ste sami raspoređivali kanale. U tom slučaju preporučamo postavljanje ove opcije na isključeno. Snimljena lista* - popis snimanih TV emisija.

HbbTV - omogućuje korisniku uključenje/isključenje HbbTV-a.

Kako biste koristili HbbTV, TV uređaj mora biti spojen na internet, a kanal koji se gleda mora podržavati HbbTV uslugu.

LCN - postavite LCN na uključeno ako kanale želite urediti po željama pružatelja usluga (vrijedi samo za DVB-T i DVB-C kanale).

CAM postavke - za usluge plaćanja po gledanju potrebna je pametna kartica koja se umetne u TV. Ako se pretplatite na uslugu plaćanja po gledanju, pružatelj usluge izdat će CAM modul i pametnu karticu. CAM modul se zatim umetne u priključak priključak zajedničkog sučelja (CI Card In). Ovaj izbornik omogućuje prikaz informacija i promjenu postavki CAM modula.

Informacije o signalu - informacije o DVB signalu.

Postavljanje satelitske antene - ovaj izbornik dostupan je samo u DVB-S2 načinu rada. Možete odabrati vrstu satelita, transpondera i LNB-a itd.

MREŽA

Mreža - odaberite tip mrežne veze - kabel (Ethernet) ili Wi-Fi (bežično).

NAPOMENA: Povezivanje s internetom možete obaviti žičnom vezom tako da povežete TV i širokopojasni modem/ usmjerivač pomoću Cat 5/Ethernet kabela (nije isporučeno).

Ethernet - ovdje se navodi status povezanosti žičane mreže. Ako se pritisne [OK], otvorit će se drugi izbornik koji omogućuje povezivanje s IPv4 ili IPv6 žičanom mrežom:

- **Automatski** - automatski će spojiti TV s vašom kućnom mrežom (preporuča se)
- **Ručno** - omogućuje ručnu promjenu IP adrese, mrežne maske (Netmask), pristupnika (Gateway) i DNS-a.
- **Onemogućeno** - TV neće koristiti odabranu IP inačicu za spajanje s mrežom.

Wi-Fi - ovdje se navodi status povezanosti Wi-Fi mreže. Ako se pritisne [OK], otvorit će se drugi izbornik koji prikazuje sve Wi-Fi mreže koje su dostupne prijammiku. Odaberite onu na koju se želite spojiti i pritisnite [OK].

Ako je mreža zaključana, Na zaslono će se prikazati prozor za unos lozinke pomoću tipkovnice na zaslono.

WPS - opcija za alternativnu sigurnu vezu na Wi-Fi mrežu.

- **Način potisnog gumba** - odaberite ovu opciju i pritisnite gumb WPS na vašem ruteru.
- **Generiraj sigurnosni PIN** - TV će generirati sigurnosni PIN koji se treba unijeti u ruter.

NAPOMENA: postupak povezivanja može potrajati nekoliko minuta, stoga budite strpljivi. Televizor će se nakon toga automatski povezivati s mrežom nakon svakog uključivanja, što također može malo potrajati.

Testiranje mreže - test mrežne veze

Informacije o mreži - informacije o mrežnim postavkama

VRIJEME

Vrijeme - prikazuje datum i vrijeme. Nakon pritiska na [OK]

dok je ta stavka označena, prikazat će se sljedeće opcije:

- **Auto sink** - automatski podešava vrijeme i datum na TV uređaju.

TV je potrebno podešiti na primanje digitalnog signala i/ili internet veze. Isključite postavku "Auto sink" ako želite ručno podešiti postavke za vrijeme i datum. Ako je postavka "Auto sink" isključena, a vrijeme i datum ručno su podešeni, ovi podaci će se resetirati kad se isključiti napajanje TV uređaja.

- **Vremenska zona** - mijenja trenutačnu vremensku zonu.

– **Ljetno računanje vremena** - opcija za ručno uključenje/isključenje ljetnog računanja vremena. Vrijeme uključnja - omogućuje postavljanje vremena za uključenje TV-a nakon čega će se prikazati kanal, izvor će se uključiti, a tako i glasnoća. Ova funkcija se može postaviti tako da se ponavlja svaki dan ili samo određene dane.

Vrijeme isključenja - omogućuje postavljanje određenog vremena za isključenje TV-a.

Mjerač vremena za unaprijed podešeno isključivanje - omogućuje postavljanje mjerača vremena za isključivanje tako da se televizija automatski isključi nakon određenog vremenskog razdoblja. Isključeno -> 10 min. -> 20 min. -> 30 min. -> 60 min. -> 90 min. -> 120 min. -> 180 min. -> 240 min.

Automatsko isključivanje stanja spremnosti - podešavanje automatskog isključivanja stanja spremnosti u vremenskim razmacima od 1 sata: Isključeno -> 3h -> 4h -> 5h.

Mjerač vremena na prikazu ekrana - omogućuje podešavanje vremenskog razdoblja u kojem izbornik ostane na zaslonu prije nego što se isključi.

SUSTAV

Jezik - postavite preferirani jezik.

- **Jezik izbornika** - omogućuje promjenu jezika izbornika.
- **Primarni jezik zvuka** - preferirani jezik zvuka na odabranim DVB kanalima.
- **Sekundarni jezik zvuka** - sekundarni jezik zvuka u slučaju da zvuk u primarnom jeziku nije dostupan.
- **Primarni jezik podnaslova** - preferirani jezik podnaslova na odabranim DVB kanalima.
- **Sekundarni jezik podnaslova** - sekundarni jezik podnaslova u slučaju da podnaslov u primarnom jeziku nije dostupan.

ZAKLJUČAJ

- **Zaključaj sustav** - omogućuje zaključavanje ili otključavanje izbornika. Bit će potrebno unijeti 4-znamenkastu lozinku. Uz pomoć gumba ◀ prekinite unos lozinke. Uz pomoć gumba ▶ obrišite lozinku. Zadana lozinka je 0000.
- **Postavi lozinku** - promijenite zadanu lozinku.
- **Blokiraj program** - zaključajte određene TV kanale.
- **Roditeljski nadzor** - zaključavanje TV kanala na temelju dobnog ograničenja.

HDMI postavke - postavite HDMI funkcionalnost.

- **CEC kontrola*** - omogućite/onemogućite HDMI CEC funkciju. Ta funkcija omogućuje rad uređaja spojenog putem HDMI-a pomoću TV daljinskog upravljača.
- **Automatsko isključenje uređaja*** - ako se postavi, svi uređaji spojeni s TV-om putem HDMI-a ući će u stanje pripravnosti nakon što se televizija isključi.
- **Automatsko uključivanje TV uređaja*** - omogućuje uključivanje televizije kada je u stanju pripravnosti čim se spojeni HDMI uređaj uključi.
- **HDMI ARC** - šalje zvučni signal putem HDMI-a prema spojenom zvučnom uređaju (AV prijamnik, kompaktni zvučni sustav itd.). Ova funkcija dostupna je samo na ulazu HDMI 3.
- **HDMI 2.0 Format** - ova stavka omogućuje prebacivanje načina rada odabranog HDMI ulaza iz načina rada HDMI u način rada HDMI2.0 i obratno.
 - **Standardno** - preporuča se ako je TV uređaj spojen na uređaj preko HDMI 1.4 izlaza ili manje, npr. Full HD Blu-Ray reproduktor, DVD reproduktor.
 - **Poboljšano** - preporuča se ako je TV spojen na uređaj putem izlaza HDMI 2.0, npr. 4K Blu-ray reproduktor ili moderno osobno računalo. Ova postavka potrebna je za HDR sadržaj.
- **Detektiraj** - prikazuje popis uređaja spojenih putem HDMI-a.

* - **spojeni uređaj mora podržavati HDMI CEC.**

Source Edit - omogućuje korisniku ručno preimenovanje stavki na popisu ulaznih izvora. Na primjer, ulaze možete preimenovati u nazive spojenih uređaja.

Napredne postavke

- **Za os.oš.sluha** - ako signal pruža podršku osobama oštećenog sluha, moguća je reprodukcija podnaslova pritiskom na "Podnaslov". Ako postavku Osobe oštećenog sluha postavite na uključeno i prebacite se na kanal koji sadrži podnaslove za osobe oštećenog sluha, postavka će se automatski aktivirati.
- **Način rada Demo*** - uključuje/isključuje način rada za demonstraciju u trgovini

* - **dostupna samo ako je za vrijeme prve instalacije odabran način rada Demo.**

O TV-U

Informacije o sustavu - prikazuje zadani naziv i inačicu softvera.

Nadogradnja sustava - omogućuje nadogradnju TV uređaja.

- Ažuriranje softvera (USB) - s vremena na vrijeme objavit ćemo novu opremu radi poboljšanja rada televizije (dostupno za

preuzimanje). Ovaj izbornik omogućuje instaliranje novog softvera/ opreme na televiziju. Više detalja o načinu instaliranja bit će priloženo opremi. Obratite se podršci za korisnike ili potražite pomoć na internetskoj stranici www.sharpconsumer.eu.

UPOZORENJE: nemojte isključivati napajanje

televizora dok se nadograđnja ne dovrši!

- **OAD** - isključite/uključite bežično (OTA) ažuriranje softvera (samo za digitalnu televiziju)
- **OAD Scan** - pretraživanje za bežično ažuriranje (samo za digitalnu televiziju).

Vrati TV na tvorničke postavke - vratite TV na tvorničke postavke.

Netfix ESN ključ - prikazuje Netflix ESN ključ.

Inačica Netfixa - inačica softvera Netfix.

Deaktivacija Netfixa - deaktivirajte Netflix na ovom prijammiku.

Obustavi uslugu Netfix - izbrisite podatke za prijavu u Netflix na ovom prijammiku.

MEDIJI

USB

Multimedijски način omogućuje reprodukciju različitih sadržaja pohranjenih na USB memoriji. Sadržaj se dijeli po vrstama datoteka: Photo (fotografije), Music (glazba) i Movie (filmovi).

Prikazuje se opcija datoteka (File Option), koja omogućuje reprodukciju svih vrsta podržanog sadržaja.

1. Izbornikom se možete kretati pomoću tipki za pomicanje ▲/▼/◀/▶. Da biste potvrdili stavku koju želite reproducirati/prikazati, pritisnite [OK].
2. Tijekom prikazivanja sadržaja možete upravljati načinima reprodukcije pomoću tipki na daljinskom upravljaču ili tako da prikažete navigacijski izbornik te odaberete gumb na zaslonu ▲/▼/◀/▶ i [OK]

NAPOMENA: USB produžni kabeli ne preporučuju se u ovom slučaju jer bi mogli uzrokovati smanjenje kvalitete slike/audio zapisa i prekide tijekom reprodukcije USB sadržaja.

Miracast*

Omogućuje gledanje sadržaja s pametnog telefona ili tableta na TV zaslonu. Bežično povezivanje omogućeno je pomoću Wi-Fi Direct tehnologije tako da pristup Wi-Fi mreži nije potreban. Možete podijeliti sadržaj s pametnog telefona ili tableta s Android 4.4. ili novijim sustavom.

Medijski poslužitelj

Automatski pretražuje digitalne medijske poslužitelje (DMS) povezane na kućnu mrežu te omogućuje reprodukciju sadržaja s medijskih poslužitelja.

* - **Ova je funkcija dostupna samo na nekim pametnim telefonima i prijenosnim računalima.**

IZVORI

S ovog izbornika možete prebaciti ulazni signal TV uređaja na neki drugi izvor/spojeni uređaj.

POPIS KANALA

Kako biste aktivirali popis kanala, pritisnite gumb [OK] kada gledate TV. Na taj način možete brzo odabrati kanal koji želite gledati - odaberite željeni kanal gumbima sa strelicama gore i dolje ili gumbima CF +/- na daljinskom upravljaču. Za gledanje pritisnite [OK].

Kada se nalazite u ovom izborniku, možete odabrati jednu od dvije sljedeće opcije:

Filteriraj kanale; pritisnite [INFO]: Na taj način možete filtrirati kanale prikazane na popisu kanala po vrsti.

Uredi kanale; pritisnite [MENU] (izbornik): Ulazom u ovu funkciju omogućeno vam je dodavanje kanala popisu omiljenih kanala, brisanje, micanje ili preskakanje kanala. Koristite gumbе sa strelicama kako biste odabrali opciju.

Omiljeno - dodajte kanal popisu omiljenih kanala pritiskom na gumb [OK] kada gledate željeni kanal. Pritisnite ponovno kako biste ga uklonili iz popisa omiljenih kanala. Omiljeni kanali mogu se odabrati u normalnom načinu rada digitalne televizije pritiskom na gumb [FAV].

Briši - trajno izbrisate kanal. Može se vratiti samo ponovnim biranjem kanala. Kako biste odabrali kanal za brisanje, pritisnite gumb [OK].

Pomakni - premjestite odabrani kanal na drugi položaj. Pritisnite [OK] na odabranom kanalu i premjestite odabrani kanal strelicama gore i dolje na željeni položaj. Pritisnite [OK] kako biste potvrdili njegov novi položaj na popisu kanala.

NAPOMENA: *Kako biste kanale mogli premještati, provjerite jesu li opcije "LCN" i "Automatski ažuriraj popis kanala" isključeni.*

Preskoči - kada se nalazite u načinu rada digitalne televizije i pomoću gumba CH +/-, preskočiti će se odabrani kanal. Odaberite kanal koji želite preskočiti pritiskom na gumb [OK], a odznačite ponovnim pritiskom na gumb [OK].

AQUOS NET+

AQUOS NET+ omogućuje uporabu raznoolikih aplikacija ili pregledavanje weba na vašem AQUOS LCD TV uređaju. Da biste u bilo kojem trenutku pristupili izborniku AQUOS NET+, pritisnite tipku NET+ na daljinskom upravljaču ili odaberite funkciju putem izbornika Više aplikacija na televizoru.

NAPOMENA: *pričekajte dok se televizor ne poveže s Wi-Fi mrežom. Za to može biti potrebno nekoliko minuta nakon što uključite TV.*

Krećite se izbornicima pomoću tipki ▲/▼/◀/▶. Da biste potvrdili stavku koju želite reproducirati/prikazati, pritisnite [OK]. Za "jedan korak" natrag pritisnite tipku [Menu], a dodatnim funkcijama pristupite pomoću tipki u boji. Za izlaz iz izbornika AQUOS NET+ pritisnite [EXIT].

Home - početni zaslon s preporučenim filmovima i nedavno otvorenim aplikacijama

Apps - otvara popis dostupnih aplikacija

Movies - otvara popis dostupnih filmova

TV Shows - otvara popis dostupnih TV emisija

Music - otvara popis dostupne glazbe i glazbenih videospotova

Igre - popis igrice i aplikacija vezanih uz igrice

Sport - popis aplikacija vezanih uz sport

Vijesti - popis aplikacija vezanih uz vijesti

Pretraživanje - tražnje aplikacije unosom naziva ili dijela naziva

Moje aplikacije - Dodavanjem aplikacija na popis "Moje aplikacije" brzo ćete moći pristupiti omiljenim aplikacijama. Kako biste neku aplikaciju dodali na popis, prvo označite tu aplikaciju i pritisnite zeleni gumb. Nakon toga ta će se aplikacija prikazati na popisu "Moje aplikacije".

Kako biste uklonili neželjenu aplikaciju s popisa "Moje aplikacije", označite aplikaciju koju želite izbrisati i pritisnite zeleni gumb.

Postavke - U izborniku za postavke možete promijeniti jezik portala Aquos NET+, postaviti filter za aplikacije s obzirom na odabrani jezik i vratiti korisničke postavke na zadane postavke.

VRAĆANJE KORISNIČKIH POSTAVKI NA ZADANE: *Ako korisničke postavke želite vratiti na zadane na portalu Aquos NET+, prvo uđite u izbornik portala za postavke i nakon toga odaberite "Resetiraj uređaj". Uz pomoć kursora odaberite DA te nakon toga pritisnite OK na daljinskom upravljaču kako biste potvrdili vraćanje postavki na zadane.*

NAPOMENA: *da bismo ispunili zahtjeve klijenata, svoje proizvode poboljšavamo. Kao rezultat naših stalnih napora, na AQUOS NET+ kontinuirano će se dodavati nove aplikacije. Aplikacije i sadržaj na usluzi AQUOS NET+ mogu se promijeniti bez najave. Neke funkcije i sadržaji možda neće biti dostupni u vašoj državi.*

7-dnevni TV vodič

TV vodič dostupan je u načinu rada digitalne TV. Sadrži informacije o nadolazećim programima (kad to podržavaju digitalni kanali). Možete pronaći informacije i početku i kraju svih programa na svim kanalima za sljedećih 7 dana i postaviti podsjetnike.

1. Pritisnite [TV GUIDE] (TV vodič). Na zaslonu će se pojaviti 7-dnevni TV vodič.
2. Navigirajte vodičem pomoću gumba ▲/▼/◀/▶. Sada možete: Pritisnite [INFO] za prikaz detalja o označenoj emisiji. Pritisnite gumb [GREEN] na označenoj emisiji kako biste postavili podsjetnik. Pritisnite ◀/▶ za prikaz popisa emitiranja prethodnog/sljedećeg dana.
3. Pritisnite [EXIT] za izlaz iz 7-dnevnog TV vodiča.

HDR (visok dinamički raspon)

HDR videozapis uklanja određena ograničenja signala standardnog videozapisa i prikazuje sliku sa širim rasponom boja i svjetline.

NAPOMENE:

- HDR funkcija aktivirat će se automatski ako se detektira HDR signal pod uvjetom da je HDMI 2.0 Format postavljen na "Poboljšanje" u izborniku "HDMI POSTAVKE".
- Ako ćete se povezati putem jednog od HDMI ulaza, vanjski uređaj također treba podupirati HDR, HDMI2.0 i reproducirati HDR masteriran sadržaj.

Daljinski upravljač

1. **STANDBY** – Uključite televizor kada ste u pripravnosti ili obrnuto.
2. **MUTE** – Smanjite zvuk ili obrnuto.
3. **0 – 9** – da biste direktno izabrali televizijski kanal.
4. **TV GUIDE** – Otvara televizijski vodič za 7 dana (Digitalni režim).
5. **↺** – Da bi se vratilo na prethodno pregledani kanal.
6. **PICTURE** – Prolazi kroz opcije režima slike.
7. **VOL ▲/▼** – Da poveća / smanji nivo zvuka.
8. **CH ▲/▼** – Da poveća ili smanji kanal koji se gleda.
9. **SOUND** – Prolazi kroz opcije režima zvuka.
10. **SOURCE** – Za prikaz ulaza/izvora menija.
11. **MENU** – Za prikaz OSD menija.
12. **EXIT** – Za izlaz iz svih menija.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Dopusća vam da upravljate menjijima na ekranu i da prilagodite podešavanja sistema po svom nahođenju.
14. **BACK** – Nazad na prethodni meni.
15. **FAV** – Da prikaže meni omiljenog.
16. **INFO** – Pritisnite jednom za sadašnje/sledeće informacije kanala. Pritisnite dvaput za programske informacije o trenutnom programu.
17. **TEXT** – Režim teleteksta - Da biste ušli u teletekst.
18. **SUBTITLE** – Da biste prebacili dijalog sa dna ekrana (uključeno/isključeno).
19. **TV** – Prešite na digitalni televizijski zvor.
20. **YouTube** – Prikazuje YouTube aplikaciju.
21. **NETFLIX** – Prikazuje NETFLIX aplikaciju.
22. **NET+** – Prikazuje AQUOS NET+ meni.
23. **Rec1** – PVR snimanje.
24. **◀◀** – Za ponovno pokretanje trenutnog poglavlja.
25. **▶▶** – Za pokretanje unapred na sledeće poglavlje.
26. **■** – Za zaustavljanje reprodukcije.
27. **Rec List1** – Otvara listu snimanja.
28. **◀◀** – Za reprodukciju u režimu brzog premotavanja unazad.
29. **▶▶** – Za reprodukciju u režimu brzog premotavanja unapred.
30. **⏸** – Za reprodukciju/pauzu.
31. **DUGMAD ZA BOJU** – Dodatni teletekst i OSD funkcije.

¹ - dostupno samo sa PVR funkcijom

Navigacija menija televizora

Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite dugme [MENU] na daljinskom upravljaču. Da biste ušli u meni pritisnite [OK]. Ako želite da napravite promene na bilo koja podrazumevana podešavanja, koristite dugmad (▲/▼/◀/▶) za prevlačenje. Da biste potvrdili bilo koja podešavanja pritisnite dugme [OK]. Da biste izašli iz ovog menija u bilo kom trenutku, pritisnite dugme [EXIT].

APLIKACIJE

Sadrži najčešće korišćene aplikacije za brz i lak pristup.

Netflix

Vodeća svetska mreža televizije na internetu. Nudi hiljade filmova i TV serija, uključujući originalne serije, dokumentarce i filmove. Članovi mogu da igraju, pauziraju i nastave da gledaju, bez reklama ili obaveza. Možete da se upišete u ovu aplikaciju sa vašim postojećim Netflix nalogom. Ako još uvek nemate Netflix nalog, možete da se registrujete putem ove aplikacije ili putem zvanične Netflix lokacije na mreži.

YouTube

Aplikacija za deljenje video prikaza koja vam dopušta da otkrijete i gledate originalno napravljene video prikaze.

NAPOMENA: Da bi YouTube aplikacija radila, neophodno je podesiti pravilan datum i vreme na TV-u. Za više informacija o podešavanju datuma/vremena na TV-u, molimo vas da pogledate poglavlje menija VREME ovog korisničkog uputstva. Molimo vas da proverite da li

vaša mreža blokira pristup YouTube-u i da li je brzina vašeg internet povezivanja dovoljno brza za gledanje YouTube sadržaja.

AQUOS NET+

Otvara Sharp SMART portal.

Pretraživač

Aplikacija za pristup lokacijama na mreži putem interneta. Kretanje u pretraživaču:

- **CH+** - povucite stranicu na gore
- **CH-** - povucite stranicu na dole
- **Crveno dugme** - prikaži/sakrij traku menija pretraživača
- **Žuto dugme** - Zumiraj
- **Plavo dugme** - Odzumiraj

PODEŠAVANJA

BRZA PODEŠAVANJA

Audio zapis - Dopusća vam da birate različiti audio jezik za digitalni TV ili medije.

Titlovi - Uključite ili isključite titlove.

Traka titlova - Pojavljuje se kada su titlovi (iznad) uključeni i dozvoljava vam da izaberete traku titlova koja će se koristiti.

Teletekst - Uključite ili isključite teletekst.

Lista snimanja - Prikazuje listu snimljenih TV programa putem povezane USB memorije ili USB hard drajva.

Lista rasporeda - Dozvoljava vam da pregledate podsetnike i snimke.

SLIKA

Režim slike - Izaberite od sledećih unapred postavljenih.

- **Standardni** - Podrazumevana podešavanja
- **Film** - Podesite da bude svetliji u boji i manje svetao.
- **Igra** - Optimalan režim za igranje. TV će isključiti sve funkcije uređivanja slike da bi se postiglo minimalno uzno kašnjenje.
- **Lično** - Dopusća vam da manuelno promenite sva podešavanja
- **Eco** - Trošite 15% manje energije.
- **Dinamični** - Preporučena podešavanja za slike koje se brzo kreću

Svetlost boja - Povećajte ili smanjite osvetljenost slike.

Kontrast - Prebacite balans između crnog i belog.

Jačina boja - Povećava boju od crne i bele.

Oštrina - Povećava ili smanjuje oštrinu slike.

Nijansa - Dopusća vam da povećate ili smanjite nivo nijanse u okviru slike (samo za NTSC signal).

Temperatura boje - Birajte od sledećih unapred postavljenih.

- **Normalna** - Podrazumevana podešavanja
- **Topla** - Povećava crvenu u okviru slike
- **Hladna** - Povećava plavu u okviru slike
- **Lični** - Lični RGB balans sa menija „Ekspert podešavanja“.

Savetuje se samo za napredne korisnike.

Odnos ekrana - Format slike se razlikuje u zavisnosti od kanala/emitovanja. Postoji više različitih opcija koje najviše odgovaraju vašim potrebama.

- **Automatski** - Automatski prikazuje najbolji format slike. Tako je slika u pravilnom položaju. Može da ima crne linije na vrhu/dnu i/ili sa strane.
 - **4:3** - Prikazuje 4:3 sliku u njenoj originalnoj veličini. Trake sa strane se prikazuju kako bi ispunile 16:9 ekran.
 - **16:9** - Ispunjava ekran sa redovnim 16:9 signalom.
 - **Zum 1/2** - Slika je u pravilnoj proporciji ali je zumirana da bi ispunila ekran.
 - **Tačka po tačka (HDMI)** - Prikazaće sliku u njenoj originalnoj rezoluciji bez bilo kakve promene.
 - **Pun ekran** - Raširite signal da biste ispunili ekran.
- Ekspert podešavanja**
- **Smanjenje šuma** - Filteri smanjuju šum (interferenciju) slike.
 - **Gama podešavanje** - Podesava tonove između svetlih i tamnih delova slike.

- **Aktivni kontrast** - Automatski optimizira „pozadinsko svetlo“ i „kontrast“ slike u skladu sa osvetljenjem ekrana.
- **Pozadinsko svetlo** - Podešava osvetljenost ekrana povećavanjem/umanjivanjem pozadinskog svetla ekrana.
- **Crveno** - Podešava crveni ton na slici
- **Zeleno** - Podešava zeleni ton na slici
- **Plavo** - Podešava plavi ton na slici
- **CMS ton** - Ovo je standard za prilagođavanje boje u ili crveniji ili plaviji ton.
- **CMS vrednost** - Viša vrednost čini sliku svetlijom. Niža vrednost čini sliku tamnijom.
- **CMS zasićenost** - Povećava ili smanjuje zasićenje izabrane boje.

ZVUK

Režim zvuka - Birajte od unapred podešenih

- **Standardni** - Podrazumevana podešavanja
- **Muzika** - Ističe muziku nad glasovima
- **Film** - Nudi zvuk uživo i puni zvuk za filmove
- **Sport** - Ističe zvuk za sport
- **Lično** - Bira vaša lična zvučna podešavanja

DTS Studio Sound - Dopušta vam da UKLJUČITE ili ISKLJUČITE efekte zvuka okoline.

DTS DRC - Prilagođava nivo dinamičkog opsega za DTS muziku filmova. Vrlo glasni zvuci postaju tiši a tiši delovi postaju glasniji. Preporučuje se za ponočno slušanje.

Zvučnik - dodatna podešavanja za TV zvučnike ili eksterne zvučnike.

- **Digitalni izlaz** - Podešavanja za digitalni audio izlaz. Izaberite iz sledećih opcija:
 - **Automatski** - Automatski bira najbolja podešavanja.
 - **PCM** - Audio strimovanje će se obraditi putem TV-a.
 - **RAW** - Audio strimovanje će se obraditi putem uređaja povezanog preko digitalnog izlaza (traka, AV prijemnik itd.).
- **SPDIF kašnjenje (ms)** - Omogućava korisniku da prilagodi zvučna podešavanja da bi sinhronizovao sliku i zvuk za spoljašnje zvučnike koji su povezani putem digitalnog zvučnog izlaza.
- **Kašnjenje zvuka (ms)** - Omogućava korisniku da prilagodi zvučna podešavanja da bi sinhronizovao sliku i zvuk za zvučnike televizora.

Automatski nivo jačine (AVL) - Kada je „uključeno“ izabrano, jačina će ostati pri stalnom nivou bez obzira na ulaz/izvor.

Ekspert podešavanja

- **Balans** - Za premeštanje zvuka između levog i desnog zvučnika.
- **Ekvilajzer** - Prilagođava jačinu različitih frekvencija zvuka. Nivoi zvuka ekvilajzera mogu samo da se prilagode kada je „Lični“ režim zvuka izabran.
- **Opis zvuka** - Dodatni zvuci za one koji imaju oštećen vid. Dostupno samo na izabranim DTV programima.
- **AD jačina** - za prilagođavanje opisa zvuka

KANAL

DVB antena - Podesite tip DTV signala

- **Zemaljski** - Zemaljski (DVB-T)
- **Kablovski** - Kablovski (DVB-C)

Automatsko biranje - Dopušta vam da ponovo izaberete sve digitalne kanale za televiziju, stanice digitalnog radija i analogne kanale.

Analogno manuelno biranje - Dopušta vam da manuelno izaberete svoj analogni signal.

Digitalno manuelno biranje - Dopušta vam da manuelno izaberete svoj digitalni signal.

Automatsko ažuriranje kanala - ako UKLJUČITE ovu opciju, pozicije, imena i frekvencije kanala će se periodično ažurirati od strane provajdera. Ovo može da izazove probleme ako ste sami naručili kanale u listi kanala. U tom slučaju preporučujemo da ovu opciju isključite.

HbbTV - Dopušta korisniku da prebaci HbbTV na uključeno/isključeno. Za korišćenje HbbTV, TV mora da se poveže na internet i kanali koji se gledaju moraju da podržavaju HbbTV uslugu.

LCN - Podesite LCN na UKLJUČENO ako želite da postavite kanale po sklonosti snabdevača (važi samo za DVB-T i DVB-C kanale).

CAM podešavanje - Plati pa gledaj usluge zahtevaju da „pametna kartica“ bude ubačena u TV. Ako se preplatite na uslugu plati pa gledaj snabdevač će vam dati „CAM“ i „pametnu karticu“. CAM može da se ubaci u ULAZ ZAJEDNIČKOG INTERFEJSA (CI kartica ubačena). Ovaj meni vam dozvoljava da pregledate informacije i promenite podešavanja za CAM.

Informacija o signalu - Informacija o DVB signalu.

Podešavanje satelitske antene - Ovaj meni je dostupan samo u DVB-S2 režimu. Možete da izaberete tip satelita, vaš predajnik i tip vašeg LNB-a, itd.

MREŽA

Mreža - Izaberite vrstu mrežnog povezivanja

– **Kabl (eternet)** ili **Wi-Fi (bežični)**.

NAPOMENA: Za povezivanje na internet sa žičanom vezom, povežite Cat 5/eternet kabl (nije uključen) sa TV-a na vašu vezu širokopropusnog modema/rutera.

Ethernet - Ovo preporučuje se status povezivanja umrežene mreže. Ako se pritisne [OK], drugi meni se otvara koji dopušta povezivanje na IPv4 ili IPv6 umrežene mreže:

- **Automatski** - Automatski će povezati TV na vašu kućnu mrežu (preporučeno)
- **Manuelno** - Dopušta vam da manuelno promenite IP, Netmask, Gateway i DNS informacije.
- **Onemogućiti** - TV neće koristiti izabranu IP verziju za povezivanje na mrežu.

Wi-Fi - Ovo preporučuje status povezivanja Wi Fi mreže. Ako se [OK] pritisne, drugi meni se otvara koji pokazuje sve Wi-Fi mreže koje može da detektuje paket. Izaberite onu na koju želite da se povežete i pritisnite [OK]. Ako je mreža zaključana, ekran će prikazati ekran za unos lozinke sa tastaturom na ekranu.

WPS - opcija za alternativno bezbedno povezivanje na Wi-Fi mrežu.

- **Metoda dugmeta na guranje** - izaberite ovu opciju i pritisnite WPS dugme na svom ruteru.
- **Generiši bezbednosni PIN** - TV će generisati bezbednosni PIN koji treba da se unese u ruter.

NAPOMENA: Proces povezivanja može da traje nekoliko minuta, molimo vas za strpljenje. Svaki put kada se TV uključi on će se automatski povezati sa mrežom, ovo takođe može da traje određeno vreme.

Test mreže - Test povezivanja mreže

Informacije o mreži - Informacije o podešavanjima mreže

VREME

Sat - Prikazuje datum i vreme. Nakon što pritisnete [OK] dok je ova stavka markirana, sledeće opcije će se pojaviti:

- **Automatska sinhronizacija** - Automatski podešava vreme i datum na TV prijemniku. Neophodno je da TV bude usaglašen sa digitalnim signalom i/ili internet povezivanjem. Isključite „Automatska sinhronizacija“ da biste manuelno podesili podešavanja vremena i datuma. Ako je „Automatska sinhronizacija“ podesena na isključeno sa vremenom i datumom koji se manuelno podešavaju, ova informacija će biti ponovo podesena kada se napajanje za TV isključi.
- **Vremenska zona** - Promenite svoju trenutnu vremensku zonu.
- **Letnje računanje vremena** - opcija da se manuelno uključi/isključi letnje računanje vremena.

Vreme uključanja - Dopušta vam da podesite određeno vreme kada će se vaš televizor uključiti, kanal koji će zatim prikazati, izvor na kojem će biti i takođe i jačina. Ova funkcija može da se podesi da se ponavlja svakoga dana ili određenog dana.

Vreme isključenja - Dopušta vam da podesite određeno vreme kada će se vaš televizor isključiti.

Brojač spavanja - Dopušta vam da podesite brojač spavanja tako da se televizor automatski isključi nakon određenog postavljenog vremena. Isključeno -> 10 min -> 20 min -> 30 min -> 60 min -> 90 min -> 120 min -> 180 min -> 240 min.

Automatska pripravnost - Prilagođavanje za automatsku pripravnost u pokazivačima u časovima: isključeno -> 3 h -> 4 h -> 5 h.

OSD brojač - Dopušta vam da prilagodite koliko vremena će Meni uključenog ekrana ostati na ekranu pre nego što nestane.

SISTEM

Jezik - Podesite svoje omiljene jezike

- **Meni jezika** - Dopušta vam da promenite jezik menija.
- **Primaran audio jezik** - Omiljeni jezik na izabranim DVB kanalima.
- **Sekundaran audio jezik** - Sekundaran audio jezik u slučaju da audio u primarnom jeziku nije dostupan.
- **Primaran jezik titlova** - Omiljeni jezik titlova na izabranim DVB kanalima.
- **Sekundaran jezik titlova** - Sekundaran jezik titlova u slučaju da titlovi u primarnom jeziku nisu dostupni.

ZAKLJUČAVANJE

- **Sistemska zaključavanje** - Dozvoljava vam da zaključate ili otključate meni. Od vas će se tražiti da unesete lozinku od 4 broja. Koristite ◀ dugme da odustanete od unosa lozinke. Koristite ▶ dugme da biste obrisali unos. Podrazumevana lozinka je 0000.
- **Podešavanje lozinke** - Promenite podrazumevanu lozinku.
- **Zaključavanje kanala** - Zaključajte određene televizijske kanale.
- **Roditeljski nadzor** - Zaključajte televizijske kanale bazirano na ograničenju godina.

HDMI podešavanja - Podesite HDMI funkcionalnost.

- **CEC kontrola*** - Omogućite/onomogućite HDMI CEC funkciju. Ovo vam dopušta da rukujete uređajima povezanim putem HDMI sa TV daljinskom kontrolom.
- **Automatsko isključivanje uređaja*** - Ako je podešeno, svi uređaji povezani na TV putem HDMI će otići u pripravnost kada se televizor isključi.
- **Automatsko uključivanje uređaja*** - Omogućite da se televizor uključi iz pripravnosti kada se bilo koji povezani HDMI uređaj uključi.
- **HDMI ARC** - Šalje audio signal putem HDMI na povezani audio uređaj (AV prijemnik, traka za zvuk, itd.). Ova funkcija je dostupna samo na HDMI 3 ulazu.
- **HDMI 2.0 format** - Ova stavka vam dozvoljava da prebacite režime izabranog HDMI ulaza između HDMI i HDMI2.0 režima.
 - **Standardno** - preporučuje se ako je TV povezan na uređaj uz HDMI 1.4 izlaz ili niži, na primer Full HD Blu-Ray plejer, DVD plejer.
 - **Povećano** - preporučuje se ako je TV povezan na uređaj sa HDMI 2.0 izlazom, na primer 4K Blu-ray plejer ili moderan računar. Ovo podešavanje je potrebno za HDR sadržaj.
- **Otkrivanje** - Prikazuje listu uređaja povezanih putem HDMI.

* - **HDMI CEC mora biti podržano povezanim uređajima**

Uređivanje izvora - ovo dopušta korisniku da ručno izmeni imena stavkama na listi izvora ulaza. Na primer, možete da izmenite imena ulaza na imena povezanih uređaja.

Ekspert podešavanja

- **Oštećenje sluha** - Ako signal nudi podršku za osobe sa oštećenim sluhom, titlovi mogu da se reprodukuju pritiskanjem „Titlovi“. Ako podesite UKLJUČENO za oštećenje sluha i uključite kanal koji podržava titlove za oštećene sa sluhom oni će biti automatski aktivirani.
- **Režim čuvanja*** - režim demonstracije prodavnice prebacivanjem UKLJUČENO/ISKLJUČENO

* - **dostupno samo ako je režim čuvanja izabran u toku prve instalacije**

O TV-U

Sistemske informacije - Prikazuje podešeno ime i verziju softvera.

Sistemska nadogradnja - Dozvoljava vam da nadogradite svoj TV.

- **Ažuriranje softvera (USB)** - Sa vremena na vreme možda ćemo objaviti novi firmver da bi se poboljšalo rukovanje televizorom (dostupno za preuzimanje). Ovaj meni vam dopušta da instalirate novi softver/firmver na televizor. Više detalja o tome kako ovo uraditi biće objavljeni sa firmverom. Kontaktirajte pomoć ili pogledajte 'www.sharpcconsumer.eu' veb lokaciju.

UPOZORENJE: Ne isključujte napajanje TV-a dok se ažuriranje ne završi!

- **OAD** - Uključite/isključite OAD (vazdušno preuzimanje)

ažuriranja softvera (samo u digitalnom TV-u).

- **OAD skeniranje** - Skenirajte za vazdušno preuzimanje (samo u digitalnom TV-u).

Resetuj TV - Resetujte televizor.

Netflix ESN dugme - Prikazuje Netflix ESN dugme koda.

Netflix verzija - Netflix verzija softvera.

Netflix deaktivacija - Deaktivirajte Netflix na ovom paketu.

Netflix okončavanje - Izbrišite Netflix informacije o upisivanju na ovom paketu.

MEDIJI

USB

Režim multimedije nudi reprodukciju različitog sadržaja sačuvanog na USB-u. Sadržaj će biti podeljen na nekoliko tipova datoteka: Fotografija, muzika i film.

„Opcija datoteka“ će se prikazati i dozvoliti vam da reprodukujete sve tipove podržane sadržine.

1. Možete da se krećete kroz meni koristeći dugmad ▲/▼/◀/▶. Da biste potvrdili stavku koju želite da reprodukujete/pregledate pritisnite [OK] dugme.
2. Dok pregledate sadržaj možete da kontrolišete režime reprodukcije koristeći daljinsku kontrolu ili pokrećući meni navigacije reprodukcije i birajući dugmad ▲/▼/◀/▶ na ekranu i [OK]

NAPOMENA: USB produžni kablovi se ne preporučuju jer mogu da izazovu smanjivanje kvaliteta slike/zvuka i zaustavljanje u toku reprodukcije USB sadržaja.

Miracast*

Dopušta vam da pregledate sadržaj sa pametnog telefona ili tableta na TV ekranu. Bežična mreža se formira koristeći Wi-Fi Direct, tako da pristup Wi-Fi mreži nije neophodan. Možete da delite sadržaj sa vašeg pametnog telefona ili tableta koji se bazira na Android 4.4 i novijim sistemima.

Medija server

Automatski traži digitalne medija servere (DMS) povezanih na vašu mrežu kod kuće i omogućava reprodukciju i vraćanje sadržaja sa medija servera * - **Ova funkcija je samo dostupna na izabranim pametnim telefonima i bežičnicama.**

IZVORI

Iz ovog menija, možete da promenite svoj signal ulaza TV-a na različiti izvor/povezan uređaj.

LISTA KANALA

Da biste aktivirali listu kanala, pritisnite [OK] dugme kada gledate TV. Ovo vam dopušta da brzo izaberete kanal za gledanje – izaberite željeni kanal koristeći strelice gore i dole ili CH +/- dugmad na daljinskoj kontrolu. Pritisnite [OK] da biste gledali.

Dok ste u ovom meniju sledeće dve opcije mogu da se izaberu:

Filtrirajte kanale; pritisnite [INFO]: Ovo vam dozvoljava da filtrirate kanale prikazane na listi kanala putem tipa.

Uredite kanale; pritisnite [MENU]: Ulaz u ovu funkciju vam dopušta da dodate kanale na svoju omiljenu listu, da izbrisete, pomerite ili preskočite kanale. Koristite dugmad sa strelicama da izaberete opciju.

Omiljeno - dodajte kanal na listu omiljenih pritiskajući [OK] kada ste na željenom kanalu. Pritisnite ponovo da biste uklonili sa liste omiljenih. Omiljeni mogu da se izaberu u normalnom režimu digitalnog televizora pritiskajući [FAV] dugme.

Briši - Trajno obrišite kanal. Može da se povrti samo ako se ponovo podesi. Za izbor kanala za brisanje, pritisnite [OK] dugme.

Premesti - Pomerite izabrani kanal na različit položaj. Pritisnite [OK] na izabranom kanalu i pomerite izabrani kanal na gore i dole koristeći strelice na željeni položaj. Pritisnite [OK] da biste potvrdili novi položaj na listi kanala.

NAPOMENA: Za pomeranje kanala, postarajte se da meni kanala bude „LCN“ i da „Automatsko ažuriranje liste kanala“ bude isključeno.

Preskoči - Kada ste u režimu digitalnog televizora i koristeći CH +/- dugmad izabrani kanal će se preskočiti. Izaberite kanal za preskakanje pritisajući [OK] dugme, za poništavanje obeleženog pritisnite [OK] dugme ponovo.

digitalnog kanala). Možete da pregledate početak i kraj svih programa i na svim kanalima za sledećih 7 dana i da podesite podsetnike.

1. Pritisnite [TV GUIDE]. Pojavice se sledeći televizijski vodič za 7 dana. Krećite se kroz meni koristeći ▲/▼/◀/▶.

Sada možete:

- Pritisnite [INFO] da pregledate dalje informacije o markiranom programu.
 - Pritisnite [ZELENO] dugme na markiranom programu za podešavanje podsetnika.
 - Pritisnite ◀◀/▶▶ da biste pregledali listu programa prethodnog/sledećeg dana.
3. Pritisnite [EXIT] da biste izašli iz televizijskog vodiča za 7 dana.

AQUOS NET+

AQUOS NET+ vam daje mogućnost da uživate u mnoštvu aplikacija ili da surfujete internetom na vašem AQUOS LCD TV. Da biste pristupili AQUOS NET+ meniju u bilo kom trenutku pritisnite dugme NET+ na daljinskoj kontroli ili je izaberite sa menija Više aplikacija.

NAPOMENA: Molimo vas da sačekate dok se TV povezuje sa Wi-Fi mrežom. Možda će trebati nekoliko minuta nakon što uključite TV.

Krećite se menijem koristeći ▲/▼/◀/▶ dugmad. Da biste potvrdili stavku koju želite da reprodukujete/pregledate pritisnite [OK] dugme. Za „jedan korak“ unazad pritisnite dugme [Meni], a da biste pristupili dodatnim funkcijama koristite dugmad u boji.

Da biste napustili AQUOS NET+ pritisnite dugme [IZLAZ].

Kuća - Ekran kod kuće sa preporučenim filmovima

i aplikacijama koje su skoro otvarane

Aplikacije - Otvara listu dostupnih aplikacija

Filmovi - Otvara listu dostupnih filmova

TV serije - Otvara listu dostupnih TV serija

Muzika - Otvara listu dostupne muzike i muzičkih videa

Igre - Spisak igara i aplikacija u vezi sa igrama.

Sport - Spisak aplikacija u vezi sa sportom.

Novosti - Spisak novih aplikacija.

Pretraga - pretraga aplikacije putem unosa imena ili dela imena.

Moje aplikacije - Kada se dodaju aplikacije na spisak „Moje aplikacije“, bićete u mogućnosti da brzo pristupite vašim omiljenim aplikacijama. Da biste dodali aplikaciju na spisak, samo markirajte bilo koju aplikaciju i pritisnite zeleno dugme, ovo će se sada pojaviti na vašem spisku „Moje aplikacije“. Da biste uklonili neželjenu aplikaciju sa spiska „Moje aplikacije“, morate da markirate aplikaciju koju želite da izbrisete i da pritisnete ZELENO dugme.

Podešavanja - U meniju podešavanja možete da promenite jezik Aquos NET+ portala, podesite filter za aplikacije koji je specifičan za izabrani jezik i ponovo podesite sva korisnička podešavanja na podrazumevana podešavanja.

PONOVO PODEŠAVANJE KORISNIČKIH PODEŠAVANJA: Ako želite da u potpunosti ponovo podesite sva korisnička podešavanja na AQUOS NET+, morate prvo da uđete u meni Podešavanja portala i izaberete „Ponovo podesite svoj uređaj“. Molimo vas da izaberete DA sa kursorom a zatim pritisnete OK na daljinskom upravljaču da biste potvrdili ponovno podešavanje podešavanja.

NAPOMENA: Da bismo izašli u susret zahtevima naših kupaca, poboljšavamo naše proizvode. Kao rezultat naših neprekidnih napora, nove aplikacije će se neprekidno dodavati na AQUOS NET+. Aplikacije i sadržaj u AQUOS NET+ mogu da se promene bez napomene. Neke od funkcija i sadržaja možda nisu dostupni u vašoj zemlji.

HDR (Visok dinamički opseg)

HDR video uklanja neka ograničenja standardnog video signala i prikazuje sliku izgrađenu od širog spektra boje i svetline.

NAPOMENE:

- HDR funkcija će se automatski aktivirati ako se HDR signal otkrije, uz uslov da je HDMI 2.0 format podešen na „Povećanje“ u meniju HDMI podešavanja.
- Ako se povezuje putem jednog od ovih HDMI ulaza, eksterni uređaj takođe mora da podržava HDR, HDMI2.0 i da reprodukuje HDR master sadržaj.

Televizijski vodič za 7 dana

Televizijski vodič je dostupan u režimu Digitalna televizija. On nudi informacije o predstojećim programima (tamo gde je podržan od strane

Daljinski upravljalnik

1. **STANDBY** – vklopite televizor, kadar je v stanju pripravljenosti ali obratno.
2. **MUTE** – izklopite zvok ali obratno.
3. **0 – 9** – za neposreden izbor TV-kanala.
4. **TV GUIDE** – odpre 7-dnevni televizijski vodič (digitalni način).
5. **↺** – vrnitev na kanal, ki ste ga gledali prej.
6. **PICTURE** – pomikanje po možnostih načina slike.
7. **VOL ▲/▼** – povišanje/znižanje ravni glasnosti.
8. **CH ▲/▼** – pomik naprej/nazaj po kanalih, ki jih gledate.
9. **SOUND** – pomikanje po možnostih načina zvoka.
10. **SOURCE** – prikaz menija vhod/vir.
11. **MENU** – prikaz zaslonkega menija.
12. **EXIT** – izhod iz vseh menijev.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – omogoča pomikanje po zaslonkih menijih in prilagoditev sistemskih nastavitev po željah.
14. **BACK** – Nazaj na prejšnji meni.
15. **FAV** – prikaz menija priljubljenih.
16. **INFO** – pritisnite enkrat za prikaz informacij tega/naslednjega kanala. Pritisnite dvakrat za programske informacije o trenutnem programu.
17. **TEXT** – način teleteksta – za vstop v teletekst.
18. **SUBTITLE** – vklop/izklop dialoga na dnu zaslona.
19. **TV** – preklopite na vir digitalnega televizorja.
20. **YouTube** – Prikaže program YouTube.
21. **NETFLIX** – Prikaže program NETFLIX
22. **NET+** – Prikaže meni AQUOS NET+.
23. **Rec1** – snemanje PVR.
24. **⏮** – Ponovno predvajanje trenutnega poglavja.
25. **⏪** – Predvajanje naslednjega poglavja.
26. **■** – zaustavitev predvajanja.
27. **Rec List1** – odpre seznam posnetkov.
28. **⏩** – Predvajanje v načinu hitrega previjanja nazaj.
29. **⏭** – Predvajanje v načinu hitrega previjanja naprej.
30. **⏮** – Predvajanje/prekinitev.
31. **BARVNI GUMBI** – dodatne funkcije teleteksta in zaslonkega menija.

¹ - na voljo le s funkcijo PVR

Navigacija po TV-menijih

Za dostop do tega menija pritisnite gumb [MENU] na daljinskem upravljalniku. Če želite vstopiti v meni, pritisnite [OK]. Če želite spremeniti katero od privzetih nastavitev, uporabite smerne gumbne ▲/▼/◀/▶. Za potrditev nastavitve pritisnite gumb [OK]. Za izhod iz tega menija pritisnite gumb [EXIT].

APLIKACIJE

Vsebuje najpogosteje uporabljene aplikacije za hiter in enostaven dostop.

Netflix

Vodilno svetovno internetno televizijsko omrežje. Ponuja na tisoče filmov in TV oddaj, vključno z originalnimi serijami, dokumentarnimi in celovečernimi filmi. Člani lahko predvajajo, prekinajo in nadaljujejo z gledanjem, vse to brez reklam ali obveznosti. V to aplikacijo se lahko prijavite z vašim obstoječim računom Netflix. Če še nimate računa Netflix, se lahko registrirate prek te aplikacije ali uradne spletne strani Netflix.

YouTube

Aplikacija za deljenje videoposnetkov, ki omogoča odkrivanje in gledanje originalnih videoposnetkov.

OPOMBA: Za pravilno delovanje aplikacije Youtube morate nastaviti pravičen datum in čas televizorja. Več informacij o nastavitvi datuma/časa v televizorju najdete v meniju ČAS tega uporabniškega priročnika. Prepričajte se, da vaše omrežje ne blokira dostopa do YouTube in da je hitrost vaše internetne povezave dovolj hitra za ogled vsebin YouTube.

AQUOS NET+

Odpre Sharpov PAMETNI portal.

Brskalnik

Aplikacija za dostopanje do spletnih strani prek interneta. Navigacija v brskalniku:

- **CH+** – pomik strani navzgor
- **CH-** – pomik strani navzdol
- **Rdeč gumb** – prikaži/skri vrstico menija brskalnika
- **Rumen gumb** – povečava
- **Moder gumb** – pomanjšava

NASTAVITVE

HITRE NASTAVITVE

Avdio zapis - omogoča izbiro drugega jezika avdija za digitalno TV ali medij.

Podnapis - izklop in vklop podnapisov.

Posnetek s podnapisi - se pojavi, ko so podnapisi (zgoraj) vključeni, lahko izberete posnetek s podnapisi, ki ga želite uporabiti.

Teletekst - Vklop ali izklop teleteksta.

Seznam snemanja - prikaže seznam posnetih TV-programov prek povezanega pomnilniškega ključka USB ali trdega diska USB.

Spored - omogoča ogled vaših opomnikov in posnetkov.

SLIKA

Način slike - izberite med sledečimi prednastavitvami

- **Standard** - privzeta nastavev
- **Film** - za blažje in manj svetle barve.
- **Game** - optimalen način za igranje iger. TV bo izključil vse funkcije naknadne obdelave slike in tako dosegel minimalen zamik vhoda.
- **Uporabniško** - omogoča ročno prilagoditev vseh nastavitev
- **Eco** - porabi 15 % manj energije.
- **Dinamično** - priporočena nastavev za hitro gibanje slike
- **Osvetlitev** - povečanje ali zmanjšanje svetlosti slike.

Kontrast - sprememba razmerja med črno in belo.

Barva - poveča jakost barv.

Ostrina - poveča ali zmanjša ostrino slike.

Ton - lahko povečate ali zmanjšate raven tona v sliki (le za signal NTSC).

Barvna temperatura - izberite med sledečimi prednastavitvami.

- **Normalno** - privzete nastavev
- **Toplo** - poveča rdeče odtenke v sliki
- **Hladno** - poveča modre odtenke
- **Personal** - osebne nastavitve ravnotežja barv RGB z menija "Expert Settings". Prilagajanje priporočamo samo naprednim uporabnikom.

Razmerje širina/visina - slikovni format je odvisen od kanala/oddaje.

Na voljo so številne možnosti za čim boljše prilagoditev vašim željam.

- **Auto** - samodejno prikaže najboljši slikovni format. Tako je slika v pravilnem položaju. Lahko ima na vrhu/dnu ali na straneh črne črte.

- **4:3** - prikaže sliko 4:3 v prvotni velikosti. Stranske črte so prikazane za zapolnitev zaslona 16:9.
- **16:9** - zapolni zaslon z običajnim signalom 16:9.
- **Zoom 1/2** - slika je v pravilnem razmerju, vendar je povečana, da zapolni zaslon.
- **Pika za piko (HDMI)** - prikaže sliko v izvirni ločljivosti brez sprememb.
- **Celoten zaslon** - raztegne signal in zapolni zaslon.

Napredne nastavitve

- **Zmanjševanje šuma** - filtrira in zmanjšuje šum (motnje) in sliki.
- **Gamma** - Prilagoditev tonov med svetlimi in temnimi deli slike.
- **Aktivni kontrast** - Samodejno optimizira 'osvetlitev ozadja' in 'kontrast' slike glede na svetlost zaslona.
- **Prilagoditev osvetlitve ozadja** - Prilagoditev svetlosti zaslona s povečanjem/zmanjšanjem osvetlitve ozadja panele.
- **Rdeča** - Prilagoditev rdečih barvnih tonov slike

- **Zelena** - Prilagoditev zelenih barvnih tonov slike
- **Modra** - Prilagoditev modrih barvnih tonov slike
- **CMS Hue** - je standard za prilagoditev barv bodisi na bolj rdeče ali bolj modre odtenke.
- **CMS Value** - višja vrednost pomeni svetlejšo sliko. Nižja vrednost bo potemila sliko.
- **CMS Saturation** - poveča ali zmanjša nasičenost izbrane barve.

ZVOK

Način zvoka - izberite med sledečimi prednastavitvami

- **Standard** - privzete nastavitve
- **Glasba** - poudari glasbo pred glasovi
- **Film** - zagotavlja živ in bogat zvok za filme
- **Šport** - poudari zvok, primeren za šport
- **Uporabniško** - izbere vaše osebne nastavitve zvoka

DTS Studio Sound - omogoča VKLOP ali

IZKLOP učinka prostorskega zvoka.

DTS DRC - prilagoditev ravni dinamičnega razpona za filmske zvočne posnetke DTS. Zelo glasni zvoki se zmanjšajo in tišji zvoki postanejo glasnejši. Priporočeno za nočno poslušanje.

Zvočnik - dodatne nastavitve za TV-zvočnike ali zunanje zvočnike.

- **Digitalni izhod** - nastavitve za digitalni avdio izhod. Izberite med sledečimi možnostmi:
 - **Auto** - Samodejno izbere najboljše nastavitve.
 - **PCM** - Avdio pretok bo obdelan prek TV.
 - **RAW** - Avdio pretok bo obdelan prek naprave, povezan v digitalni izhod (zvočna palica, AV-sprejemnik itd.).
- **SPDIF zamik (ms)** - omogoča prilagoditev nastavitve zvoka za sinhronizacijo slike in zvoka za zunanje zvočnike, povezane prek digitalnega avdio izhoda.
- **Audio zamik (ms)** - omogoča prilagoditev nastavitve zvoka za sinhronizacijo slike in zvoka za televizijske zvočnike

Samodejno uravnavanje glasnosti - ko je vključeno, bo glasnost ostala nespremenjena, ne glede na vir/vhod.

Napredne nastavitve

- **Ravnovesje** - za uravnavanje zvoka med levim in desnim zvočnikom.
- **Izenačevalnik** - Prilagoditev glasnosti različnih zvočnih frekvenc. Ravni izenačevalnika lahko prilagodite le, če je izbran način zvoka 'Uporabniško'.
- **Audio opis** - dodatni zvočni posnetek za ljudi s poslabšanim vidom. Na voljo le pri določenih DTV programih.
- **AO glasnost** - za prilagoditev glasnosti zvočnega posnetka

KANAL

Antena DVB - nastavite vrsto signala DTV

- **Zrak (antena)** - zemeljsko (DVB-T)
- **Kabel** - kabel (DVB-C)

Samodejno nastavljanje - omogoča ponovno nastavljanje televizije za vse digitalne kanale, digitalne radijske postaje in analogne kanale.

Ročno analogni nastavljanje - omogoča ročno nastavljanje analognega signala.

Ročno digitalno nastavljanje - omogoča ročno nastavljanje digitalnega signala.

Channel Auto Update - če to možnost nastavite na ON (VKL.), bodo mesta, imena in frekvence kanalov občasno posodobljena s strani ponudnika storitev. Če ste kanale na seznamu kanalov razporedili sami, lahko pride do težave. V tem primeru priporočamo, da to možnost izključite.

HbbTV - za vklop/izklop HbbTV. Če želite uporabljati HbbTV, mora biti TV povezan z internetom, kanal pa mora podpirati storitev HbbTV.

LCN - nastavite LCN na ON (vkj.), če želite razvrstiti kanale glede na nastavitve operaterja (velja samo za kanale DVB-T in DVB-C).

Nastavitev CAM - storitve, kjer plačate za ogled, potrebujejo »pametno kartico«, ki jo vstavite v televizor. Če se naročite na tovrstno storitev, vam bo ponudnik storitve izdal 'CAM' in 'pametno kartico'. CAM lahko nato vstavite v VRATA za NAVADNI VMESNIK (CI Card In). V tem meniju si lahko ogledate informacije in spremenite nastavitve CAM.

Informacije o signalu - informacije o signalu DVB.

Nastavitev sat. krožnika - ta meni je na voljo le v načinu DVB-S2.

Lahko izberete vrsto satelita, vaš transponder in vrsto LNB, ipd.

OMREŽJE

Omrežje - izberite vrsto omrežne povezave - kabel (omrežni kabel) ali Wi-Fi (brežično).

OPOMBA: Za povezavo z internetom prek žične povezave povežite kabel Cat 5/Ethernet (ni priložen) s televizorja v vaš širokopasovni modem/usmerjevalnik.

Omrežni kabel - sporoča stanje povezave žičnega omrežja.

Če pritisnete [OK], se odpre drug meni in omogoča

povezavo z žičnim omrežjem IPv4 ali IPv6:

- **Auto** - samodejna povezava televizorja z domačim omrežjem (priporočeno)
- **Ročno** - omogoča ročno spremembo naslova IP, omrežne maske, prehoda in podatkov DNS.
- **Onemogoči** - TV ne bo uporabil izbrane različice IP za povezovanje z omrežjem.

Wi-Fi - sporoča stanje povezave brezžičnega omrežja. Če pritisnete [OK], se odpre drug meni, ki prikazuje vsa omrežja Wi-Fi, s katerimi se je mogoče povezati. Izberite eno od omrežij za povezavo in pritisnite [OK].

Če je omrežje zaklenjeno, bo zaslon sedaj prikazoval zaslon za vnos gesla z zaslonko tipkovnico.

WPS - možnost za alternativno varno povezavo z omrežjem Wi-Fi.

– **Način pritiska gumba** - izberite to možnost in pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku.

– **Ustvari varnostni PIN** - TV bo ustvaril varnostni PIN, ki ga morate vnesti v usmerjevalnik.

OPOMBA: Postopek vzpostavitve povezave lahko traja nekaj minut, zato bodite potrpežljivi. Ob vsakem vklopu televizorja se bo samodejno povezal z omrežjem, kar lahko traja nekaj časa.

Preskus omrežja - Preskus omrežne povezave.

Info o omrežju - Informacije o omrežnih nastavitvah

ČAS

Čas - prikaz datuma in ure. Ko pritisnete [OK], medtem ko je ta element označen, se pojavijo naslednje možnosti:

- **Auto Sync** - Samodejna nastavitve časa in datuma na televizorju. Za to mora biti televizor povezan z digitalnim signalom in/ali internetno povezavo. Izključuje "Auto Sync" za ročno prilagoditev nastavitve časa in datuma. Če je "Auto Sync" izključen in sta čas in datum ročno nastavljeni, bodo ti podatki ponastavljeni, ko televizor izklopite iz elektrike.
- **Časovni pas** - spremenite vaš trenutni časovni pas.
- **Poletni čas** - možnost za ročni vklop ali izklop poletnega časa.

Čas vklopa - omogoča nastavitve določenega časa za vklop televizorja, kanala, ki ga bo prikazoval, uporabljenega vira in tudi glasnosti. To funkcijo lahko nato nastavite, da se ponavlja vsak dan ali na določen dan.

Čas izklopa - omogoča nastavitve določenega časa za izklop televizorja.

Čas spanja - omogoča nastavitve časa spanja. Televizor se po določenem času samodejno izklopi. Izkl. -> 10 min -> 20 min -> 30 min -> 60 min -> 90 min -> 120 min -> 180 min -> 240 min.

Samodejno v pripravljenost - prilagoditev samodejnega preklopa v pripravljenost v urnih intervalih: Izkl. -> 3 h -> 4 h -> 5 h.

OSD časomer - prilagoditev časa prikaza zaslonke menija na zaslonu, preden izgine.

SISTEM

Jezik - nastavite želeni jezik

- **Jezik menija** - tu lahko spremenite jezik menija.
- **Primarni avdio jezik** - želeni avdio jezik za izbrane kanale DVB.
- **Sekundarni avdio jezik** - sekundarni avdio jezik, če primarni ni na voljo.
- **Primarni jezik podnapisov** - želeni jezik podnapisov za izbrane kanale DVB.
- **Sekundarni jezik podnapisov** - sekundarni jezik podnapisov, če primarni jezik ni na voljo.

ZAKLEPANJE

- **Zaklepanje sistema** - omogoča zaklepanje ali odklepanje

menija. Vnesti boste morali 4-mestno geslo. Uporabite

gumb ◀ za izhod iz vnosa gesla. Uporabite gumb ▶, če želite počistiti. Privzeto geslo je 0000.

- **Nastavi kodo** - Spremenite privzeto geslo.
- **Zaklepanje programa** - Zaklenite določene TV-kanale.
- **Starševski nadzor** - Zaklenite TV-kanale glede na starostno omejitev.

Nastavitve HDMI - nastavitve delovanja HDMI.

- **Upravljanje CEC*** - omogočite/onemogočite funkcijo HDMI CEC. S to funkcijo lahko upravljate naprave, povezane preko HDMI, z daljinskim upravljalnikom televizorja.
- **Samodejni izklop naprave*** - če je vključen, bodo vse naprave, povezane s TV prek HDMI, preklopile v stanje pripravljenosti, ko se televizor izklopi.
- **Samodejni vklop televizorja*** - omogočite vklop televizorja iz stanja pripravljenosti, ko se katerakoli od povezanih naprav HDMI vključi.
- **HDMI ARC** - pošlje avdio signal prek HDMI povezani avdio napravi (AV-sprejemnik, zvočna palica itd.). Ta funkcija je na voljo samo na vhodu HDMI 3.
- **Format HDMI 2.0** - omogoča preklon načinov izbranega vhoda HDMI med HDMI in načinom HDMI2.0.
 - **Standard** - priporočeno, če je televizor povezan z napravo z izhodom HDMI 1.4 ali starejšim, npr. Full HD Blu-Ray predvajalnik ali DVD predvajalnik.
 - **Enhanced (Izboljšano)** - priporočeno, če je televizor povezan z napravo z izhodom HDMI 2.0, npr. predvajalnik 4K Blu-ray ali sodoben računalnik. Ta nastavek je potrebna za vsebino HDR.
- **Zaznaj** - prikaže seznam naprav, povezanih prek HDMI.

* - **povezana naprava mora podpirati HDMI CEC.**

Urejanje virov - s to funkcijo lahko uporabnik ročno preimenuje elemente v seznamu vhodnih virov. Lahko na primer preimenujete vhode v imena povezanih naprav.

Napredne nastavitve

- **Za naglušne** - če signal ponuja podporo za naglušne, lahko predvajate podnapise s pritiskom tipke "Podnapis". Če VKLJUČITE to nastavitve in preklopite na kanal s podporo za podnapise za naglušne, bodo podnapisi aktivirani samodejno.
- **Način prodajalne*** - VKLJUČI/IZKLJUČI predstavitveni način

* - **na voljo le, če je bil način Demo izbran pri prvi nastavitvi**

O TELEVIZORJU

Sistemske informacije - prikazuje ime naprave in različico programske opreme.

Nadgradnja sistema - omogoča posodobitev televizorja.

- **Posodobitev programske opreme (USB)** - včasih lahko objavimo novo različico vdelane programske opreme za izboljšano delovanje televizorja (na voljo za prenos). V tem meniju lahko v televizor namestite novo programsko/vdelano programsko opremo. Več podrobnosti o tem bo na voljo z vdelano programsko opremo. Kontaktirajte storitev za pomoč ali obiščite www.sharpcosumer.eu.

OPOMBU: Do konca nadgradnje ne smete izklopiti televizorja!

- **OAD** - vklop/izklop OAD (prenosa prek interneta) posodobitev programske opreme (samo pri digitalni TV).
- **OAD Scan** - pregledovanje prenosov prek interneta (samo v digitalni TV).

Ponastavitev televizorja - ponastavi televizor.

Netflix ključ ESN - koda Netflix ESN ključa.

Različica Netflix - različica programske opreme Netflix.

Netflix neaktiven - deaktiviraj Netflix na tej napravi.

Ukni Netflix - izbrši podatke za prijavo Netflix na tej napravi.

na ključku USB. Vsebina bo razdeljena v različne vrste datotek: Fotografije, glasba in filmi.

Prikazane bodo 'Možnosti datotek' in lahko boste predvajali vse vrste podprtih datotek.

1. Po menijih se lahko pomikate z gumbi ▲/▼/◀/▶. Za potrditev izbora, ki si ga želite ogledati/predvajati, pritisnite gumb [OK].
2. Med ogledom lahko upravljate načine predvajanja vsebine z gumbi na daljinskem upravljalniku ali tako, da priključite meni predvajanja in izberete zaslonske gumbe ▲/▼/◀/▶ in [OK].

OPOMBA: USB podaljški niso priporočeni, saj lahko zmanjšajo kakovost slike/zvoka in povzročijo zatikanja med predvajanjem vsebin USB.

Miracast*

Omogoča ogled vsebine z vašega pametnega telefona ali tabličnega računalnika na TV zaslonu. Brežična povezava poteka prek Wi-Fi Direct, zato dostop do omrežja Wi-Fi ni potreben. Vsebino lahko delite z vašega pametnega telefona, ki deluje na operacijskem sistemu Android 4.4 in novejših.

Medijski strežnik

Samodejno išče strežnike digitalnih medijev (DMS), povezanih v vaše domače omrežje in omogoči predvajanje in prikaz vsebine na medijskih strežnikih.

* - **Ta funkcija je na voljo samo na izbranih pametnih telefonih in prenosnikih.**

VIRI

V tem meniju lahko preklopite vhodni TV signal na različni vir/povezani napravo.

SEZNAM KANALOV

Za aktivacijo seznama kanalov pritisnite gumb [OK], ko gledate TV. Tako lahko hitro izberete kanal za gledanje - izberite želeni kanal s puščicama navzgor in navzdol ali CH +/- na daljinskem upravljalniku. Pritisnite [OK] za gledanje.

Ko ste v tem meniju, lahko izberete naslednji dve možnosti:

Filtriraj kanale; pritisnite [INFO]: S tem lahko filtrirate kanale, prikazane v seznamu kanalov, glede na vrsto.

Uredi kanale; pritisnite [MENU]: S to funkcijo lahko dodajate kanale na seznam priljubljenih, brišete, premikate ali preskočite kanale. S puščicnimi gumbi izberite možnost.

Fav - dodaj kanal v seznam priljubljenih s pritiskom gumba [OK], ko ste na zelenem kanalu. Ponovno pritisnite, da ga odstranite iz priljubljenih. Priljubljene lahko izberete v normalnem načinu digitalne TV s pritiskom gumba [FAV].

Brisanje - trajno izbrši kanal. Lahko obnovite samo s ponovnim nastavljanjem kanalov. Za izbiro kanala za brisanje pritisnite gumb [OK].

Premakni - premakni kanal na drug položaj. Pritisnite [OK] v izbranem kanalu in ga pomaknite v želeni položaj s tipkami s puščicami. Pritisnite [OK] in potrdite novi položaj v seznamu kanalov.

OPOMBA: Za premikanje kanalov, mora biti meni s kanali »LCN« in »Samodejna posodobitev seznama kanalov« izključena.

Preskoči - ko ste v načinu digitalne TV, z gumbi CH +/- lahko preskočite izbrani kanal. Izberite kanal, ki ga želite preskočiti, z gumbom [OK], za odstranitev izbire znova pritisnite gumb [OK].

MEDIA

USB

Večpredstavnostni način ponuja predvajanje različnih vsebin, shranjenih

AQUOS NET+

AQUOS NET+ vam ponuja možnost uživanja v številnih aplikacijah ali v brskanju po spletu na vašem AQUOS LCD televizorju. Za dostop do menija

AQUOS NET+ pritisnite gumb NET+ na daljinskem upravljalniku ali izberite meni v Več aplikacij meniju.

OPOMBA: Počakajte, da se TV poveže z omrežjem Wi-Fi.

To lahko traja nekaj minut po vkopu televizorja.

Po menjilih se lahko pomikate z gumbi ▲/▼/◀/▶. Za potrditev izbora, ki si ga želite ogledati/predvajati, pritisnite gumb [OK]. Za 'en korak' nazaj pritisnite gumb [Menu] in uporabite barvne gumbke za dostop do dodatnih funkcij. Če želite zapustiti meni AQUOS NET+, pritisnite gumb [EXIT].

Domov - Domači zaslon s priporočenimi filmi

in nedavno odprtimi programi

Vse Apps - Odpre seznam razpoložljivih programov

Filmi - Odpre seznam razpoložljivih filmov

TV oddaje - Odpre seznam razpoložljivih TV serij

Glasba - Odpre seznam razpoložljivih glasbenih spotov in glasbe

Igre - seznam iger in aplikacij v zvezi z igrami.

Šport - seznam aplikacij v zvezi s športom.

Novice - seznam novičarskih aplikacij.

Iskanje - iskanje po aplikacijah z vnosom imena ali dela imena.

My Apps - z dodajanjem aplikacij v seznam "My Apps" lahko hitro dostopate do vaših najljubših aplikacij. Če želite dodati aplikacijo na seznam, jo preprosto označite in pritisnite zelen gumb, nato se bo pojavila na seznamu "My Apps". Če želite odstraniti aplikacijo iz seznama "My Apps", jo označite in pritisnite ZELENI gumb.

Nastavitve - v meniju z nastavitvami lahko spremenite jezik portala

Aquos NET+, nastavite filter za aplikacije glede na izbrani jezik in ponastavite vse uporabniške nastavitve nazaj na privzete nastavitve.

PONASTAVITEV UPORABNIŠKIH NASTAVITEV: Če želite popolnoma

ponastaviti vse uporabniške nastavitve AQUOS NET+, morate najprej

vstopiti v meni z nastavitvami portala in izbrati "Reset your device"

(Ponastavitev naprave"). S kazalcem izberite DA in pritisnite OK na

daljinskem upravljalniku, da potrdite ponastavitev nastavitev.

OPOMBA: Naše izdelke izboljšujemo, ker upoštevamo želje uporabnikov. Ker stremimo k nenehnemu izboljševanju, bodo v portal AQUOS NET+ prihajali novi programi. Programi in vsebina na portalu AQUOS NET+ se lahko brez obvestila spremenijo. Nekateri funkcije in vsebina morda ne bo na voljo v vaši državi.

7-dnevni TV vodič

TV vodič je na voljo v načinu digitalne TV. Ponuja informacije o prihodnjih programih (kjer to podpira digitalni kanal). Lahko si ogledate čas začetka in zaključka vseh programov in na vseh kanalih za naslednjih 7 dni in nastavite opomnike.

1. Pritisnite [TV GUIDE]. Prikazan bo TV vodič za naslednjih 7 dni.

2. Po meniju se pomikate z gumbi ▲/▼/◀/▶.

Sedaj lahko:

Pritisnite [INFO] za ogled več informacij o označenem programu.

Pritisnite [ZELENI] gumb na označenem programu, da nastavite opomnik.

Pritisnite ◀/▶ za ogled seznama programov za prejšnji/naslednji dan.

3. Pritisnite [EXIT] za izhod iz 7-dnevnega TV vodiča.








HDR (Visoki dinamični razpon)

HDR video odstrani nekatere omejitve standardnega videosignala in prikazuje sliko, narejeno iz širšega spektra barv in svetlobe.

OPOMBE:

- Funkcija HDR se aktivira samodejno, če je zaznan signal HDR, če je bil v meniju »NASTAVITVE HDMI« Format HDMI 2.0 nastavljen na »Izboljšanje«.
- Pri povezavi prek vrat HDMI mora zunanja naprava podpirati tudi HDR, HDMI 2.0 in predvajati vsebino, obdelano v HDR.

Τηλεχειριστήριο

1. **ANAMONH** – Ενεργοποιήστε την τηλεόραση όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και αντιστρόφως.
2. **MUTE** – Ακωρώστε τον ήχο ή επαναερετέτε τον.
3. **0 – 9** – για απευθείας επιλογή τηλεοπτικού καναλιού.
4. **TV GUIDE** – Ανοίγει τον 7ήμερο Οδηγό Τηλεοπτικού Προγράμματος (Ψηφιακή λειτουργία).
5.  – Για επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι που προβλήθηκε.
6. **PICTURE** – Εκτελεί κύλιση μεταξύ των επιλογών λειτουργίας εικόνας.
7. **VOL ▲/▼** – Για αύξηση / μείωση της έντασης ήχου.
8. **CH ▲/▼** – Για αύξηση ή μείωση του αριθμού καναλιού που προβάλλεται.
9. **SOUND** – Εκτελεί κύλιση μεταξύ των επιλογών λειτουργίας ήχου.
10. **SOURCE** – Για εμφάνιση του μενού εισόδου/πηγής.
11. **MENU** – Για εμφάνιση του μενού OSD (προβολής μηνυμάτων επί της οθόνης).
12. **EXIT** – Για έξοδο από όλα τα μενού.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Επιτρέπουν την πλοήγηση στα μενού της οθόνης και την προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
14. **BACK** – Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
15. **FAV** – Για εμφάνιση του μενού αγαπημένων.
16. **INFO** – Πιέστε μία φορά για πληροφορίες καναλιού για το τρέχον/προσεχές περιεχόμενο. Πιέστε δύο φορές για πληροφορίες προγράμματος σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα.
17. **TEXT** – Λειτουργία teletext - Για μετάβαση σε Teletext.
18. **SUBTITLE** – Για εναλλαγή των διαλόγων στο κάτω μέρος της οθόνης (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
19. **TV** – Μεταβείτε σε πηγή ψηφιακής τηλεόρασης.
20. **YouTube** – Εμφανίζει την εφαρμογή YouTube.
21. **NETFLIX** – Εμφανίζει την εφαρμογή NETFLIX
22. **NET+** – Εμφανίζει το μενού AQUOS NET+.
23. **Rec¹** – Εγγραφή PVR
24.  – Για επανεκκίνηση του τρέχοντος κεφαλαίου
25.  – Για προώθηση στο επόμενο κεφάλαιο.
26.  – Για διακοπή της αναπαραγωγής.
27. **Rec List¹** – Ανοίγει τη λίστα ηχογραφήσεων.
28.  – Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω.
29.  – Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός.
30.  – Για αναπαραγωγή/παύση.
31. **ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΑ** – Επιπρόσθετες λειτουργίες teletext και OSD (προβολής πληροφοριών στην οθόνη).

¹ - διατίθεται μόνο με λειτουργίες PVR

Περιήγηση στο μενού τηλεόρασης

Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε το κουμπί [MENU] στο τηλεχειριστήριο. Για είσοδο σε μενού πατήστε [OK]. Αν θέλετε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τα κουμπί κύλισης (▲/▼/◀/▶). Για επιβεβαίωση οποιασδήποτε ρύθμισης πατήστε το κουμπί [OK]. Για έξοδο από αυτό το μενού σε οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το κουμπί [EXIT].

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Περιέχει τις πιο συνήθεις εφαρμογές για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.

Netflix

Το κορυφαίο διαδικτυακό τηλεοπτικό δίκτυο στον κόσμο. Προσφέρει χιλιάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, περιλαμβάνοντας σειρές, ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές ταινίες. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής, παύσης και συνέχισης κατά την παρακολούθηση, πάντοτε χωρίς διαρμήξεις ή δεσμεύσεις. Μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτή την εφαρμογή με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας Netflix. Αν δεν έχετε λογαριασμό Netflix ακόμα, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω αυτής της εφαρμογής ή μέσω του επίσημου ιστότοπου της Netflix.

YouTube

Εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο που σας επιτρέπει να ανακαλύψετε και να παρακολουθείτε πρωτότυπα βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσει η εφαρμογή YouTube, απαιτείται να έχετε ορίσει τη σωστή ημερομηνία και ώρα στην τηλεόραση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της ημερομηνίας/ώρας στην τηλεόραση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο του μενού ΩΡΑ σε αυτόν τον οδηγό χρήσης. Βεβαιωθείτε πως δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση στο YouTube από το δίκτυο σας και ότι η ταχύτητα της σύνδεσης στο ίντερνετ είναι αρκετά γρήγορη για προβολή περιεχομένου από το YouTube.

AQUOS NET+

Ανοίγει την πύλη Sharp SMART.

Περιηγητής

Εφαρμογή για πρόσβαση σε ιστότοπους μέσω του ίντερνετ. Πλοήγηση με τον περιηγητή:

- **CH+** – κύλιση μία σελίδα προς τα πάνω
- **CH-** – κύλιση μία σελίδα προς τα κάτω
- **Κόκκινο κουμπί** – εμφάνιση/απόκρυψη της μπάρας μενού του περιηγητή
- **Κίτρινο κουμπί** – Μεγέθυνση
- **Μπλε κουμπί** – Σμίκρυνση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Γρήγορες ρυθμίσεις

Κομμάτι ήχου – Επιτρέπει την επιλογή ήχου διαφορετικής γλώσσας για ψηφιακή τηλεόραση ή μέσα.

Υπότιτλοι – Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υποτίτλων.

Κομμάτι υποτίτλων – Εμφανίζεται όταν η επιλογή Υπότιτλοι (παραπάνω) έχει ενεργοποιηθεί και επιτρέπει την επιλογή του κομματιού υποτίτλων που θα χρησιμοποιηθεί.

Teletext – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας Teletext.

Λίστα εγγραφών – Εμφανίζει λίστα των τηλεοπτικών προγραμμάτων που έχουν εγγραφεί μέσω συνδεδεμένου στικ μνήμης USB ή σκληρού δίσκου USB.

Λίστα προγραμματισμού – Επιτρέπει την προβολή των υπενθυμίσεων και των εγγραφών.

ΕΙΚΟΝΑ

Λειτουργία εικόνας – Επιλέξτε από τις ακόλουθες προεπιλογές.

- **Τυπική** – Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
- **Ταινία** – Ορίστε για λιγότερο έντονο χρώμα και λιγότερη φωτεινότητα.
- **Παιχνίδι** – Ιδανική λειτουργία για βιντεοπαιχνίδια. Η τηλεόραση θα απενεργοποιήσει όλες τις λειτουργίες μετεπεξεργασίας εικόνας για να εξασφαλίσει την ελάχιστη υστέρηση εισόδου.
- **Προσωπικός** – Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε χειροκίνητα όλες τις ρυθμίσεις
- **Οικονομική** – Καταναλώνει 15% λιγότερη ενέργεια.
- **Δυναμική** – Συνιστώμενες ρυθμίσεις για σκηνές γρήγορης κίνησης.

Φωτεινότητα – Αύξηση ή μείωση της φωτεινότητας της εικόνας.

Αντίθεση – Τροποποίηση της εξισορρόπησης μεταξύ λευκού και μαύρου.

Χρώμα – Υπερίσχυση χρωμάτων έναντι του μαύρου και λευκού.

Ευκρίνεια – Αύξηση ή μείωση της ευκρίνειας της εικόνας.

Απόχρωση – Επιτρέπει την αύξηση ή μείωση του επιπέδου κορεσμού στην εικόνα (μόνο για σήμα NTSC).

Θερμοκρασία χρώματος – Ορίστε από τις ακόλουθες προεπιλογές.

- **Κανονική** – Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
- **Θερμή** – Αύξηση του κόκκινου στην εικόνα
- **Κρύο** – Αύξηση του μπλε στην εικόνα
- **Προσωπικό** – Προσωπική ισορροπία RGB από το μενού „Ειδικοί Ρυθμίσεις“. Συστήνεται μόνο για προηγμένους χρήστες.

Λόγος διαστάσεων - Η μορφή της εικόνας διαφέρει ανάλογα

με το κανάλι/τη μετάδοση. Υπάρχει πλήθος διαφορετικών επιλογών για την καλύτερη αναπρόκριση στις ανάγκες σας.

- **Αυτόματο** - Προβάλλεται αυτόματα η βέλτιστη μορφή εικόνας. Έτσι η εικόνα βρίσκεται στη σωστή θέση. Μπορεί να παρουσιάζονται μαύρες γραμμές στο επάνω/κάτω μέρος της οθόνης και/ή στα πλάγια.
- **4:3** - Προβάλλεται η εικόνα 4:3 στο αρχικό της μέγεθος. Εμφανίζονται πλευρικές ζώνες για να γεμίσει η οθόνη 16:9.
- **16:9** - Η οθόνη καλύπτεται πλήρως από κανονικό και/ή στα πλάγια.
- **Μεγέθυνση 1/2** - Η εικόνα προβάλλεται με τη σωστή αναλογία αλλά μειώνεται ώστε καλύψει πλήρως την οθόνη.
- **Dot by Dot (HDMI)** - Η εικόνα προβάλλεται στην αρχική της ανάλυση χωρίς καμία αλλαγή.
- **Πλήρης οθόνη** - Οι αναλογίες του σήματος τροποποιούνται ώστε να καλυφτεί ολόκληρη η οθόνη.

Ειδικοί ρυθμίσεις

- **Μείωση Θορύβου** - Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο (παρεμβολή) της εικόνας
- **Γάμμα** - Ρυθμίζει τους τόνους μεταξύ των φωτεινών και των σκοτεινών τμημάτων της εικόνας.
- **Ενεργή Αντίθεση** - Βελτιστοποιεί αυτόματα τον 'οπίσθιο φωτισμό' και την 'αντίθεση' της εικόνας σύμφωνα με τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού** - Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης αυξάνοντας/μειώνοντας τον οπίσθιο φωτισμό του πλαισίου.
- **Κόκκινο** - Ρυθμίζει τον κόκκινο τόνο της εικόνας
- **Πράσινο** - Ρυθμίζει τον πράσινο τόνο της εικόνας
- **Μπλε** - Ρυθμίζει τον μπλε τόνο της εικόνας
- **Απόχρωση CMS** - Πρόκειται για πρότυπο προσαρμογής των χρωμάτων προς πιο κόκκινο ή προς πιο μπλε τόνο.
- **Τιμή CMS** - Υψηλότερη τιμή κάνει την εικόνα πιο φωτεινή. Χαμηλότερη τιμή κάνει την εικόνα πιο σκοτεινή.
- **Κορεσμός CMS** - Αυξάνει ή μειώνει τον κορεσμό ενός επιλεγμένου χρώματος.

ΉΧΟΣ

Λειτουργία ήχου - Ορίστε από τις ακόλουθες προεπιλογές

- **Τυπική** - Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
- **Μουσική** - Δίνει περισσότερη έμφαση στη μουσική από τις φωνές
- **Ταινία** - Ο ήχος γίνεται πιο ζωντανός και πλήρης για προβολή ταινιών
- **Αθλητικά** - Βελτιστοποιεί τον ήχο για αθλητικά προγράμματα
- **Προσωπικός** - Επιλέξτε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις ήχου

DTS Studio Sound - Επιτρέπει την ενεργοποίηση(ON) ή

απενεργοποίηση (OFF) του εφέ ήχου surround.

DTS DRC - Προσαρμόζει το επίπεδο δυναμικού εύρους για κομμάτια ήχου ταινιών DTS. Η ένταση χαμηλώνει στους πολύ δυνατούς ήχους και αυξάνεται στα πιο ήσυχα τμήματα. Συστήνεται για νυχτερινή ακρόαση.

Ηχεία - πρόσθετες ρυθμίσεις για τα ηχεία της

τηλεόρασης ή τα εξωτερικά ηχεία.

- **Ψηφιακή έξοδος** - Ρυθμίσεις για την ψηφιακή έξοδο ήχου. Προβείτε σε μια από τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Αυτο** - Επιλέγονται αυτόματα οι καλύτερες ρυθμίσεις.
 - **PCM** - Η επεξεργασία της ροής ήχου θα εκτελείται από την τηλεόραση.
 - **RAW** - Η επεξεργασία της ροής ήχου θα εκτελείται από τη συσκευή που έχει συνδεθεί μέσω της ψηφιακής εξόδου (μπάρα ήχου, δέκτης AV κ.τ.λ.).

Καθυστέρηση SPDIF (ms) - Επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόσει

τη ρύθμιση ήχου για το συγχρονισμό εικόνας και ήχου από εξωτερικά ηχεία, που έχουν συνδεθεί μέσω της ψηφιακής εξόδου ήχου.

Καθυστέρηση ήχου (ms) - Επιτρέπει στο χρήστη να

προσαρμόσει τη ρύθμιση ήχου για το συγχρονισμό

εικόνας και ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Αυτόματο επίπεδο έντασης ήχου - Αν επιλέξετε η ρύθμιση 'on', η ένταση παραμένει σε ένα σταθερό επίπεδο ανεξάρτητα από την είσοδο/πηγή.

Ειδικοί ρυθμίσεις

- **Ισορροπία** - Για εναλλαγή του ήχου μεταξύ των αριστερών και των δεξιών ηχείων.

- **Ισοσταθμιστής** - Ρυθμίζει την ένταση του ήχου για τις διαφορετικές ηχητικές συχνότητες. Τα επίπεδα ήχου στον ισοσταθμιστή μπορούν να ρυθμιστούν μόνο όταν επιλεγεί η 'Προσωπική' λειτουργία ήχου.
- **Ηχητική περιγραφή (AD)** - Επιπρόσθετο κομμάτι ήχου για άτομα με προβλήματα ακοής. Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες εκπομπές DTV.
- **Ένταση ήχου AD** - για προσαρμογή της έντασης του κομματιού Ηχητικής περιγραφής.

ΚΑΝΑΛΙ

Κεραία DVB - Ορίστε τον τύπο του σήματος DTV (Ψηφιακής τηλεόρασης)

- **Επίγεια** - Επίγεια(DVB-T)
- **Καλωδιακή** - Καλωδιακή (DVB-C)

Αυτόματος συντονισμός - Επιτρέπει τον αυτόματο ανασυντονισμό

της τηλεόρασης για όλα τα ψηφιακά κανάλια, τους ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα αναλογικά κανάλια.

ATV Χειροκίνητος συντονισμός - Επιτρέπει τον

χειροκίνητο συντονισμό του αναλογικού σήματος.

DTV Χειροκίνητος συντονισμός - Επιτρέπει τον

χειροκίνητο συντονισμό του ψηφιακού σήματος.

Αυτόματη Ενημέρωση Καναλιών - αν ρυθμίσετε αυτή την επιλογή

στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΣΗ, οι θέσεις, τα ονόματα και οι συχνότητες των καναλιών θα ενημερώνονται σε τακτική βάση από τον πάροχο. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα από αυτή την επιλογή αν τοποθετήσατε

χειροκίνητα κανάλια στη λίστα καναλιών. Σε αυτή την περίπτωση, συστήνουμε να διατηρήσετε την επιλογή αυτή απενεργοποιημένη.

HbbTV - Επιτρέπει στον χρήστη την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του HbbTV. Για να χρησιμοποιήσετε το HbbTV, η τηλεόραση πρέπει να συνδεθεί στο ίντερνετ και το κανάλι που

προβάλλεται πρέπει να υποστηρίζει την υπηρεσία HbbTV.

LCN - Ορίστε την επιλογή LCN στη θέση ON ιαν θέλετε να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τις προτιμήσεις του παρόχου (ισχύει μόνο για κανάλια DVB-T και DVB-C).

CAM Ρύθμιση - Οι υπηρεσίες pay per view (πληρωμή κατά την προβολή) απαιτούν την τοποθέτηση μιας "έξυπνης κάρτας" στην

τηλεόραση. Αν είστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία pay per view, θα σας παρασχεθεί από τον πάροχο ένα στοιχείο 'CAM' και μια "έξυπνη κάρτα". Το στοιχείο CAM μπορεί στη συνέχεια να τοποθετηθεί στη ΘΥΡΑ

ΔΙΕΠΛΗΘΣ COMMON (Είσοδος κάρτας CI). Αυτό το μενού επιτρέπει την προβολή πληροφοριών και την αλλαγή των ρυθμίσεων του CAM.

Πληροφορίες σήματος - Πληροφορίες σχετικά με το σήμα DVB.

Ρύθμιση δορυφορικού πιάτου - Το μενού αυτό διατίθεται μόνο στη λειτουργία DVB-S2. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο δορυφόρου, τον πομποδέκτη σας και τον τύπο LNB, κτλ.

ΔΙΚΤΥΟ

Δίκτυο - Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δικτύου - Ενσύρματη (Ethernet) ή Wi-Fi (Ασύρματη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ενσύρματη σύνδεση στο ίντερνετ, συνδέστε ένα καλώδιο Cat 5/Ethernet (δεν παρέχεται) από την τηλεόραση στο ευρυζωνικό μόντεμ/ρούτερ.

Ethernet - Εδώ παρουσιάζεται η κατάσταση σύνδεσης για το ενσύρματο δίκτυο. Αν πατηθεί το [OK], ανοίγει ένα άλλο μενού που επιτρέπει τη σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο IPv4 ή IPv6:

- **Αυτο** - Εκτελείται αυτόματη σύνδεση της τηλεόρασης στο οικιακό σας δίκτυο (συστήνεται).
- **Χειροκίνητη** - Επιτρέπει τη χειροκίνητη αλλαγή των στοιχείων IP, μάσκα δικτύου, πύλης και DNS.
- **Απενεργοποίηση** - Η τηλεόραση δεν θα χρησιμοποιεί την επιλεγμένη έκδοση IP για σύνδεση στο δίκτυο.

Wi-Fi - Εδώ παρουσιάζεται η κατάσταση σύνδεσης για το ασύρματο δίκτυο Wi Fi. Αν πατηθεί το [OK], ανοίγει ένα άλλο μενού όπου εμφανίζονται όλα τα δίκτυα Wi-Fi που εντοπίζονται από την εγκατάσταση. Επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο επιθυμείτε να εκτελεστεί σύνδεση και πατήστε [OK].

Αν το δίκτυο είναι κλειδωμένο, η οθόνη θα εμφανίσει πεδίο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης με προβολή πληκτρολόγιο στην οθόνη.

WPS - επιλογή για εναλλακτική ασφαλή σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi.

- **Μέθοδος πατήματος κουμπιού** - ορίστε αυτή την επιλογή και πατήστε το κουμπάκι WPS στο ρούτερ.

- **Παραγωγή PIN ασφαλείας** - Η τηλεόραση θα παραγάγει έναν κωδικό PIN ασφαλείας που πρέπει να πληκτρολογήσει στο ρούτερ.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Θα χρειαστεί να περιμένετε για λίγο. Κάθε φορά που η τηλεόραση ενεργοποιείται, θα συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο, κάτι που μπορεί να διαρκεί μερικά λεπτά.
- Θακινή δίκτυο** - Πραγματοποιείται δοκιμή σύνδεσης στο δίκτυο.
- Πληροφορίες δικτύου** - Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου

ΩΡΑ

Ωρα - Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα. Αφού πατήσετε το [OK] ενώ αυτό το στοιχείο είναι σημειωμένο, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Auto Sync** - Ρυθμίζει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία στην τηλεόραση. Απαιτεί το συντονισμό της τηλεόρασης με ψηφιακό σήμα και/ή σύνδεση ίντερνετ. Απενεργοποιήστε την επιλογή "Auto Sync" για χειροκίνητη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας. Αν απενεργοποιηθεί η λειτουργία "Auto Sync" και ρυθμιστεί η ώρα και η ημερομηνία χειροκίνητα, θα πραγματοποιηθεί επαναφορά της ρύθμισης αυτής όταν αποσυνδεθεί η τηλεόραση από το ρεύμα.
- **Χρονική ζώνη** - Αλλαγή της τρέχουσας χρονικής ζώνης.
- **Θερμική ώρα** - επιλογή για χειροκίνητη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της θερμικής ώρας.

Ωρα ενεργοποίησης - Επιτρέπει τη ρύθμιση μιας προσδιορισμένης ώρας για την ενεργοποίηση της τηλεόρασής σας, το κανάλι και την πηγή που θα προβληθεί τότε καθώς και την ένταση του ήχου. Η λειτουργία αυτή μπορεί στη συνέχεια να οριστεί ώστε να επαναλαμβάνεται κάθε ημέρα ή να εκτελεστεί σε μια καθορισμένη ημέρα.

Ωρα απενεργοποίησης - Επιτρέπει τη ρύθμιση μιας προσδιορισμένης ώρας για την απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας.

Χρονοδιακόπτης ύπνου - Επιτρέπει τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα η τηλεόραση μετά από την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος. Off -> 10λ. -> 20λ. -> 30λ. -> 60λ. -> 90λ. -> 120λ. -> 180λ. -> 240λ.

Αυτόματη αναμονή - Προσαρμόζει την αυτόματη αναμονής κατά ωριαία βήματα: Off -> 3ώ -> 4ώ -> 5ώ.

Χρονοδιακόπτης OSD - Επιτρέπει την προσαρμογή του χρόνου εμφάνισης του Μενού επί της οθόνης πριν εξαφανισθεί.

ΣΥΣΤΗΜΑ

Γλώσσα - Ορίστε τις προτιμώμενες γλώσσες

- **Γλώσσα μενού** - Επιτρέπει την αλλαγή της γλώσσας του μενού.
- **Κύρια γλώσσα ήχου** - Προτιμώμενη γλώσσα ήχου σε επιλεγμένα κανάλια DVB.
- **Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου** - Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου σε περίπτωση που δεν διατίθεται η κύρια γλώσσα.
- **Κύρια γλώσσα υποτίτλων** - Προτιμώμενες γλώσσες υποτίτλων σε επιλεγμένα κανάλια DVB.
- **Δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων** - Δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων σε περίπτωση που δεν διατίθενται υποτίτλοι στην κύρια γλώσσα.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ

- **Κλειδωμα συστήματος** - Επιτρέπει το κλειδωμα ή ξεκλειδωμα του μενού. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◀ για έξοδο από την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▶ για εκκαθάριση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
- **Ορισμός κωδικού πρόσβασης** - Αλλάζει τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης.
- **Κλειδωμα καναλιών** - Κλειδώνει προσδιορισμένα τηλεοπτικά κανάλια.
- **Γονική καθοδήγηση** - Κλειδώνει τηλεοπτικά κανάλια με βάση τον περιορισμό ηλικίας.

Ρυθμίσεις HDMI - Ρύθμιση της λειτουργίας HDMI.

- **Έλεγχος CEC*** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας HDMI CEC. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον χειρισμό συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω HDMI από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής*** - Αν ενεργοποιηθεί, όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση

μέσω HDMI θα εκτελούν αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.

- **Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης*** - Επιτρέπει την ενεργοποίηση της τηλεόρασης κατά την ενεργοποίηση των συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω HDMI.
- **HDMI ARC** - Αποστολή ηχητικού σήματος μέσω HDMI σε συνδεδεμένη σκευή ήχου (δέκτη AV, μπάρα ήχου κ.τ.λ.). Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για είσοδο HDMI 3.
- **Μορφή HDMI 2.0** - Το στοιχείο αυτό επιτρέπει την εναλλαγή λειτουργίας της επιλεγμένης εισόδου HDMI μεταξύ των λειτουργιών HDMI και HDMI2.0.
- **Βασική** - συστήνεται όταν η τηλεόραση έχει συνδεθεί σε συσκευή με έξοδο HDMI 1.4 ή χαμηλότερη, για παράδειγμα με συσκευή αναπαραγωγής Blu-Ray Full HD , συσκευή αναπαραγωγής DVD.
- **Ενισχυμένη** - συστήνεται όταν η τηλεόραση έχει συνδεθεί σε συσκευή με έξοδο HDMI 2.0, για παράδειγμα με συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray 4K ή σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ρύθμιση αυτή απαιτείται για περιεχόμενο HDR.
- **Ανίχνευση** - Εμφανίζει μια λίστα των συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω HDMI.

*** - Η λειτουργία HDMI CEC πρέπει να υποστηρίζεται από τη συνδεδεμένη συσκευή.**

Τροποποίηση πηγής - επιτρέπει στο χρήστη να μετονομάσει χειροκίνητα πηγές που βρίσκονται στον κατάλογο πηγών. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετονομάσετε πηγές χρησιμοποιώντας τα ονόματα συνδεδεμένων συσκευών.

Ειδικές ρυθμίσεις

- **Άτομα με προβλήματα ακοής** - Αν το σήμα παρέχει υποστήριξη για άτομα με προβλήματα ακοής, οι υπότιτλοι μπορούν να αναπαράγονται πατώντας το κουμπί "Subtitle". Αν ρυθμίσετε την επιλογή Άτομα με προβλήματα ακοής στη θέση ON και μεταβείτε σε ένα κανάλι που υποστηρίζει υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής, οι υπότιτλοι θα ενεργοποιηθούν αυτόματα.
- **Επίδειξη*** - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επίδειξης

*** - διατίθεται μόνο αν είχε επιλεγθεί η λειτουργία επίδειξης κατά την πρώτη εγκατάσταση**

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Πληροφορίες συστήματος - Εμφανίζει το όνομα της τηλεόρασης και την έκδοση λογισμικού.

Αναβάθμιση συστήματος - Επιτρέπει την ενημέρωση της τηλεόρασης.

- **Ενημέρωση λογισμικού (USB)** - Κατά καιρούς μπορεί να κυκλοφορεί από την εταιρεία νέο υλικολογισμικό (firmware) για την βελτίωση της λειτουργίας της τηλεόρασης (διαθέσιμο προς λήψη από το ίντερνετ). Το μενού αυτό επιτρέπει την εγκατάσταση του νέου λογισμικού/υλικολογισμικού στην τηλεόραση. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει αυτό θα εκδίδονται μαζί με το υλικολογισμικό. Επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας ή ανατρέξτε στον ιστότοπο www.sharpcosumer.eu.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην απενεργοποιείτε τη τηλεόραση ώσπου να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση!

- **OAD** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ενημερώσεων λογισμικού OAD (ασύρματη λήψη, over air download) (μόνο σε ψηφιακή τηλεόραση).
- **OAD Scan** - Σάρωση για ασύρματη λήψη OAD (μόνο για ψηφιακή τηλεόραση).

Επαφώρα της τηλεόρασης - Εκτελείται επαναφορά της τηλεόρασης.

Κλειδί Netflix ESN - Εμφανίζει τον κωδικό-κλειδί για το Netflix ESN.

Έκδοση Netflix - Έκδοση λογισμικού Netflix.

Απενεργοποίηση Netflix - Απενεργοποίηση

Netflix σε αυτή την τηλεόραση.

Τερματισμός Netflix - Διαγραφή των στοιχείων σύνδεσης Netflix σε αυτή την τηλεόραση.

ΜΕΣΑ

USB

Η λειτουργία Multimedia επιτρέπει την αναπαραγωγή ποικίλου περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε μνήμη USB. Το περιεχόμενο χωρίζεται σε διάφορους τύπους αρχείων: Φωτογραφίες, Μουσική και Βίντεο.

Η Έπιλογή Αρχείου* εμφανίζει και επιτρέπει την αναπαραγωγή όλων των τύπων υποστηριζόμενου περιεχομένου.

- Μπορείτε να περιηγηθείτε στο μενού χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κύλισης ▲/▼/◀/▶. Για να επιβεβαιώσετε την αναπαραγωγή/προβολή του επιθυμητού στοιχείου, πατήστε το κουμπί [OK].
- Κατά την προβολή περιεχομένου μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου ή καλώντας το μενού περιήγησης και επιλέγοντας τα κουμπιά επί της οθόνης ▲/▼/◀/▶ και [OK]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα καλώδια επέκτασης USB δεν συστήνεται καθώς μπορεί να προκαλέσουν μείωση της ποιότητας εικόνας/ήχου και διακοπές κατά την αναπαραγωγή του περιεχομένου USB.

Miracast*

Επιτρέπει την παρακολούθηση περιεχομένου από το smartphone ή την ταμπλέτα στην οθόνη της τηλεόρασης. Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi. Μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο από το smartphone ή την ταμπλέτα σας με σύστημα Android 4.4 και νεότερο.

Διακομιστής Μέσων

Πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση διακομιστών ψηφιακών μέσων (DMS) που έχουν συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο και επιτρέπει την αναπαραγωγή και παρουσίαση του περιεχομένου από τους διακομιστές μέσων.

* Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες συσκευές smartphone και notebook.

ΠΗΓΕΣ

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε το σήμα εισόδου της τηλεόρασης σε διαφορετική πηγή/συνδεδεμένη συσκευή.

ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Για να ενεργοποιήσετε τη λίστα καναλιών, πατήστε το κουμπί [OK] ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα ένα κανάλι για παρακολούθηση – επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι χρησιμοποιώντας τα βέλη πάνω και κάτω ή τα κουμπιά CH +/- στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε [OK] για προβολή.

Ενώ βρίσκεστε σε αυτό το μενού, μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες δύο επιλογές:

Φιλτράρισμα καναλιών: πατήστε [INFO]: Αυτό σας επιτρέπει να φιλτράρετε τα κανάλια που εμφανίζονται στη λίστα καναλιών κατά τύπο.

Επεξεργασία καναλιών: πατήστε [MENU]: Μεταβαίνοντας σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να προσθέσετε κανάλια στη λίστα των αγαπημένων σας, να μετακινήσετε ή να παραλείψετε κανάλια.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να ορίσετε την επιλογή σας. **Fav** - προσθέστε ένα κανάλι στη λίστα αγαπημένων σας πατώντας το [OK] αφού φτάσετε στο επιθυμητό κανάλι. Πατήστε ξανά για αφαίρεση από τη λίστα αγαπημένων. Τα αγαπημένα μπορούν να επιλέγονται σε κανονική λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης πατώντας το κουμπί [FAV].

Διαγραφή - Οριστική διαγραφή καναλιού. Μπορεί να ανακτηθεί μόνο μέσω ανασυντονισμού. Για να επιλέξετε κανάλι για διαγραφή, πατήστε το κουμπί [OK].

Μετακίνηση - Μετακίνηση του επιλεγμένου καναλιού σε διαφορετική θέση. Πατήστε [OK] στο επιλεγμένο κανάλι και μετακινήστε το επιλεγμένο κανάλι με τα βέλη πάνω και κάτω στην επιθυμητή θέση. Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση της νέας θέσης στη λίστα καναλιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μετακινήσετε κανάλια, βεβαιωθείτε πως το μενού καναλιών είναι το "LCN" και πως έχει απενεργοποιηθεί η "Λίστα αυτόματης ενημέρωσης καναλιών".

Παράλειψη - Στη λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης, και χρησιμοποιώντας τα κουμπιά CH +/-, το επιλεγμένο κανάλι θα παραλείπεται. Επιλέξτε ένα κανάλι για παράλειψη πατώντας το κουμπί [OK]. Για ανάρτηση επιλογής, πατήστε ξανά το κουμπί [OK].

AQUOS NET+

Η πύλη AQUOS NET+ σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ποικίλια εφαρμογών ή περιήγηση στον Ιστό από την τηλεόραση AQUOS LCD. Για πρόσβαση στο μενού AQUOS NET+ πατήστε το κουμπί NET+ στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε το από το μενού Περισσότερες εφαρμογές της τηλεόρασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιμένετε λίγο για να συνδεθεί η τηλεόραση στο δίκτυο Wi-Fi. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά μετά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης. Περιηγηθείτε στο μενού χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κύλισης ▲/▼/◀/▶. Για να επιβεβαιώσετε την αναπαραγωγή/προβολή του επιθυμητού στοιχείου, πατήστε το κουμπί [OK]. Για μετάβαση προς τα πίσω 'ενός βήματος', πατήστε το κουμπί [Menu], ενώ για πρόσβαση σε επιπρόσθετες λειτουργίες χρησιμοποιήστε τα χρώματα κουμπιά. Για έξοδο από το AQUOS NET+ πατήστε το κουμπί [EXIT].

Αρχική - Αρχική οθόνη με συστηνόμενες ταινίες και εφαρμογές που άνοιξαν πρόσφατα

Apps - Άνοιγει μια λίστα διαθέσιμων εφαρμογών

Ταινίες - Άνοιγει μια λίστα διαθέσιμων ταινιών

Τηλεοπτικές εκπομπές - Άνοιγει μια λίστα διαθέσιμων τηλεοπτικών εκπομπών

Μουσική - Άνοιγει μια λίστα διαθέσιμης Μουσικής και Μουσικών βίντεο

Παιχνίδια - Κατάλογος παιχνιδιών και εφαρμογών σχετικών με αυτά.

Αθλητικά - Κατάλογος αθλητικών εφαρμογών.

Ειδήσεις - Κατάλογος ειδησεογραφικών εφαρμογών.

Αναζήτηση - αναζήτηση εφαρμογών εισάγοντας το όνομα ή τμήμα του ονόματος των εφαρμογών.

Οι εφαρμογές μου - Προσθέτοντας εφαρμογές στον κατάλογο "Οι εφαρμογές μου", μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές. Για προσθήκη μιας εφαρμογής στον κατάλογο,

απλώς επισημαίνετε οποιαδήποτε εφαρμογή και πατήστε το πράσινο κουμπί. Η εφαρμογή αντύθεται από τώρα στον κατάλογο "Οι εφαρμογές μου". Για αφαίρεση ανεπιθύμητης εφαρμογής από τον κατάλογο "Οι εφαρμογές μου", πρέπει να επισημαίνετε την εφαρμογή που επιθυμείτε να διαγράψετε και να πατήσετε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί.

Ρυθμίσεις - Στο μενού ρυθμίσεων μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα τις πύλης Aquos NET+, να ρυθμίσετε ένα φίλτρο εφαρμογών συγκεκριμένα για τη γλώσσα που έχει επιλεχθεί και να εκτελέσετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων χρήστη στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΗ: Αν επιθυμείτε την πλήρη επαναφορά όλων των ρυθμίσεων χρήστη στην πύλη AQUOS NET+, πρέπει πρώτα να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις της πύλης και να επιλέξετε "Επαναφορά συσκευής". Επιλέξτε ΝΑΙ με τον δρομέα και στη συνέχεια πατήστε OK στο τηλεχειριστήριο για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας. Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας, θα προστίθενται συνεχώς νέες εφαρμογές στο AQUOS NET+. Οι εφαρμογές και τα περιεχόμενα του AQUOS NET+ μπορεί να μεταβάλλονται χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες από τις λειτουργίες και τα περιεχόμενα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας.

7ήμερος Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος

Ο Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος είναι διαθέσιμος στη λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσεχή προγράμματα (εφόσον υποστηρίζεται από το ψηφιακό κανάλι). Μπορείτε να δείτε την ώρα έναρξης και λήξης όλων των προγραμμάτων και όλων των καναλιών για τις επόμενες 7 ημέρες και να ορίσετε υπενθυμίσεις.

1. Πατήστε **[TV GUIDE]**. Εμφανίζεται ο οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος για τις επόμενες 7 ημέρες.
2. Περιηγηθείτε στο μενού χρησιμοποιώντας τα **▲/▼/◀/▶**.

Τώρα μπορείτε να:

Πατήστε **[INFO]** για προβολή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα που έχει επισημανθεί.

Πατήστε το **[ΠΡΑΣΙΝΟ]** κουμπί σε πρόγραμμα που έχει επισημανθεί για να ενεργοποιήσετε μια υπενθύμιση.

Πατήστε **◀▶** για προβολή της λίστας προγραμμάτων της προηγούμενης/επόμενης ημέρας.

3. Πατήστε το κουμπί **[EXIT]** για έξοδο από τον οδηγό τηλεοπτικού προγράμματος 7 ημερών.

HDR (Υψηλό Δυναμικό Εύρος, High Dynamic Range)

Το βίντεο HDR αφαιρεί μερικούς από τους περιορισμούς του βασικού σήματος βίντεο και παρουσιάζει εικόνα που συντίθεται από ευρύτερη γκάμα χρωμάτων και φωτεινότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η λειτουργία HDR ενεργοποιείται αυτόματα αν ανιχνευθεί σήμα HDR, εφόσον η ρύθμιση Μορφή HDMI 2.0 έχει οριστεί στην επιλογή "Προηγμένη" στο μενού Ρυθμίσεις HDMI.
- Αν πραγματοποιήσετε σύνδεση μέσω μιας από τις θύρες HDMI, η εξωτερική συσκευή επίσης πρέπει να υποστηρίζει HDR, HDMI2.0 και να εκτελεί αναπαραγωγή περιεχομένου με επεξεργασία HDR.



SHA/MAN/0493



UMC Poland Sp. z o.o.

Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice,
Poland

Assembled in Poland

www.sharpconsumer.eu

SHARP