


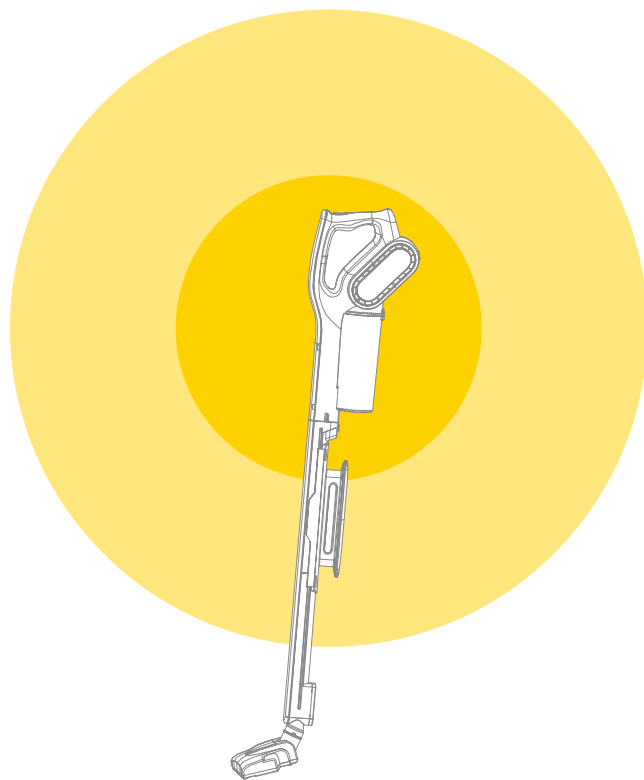

Odkurzacz DX700/DX700S

Instrukcja obsługi

Przeczytaj uważnie instrukcję.

Dziękujemy za dokonanie zakupu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu i zachowanie jej w celu późniejszego skorzystania.

Ilustracje i informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nie odzwierciedlać w pełni rzeczywistego produktu.

Nasze produkty mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Informacje o bezpieczeństwie

Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz nie mające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nie należy dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony powinien zostać zastąpiony nowym by uniknąć niebezpieczeństwa.

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności tych poniżej.

PROSZĘ PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZALECEŃ PRZED UŻYCIEM ODKURZACZA.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń ciała. Ostrzeżenia, wskazówki i instrukcje omówione w niniejszym podręczniku nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić.

1. Nie używaj odkurzacza na zewnątrz. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
2. Nie pozwól, by odkurzacz był używany jako zabawka. Podczas użytkowania przez dzieci lub w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność.

3. Nie używaj odkurzacza z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, upuszczonego, uszkodzonego, pozostawionego na zewnątrz lub zanurzonego w wodzie. Zwróć go do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia i przeprowadzenia naprawy.
4. Nie zmieniaj akcesoriów podczas pracy odkurzacza.
5. Nie używaj odkurzacza bez zamontowanego zbiornika na kurz.
6. Nie odkurzaj wody ani innych płynów, ani nie używaj odkurzacza na mokrej powierzchni.
7. Nie dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi dłońmi.
8. Nie wkładaj jakichkolwiek przedmiotów w otwory, ani nie zasłaniaj ich. Utrzymuj otwory wolne od kurzu, włosów i czegokolwiek, co może zmniejszyć przepływ powietrza. Nie sprzątaj odkurzaczem niczego, co się pali, jak papierosy, zapalki lub popiół.
9. Nie odkurzaj kawałków sznurka lub włókien, nie odkurzaj postrzępionych dywanów ani dywanów z tzw. "frędzlami".
10. Nie używaj odkurzacza na betonie, smole lub podobnych szorstkich powierzchniach.
11. Nie używaj odkurzacza do sprzątania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używaj go w miejscach, w których mogą być obecne.
12. Nie doprowadź do uszkodzenia przewodu zasilającego. Nigdy nie przenoś odkurzacza trzymając za przewód zasilający, ani nie ciągnij za niego by wyjąć wtyczkę z gniazdka; w celu odłączenia zawsze chwytaj za wtyczkę i pociągaj ją do siebie.
13. Nie zostawiaj urządzenia podłączonego. Odłącz je z gniazdka, gdy nie jest używane i przed konserwacją.
14. Nie ciągnij za przewód zasilający, ani nie używaj go jako uchwytu. Nie przytrzymuj przewodu drzwiami, ani nie kładź go w pobliżu ostrych krawędzi lub rogów.
15. Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów urządzenia i ruchomych części.
16. Używaj odkurzacza wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji oraz wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
17. Przeczytaj i zastosuj się do wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
18. Przechowuj odkurzacz w pomieszczeniu, aby zapobiec wypadkom.

19. Odłącz wtyczkę przed podłączeniem szczotki.
20. Wyłącz urządzenie przed odłączeniem.
21. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA


Jeśli instalacja elektryczna jest przeciążona przez inne urządzenia, odkurzacz może nie działać prawidłowo. Odkurzacz powinien pracować na oddzielnym obwodzie elektrycznym (tzw. „fazie”).

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Pomimo iż odkurzacz jest łatwy w użytkowaniu, dla własnego bezpieczeństwa przestrzegaj poniższych ostrzeżeń:

1. Nie umieszczaj odkurzacza w pobliżu źródła ciepła.
2. Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.
3. Odkurzacz należy odłączyć:
 - a) przed każdym czyszczeniem lub konserwacją,
 - b) jeśli wydaje się być uszkodzony.


Budowa odkurzacza

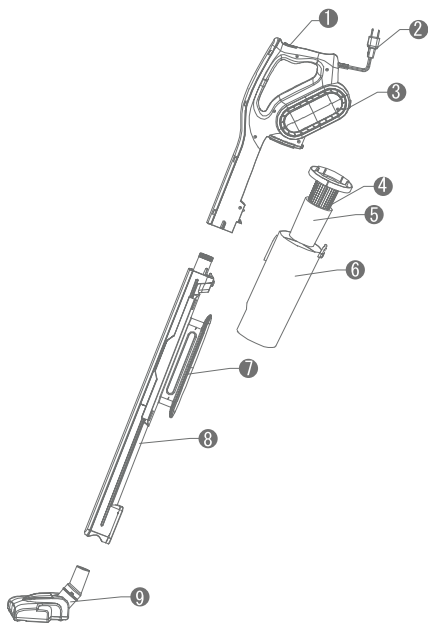



1. Włącznik
2. Przewód zasilający
3. Jednostka główna
4. Filtr HEPA
5. Filtr piankowy
6. Zbiornik na kurz
7. Hak na przewód zasilający
8. Zespół rury
9. Szczotka podłogowa

Przygotowanie do pracy


Naciśnij przycisk zwalniającego na spodzie zbiornika na kurz by oddzielić go od jednostki głównej.

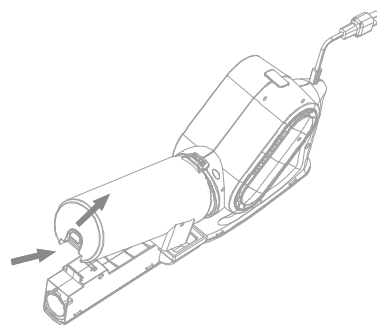


Wyjmij blok filtra ze zbiornika na kurz.

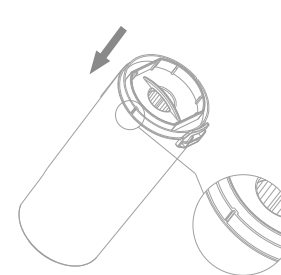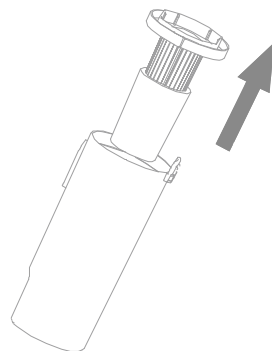


Upewnij się, że filtr HEPA i filtr piankowy są prawidłowo zamontowane.

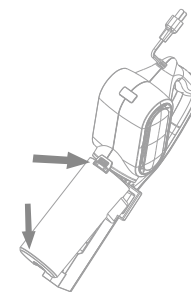


Umieść ponownie blok filtra w zbiorniku na kurz i podłącz go do jednostki głównej.

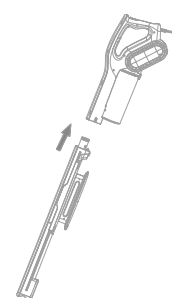


Podłącz zespół rury do jednostki głównej.

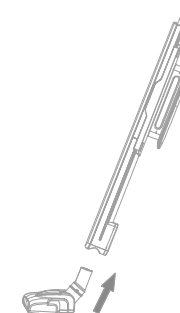

Ustaw szczotkę w jednej linii z zespołem rury i ostrożnie ją podłącz.

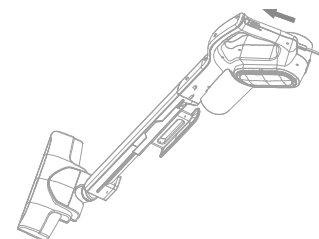


Podłącz wtyczkę do źródła zasilania. Przesuń włącznik do góry w pozycję „ON”.

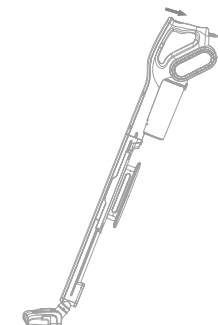


Po zakończonym sprzątaniu przesunij włącznik w dół w pozycję „OFF” i odłącz wtyczkę od źródła zasilania.


Wyjmij filtr HEPA i opróżnij pojemnik z kurzu.

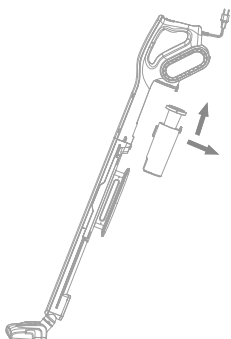

Owiń przewód zasilający wokół dedykowanego haka, gdy nie jest używany i na czas przechowywania.



Jeżeli chcesz użyć urządzenia jako mobilnego odkurzacza jednoręcznego, zdemontuj zespół rury i włóż szczotkę bezpośrednio do urządzenia.

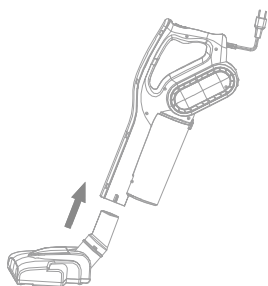

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA: Zawsze upewnij się, że odkurzacz jest **WYŁĄCZONY** i **ODŁĄCZONY OD ŹRÓDŁA ZASILANIA** przed czyszczeniem lub przechowywaniem go. Nigdy nie zanurzaj silnika w wodzie lub innym płynie. Nigdy nie używaj odkurzacza bez zainstalowanego zbiornika na kurz i filtra HEPA. Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, może ono uruchomić się automatycznie. Nawet gdy urządzenie przestanie działać z powodu przegrzania, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie, a następnie podłącz je ponownie do źródła zasilania. Jeśli urządzenie nadal nie działa, należy je oddać do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA KURZ

1. Naciśnij przycisk zwalniająca zbiornika na kurz, aby go wyjąć.
2. Wyjmij filtr HEPA i opróżnij zbiornik z kurzu.
3. Potrząśnij filtrem HEPA nad koszem na śmieci, aby usunąć brud z filtra.
4. Włóż filtr HEPA do zbiornika na kurz, a następnie zainstaluj zbiornik na kurz w jednostce głównej.

CZYSZCZENIE ODKURZACZA

1. Użyj wilgotnej, miękkiej ściereczki, by wyczyścić jednostkę główną i uchwyt.
2. Pojemnik na kurz (bez filtra HEPA) może być zanurzony w wodzie w celu wyczyszczenia. Nie należy jednak używać żrących środków czyszczących ani wkładać go do zmywarki. Przed ponownym zainstalowaniem zbiornika na jednostce głównej, pozwól mu całkowicie wyschnąć.
3. Potrząśnij filtrem HEPA nad pojemnikiem na śmieci, aby usunąć z niego brud. W razie potrzeby filtr HEPA możesz przepłukać wodą. Przed włożeniem filtra HEPA z powrotem do zbiornika na kurz, pozwól mu całkowicie wyschnąć.
4. Włóż filtr HEPA do zbiornika na kurz a następnie zainstaluj zbiornik na kurz w jednostce głównej.

ZATORY

Słabe ssanie może być spowodowany zatorem. Jeśli zauważysz zmianę dźwięku silnika lub spadek wydajności sprawdź, czy nie doszło do zatkania.

UWAGA: Zawsze upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony i odłączony od zasilania przed próbą usunięcia zatoru.

1. Opróżnij zbiornik na kurz.
2. Sprawdź, czy zbiornik na kurz nie jest przepełniony.
3. Sprawdź, czy w rurze nie wytworzył się zator.
4. Sprawdź szczotkę.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj odkurzacz w suchym miejscu. Nie kładź ciężkich przedmiotów na odkurzaczu, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Ochrona środowiska

 Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Parametry techniczne

Nazwa	Odkurzacz pionowy
Model	DX700/DX700S
Napięcie znamionowe	220-240V~ 50-60Hz
Długość przewodu zasilającego	4,5 m
Zasięg pracy	5 m
Waga	2,75 kg
Poziom głośności	75 dB
Materiał	ABS / poliwęglan
Moc znamionowa	600 W
Moc ssania	15 kPa
Pojemność zbiornika na kurz	0,8 l