




**TELEWIZJA
INTERNET
TELEFON**

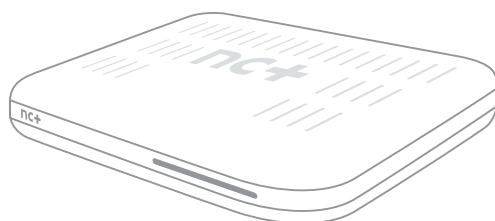

BOX+

ITI 2849 ST / ITI 2850 ST / ITI 2851S

instrukcja

BEZPIECZEŃSTWO

Dekoder został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Jednakże należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia:

Dekoder zasilany jest z zewnętrznego zasilacza wykorzystującego zmienny prąd elektryczny o napięciu od 220 do 240 V, 50/60 Hz. Należy używać standardowego gniazda elektrycznego. Prąd stały nie może być używany. Należy pamiętać, że porażenie prądem o napięciu 220-240 V może być śmiertelne.

Przed włączeniem zasilacza do gniazdka sieci elektrycznej należy upewnić się, że wszystkie wtyczki są na swoich miejscach oraz że są odpowiednio dociśnięte. Zasilacz należy każdorazowo wyłączać z prądu przed podłączeniem lub rozłączaniem jakichkolwiek kabli.

Przed podłączeniem dekodera do gniazda sieciowego należy włożyć wtyczkę zasilacza do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu dekodera. Aby odłączyć dekodera od zasilania należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, a dopiero potem z tylnego panelu: nigdy w odwrotnej kolejności.

Nigdy nie należy zdejmować obudowy dekodera, ani otwierać zasilacza. Grozi to porażeniem prądem i powoduje utratę gwarancji. Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli dekodera wejdzie w kontakt z wodą. W takim wypadku należy, jeśli jest to możliwe, natychmiast odłączyć zasilanie. Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot, dekodera należy odłączyć od zasilania i przekazać go do serwisu.

Aby zapobiec przegrzewaniu się dekodera, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Urządzenia nie można umieszczać w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła. Należy także zadbać o to, aby otwory wentylacyjne w obudowie dekodera nie były zakryte.

UWAGA:

- ➔ Nie należy narażać dekodera na wilgoć, wysokie temperatury i silne nasłonecznienie
- ➔ Nie należy umieszczać niczego na dekodzie, aby nie utrudniać obiegu powietrza.
- ➔ Nie należy umieszczać dekodera na łatwopalnych materiałach takich jak dywany czy obrusy.
- ➔ W celu ochrony dekodera oraz urządzeń z nim współpracujących przed skutkami wyładowań atmosferycznych, należy w trakcie burzy odłączyć zestaw od wszelkich połączeń kablowych, tj. kabla zasilającego, kabla Ethernet, kabla satelitarnego. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku takich zdarzeń mogą skutkować utratą gwarancji producenta.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



**DEKODER
I KARTA ABONENTA**



PILOT



ZASILACZ



INSTRUKCJA



BATERIE



DIODA ŚWIECĄCA

Jej kolor informuje o stanie dekodera:

- ➔ Czerwony oznacza stan oczekiwania,
 - ➔ Zielony oznacza stan pracy
- Mruganie potwierdza odbiór sygnałów z pilota.

KARTA ABONENTA

Otwór z prawej strony dekodera służy do umieszczenia karty dekodującej w sposób pokazany na rysunku (kartę należy wsunąć złotymi stykami do dołu w kierunku wnętrza dekodera) jeszcze przed włączeniem zasilania.


KOD PIN

Czterocyfrowy kod PIN zabezpiecza dostęp do programów i kanałów, o ile zabezpieczenia zostały włączone w zakładce menu Kontrola Rodzicielska. W tej części menu można zmienić domyślny kod: 1 2 3 4. Nowy kod należy za-


pamiętać. Aby przywrócić domyślny kod PIN należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub skorzystać z Internetowego Centrum Abonenta – moje nc+ (<https://moje.ncplus.pl>).

SPOSÓB PODŁĄCZENIA

Dekoder 2849ST i 2850ST

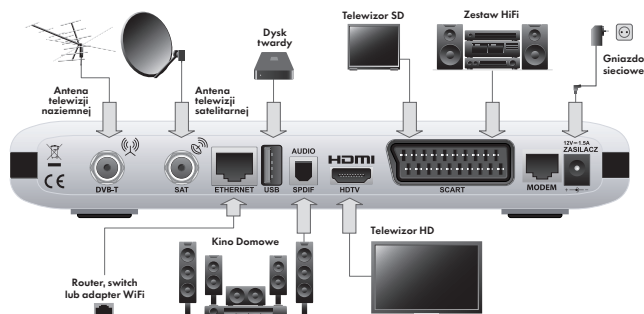

Dekoder 2851S (bez tunera DVB-T)

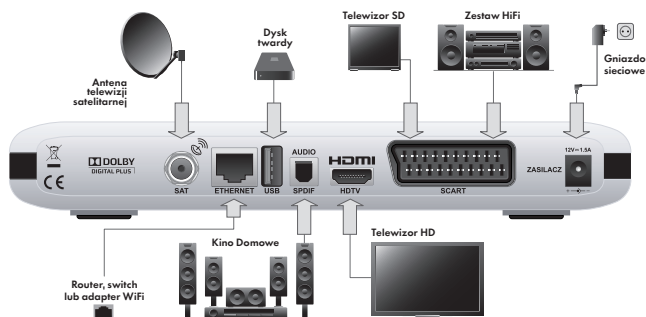

Przed podłączeniem dekodera do zasilania, podłącz wszystkie niezbędne kable do dekodera. Jeżeli odłączasz/przenosisz dekodera w pierwszej kolejności odłącz go od źródła zasilania. Zależnie od ustawień w menu, dekodera

przekazuje do telewizora sygnał przez jedno ze złączy SCART lub HDMI. Włącz odpowiednie wyjście używając pilota. Naciśnij klawisz MENU/*, a następnie klawisz numeryczny zgodnie ze wskazówkami na stronie 8.

INFORMACJE O DEKODERZE W MENU

Zakładka Pomoc w menu ustawień zawiera opis najważniejszych funkcji realizowanych przez dekodera, a także opis ikon wyświetlanych na pasku informacyjnym i na liście nagrań. Opisy działania poszczególnych opcji w menu oznaczone ikoną INFO uzupełniają instrukcję papierową i ułatwiają korzystanie z dekodera. Zakładka Pomoc znajduje się w menu ustawień,

które otwiera się naciskając klawisz SETUP na pilocie. Strzałki kierunkowe wokół przycisku OK zapewniają nawigację w czterech kierunkach, a klawisz OK otwiera wybrany element. Można powrócić do poprzedniego ekranu naciskając klawisz BACK lub zamknąć menu i powrócić do oglądania programu telewizyjnego naciskając klawisz TV.

PILOT A



Przełącza dekodler między stanem oczekiwania a stanem pracy.



Otwiera bibliotekę VOD (funkcjonalność dostępna tylko dla dekodników dodatkowych w usłudze Multiroom Premium).



Ten klawisz należy nacisnąć, aby natychmiast powrócić do oglądania telewizji: chowa on wszelkie menu i okna.



Otwiera Przewodnik po Programach – szczegółowe informacje o programach z wybranej kategorii lub własnej listy. Preferowany format Tabeli lub Gazety ustalamy w „Media Menu”.



Przełącza kolejno pomiędzy trybem oglądania, paskiem informacyjnym, a szczegółowym opisem programu. Gdy na ekranie pojawi się ikona **INFO** wciśnięcie tego klawisza wyświetla pomoc kontekstową.



Otwiera tzw. „Media menu”. Grupuje ono dodatkowe funkcje dekodera np. Radio+. Można tu wybrać styl wyświetlania EPG oraz uruchomić wyszukiwanie programów.



Otwiera okienko „Opcje Programu” z wyborem przekształceń formatu obrazu, wersji językowych, rodzaju fonii lub napisów. Zmiany dotyczą tylko wybranego kanału.

Kolorowe klawisze realizują funkcje, których opis wyświetlany jest w niektórych oknach menu (np. klawisz „zielony” uruchamia transmisję danych diagnostycznych w zakładce „Informacja o Systemie”)



W menu wybierają jego opcje. Umożliwiają nawigację w górę/w dół



Umożliwiają nawigację w lewo/w prawo. W menu wybierają jego elementy oraz przełączają między możliwymi wartościami.



W trybie oglądania otwiera okienko z listą, co umożliwia wybór i zmianę kanału na podstawie jego nazwy. W menu wybiera aktualnie podświetlony element lub zatwierdza zmiany dokonane na poszczególnych ekranach.



Zwiększają i zmniejszają siłę głosu.



W trybie oglądania przełącza- ją na następny lub poprzedni kanał. W menu lub Przewod- niku po programach (EPG+) przesuwały listy o jedną stronę w górę lub dół.



Umożliwia powrót do poprzed- niego ekranu lub przełączenie na wcześniej oglądany kanał.



Zatrzymuje odtwarzanie/na- grywanie programu.



Rozpoczyna nagrywanie programu lub tworzy zlecenia nagrania (funkcja dostępna gdy do dekodera jest podłą- czony zewnętrzny dysk USB).



Pozwalają na przewijanie w tył/w przód (funkcja dostęp- na gdy do dekodera jest podłą- czony zewnętrzny dysk USB).



Górny klawisz zatrzymuje obraz/nagranie, a dolny roz- poczyna odtwarzanie (funkcja dostępna gdy do dekodera jest podłączony zewnętrzny dysk USB).



Wycisza głos. Ponowne wciśnięcie tego przycisku przywraca poprzedni poziom głośności.



Służy do uruchamiania Radia+ (otwiera listę kategorii radio- wych).



Wyświetla teletext (jeśli jest dostępny).



Otwieranie listy nagrań (funk- cja dostępna gdy do dekodera jest podłączony zewnętrzny dysk USB).



Otwiera Menu ustawień: antenowych, telewizora, list ulubionych kanałów, kontroli rodzicielskiej, płatności, dia- gnostyki.



Wyświetla aktualnie używaną rozdzielczość. Naciśnięcie klawisza oraz wciśnięcie zaraz po nim któregoś z klawiszy numerycznych zmienia roz- dzielczość.



Klawisze z cyframi pozwalają bezpośrednio wybrać numer kanału lub wpisać kod PIN.

PILOT B

Sterują telewizorem
po zaprogramowaniu
(patrz str.9)



Przełącza dekoder między stanem oczekiwania a stanem pracy.



Wycisza głos. Ponowne wciśnięcie tego przycisku przywraca poprzedni poziom głośności.



Ten przycisk należy nacisnąć, aby natychmiast powrócić do oglądania telewizji: chowa on wszelkie menu i okna.



Otwieranie listy nagrań (funkcja dostępna gdy do dekodera jest podłączony zewnętrzny dysk USB).



Otwiera Przewodnik po Programach – szczegółowe informacje o programach z wybranej kategorii lub własnej listy. Preferowany format Tabeli lub Gazety ustalamy w media menu (MENU).



Otwiera bibliotekę VOD w trybie slawe w MR Premium (funkcjonalność dostępna tylko dla dekodów dodatkowych w usłudze Multiroom Premium).



Przełącza kolejno pomiędzy trybem oglądania, paskiem informacyjnym, a szczegółowym opisem audycji. Gdy na ekranie pojawi się ikona **INFO** wciśnięcie tego klawisza wyświetla pomoc kontekstową.



Otwiera okienko „Opcje Programu” z wyborem przekształceń formatu obrazu, wersji językowych, rodzaju fonii i napisów. Zmiany dotyczą tylko wybranego kanału.



Zwiększają i zmniejszają siłę głosu.



Umożliwiają nawigację w lewo/w prawo. W menu wybierają jego elementy oraz przełączają między możliwymi wartościami.



W menu wybierają jego elementy lub opcje. Umożliwiają nawigację w górę / w dół



W trybie oglądania otwiera okienko z listą, co umożliwia wybór i zmianę kanału na podstawie jego nazwy. W menu wybiera aktualnie podświetlony element lub zatwierdza zmiany dokonane na poszczególnych ekranach.



Podczas oglądania przełączają na następny lub poprzedni kanał. W menu lub Przewodniku po programach (EPG+) przesuwały listy o jedną stronę w górę lub dół.



Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu lub przełączenie na wcześniej oglądany kanał.



Pozwalają na przewijanie w przód i w tył (funkcja dostępna gdy do dekodera jest podłączony zewnętrzny dysk USB).



Górny klawisz zatrzymuje obraz/nagranie, a dolny rozpoczyna odtwarzanie (funkcja dostępna gdy do dekodera jest podłączony zewnętrzny dysk USB).



Zatrzymuje nagrywanie/odtwarzanie programu (funkcja dostępna gdy do dekodera jest podłączony zewnętrzny dysk USB).



Rozpoczyna nagrywanie programu lub tworzy zlecenia nagrania (funkcja dostępna gdy do dekodera jest podłączony zewnętrzny dysk USB).



Otwiera Menu ustawień: antenowych, telewizora, list ulubionych kanałów, kontroli rodzicielskiej, płatności, diagnostyki.



Otwiera tzw. „Media menu” Grupuje ono dodatkowe funkcje dekodera np. Radio+, serwis Portal+. Można tu wybrać styl wyświetlania EPG oraz uruchomić wyszukiwanie programów.



Służy do uruchamiania Radio+ (otwiera listę kategorii radiowych).



Wyświetla aktualnie używaną rozdzielczość. Naciśnięcie klawisza oraz wciśnięcie zaraz po nim odpowiedniego klawisza numerycznego zmieni rozdzielczość (str. 6, 7)



Do wykorzystania w przyszłości.



Wyświetla teletext (jeśli jest dostępny).



Kolorowe klawisze realizują funkcje, których opis wyświetlany jest w niektórych oknach menu (np. klawisz „zielony” uruchamia transmisję danych diagnostycznych w zakładce „Informacja o Systemie”).



Przyciski z cyframi pozwalają bezpośrednio wybrać numer kanału lub wpisać kod PIN.

PROGRAMOWANIE PILOTA (dotyczy wersji B)

Pilot uniwersalny umożliwia również sterowanie kilkoma funkcjami telewizorów popularnych marek. Można sterować takimi funkcjami telewizora jak: włączanie, wyłączenie, wybór

wejścia AV oraz regulować głośność (w tym wyciszać głos). Użycie pilota do tych celów wymaga jego zaprogramowania, które składa się z dwóch etapów opisanych poniżej.

1. Programowanie klawiszy i

- ➔ Włączyć telewizor
- ➔ Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy klawisz , aż zaświeci się czerwony wskaźnik na pilocie.
- ➔ Nacisnąć klawisz numeryczny odpowiedni dla marki telewizora (w tabelce) i zwolnić klawisz bez zwłoki, kiedy telewizor wyłączy się.
- ➔ Jeśli po zaprogramowaniu telewizor można wyłączyć, ale nie można go ponownie włączyć, należy nacisnąć równocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy klawisze  i .

Marka TV	Kod
Grundig	1
LG	2
Panasonic	3
Philips	4
Samsung	5
Sharp, JVC	6
Sony	7
Thomson	8
Toshiba	9
inne	10

2. Przypisanie do telewizora klawiszy regulacji głośności:

Przypisanie do telewizora następuje po równoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawiszy  i . Aby ponownie przypisać klawisze regulacji głośności do dekodera należy nacisnąć równocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy klawisze  i .

Przywrócenie stanu fabrycznego.

Działanie pilota można przywrócić do stanu fabrycznego naciskając jednocześnie i przytrzymując przez 3 sekundy klawisze  i . Następnie po dwukrotnym mrugnieniu czerwonego wskaźnika na pilocie, należy nacisnąć kolejno klawisze   .

WYBÓR SYGNAŁU DLA TELEWIZORA

Prawidłowy wybór jest niezbędny do uzyskania obrazu na ekranie telewizora. Polega on na naciśnięciu na pilocie kolejno klawisza , a następnie odpowiedniego klawisza numerycznego. Drugi sposób polega na sekwencyjnym

naciskaniu przycisku RES na panelu przednim dekodera i obserwacji wyświetlacza. W przypadku podłączenia telewizora kablem HDMI lub Component do wyboru jest pięć możliwości opisanych w tabeli poniżej.

KABEL HDMI 			
Klawisze		Rodzaj sygnału	Opis
		1080i	1920x1080 interlacing - Zalecane ustawienie dla telewizorów oznaczonych Full HD
		720p	1280x720 progressive - Należy wypróbować przy telewizorach oznaczonych HD Ready porównując obraz z ustawieniem 1080i
		576p	768x576 progressive - Rozdzielczość zbliżona do SD
		576i	768x576 interlacing - Rozdzielczość zbliżona do SD
		Tryb DVI	Włączenie/wyłączenie trybu DVI. Należy zastosować dodatkowo kabel audio

UWAGA:

- ➔ Przy ustawieniach wymienionych w tabeli sygnały obrazu na złączu SCART są wyłączone
- ➔ Telewizor musi być wyposażony w system HDCP.
- ➔ Telewizory z reguły posiadają kilka złączy służących do podłączania zewnątrz źródeł sygnału (np. 2 złącza SCART i 4 złącza HDMI). Po podłączeniu dekodera do telewizora należy uaktywnić wejście TV, do którego został wpięty kabel łączący. W razie problemów prosimy o skorzystanie z instrukcji obsługi telewizora.

W przypadku podłączenia telewizora kablem SCART są do wyboru dwie możliwości opisane w tabelce poniżej.

KABEL SCART 			
Klawisze		Rodzaj sygnału	Opis
		SD1 – CVBS -Video (Composite)	Obraz widoczny wyłącznie, jeśli telewizor podłączony jest przez złącze SCART – zalecane dla starszych telewizorów. Tryby różnią się sposobem przesyłania obrazu
		SD2 – RGB	

UWAGA:


- ➔ Nie zalecamy wykorzystania złącza SCART w przypadku telewizorów HD, ponieważ obraz przekazywany w ten sposób jest zawsze jakości SD.
- ➔ Korzystając z przycisku RES na panelu przednim można wybrać sygnał S-Video oznaczony jako SD3.
- ➔ Przy ustawieniach wymienionych w tabeli złącze HDMI jest nieaktywne.

JAK URUCHOMIĆ DEKODER

- ➔ Dekoder należy połączyć z telewizorem przewodem HDMI lub EURO/SCART, pamiętając o uaktywnieniu wejścia TV, do którego został wpięty kabel łączący, a następnie z anteną satelitarną (rys. na str. 4). Kolejnym etapem jest podłączenie dekodera do gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza stanowiącego część zestawu.


UWAGA:

Należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność czynności wykonywanych w trakcie podłączania zestawu. Podpięcie zasilacza do gniazdka elektrycznego należy wykonać na samym końcu.

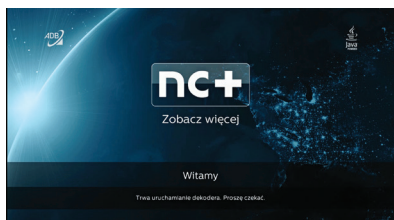

- ➔ Zaswiecenie wskaźnika na płycie czołowej dekodera potwierdza włączenie zasilania i rozpoczęcie procedury startowej. Po kilku nastu sekundach na ekranie telewizora pojawia się Ekran Powitalny (na kilka sekund).
- ➔ Gdyby w ciągu 2 minut na ekranie telewizora nie ukazały się informacje o kolejnych fazach procedury startowej, należy za pomocą pilota uaktywnić wyjście dekodera zgodnie z wybranym sposobem połączenia do telewizora (str. 8).

- ➔ Przy pierwszym uruchomieniu dekodera podejmuje próbę odebrania listy kanałów nadawanej przez satelitę. Na jej wynik wpływa ustawienie anteny satelitarnej. Jeśli jest prawidłowe, lista kanałów zostanie odebrana, a dalszy proces uruchamiania przebiegnie zgodnie z opisem **(B)** – przy niepowodzeniu zgodnie z opisem **(A)**.
- ➔ **A.** Procedura startowa zatrzyma się wyświetlając na ekranie telewizora okno „Antena Sat”. Konieczne jest wtedy skorygowanie ustawienia anteny satelitarnej i konwertera (lub/i zmiany Konfiguracji) na podstawie informacji o „Jakości” sygnału (wymagane ponad 60%, zalecane 100%) i przeprowadzenie następnej próby z użyciem wyświetlonego na ekranie przycisku „Dalej”. Udana próba oznacza przejście do procedury **(B)**.

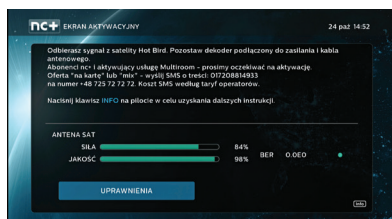

- ➔ **B.** Po odebraniu listy kanałów dekodera uruchomi procedurę sprawdzania oprogramowania. Jeśli dostępna jest nowsza wersja niż aktualnie zainstalowana, dekodera wyświetli komunikat z propozycją instalacji, który należy zaakceptować. Uaktualnienie oprogramowania trwa ok. 20 minut i kończy się

ponownym uruchomieniem dekodera.

- ➔ Po uruchomieniu dekodera pojawi się Ekran Aktywacyjny, który będzie wyświetlany do momentu otrzymania uprawnień do odbioru. Informacje o sposobie uruchomienia procesu aktywacji dla oferty „przedpłaconej” wyświetlane są na ekranie telewizora. W przypadku ofert abonamentowych wy-

starczy poczekać.

- ➔ Po zakończeniu aktywacji dekodera wyświetli komunikat z propozycją wyszukiwania kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Proces ten wymaga podłączenia anteny do gniazda „DVB-T”. Wyszukane kanały zostaną dołączone do listy od nr 1001. X

X dotyczy dekoderek z tunerem DVB-T.

UWAGA:

- ➔ Nie zalecamy wykorzystania złącza SCART w przypadku telewizorów HD, ponieważ obraz przekazywany w ten sposób jest zawsze jakości SD.
- ➔ Przy ustawieniach wymienionych w tabeli złącze HDMI jest nieaktywne.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie dekodera jest stale rozwijane. Powstają nowe wersje oferujące usprawnienia i dodatkowe funkcje. Dekoder automatycznie pobiera je z satelity i instaluje. Można także uruchomić procedurę sprawdzania i pobierania oprogramowania korzystając z opcji w menu

(Instalacja, zakładka Aktualizacja Dekodera). Po zainstalowaniu dekodera wyświetla komunikat z listą wprowadzanych zmian. Aktualną oraz rozszerzoną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej:

<http://ncplus.pl/pomoc/dokumenty>

ZEWNĘTRZNY DYSK USB

Dekoder automatycznie wykrywa dyski podłączone do złącza USB. Jeśli dysk będzie nieodpowiedni (pojemność mniejsza niż 80 GB lub za mała prędkość transmisji danych), zostanie wyświetlony komunikat z informacją. Przy pierwszym podłączeniu, podczas instalacji dysku dekodera kasuje całą jego zawartość.

Nagrania można odtworzyć wyłącznie za pomocą dekodera, na którym zostały nagrane. Dysk może współpracować z komputerem dopiero po przeprowadzaniu operacji partycjonowania i formatowania, co usuwa zgromadzone wcześniej nagrania.



Otwiera listę nagrań



Zatrzymuje nagrywanie



Zatrzymuje obraz (pauza)
Kontynuuje odtwarzanie (play)





Uruchamia nagrywanie (rec)



Przewija w przód (fwd)



Przewija w tył (rew)



Klawisze pilota uaktywnione po zainstalowaniu dysku.

- ➔ Zaleca się użycie dysku z własnym zasilaniem lub dysku o małym poborze prądu (np. dysk 2,5").
- ➔ W konfiguracji Multiroom Premium HD dekodery korzysta wyłącznie z dysku dekodera podstawowego.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia należy używać miękkich i suchych szmatek. W przypadku poważnych zabrudzeń można

użyć lekko zwilżonej szmatki nasączonej słabym roztworem wody i mydła. Po umyciu należy wytrzeć urządzenie suchą, miękką szmatką.

UWAGA:

Nie należy używać alkoholu, rozpuszczalników do farb lub chemicznych środków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić obudowę dekodera.

UTYLIZOWANIE PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH



Nie wyrzucaj tego produktu do śmieci. Produkt wykonany jest z materiałów, które po zakończeniu jego użytkowania mogą zostać odzyskane lub zutylizowane. Dzięki utylizacji zredukowane jest zapotrzebowanie na surowce oraz zmniejsza się ilość materiałów trafiających na wysypiska śmieci. Przy zakupie nowego, podobnego produktu sprzedawca może przyjąć używany. Można także dostarczyć go do centrum utylizacji. Sprzedawca lub władze samorządowe mogą udzielić informacji na temat miejsc składowania odpadów elektronicznych. Usługa ta jest nieodpłatna. W ramach prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego [Dyrektywa 2002/96/EC obowiązująca od sierpnia 2005 r.], zapewnia się klientom nieodpłatny system utylizacji.

OPAKOWANIE

Przed wyrzuceniem opakowania tego produktu należy upewnić się, że będzie ono odpowiednio przetworzone. Opakowanie powinno zostać poddane segregacji odpadów.

OSZCZĘDZANIE ENERGII



W celu oszczędzania energii elektrycznej zalecane jest przełączanie urządzenia w stan oczekiwania. Jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas, należy również odłączyć je od zasilania.

BATERIE



Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami domowymi. Jeśli istnieje taka możliwość, zalecane jest wrzucenie zużytych baterii do specjalnego pojemnika. Ich spalanie lub wyrzucanie na wysypisko śmieci zwiększają ryzyko przedostania się trujących substancji do środowiska naturalnego.

ADB ITI-2849ST

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

z dnia 28.06.2011 podpisana przez Zavoche Houchangnia Firma Advanced Digital Broadcast S.A. z siedzibą Av. de Tournay 7, 1292 Chambesy, Switzerland, oświadczając, biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność, że jej produkt: Cyfrowy odbiornik satelitarny model ITI-2849ST, do którego niniejsza deklaracja się odnosi, jest zgodny z następującymi dyrektywami: 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC. Urządzenie spełnia następujące normy: IEC 60065: 2001+ A1: 2005, EN 60065: 2002+A1: 2006+A11:2008, EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006, EN 55020: 2007, EN 55022: 2006+A1: 2007 Class B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2 : 2009 Class A, EN 61000-3-3: 2008, EC/1275/2008, EC/278/2009.

Pełna treść deklaracji dostępna jest na stronie internetowej: www.ncplus.pl

ADB ITI-2850ST

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

z dnia 17.12.2010 podpisana przez John Justo
Firma Advanced Digital Broadcast S.A. z siedzibą
Av. de Tournay 7, 1292 Chambesy, Switzerland, oświadcza,
biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność, że jej produkt:
Cyfrowy odbiornik satelitarny model ITI-2850ST, do którego
niniejsza deklaracja się odnosi, jest zgodny z następującymi
dyrektywami: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC.
Urządzenie spełnia następujące normy: EN 60065: 2002+A1:
2006+A11: 2008, EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006,
EN 55020: 2007, EN 55022: 2006+A1: 2007 Class B,
EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2:
2006 Class A, EN 61000-3-3: 2008, EC/1275/2008,
EC/278/2009.

Pełna treść deklaracji dostępna jest na stronie internetowej:
www.ncplus.pl

ADB ITI-2851ST

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

z dnia 22.03.2013 podpisana przez Zavoche Houchangnia
Firma Advanced Digital Broadcast S.A. z siedzibą
Av. de Tournay 7, 1292 Chambesy, Switzerland, oświadcza,
biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność, że jej produkt:
Cyfrowy odbiornik satelitarny model ITI-2851S, do którego
niniejsza deklaracja się odnosi, jest zgodny z następującymi
dyrektywami: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU,
2009/125/EC. Urządzenie spełnia następujące normy: IEC
60065: 2001 (Seventh Edition) + A1: 2005 +A2: 2010, EN
60065: 2002 +A1: 2006 +A11:2008 +A2: 2010 +A12:
2011, EN 55013: 2001 +A1: 2003 +A2: 2006, EN 55020:
2007 +A11: 2011, EN 55022: 2010 Class B, EN 55024: 2010,
EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009 Class A, EN
61000-3-3: 2008, EC/1275/2008, EC/278/2009.

Pełna treść deklaracji dostępna jest na stronie internetowej:
www.ncplus.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania w jakimkolwiek celu. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodami kserograficznymi, fotograficznymi, a także przenoszenie na nośniki filmowe, magnetyczne lub inne bez uprzedniej pisemnej zgody producenta powoduje naruszenie praw autorskich.

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent wyklucza wszelkie roszczenia gwarancyjne, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, w odniesieniu do oprogramowania, załączonych instrukcji użytkowania i materiałów dodatkowych oraz dołączonego sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia klienta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania odbiornika lub szkody o charakterze ubocznym, włączając w to straty w spodziewanych zyskach lub inne straty finansowe, powstałe niezależnie od użytkowania urządzenia.

Znaki towarowe

Producent nie rości sobie praw do żadnych znaków towarowych wymienionych w tej publikacji. Wszystkie nazwy, produkty lub serwisy są znakami zastrzeżonymi przez odpowiednie firmy.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub rejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do HDMI Licensing LLC.

Niniejszy produkt zawiera technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, chronioną amerykańskimi patentami i innymi prawami własności intelektualnej należącymi do Rovi Corporation. Inżynieria odwrotna i dezasemblacja są zabronione.

Niniejszy produkt zawiera technologię chronioną przez prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Użycie lub dystrybucja tej technologii poza tym produktem bez właściwej licencji firmy Microsoft są zabronione.

Właściciele kontentu (treści) używają technologii dostępu do kontentu Microsoft PlayReady™ w celu ochrony praw intelektualnych, w tym kontentu chronionego prawem autorskim. To urządzenie używa technologii PlayReady w celu udostępnienia kontentu zabezpieczonego technologią PlayReady i/lub WMDRM.

Jesli to urządzenie nie spełnia wymogów prawidłowego użycia kontentu, właściciele kontentu mogą domagać się od Microsoftu unieważnienia możliwości użycia kontentu PlayReady przez to urządzenie. Unieważnienie to nie może mieć wpływu na kontent niezabezpieczony lub zabezpieczony innymi technologiami. Właściciele kontentu mogą żądać od Ciebie uaktualnienia PlayReady w celu umożliwienia dostępu do ich kontentu. W przypadku odmowy aktualizacji, nie będziesz miał dostępu do kontentu, który jej wymaga.

ncplus.pl



IN-ADB-2849ST/50ST/51S

V5