


# VIOMI


**Czajnik Elektryczny**  
Instrukcja obsługi

# Budowa urządzenia

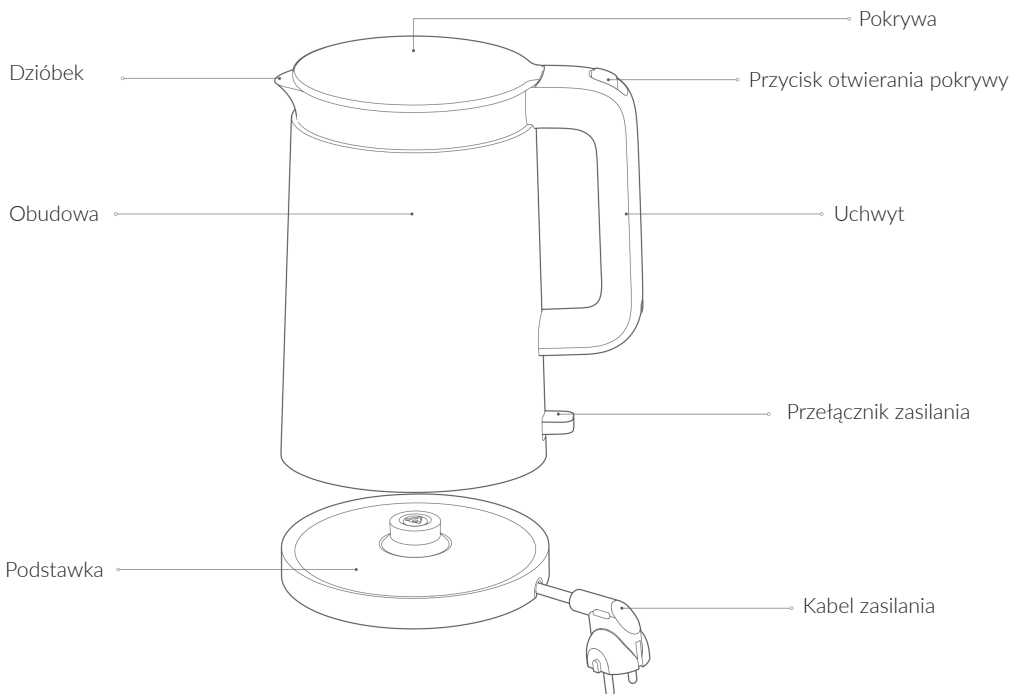


Nr.	Nazwa części	Materiał	Uwaga
1	Obudowa/Pokrywa	Stan nierdzewna 06Cr19Nu10	SUS304
2	Pokrywa	Polypropylen	Przerywany kontakt
3	Spód pokrywy	Polipropylen eter	Przerywany kontakt

# Obsługa czajnika

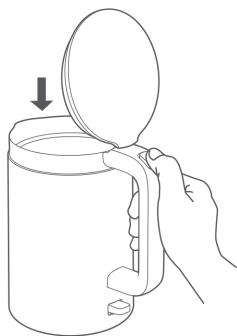


1. Naciśnij przycisk otwierania pokrywy i napełnij czajnik wodą

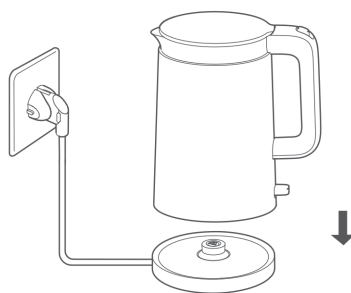

2. Dokładnie zamknij pokrywę i połóż czajnik na podstawkę.



3. Naciśnij na przycisk zasilania. Dioda się zapali i czajnik się rozgrzeje.

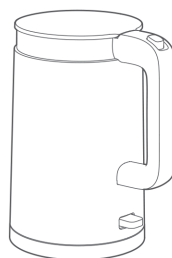

4. Gdy woda zacznie się gotować, dioda zgaśnie i czajnik zatrzyma pracę.


# Czyszczenie oraz konserwacja




**1. Wyczyść destylowanym octem**  
Wlej 0.5L destylowanego octu i zostaw go przynajmniej na godzinę.



**2. Wylej ocet**  
Po wylaniu octu, wyczyść wnętrze wilgotną szmatką.

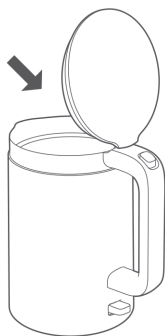

**3. Zagotuj wodę, aby wyczyścić wnętrze**  
Po zagotowaniu się wody, wylej ją. Następnie przepłucz wnętrze jeszcze 4-5 razy wodą z kranu.

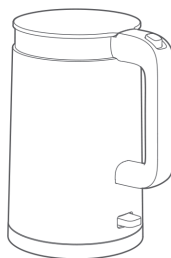

**4. Wytrzyj do sucha**  
Wytrzyj i zostaw czajnik w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymaj go z dala od kurzu oraz wilgoci.

## Ostrzeżenia:

1. Odłącz czajnik i poczekaj aż ochłodnie, zanim podejmiesz się jego czyszczenia.
2. Osad tworzący się wewnątrz czajnika musi być usuwany regularnie, aby zachować wydajność urządzenia.
3. Jeśli osad jest znaczny, należy przeprowadzić powyższy proces czyszczenia dwukrotnie. Nie należy używać stalowego włókna lub chemicznych środków czyszczących.
4. Nie zanurzaj czajnika w wodzie. Zewnętrzna strona powinna być sucha.

# Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Dioda się nie świeci	Uszkodzona gniazdko elektryczne	Sprawdzenie przez użytkownika
	Wtyczka została niepoprawnie włożona	Sprawdzenie przez użytkownika
	Wtyczka jest stopiona i zdeformowana	Sprawdzenie przez użytkownika
	Czajnik niewłaściwie założony na podstawkę	Sprawdzenie przez użytkownika
Woda wylewa się podczas gotowania	Woda powyżej maksimum	Sprawdzenie przez użytkownika
Woda w czajniku jest brudna lub ma barwę	Używana woda ma dużą zawartość minerałów	Należy wyczyścić
Czajnik się nie rozgrzewa	Przełącznik jest zablokowany/nieprzełączony	Sprawdzenie przez użytkownika
	Wewnętrzny kabel jest poluzowany lub uszkodzony	Kontakt z serwisem
	Uszkodzony termostat	Kontakt z serwisem
Zasilanie się nie wyłącza po zagotowaniu wody lub czajnik nagrzewa, lecz nie gotuje	Uszkodzony termostat	Kontakt z serwisem
	Pokrywa nie jest odpowiednio zabezpieczona	Sprawdzenie przez użytkownika
	Zbyt małą ilość wody (poniżej kreski)	Sprawdzenie przez użytkownika

# Uwagi

- Dzieci, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem lub z pomocą innych.
- Dzieci powinny używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką.
- Należy trzymać urządzenie z dala od niemowląt.
- Czajnik powinien być odłączony od zasilania w następujących przypadkach: brak wody w czajniku, woda jest wlewana do czajnika, czajnik nie jest używany, czajnik jest czyszczony lub przenoszony, czajnik nie działa prawidłowo.
- Nie należy używać urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł gorąca, aby nie uszkodzić plastikowych elementów. Nie należy również kłaść urządzenia na innym urządzeniu elektrycznym.
- Należy używać urządzenia z przepływem prądu wyższym niż 10 A i napięciem znamionowym 220-240 V~. Nie zalecamy podłączać urządzenia do innych na tej samej liście.
- Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis dystrybutora lub profesjonalistę.
- Urządzenie może być używane tylko do rozgrzewania wody i żadnych innych substancji (np. jogka, mleko, kawa, makaron).
- Woda nie powinna przekraczać wyznaczone maksimum. W przeciwnym wypadku, woda może wylewać się z czajnika podczas gotowania. Czajnik nie może się również nagrzewać, jeśli nie ma wody.
- Czajnik powinien być używany razem z podstawką. Nie należy używać podstawek innych modeli czajnika.
- Zdejmij czajnik z bazy, podczas wlewania wody. Przetrzyj również spód czajnika przed włożeniem go na podstawkę.
- Trzymaj urządzenie z dala od pieca, aby zapobiec rozgrzaniu lub zapaleniu się.
- Nie używaj niskiej jakości kabla zasilającego, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku kuchennego.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi oraz mentalnymi lub z brakiem wiedzy na temat użytkowania tego typu produktów.


# Ostrzeżenia

- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeśli czajnik ma zbyt dużą ilość wody, gotująca się woda może się wylewać.
- Urządzenie należy używać tylko z dołączoną podstawką.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8, jeśli uzyskały odpowiednie instrukcje oraz nadzór osoby dorosłej. Czyszczenie oraz konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci, jeśli nie są pod nadzorem osoby dorosłej.

# Parametry

Nazwa	Viomi Electric Kettle	Nazwa	Viomi Electric Kettle
Model	V-MK152B	Model	V-MK152A
Kolor	Czarny	Kolor	Biały
Moc znamionowa	1800 W	Pojemność	1.5 L
Napięcie znamionowe	220-240 V~	Wymiary	216 x 152 x 252 mm
Częstotliwość	50/60 Hz	Częstotliwość	1.2 kg

# Diagram obwodów

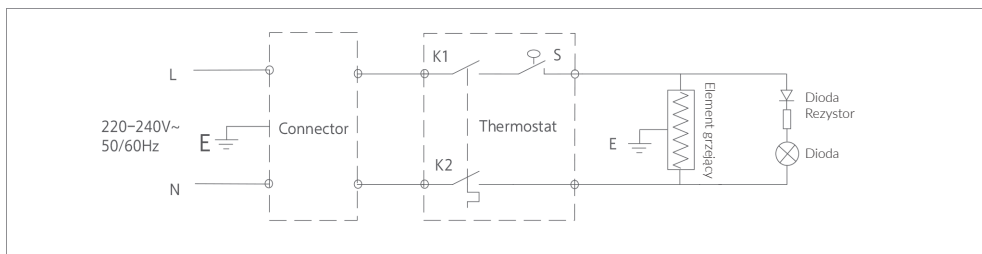

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosc stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /  
producenta dostępne na stronie internetowej  
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>