




G915 TKL

LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard



logitech 


POŁĄCZENIE LIGHTSPEED

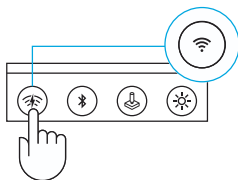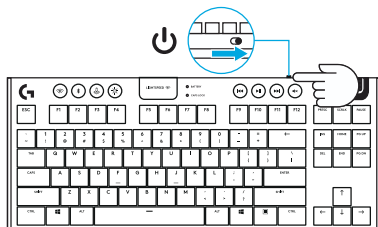

logitechG.com/support/G915-tkl

POŁĄCZENIE *BLUETOOTH*®

1

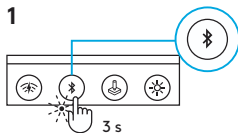

2




3




4



ŁADOWANIE

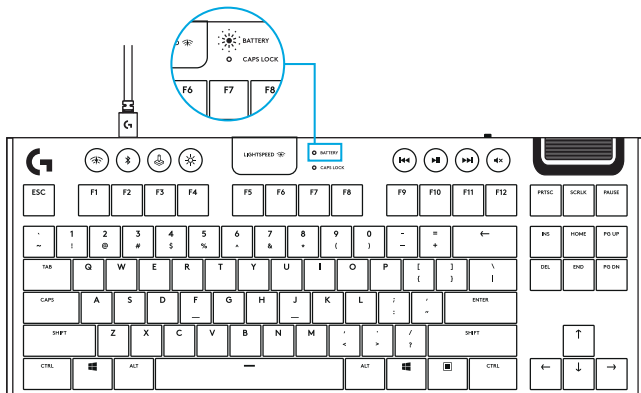


FUNKCJE KLAWIATURY

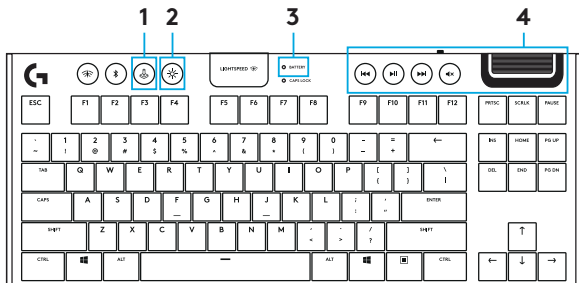

1. Tryb gry
2. Jasność
3. Wskaźnik stanu baterii
4. Przyciski sterowania mediami

FUNKCJE KŁAWIATURY – FUNKCJE PODŚWIETLANIA

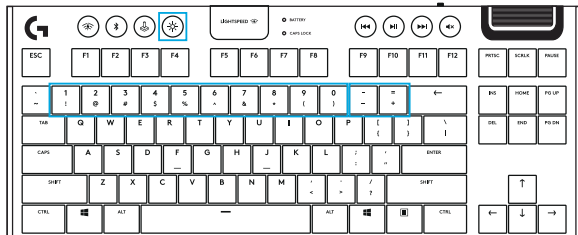

Oprócz funkcji podświetlania dostępnych w oprogramowaniu G HUB klawiatura G915 TKL ma wbudowane efekty świetlne. Aby wybrać te efekty, naciśnij i przytrzymaj klawisz jasności, a następnie, naciskając klawisze numeryczne, wybierz efekt:

- **Jasność + klawisz 1:** kolorowa fala (od lewej do prawej)
- **Jasność + klawisz 2:** Kolorowa fala (od prawej do lewej)
- **Jasność + klawisz 3:** Kolorowa fala (od środka na zewnątrz)
- **Jasność + klawisz 4:** Kolorowa fala (od dołu do góry)
- **Jasność + klawisz 5:** Przetaczanie kolorów
- **Jasność + klawisz 6:** Drobna fala
- **Jasność + klawisz 7:** Oddychanie
- **Jasność + klawisz 8:** Podświetlenie zapisane przez użytkownika
- **Jasność + klawisz 9:** Podświetlenie zapisane przez użytkownika
- **Jasność + klawisz 0:** Kolor cyjanowo-niebieski
- **Jasność + klawisz -:** Zmniejszanie szybkości efektu
- **Jasność + klawisz +:** Zwiększanie szybkości efektu

Efekty zapisane przez użytkownika są zapisywane w klawiaturze przez oprogramowanie G HUB.

PRZYCISK TRYBU GRY



Ten przycisk wyłącza klawisz systemu Windows i klawisz Menu, co pozwala uniknąć przypadkowego włączenia menu Start i wywołania pulpitu systemu Windows podczas gry. Dioda LED trybu gry świeci się w trybie gry.

PODŚWIETLENIE KLAWIATURY




Reguluj jasność klawiatury, używając przycisku jasności klawiatury.

WBUDOWANA PAMIĘĆ

M1 M2 M3

W klawiaturze G915 TKL można zapisać trzy profile. Profile przesyła się do klawiatury G915 TKL poprzez oprogramowanie G HUB. Aby uzyskać do nich dostęp, należy nacisnąć klawisz M1, M2 lub M3, gdy klawiatura znajduje się w trybie wbudowanym (w oprogramowaniu G HUB lub gdy oprogramowanie G HUB nie jest włączone lub zainstalowane).


FUNKCJE KAWIATURY — PRZYCISKI STEROWANIA MULTIMEDIAMI

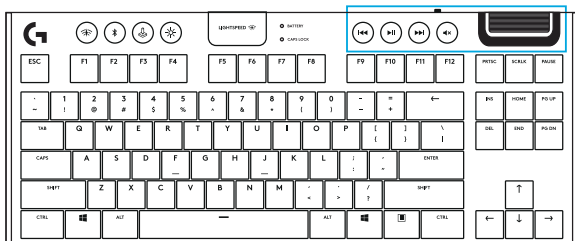

Klawiatura G915 TKL jest wyposażona w przyciski sterowania multimediami zlokalizowane w prawym górnym rogu.


- Pokrętko głośności — steruje głośnością dźwięku płynącego z komputera.
- Przeskok w tył — pozwala powrócić do początku utworu lub poprzedniego utworu w zależności od aplikacji.
- Odtwórz/wstrzymaj — odtwarza lub wstrzymuje dźwięk lub film.
- Przeskok w przód — pozwala przejść na koniec utworu lub do następnego utworu w zależności od aplikacji.
- Wyciszenie — zatrzymuje wyjście audio.

FUNKCJE KLAWIATURY – WSKAŹNIK AKUMULATORA

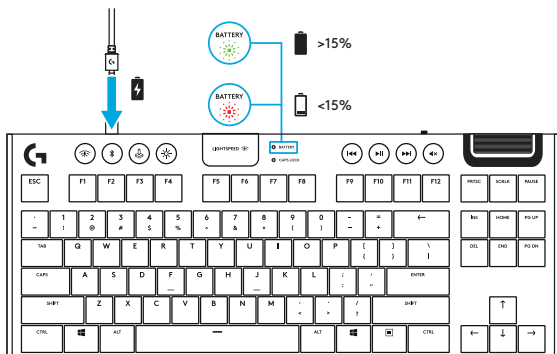


- Pulsuje na zielono podczas ładowania.
- Świeci przez chwilę na zielono przy uruchomieniu, gdy poziom akumulatora wynosi ponad 15%.
- Świeci na czerwono, gdy klawiatura wymaga naładowania.

FUNKCJE KŁAWIATURY – ELEMENTY STERUJĄCE POŁĄCZENIEM BEZPRZEWODOWYM

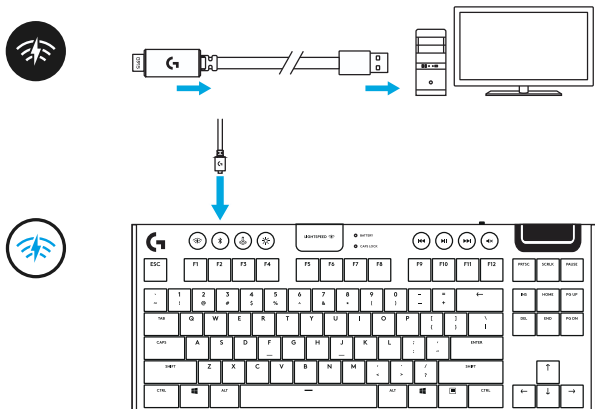


- Przycisk LIGHTSPEED umożliwia wybór połączenia bezprzewodowego LIGHTSPEED i pozwala połączyć się z komputerem PC lub Mac za użyciem dotychczasowego odbiornika. Świeci na biało, gdy klawiatura jest połączona, i na niebiesko w przypadku połączenia przewodowego.

FUNKCJE KŁAWIATURY — *BLUETOOTH*®

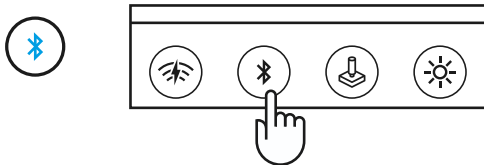

- Przycisk *Bluetooth* pozwala połączyć się z urządzeniami poprzez technologię *Bluetooth*. Świeci na niebiesko, gdy klawiatura jest połączona.

ZDEJMOWANIE I WYMIANA NAKŁADEK KŁAWISZY

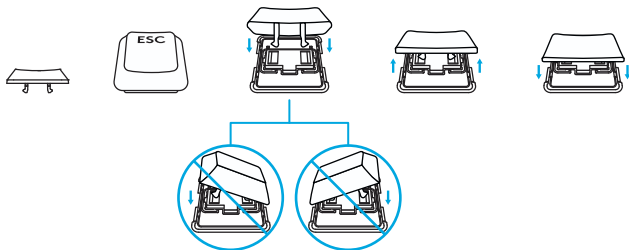

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia klawiatury najlepiej nadaje się miękka, niepozostawiająca włókien ściereczka z mikrofibry. Można również użyć wilgotnej ściereczki. Nie należy używać mocnych roztworów czyszczących.

Należy chronić klawiaturę przed kontaktem z płynami.



logitechG.com/support/g915-tkl

© 2020 Logitech. Logitech, Logitech G and the Logitech and Logitech G logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001686.002