

# Lenco

Odtwarzacz CD Lenco CD-200



Dane techniczne:

- **Model:**CD-200 / CD-201 / CD-202
- **Wersja:** 9.0

### **Opis produktu:**

Odtwarzacz CD jest wyposażony w różne przyciski i funkcje, w tym wyświetlacz LCD, przycisk odtwarzania/pauzy, przycisk zatrzymania, przyciski pomijania/wyszukiwania, przycisk programowania, przycisk trybu, przycisk otwierania przełącznika, przycisk głośności, gniazdo telefoniczne, gniazdo wejściowe DC, przełącznik ładowania baterii i klapkę odtwarzacza CD.

### **Instrukcje użytkowania produktu**

### **Środki ostrożności przed użyciem:**

1. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
2. Zainstaluj zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Trzymać z dala od źródeł ciepła.

4. Nie pozwalaj dzieciom mieć dostępu do plastikowych toreb.
5. Używaj wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
6. Serwisowanie należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi.

### **Funkcjonować:**

### **Włączanie:**

### **Stosować ze zwykłymi bateriami:**

1. Otwórz pokrywę komory baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
2. Włóż 2 baterie alkaliczne 1.5 V/UM-3/AA, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
3. Zamknij pokrywę komory baterii.

### **Stosować z zasilaczem AC/DC lub adapterem USB:**

1. Włóż wtyczkę DC lub USB do gniazda wejściowego DC 4.5 V z boku urządzenia.
2. Podłącz zasilacz AC/DC lub USB do gniazdka elektrycznego.

### **Stosuj akumulatory:**

1. Odłącz zasilacz AC/DC lub zasilacz USB od gniazdka ściennego.
2. Włóż 2 akumulatory, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.

### **OSTROŻNOŚĆ:**

Użycie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM**

PAMIĘTAJ O TYCH INSTRUKCJACH:

1. Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Podczas umieszczania urządzenia na półce, pozostaw 5 cm (2") wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
2. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkownika.
3. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece, świece i inne produkty generujące ciepło lub otwarty płomień. Urządzenie może być używane tylko w umiarkowanym klimacie. Należy unikać ekstremalnie zimnych lub ciepłych środowisk. Temperatura pracy od 0° do 35°C.
4. Unikaj korzystania z urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
5. Wyładowanie elektrostatyczne może zakłócić normalne użytkowanie tego urządzenia. Jeśli tak się stanie, po prostu zresetuj i ponownie uruchom

urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas file skrzyni biegów, należy obchodzić się z nią ostrożnie i używać jej w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych.

6. **Ostrzeżenie!** Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub otwory. Wysoka objętość powietrza przepływa przez produkt i włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie części wewnętrznych. Z tego samego powodu nie należy rozlewać wody lub płynu na produkt.
7. Nie stosować w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych, takich jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
8. Urządzenia nie należy narażać na kapanie lub zachlapanie. Należy upewnić się, że na urządzeniu lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne

przedmioty wypełnione płynami, na przykład wazony.

9. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja. Gdy urządzenie jest używane w ciepłym, wilgotnym pomieszczeniu zamp, wewnątrz urządzenia mogą gromadzić się krople wody lub kondensacja, a urządzenie może nie działać prawidłowo; przed ponownym włączeniem urządzenia należy pozostawić je wyłączone na 1 lub 2 godziny: przed podłączeniem do zasilania urządzenie powinno być suche.
0. Chociaż urządzenie to jest produkowane z najwyższą starannością i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, nadal możliwe jest wystąpienie problemów, jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli zauważysz dym, nadmierne nagromadzenie ciepła lub jakiegokolwiek inne nieoczekiwane zjawiska, należy

natychmiast odłączyć wtyczkę od głównego gniazdka zasilania.

1. To urządzenie musi działać na źródle zasilania określonym na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju zasilania używanego w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
2. Trzymaj się z dala od zwierząt. Niektóre zwierzęta lubią gryźć kable zasilające.
3. Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Aby usunąć poważne plamy, można użyć adamp szmatkę z rozcieńczonym detergentem.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę danych spowodowane awarią, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.

5. Nie przerywaj połączenia, gdy urządzenie jest formatowane lub przesyłane. files. W przeciwnym razie dane mogą ulec uszkodzeniu lub utracie.
6. Jeśli urządzenie ma funkcję odtwarzania USB, pamięć USB powinna być podłączona bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj przedłużacza USB, ponieważ może to powodować zakłócenia, skutkujące awarią danych.
7. Tabliczka znamionowa umieszczona jest na spodzie lub tylnym panelu urządzenia.
8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

9. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
0. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji, wibracjami lub wstrząsami lub nieprzestrzeganiem jakichkolwiek innych ostrzeżeń lub środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie będą objęte gwarancją.
1. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
2. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
3. Nie pozwalaj dzieciom mieć dostępu do plastikowych toreb.
4. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria wskazane przez producenta.

5. Wszelkie prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka, gdy do urządzenia rozlano płyn lub gdy do środka wpadły przedmioty, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
6. Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków z przenośnych odtwarzaczy muzycznych może prowadzić do czasowej lub trwałej utraty słuchu.
7. Jeśli produkt jest dostarczany z kablem zasilającym lub zasilaczem sieciowym:
- W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy odłączyć przewód zasilający prądem zmiennym i zlecić naprawę wykwalifikowanemu personelowi.

- Nie stawaj na zasilaczu ani go nie ściskaj.  
Zachowaj szczególną ostrożność, szczególnie w pobliżu wtyczek i punktu wyjścia kabla. Nie kładź ciężkich przedmiotów na zasilaczu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Trzymaj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci! Bawiąc się kablem zasilającym, mogą one poważnie się zranić.
- Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
- Gniazdo zasilające musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i łatwo dostępne.
- Nie przeciążaj gniazdek AC ani przedłużaczy.  
Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Urządzenia klasy 1 powinny być podłączane do gniazdka sieciowego wyposażonego w

przewód ochronny uziemiający.

- Urządzenia wykonane w klasie 2 nie wymagają uziemienia.
- Zawsze trzymaj wtyczkę, wyciągając ją z głównego gniazdka. Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować zwarcie.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki lub luźnego gniazdka. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

8. Jeśli produkt zawiera lub został dostarczony z pilotem zawierającym baterie pastylkowe/ogniwowe:

**Ostrzeżenie:**

- „Nie połykać baterii, ryzyko oparzenia chemicznego” lub równorzędne działanie.
- Pilot dostarczony z] Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii

może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.

- Przechowuj nowe i zużyte baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

#### **9. Ostrzeżenie dotyczące używania baterii:**

- Niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo.

Wymieniaj tylko na baterię tego samego typu lub równoważną.

- Akumulatora nie można poddawać działaniu ekstremalnie wysokich ani niskich temperatur, niskiego ciśnienia powietrza i dużych wysokości podczas użytkowania, przechowywania ani transportu.
- Wymiana baterii na niewłaściwy typ, co może skutkować wybuchem lub wyciekem łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zmiażdżenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może skutkować wybuchem lub wyciekem łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Akumulator poddany działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza, co może

spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

- Przy utylizacji baterii należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe.

## **INSTALACJA**

- Rozpakuj wszystkie części i usuń materiał ochronny.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci przed sprawdzeniem objętości sieci i przed wykonaniem wszystkich innych połączeń.

### **Ostrzeżenie dla odtwarzacza CD/DVD:**

**OSTRZEŻENIE:** Produkt laserowy klasy 1

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

Ten produkt zawiera urządzenie laserowe o niskiej mocy.



## **OSTROŻNOŚĆ**

NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE  
PODCZAS OTWARCIA I USZKODZENIA BLOKAD.  
UNIKAJ EKSPOZYCJI NA PROMIENIE

### **Ostrzeżenie :**

- Nie dotykaj soczewki.
- Słuchanie muzyki w trakcie uczestnictwa w ruchu drogowym może sprawić, że słuchacz będzie mniej świadomy potencjalnych zagrożeń, takich jak nadjeżdżające samochody.
- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać muzyki na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

### **OPIS JEDNOSTKI**

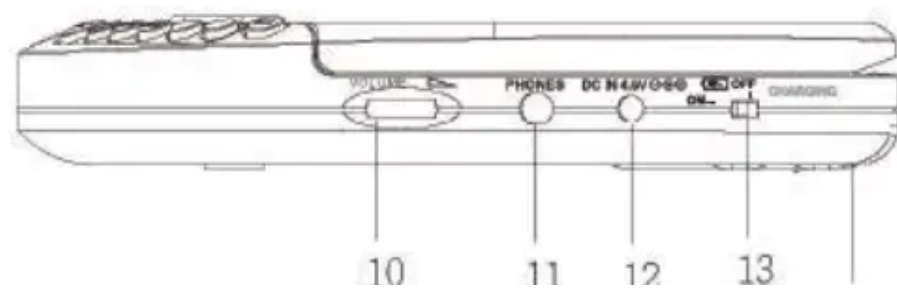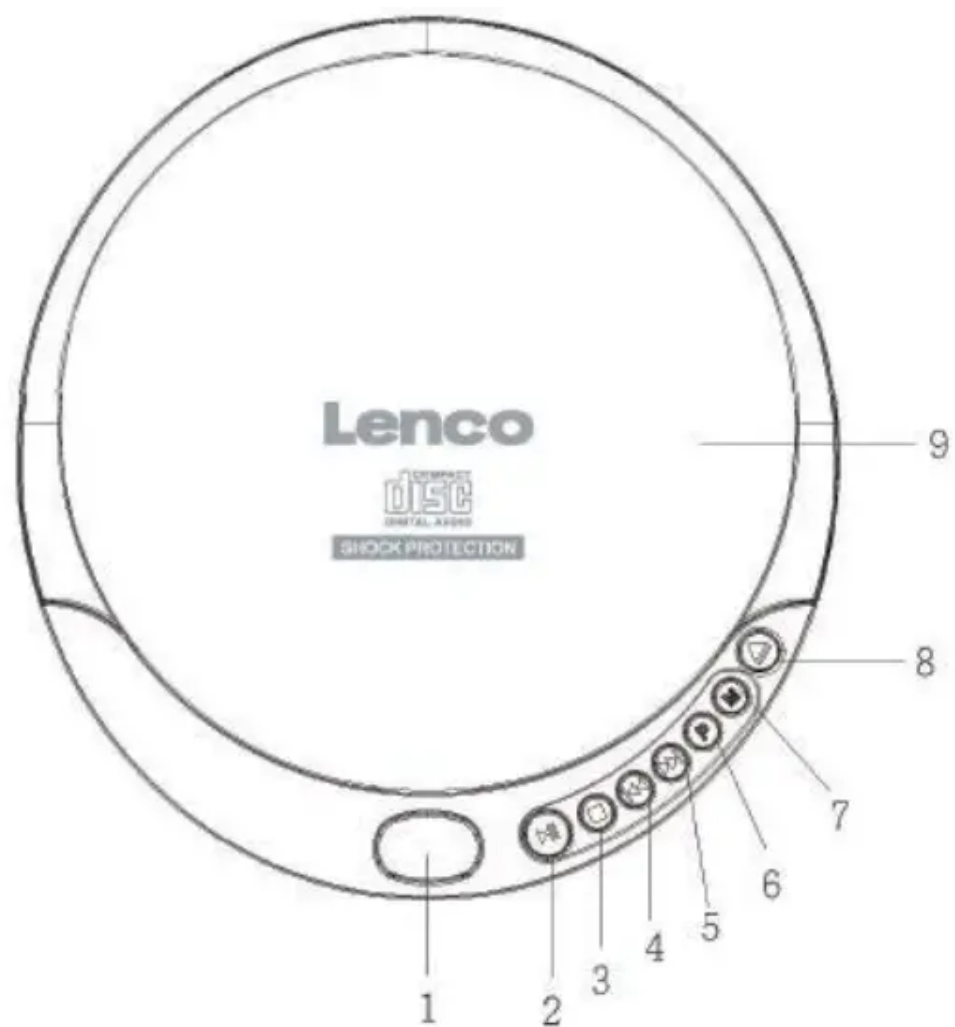

1. WYŚWIETLACZ LCD
2. Przycisk ODTWÓRZ/PAUZA
3. Przycisk STOP
4. Przycisk SKIP-/SEARCH
5. Przycisk SKIP+/SZUKAJ
6. przycisk PROGRAM
7. Przycisk TRYB
8. Przycisk OTWÓRZ PRZEŁĄCZNIK
9. DRZWICZKI CD
0. przycisk GŁOŚNOŚĆ
1. GNIAZDO TELEFONICZNE
2. GNIAZDO WEJŚCIA DC
3. PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA AKUMULATORA
4. KOMORA BATERII

## **AKCESORIUM**

1. Słuchawki stereo
2. Kabel z wtyczką USB do gniazda prądu stałego

### **Funkcjonować**

## **ZASILANIE WŁĄCZONE**

Używaj ze zwykłymi bateriami (brak w zestawie)

1. Otwórz drzwiczki komory baterii, znajdujące się na spodzie urządzenia, przesuwając je i podnosząc.  
(Nie zdejmuj pokrywy baterii).
2. Włóż 2 baterie alkaliczne 1.5 V/UM-3/AA, zachowując prawidłową biegunowość, jak wskazano w komorze baterii.
3. Zamknij pokrywę komory baterii.
4. Upewnij się, że przełącznik ładowania akumulatora (13) z boku jest w pozycji OFF. NIGDY NIE UŻYWAJ ZWYKŁYCH BATERII Z WŁĄCZONYM ŁADOWANIEM!

## **Używaj z zasilaczem AC/DC lub zasilaczem USB (brak w zestawie)**

1. Włóż wtyczkę prądu stałego na końcu przewodu zasilacza AC/DC lub podłącz wtyczkę USB do kabla typu jack DC z adapterem USB do gniazda wejściowego DC 4.5 V (12) znajdującego się z boku urządzenia.
2. Podłącz zasilacz AC/DC lub USB do gniazdka sieciowego 100-240 V ~ 50/60 Hz.

### **Uwagi:**

- Jeśli zasilacz AC/DC lub USB jest podłączony, gdy zainstalowane są zwykłe baterie, zasilacz automatycznie przełącza się na źródło zasilania AC.
- Jeśli chcesz użyć zasilacza AC/DC, używaj tylko modelu 4.5 V z prawidłową polaryzacją.

- Upewnij się, że zasilacz AC/DC lub USB jest zgodny z domową objętościątage przed podłączeniem do gniazdka ściennego.
- Jeśli nie korzystasz z zasilania sieciowego, odłącz zasilacz AC/DC lub USB od gniazdka ściennego.
- Nie dotykaj zasilacza AC/DC lub USB mokrymi rękami.

### **Używaj akumulatorów (brak w zestawie)**

1. Odłącz zasilacz AC/DC lub USB z gniazdka ściennego, jeśli jest podłączony do urządzenia.
2. Otwórz drzwiczki komory baterii, jak wspomniano wcześniej.
3. Włóż 2 akumulatory, zachowując prawidłową biegunowość wskazaną w komorze baterii.
4. Zamknij pokrywę komory baterii.

## 5. Przesuń PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA

AKUMULATORA (13) w położenie ON, aby rozpocząć funkcję ładowania.

## 6. Po 15 godzinach ładowania ustaw PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA AKUMULATORA (13) w pozycji OFF.

### **Wskazanie czasu odtwarzania w pełni naładowanych akumulatorów**

- 2 x 700 mAh powinno grać około 3-4 godzin.
- 2 x 2800 mAh powinno grać około 12-14 godzin.

### **Ostrzeżenia:**

- NIE WOLNO mieszać akumulatorów i zwykłych baterii.
- NIE ładuj nieprzerwanie przez 24 godziny lub dłużej, w przeciwnym razie pogorszy to wydajność akumulatorów.

- NIE próbuj ładować zwykłych (nie ładowalnych) baterii. Mogą eksplodować!

### **Uwagi:**

Jeśli akumulatorki są ładowane po raz pierwszy, pełne naładowanie zajmie około 15 godzin. Jeśli czas pracy drastycznie się skróci, nawet gdy akumulatorki są prawidłowo naładowane, należy zakupić nowy zestaw akumulatorów.

### **SŁUCHAWKI**

Podłącz słuchawki stereo (w zestawie) do gniazda Phones (11).

### **ODTWARZANIE CD/MP3**

1. Podłącz słuchawki (w zestawie) lub opcjonalne słuchawki do gniazda Phones.
2. Naciśnij przycisk otwierania drzwi (8), aby otworzyć drzwiczki komory CD.
3. Włóż płytę etykietą skierowaną do góry.

4. Zamknij drzwiczki komory CD, aż usłyszysz kliknięcie.
5. Ustaw regulator VOLUME (10) na minimum.
6. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (2), zasilanie urządzenia włączy się automatycznie i wyświetli liczbę utworów i czas dla CD. Całkowita liczba folderów i utworów dla CD MP3 pojawi się na wyświetlaczu: Rozpocznie się odtwarzanie. Podczas odtwarzania pojawi się rzeczywisty utwór i czas, który upłynął. CD + MP3
7. Dostosuj regulator VOLUME do żądanego poziomu odsłuchu.
8. Aby chwilowo zatrzymać odtwarzanie, naciśnij raz przycisk PLAY/PAUSE (2). Upływający czas zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi się numer utworu. Naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE, aby wznowić odtwarzanie.

9. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij raz przycisk STOP (3).
0. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij dwukrotnie przycisk STOP (3).

**Uwagi:**

Jeśli klapka CD zostanie przypadkowo otwarta podczas odtwarzania, na wyświetlaczu pojawi się napis „Open”. Poczekaj, aż płyta całkowicie się zatrzyma, zanim naciśniesz przycisk OPEN (8).

**LOKALIZOWANIE OKREŚLONEGO ŚCIEŻKI LUB PUNKTÓW ŚCIEŻKI**

1. Naciśnij raz przycisk BACKWARD (4), aby wrócić na początek bieżącego utworu.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk BACKWARD, aby wrócić do poprzednich utworów.
3. Naciskaj przycisk FORWARD (5) kilkakrotnie, aby przejść do następnych utworów.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, aby wyszukiwać do tyłu lub do przodu, z dużą prędkością, określony punkt ścieżki. Podczas wyszukiwania będzie słyszalny dźwięk o niskim poziomie, aby pomóc w zlokalizowaniu właściwego punktu na ścieżce.

## **POWTÓRZ ODTWARZANIE**

1. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (2).
2. Aby powtórzyć ten sam utwór, naciśnij raz przycisk MODE (7) podczas ODTWARZANIA. Na wyświetlaczu pojawi się „REP 1”. CD rozpocznie powtarzanie odtwarzania pojedynczej ścieżki, aż do naciśnięcia przycisku STOP (3). Naciśnij przycisk MODE (7) 5 razy, aby anulować pojedyncze powtórzenie. Wskaźnik „REP 1” zniknie z wyświetlacza.

3. Aby powtórzyć cały ALBUM, naciśnij dwukrotnie przycisk MODE (7). Na wyświetlaczu pojawi się napis „REP ALL”. Naciśnij przycisk MODE (7) 3 razy, aby anulować powtarzanie wszystkich albumów. Z wyświetlacza zniknie wskaźnik „REP ALL”.
4. Aby powtórzyć całą płytę MP3, naciśnij trzy razy przycisk MODE (7) (6). Na wyświetlaczu pojawi się „REP DIR”. Naciśnij przycisk MODE (7) 3 razy, aby anulować powtarzanie wszystkich płyt. Z wyświetlacza zniknie wskaźnik „REP DIR”.

## **ODTWARZANIE LOSOWE**

1. Naciśnij przycisk MODE (7) 4 razy, aby przejść do trybu losowego. Na wyświetlaczu pojawi się „RND”, a następnie CD rozpocznie odtwarzanie wszystkich utworów ze wszystkich albumów w kolejności losowej.

2. Naciśnij przycisk SKIP, aby przejść do następnego losowego utworu.
3. Naciśnij przycisk MODE (7) jeszcze dwa razy, aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania.

## **ODTWARZANIE WSTĘPU**

1. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (2).
2. Naciśnij przycisk MODE (7) 5 razy, aby przejść do trybu Intro, na wyświetlaczu pojawi się napis „INTRO”.
3. Naciśnij PLAY, CD rozpocznie odtwarzanie pierwszych 10 sekund każdego utworu z każdego albumu na płycie CD.
4. Naciśnij przycisk MODE (7) jeszcze raz, aby anulować odtwarzanie początkowe i wznowić normalne odtwarzanie.

5. Zasilanie wyłącza się automatycznie po 60 sekundach od odtworzenia wszystkich utworów.

## **ODTWARZANIE PROGRAMU**

1. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (2), a po 8 sekundach przycisk STOP (3).
2. Naciśnij przycisk PROG (6), na wyświetlaczu pojawi się: (001 P-01) i zacznie migać 001.
3. Naciśnij przyciski SKIP Forward i Backward (4,5), aby wybrać żądany utwór do zaprogramowania i naciśnij raz przycisk PROG (6), aby potwierdzić.
4. Powtórz krok 3, aby zaprogramować do 20 utworów.
5. Naciśnij raz przycisk PLAY/PAUSE (2), aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie.
6. Aby anulować zaprogramowane odtwarzanie, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk STOP (3). Po

jednokrotnym naciśnięciu przycisku STOP (3) można wznowić zaprogramowane odtwarzanie w ciągu 30 sekund. (Po zatrzymaniu odtwarzania muzyki urządzenie po 30 sekundach przejdzie w tryb czuwania, aby oszczędzać baterie). Po włączeniu zaprogramowanego odtwarzania na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „PROG”.

#### **UWAGI:**

Podczas odtwarzania płyty MP3 naciśnij i zwolnij przycisk PROG (6), aby przeskoczyć o 10 utworów do przodu. Przytrzymaj przycisk przez około 0.5 sekundy, aby odtworzyć pierwszy utwór w następnym folderze, jeśli na dysku jest wiele folderów. (Poniższa funkcja jest aktywna tylko podczas odtwarzania płyt MP3)

#### **FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WZNOWIENIA**

Aby aktywować funkcję automatycznego wznawiania, należy nacisnąć przycisk STOP (3) dwa razy. Odtwarzacz zostanie wyłączony. Naciśnij

przycisk odtwarzania (2) raz, aby włączyć odtwarzacz i wznowić odtwarzanie od miejsca poprzedniego zatrzymania. Jeśli naciśniesz przycisk zatrzymania tylko raz, odtwarzacz zatrzyma się i nie zostanie wyłączony. Jeśli ponownie rozpoczniesz odtwarzanie, odtwarzacz anuluje funkcję wznowiania i rozpocznie odtwarzanie od utworu 01. Należy pamiętać, że funkcja automatycznego wznowiania jest włączona tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania (kabel DC lub baterie).

## **FUNKCJA ANTYWSTRZĄSOWA**

- Podczas użytkowania odtwarzacz może być narażony na wstrząsy lub wibracje (np. podczas chodzenia lub poruszającego się pojazdu). Natychmiast po naciśnięciu przycisku PLAY/PAUSE funkcja ASP jest aktywowana automatycznie, aby umożliwić nieprzerwane odtwarzanie. Wskaźnik „ESP” na wyświetlaczu będzie migać, gdy

urządzenie jest w użyciu, wskazując, że włączona jest „elektroniczna ochrona przed pomijaniem”

- Jeżeli odtwarzacz będzie poddawany wstrząsom trwającym nieprzerwanie przez ponad 40 sekund przy odtwarzaniu płyt CD lub przez 100 sekund przy odtwarzaniu plików MP3, dźwięk może zostać wyciszony na bardzo krótki czas i zostanie wznowiony po ustabilizowaniu się odtwarzacza po wstrząsie.
- Funkcja Anti-Shock nie naprawi błędów wynikających z używania uszkodzonych, porysowanych lub zabrudzonych płyt.

## **OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII**

Jeśli urządzenie nie może odtwarzać przez około 30 sekund, wyłącza się automatycznie.

## **Specyfikacje**

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PRZENOŚNY OD<br/>TWARZACZ CD/<br/>MP3</b> | <b>CD-200/CD-201/CD-202</b>                  |
| Odtwarza płyty                               | CD Audio, płyty MP3                          |
| Ochrona antywstrząsowa                       | 40 sekund = CD Audio, 100 sekund = Płyty MP3 |
| Złącze wyjściowe                             | Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm                   |
| Zasilanie sieciowe                           | 4.5 V                                        |
| Bateria                                      | 3V 2x AA (brak w zestawie)                   |