


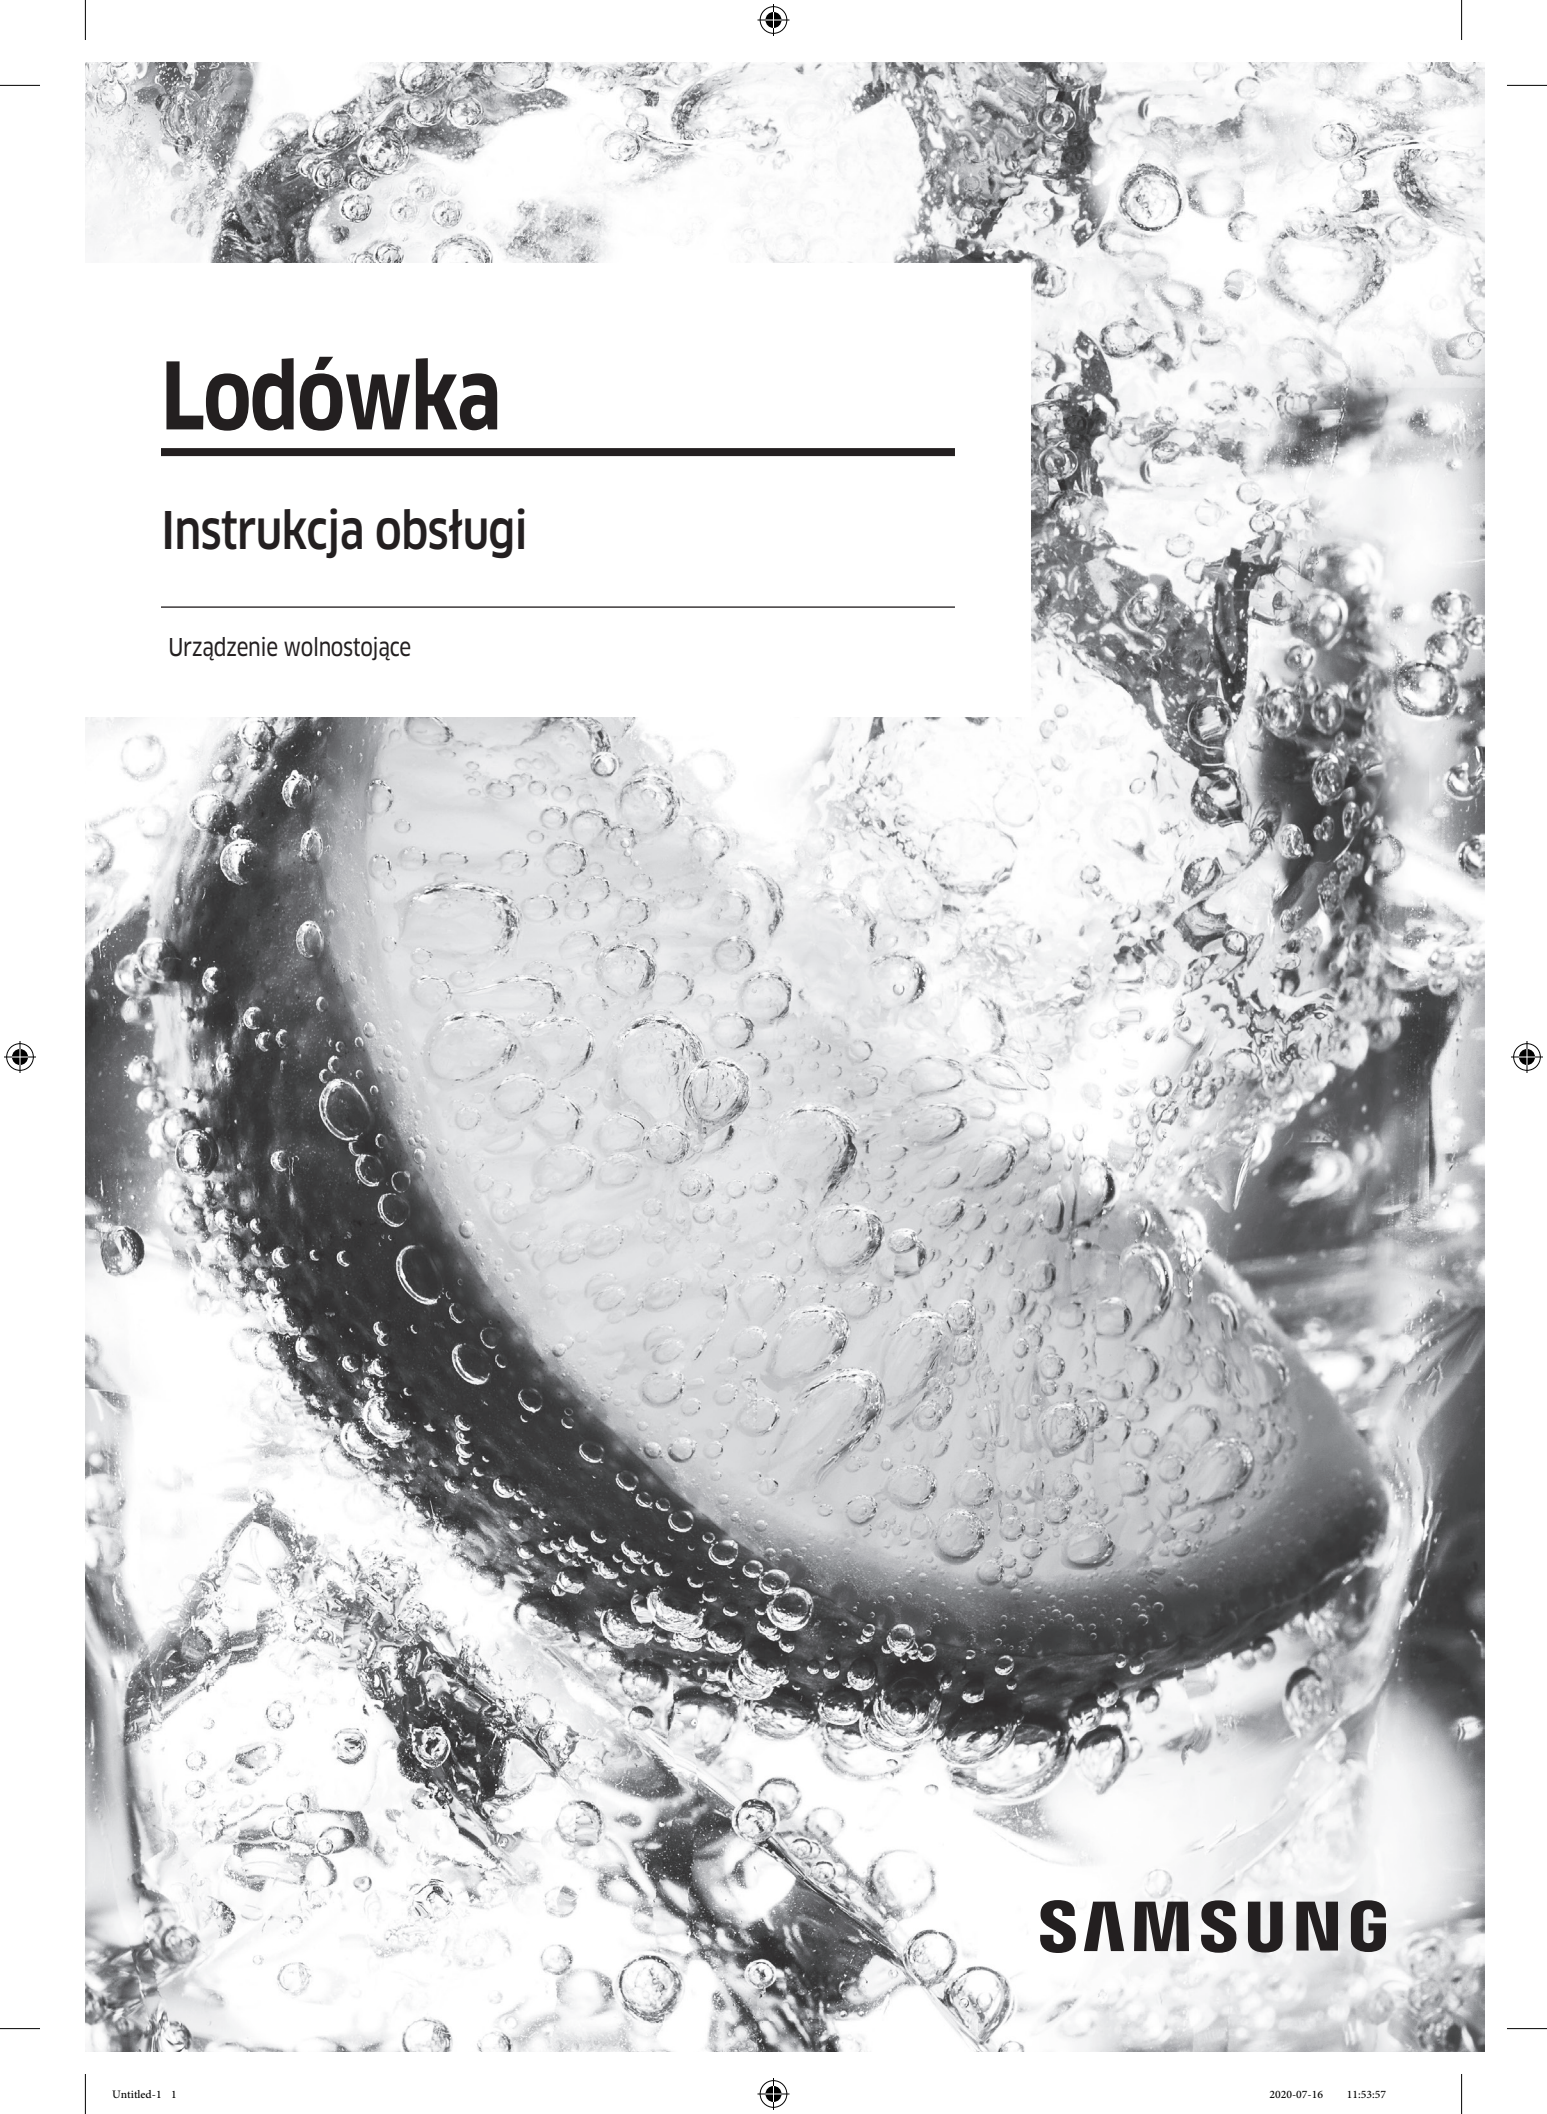

Lodówka

Instrukcja obsługi

Urządzenie wolnostojące

SAMSUNG

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Ważne informacje na temat instrukcji bezpieczeństwa	3
Ważne symbole i środki ostrożności:	5
Ważne środki ostrożności	6
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia	9
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji	10
Przestrogi dotyczące instalacji	13
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania	13
Przestrogi dotyczące użytkowania	19
Przestrogi dotyczące czyszczenia	21
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji	23
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne	24
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	25
 Instalacja	 26
Opis lodówki	26
Instalacja krok po kroku	28
 Obsługa	 45
Panel główny	45
Panel dozownika	51
Funkcje specjalne	52
 Konserwacja	 55
Obsługa i konserwacja	55
Czyszczenie	63
Wymiana	64
 Rozwiązywanie problemów	 67
Informacje ogólne	67
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?	72

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.

Ważne informacje na temat instrukcji bezpieczeństwa

- Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce.
Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia spoczywa na użytkowniku.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc i informacje dostępne są również na stronie internetowej www.samsung.com.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki należy sprawdzić, jaki czynnik chłodniczy został użyty w urządzeniu. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.
- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m³ na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz urządzenia.
Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
 - W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub wybuchu.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych wskazówek:
 - Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
 - Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, oraz dostępne systemy odprowadzania skroplin.
 - Należy czyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej należy przepłukać, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
 - Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie wchodziły w kontakt z innymi produktami, a woda po ich rozmrożeniu nie kapała na nie.
 - Komory na żywność mrożoną oznaczone dwoma gwiazdkami nadają się do przechowywania żywności wstępnie mrożonej, przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
 - Komory oznaczone jedną, dwoma i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
 - Jeśli urządzenie chłodnicze ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Ważne symbole i środki ostrożności:

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W instrukcji obsługi zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, uszkodzami materialnymi i/lub śmiercią.

PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i/lub uszkodzami materialnymi.

UWAGA

Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.

Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy bezwzględnie stosować się do nich.

Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne środki ostrożności



Ostrzeżenie: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

OSTRZEŻENIE

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Z tyłu urządzenia nie należy umieszczać listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.
- Należy napełniać wyłącznie wodą pitną.
- Należy podłączyć wyłącznie do źródła wody pitnej.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w konstrukcji zabudowy nie mogą być zastonięte.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- Wewnątrz komory do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające niewielkie doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane są przez osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, a także informacji o ewentualnych zagrożeniach związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą umieszczać produkty w urządzeniu chłodniczym i wyjmować je z niego.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiana musi zostać przeprowadzona przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach. Pozwoli to uniknąć zagrożeń.
- Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie niebezpieczeństwa możliwe było szybkie odłączenie urządzenia od zasilania.
 - Gniazdo musi znajdować się poza obszarem odpowiadającym tylnej ścianie urządzenia.
- W lodówce nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w aerozolu.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie należy zdejmować samodzielnie pokrywy kontrolki i demontować oświetlenia.
 - Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
 - Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
- Należy użyć nowych zestawów węży dostarczonych z urządzeniem. Nie należy używać starych zestawów węży.
- Przewód doprowadzający wodę do lodówki należy podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, należy zapewnić ciśnienie wody wynoszące 138–862 kPa (20–125 psi).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną, należy pozostawić wszystkie półki, szuflady i kosze na swoich miejscach.

Ograniczanie zużycia energii

- Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji.
- Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
 - Nie wolno zasłaniać otworów ani krutek wentylacyjnych urządzenia ze względu na oszczędność energii.
 - Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
 - Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska temperatura mrozonek dodatkowo chłodzi produkty znajdujące się w lodówce.
 - Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z zamrażarki nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej.
 - Im krótszy czas otwarcia drzwi, tym mniej lodu utworzy się w zamrażarce.
 - Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z tylnej części urządzenia. Kurz zwiększa zużycie energii.
 - Nie należy ustawiać temperatury niższej niż to konieczne.
 - Należy upewnić się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający. Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych.
 - Należy upewnić się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu oraz z prawej i lewej strony urządzenia. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniżyć rachunki za prąd.
- Zalecany odstęp:
 - z prawej, lewej strony i z tyłu – ponad 50 mm
 - z góry – ponad 100 mm

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
 - Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
 - W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
- Podczas transportu i instalacji lodówki nie należy dotykać węży wody z tyłu lodówki.
 - Może to spowodować uszkodzenie lodówki i uniemożliwić korzystanie z dozownika wody.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE

- Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
 - Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kucharek, grzejników bądź innych urządzeń.
- Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych stwarzającemu ryzyko pożaru.
- Jeśli gniazdo ściennie jest obluzowane, nie należy podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
 - Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości bądź na końcach.
- Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
- Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
- Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
- Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

- Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda elektrycznego.
 - Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
- W pobliżu lodówki nie należy rozpylać aerozoli.
 - Korzystanie z aerozoli w pobliżu lodówki stwarza ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub materiałów palnych.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dochodzić do wycieku gazu.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
 - Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
- Materiały pakunkowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią wskutek uduszenia.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym, zakurzonej lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (deszcz).
 - Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy stawiać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.).
 - Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała.
- Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć całą plastikową folię ochronną.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się pierścieniami sprężynującymi służącymi do regulacji drzwi ani zaciskami przewodu doprowadzającego wodę.
 - Połknięcie przez dziecko pierścienia sprężynującego lub zacisku przewodu doprowadzającego wodę grozi śmiercią w wyniku uduszenia. Pierścienie sprężynujące i zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
 - Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii lub naprawy dowolnej części urządzenia należy sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Uływy prądu mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
- Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych, przewodów telefonicznych ani odgromników w charakterze uziemienia.
 - Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu uływu.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.

- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Przestrogi dotyczące instalacji

PRZESTROGA

- Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej powierzchni.
 - Brak wypoziomowania lodówki może spowodować obniżenie skuteczności chłodzenia i trwałości.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy odczekać 2-3 godziny przed jego włączeniem i umieszczeniem w nim produktów.
- Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy serwisowej.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

OSTRZEŻENIE

- Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do gniazda ściennego mokrymi rękami.
 - Może to spowodować porażenie prądem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
 - Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną lub za tylną część lodówki.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
 - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
 - Może to doprowadzić do odmrożeń.
- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
 - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen, rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
 - Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania żywności.
 - Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 - Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- Należy uważać, aby między drzwiami nie znalazły się palce użytkownika lub dzieci.
 - Podczas otwierania i zamykania drzwi należy uważać, aby nie przyciąć palców. Przestrzeń pomiędzy drzwiami prawymi i lewymi jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy między nimi znajdują się palce.

- Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
- Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
- Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
 - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy przechowywać w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
 - W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
 - Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia.
- Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady.
 - Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
- Lodówki nie należy przepiętniać.
 - Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów lotnych, takich jak insektycydy.
 - Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub problemów z urządzeniem.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
 - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub chemikalia.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Zbiornik wody i tackę do kostek lodu należy napełniać tylko wodą pitną (mineralną lub oczyszczoną).
 - Nie należy wypełniać zbiornika herbatą, sokiem ani napojami izotonicznymi, ponieważ mogą one uszkodzić lodówkę.
- Nie należy stawiać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
 - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę LED UV przez dłuższy czas.
 - Może to spowodować problemy ze wzrokiem wynikające z działania promieni ultrafioletowych.

- Nie należy wkładać półki górą skierowaną w dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
 - Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą szklaną półką.
- Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- W razie stwierdzenia wycieku gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
 - Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.
 - Nie należy korzystać z wentylatora.
 - Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
 - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy, demontażu lub modyfikacji lodówki.
- Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem standardowym.
- Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego.
- Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Przestrogi dotyczące użytkowania

PRZESTROGA

- Nie należy ponownie zamrażać produktów rozmrożonych.
 - Rozmrożona i ponownie zamrożona żywność narażona jest na szybszy rozwój szkodliwych bakterii niż żywność świeża.
 - Ponowne rozmrażanie żywności spowoduje rozpad większej liczby komórek, wypłukanie płynów i zmianę właściwości produktu.
- Mięsa nie należy rozmrażać w temperaturze pokojowej.
 - Bezpieczeństwo zależy od prawidłowego obchodzenia się z surowym produktem.
- Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła ani napojów gazowanych.
 - Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić skaleczeniem.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Przed dłuższym wyjazdem poza dom (na przykład podczas wakacji), gdy dozownik wody lub lodu nie będzie używany, należy zamknąć zawór wody.
 - W przeciwnym razie woda może wyciekać.
- Jeśli lodówka nie będzie używana przez bardzo długi czas (3 tygodnie lub dłużej), należy opróżnić lodówkę łącznie z pojemnikiem na lód, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji.
 - Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.
 - Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w szczelnych pojemnikach.
 - Należy przestrzegać maksymalnych czasów przechowywania i terminów ważności mrożonek.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie ma potrzeby odłączania zasilania lodówki w przypadku nieobecności krótszej niż trzy tygodnie. Jeśli jednakże lodówka nie będzie używana przez ponad trzy tygodnie, należy wyjąć z lodówki żywność oraz lód z pojemnika kostkarki, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, ab nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Gwarancja na serwis i modyfikacje
 - Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za problemy z bezpieczeństwem mogące wynikać z wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu lodówki.
 - Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza torebką foliową, może dojść do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli stan taki trwa zbyt długo, filtr wody może ulec uszkodzeniu i spowodować wyciek wody.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić drzwi otwarte.
 - W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.
- Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym podłączeniem.
- W razie zamknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiegokolwiek powierzchnie szklane ani ich uderzać.
 - Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.

- Zbiornik wody i tackę na kostki lodu należy napełniać tylko wodą pitną (z kranu, mineralną lub oczyszczoną).
 - Nie należy napełniać zbiornika herbatą ani napojami izotonicznymi. Może to doprowadzić do awarii lodówki.
- Należy zwracać uwagę, aby nie przyciąć sobie palców.
- Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Oleju roślinnego nie należy przechowywać na półkach montowanych na drzwiach. Olej może ulec zestaleniu, co powoduje utratę jego walorów smakowych i trudność w stosowaniu. Ponadto otwarty pojemnik może być nieszczelny, a wyciekający olej może spowodować uszkodzenie półki. Po otwarciu pojemnik z olejem należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, np. w szafce lub spiżarni.
 - Przykładowe oleje roślinne: oliwa, olej kukurydziany, olej z pestek winogron itp.

Przestrogi dotyczące czyszczenia

PRZESTROGA

- Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
 - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki.
- W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
 - Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej, suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki mokrej lub wilgotnej.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie bezpośrednio wodę.
- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani substancji zawierających chlor.
 - Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.
 - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do mycia lodówki należy używać czystej gąbki lub miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu rozpuszczonego w ciepłej wodzie.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych (drzwi i zabudowy), części plastikowych, drzwi i wewnętrznych wykończeń oraz uszczelek nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani silnie działających, np. płynów do mycia szyb, proszków do szorowania, palnych płynów, preparatów z zawartością kwasu solnego, wosków do czyszczenia, koncentratów detergentów, wybielaczy ani środków zawierających pochodne nafty.
 - Mogą one spowodować zarysowanie lub uszkodzenie materiałów.

- Szklanych półek i pokryw nie należy myć ciepłą wodą, gdy nadal są zimne. Szklane półki i pokrywy mogą pęknąć pod wpływem zmian temperatury lub po uderzeniu lub upuszczeniu.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

OSTRZEŻENIE

- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki należy sprawdzić, jaki czynnik chłodniczy został użyty w lodówce. Jeśli lodówka zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.
- W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
 - Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać urazu lub się udusić.
- Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe władze.
- Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą być dla nich niebezpieczne.
 - Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się udusić.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
 - W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
 - Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty żywnościowe.
- Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć), jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało zaprojektowane.
- W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie wpłynąć ze względu na ich właściwości.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa się ono automatycznie.
- Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania, produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone.
- Temperatura w sekcjach lub komorach oznaczonych dwiema gwiazdkami (***) jest nieznacznie wyższa niż w innych obszarach zamrażarki.
Sekcje lub komory oznaczone dwiema gwiazdkami opisano w instrukcji obsługi dostarczonego modelu.

Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. związanych z rozporządzeniem REACH, dyrektywą WEEE, utylizacją baterii można uzyskać na naszej stronie internetowej poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, dostępnej za pośrednictwem witryny Samsung.com.

(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej)

Instalacja


Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom podczas jej użytkowania.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed pracami związanymi z naprawą lub wymianą części należy odłączyć wtyk zasilania.

Opis lodówki

Rzeczywisty wygląd i dostarczone elementy lodówki mogą się różnić od przedstawionych w niniejszej instrukcji w zależności od modelu i kraju.

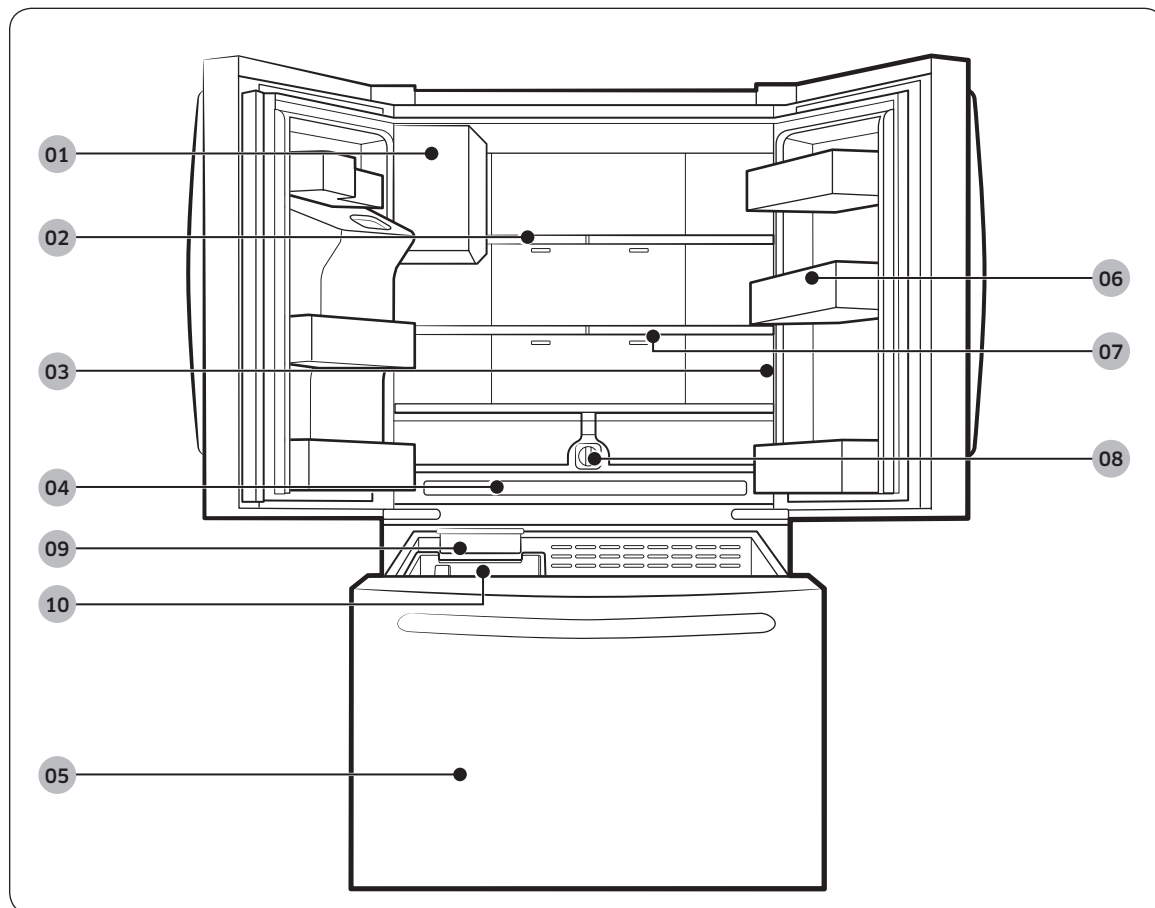

01 Automatyczna kostkarka do lodu

03 Panel główny

05 Zamrażarka

07 Półka wsuwana

09 Kostkarka do lodu *

02 Półka składana

04 Szuflada Wide Pantry

06 Pojemniki na drzwiach

08 Filtr wody

10 Pojemnik na lód *

* tylko w określonych modelach

UWAGA

- Aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną, wszystkie półki, szuflady i pojemniki powinny znajdować się w swoich oryginalnych miejscach.
- Zamykając drzwi, upewnij się, czy pionowa sekcja zawiasu znajduje się w prawidłowej pozycji, aby uniknąć zarysowania drugiego skrzydła drzwi.
- Jeżeli sekcja ta jest odwrócona, ustaw ją w prawidłowej pozycji i zamknij drzwi.
- Niekiedy na powierzchni pionowej sekcji zawiasu może pojawić się wilgoć.
- W przypadku zamknięcia jednego skrzydła drzwi ze zbyt dużą siłą drugie może się otworzyć.
- Gdy drzwi są otwierane, przełącznik blokady ze względów bezpieczeństwa automatycznie wyłącza silnik ślimakowy w kostkarcie do lodu.
- Jeżeli przepali się wewnętrzna lub zewnętrzna lampka LED, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.
- Jeśli drzwi pozostają zbyt długo otwarte, zaczyna migać górna wewnętrzna lampka LED. Jest to zjawisko normalne.

Instalacja

Instalacja krok po kroku

KROK 1 Wybór miejsca

Należy wybrać następujące miejsce:

- o wytrzymałej, równej powierzchni bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
- nienarażone na światło słoneczne;
- z odpowiednią ilością przestrzeni umożliwiającą otwieranie i zamykanie drzwi;
- oddalone od źródeł ciepła;
- nieutrudniające czynności konserwacyjnych i naprawczych;
- o zakresie temperatury od 10 °C do 43 °C.

Efektywny zakres temperatury

Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę urządzenia.

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43

UWAGA

Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień temperatury.

PRZESTROGA


- Jeśli lodówka jest wyposażona w kostkarkę do lodu, należy wygospodarować dodatkową przestrzeń z tyłu umożliwiającą podłączenie przewodów doprowadzających wodę.
- Instalując lodówkę przy ścianie, należy zachować co najmniej 95 mm odstępu od ściany, aby umożliwić swobodne otwieranie drzwi.

UWAGA


Aby ułatwić bezpieczne przemieszczenie lodówki do miejsca użytkowania, należy zmierzyć szerokość i wysokość przejść, progów, sufitów, schodów itp. W poniższej tabeli przedstawiono dokładną wysokość i głębokość lodówki (zgodnie ze specyfikacjami fabrycznymi).

Wolne miejsce

Na poniższych ilustracjach i w tabelach przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca.

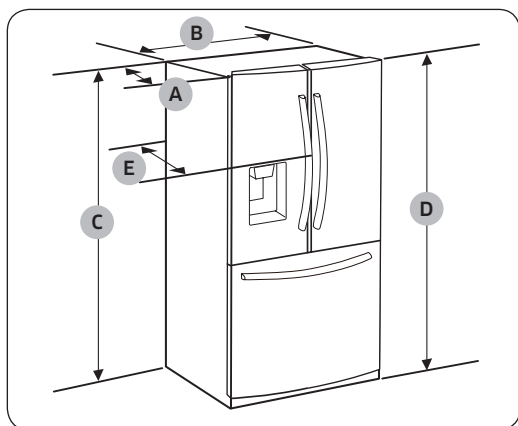

Model	RF23*
Głębokość „A”	726 mm
Szerokość „B”	908 mm
Wysokość „C”	1749 mm
Wysokość całkowita „D”	1777 mm
Głębokość „E”	788 mm

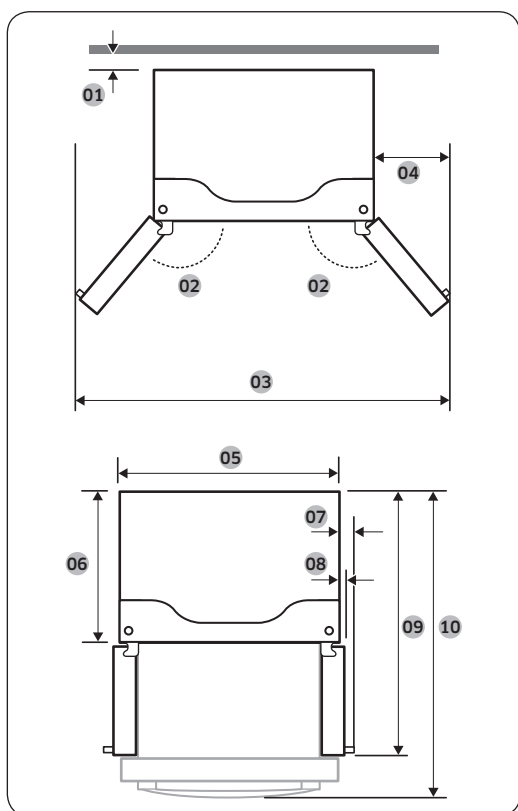

Model	RF23*
01	zalecana odległość ponad 50 mm
02	125°
03	1578 mm
04	335 mm
05	908 mm
06	610 mm
07	122 mm
08	61 mm
09	1088 mm
10	1125 mm


UWAGA

Wartości w powyższej tabeli mogą nieco się różnić od wartości rzeczywistych w zależności od metody pomiaru i zaokrąglania wyników.

Instalacja

KROK 2 Podłoga

Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście ze względu na swoje rozmiary, patrz **KROK 3 Demontaż drzwi** w celu wniesienia.

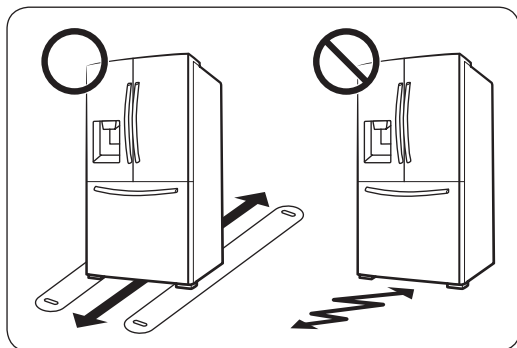

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu podłogi, należy sprawdzić, czy przednie nóżki poziomujące znajdują się w pozycji pionowej.

- Powierzchnia przeznaczona do ustawienia lodówki musi być wystarczająco wytrzymała, aby stanowić podparcie dla całkowicie wypełnionej lodówki.
- Aby zabezpieczyć podłogę, połóż duży arkusz kartonu wzdłuż trasy przesuwania lodówki w miejsce użytkowania.
- Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie to konieczne ze względu na zabezpieczenie podłogi. Jeśli wymagane jest przeniesienie lodówki, na trasie przesuwania lodówki połóż gruby papier lub materiał (np. stary dywan).


KROK 3 Demontaż drzwi w celu wniesienia

Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście do budynku lub kuchni ze względu na swoje rozmiary, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zdemontować, a następnie ponownie zamontować drzwi lodówki. Jeśli nie ma potrzeby demontażu drzwi lodówki, przejdź do strony 38, aby kontynuować procedurę instalacji.


OSTRZEŻENIE

Przed demontażem drzwi należy odłączyć przewód zasilający lodówki od gniazda elektrycznego.


Wymagane narzędzia (brak w zestawie)




Wkrętak krzyżakowy




Wkrętak płaski



Klucz nasadowy (10 mm)



Szczypce






Klucz imbusowy (5 mm)

Instalacja

Zdejmowanie drzwi lodówki

Lewe drzwi

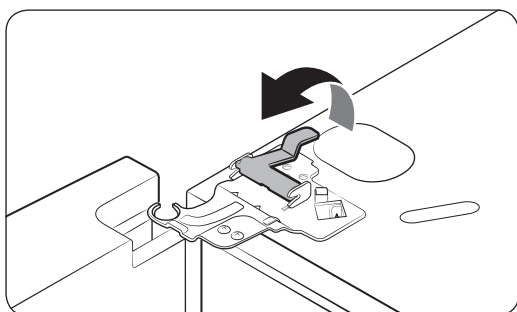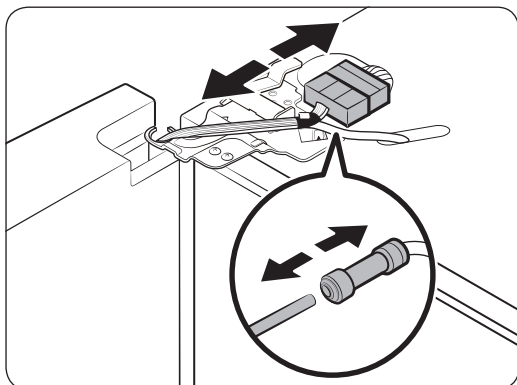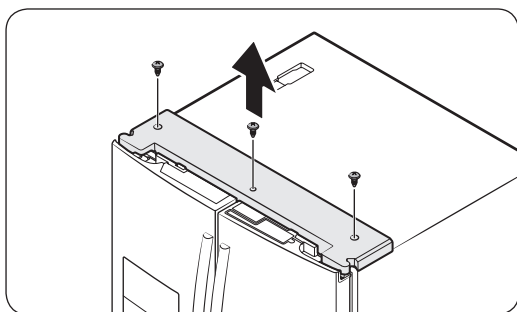


1. Przy zamkniętych drzwiach wykręć trzy wkręty (3 szt.) z górnej osłony za pomocą wkrętaka krzyżakowego.

2. Odłącz przewody oraz przewód doprowadzający wodę od drzwi po lewej stronie. Wykonaj kolejno następujące czynności:
- Odłącz **złącze**.
 - Przytrzymując jeden koniec łącznika przewodu doprowadzającego wodę, odłącz **przewód doprowadzający wodę**.

⚠ PRZESTROGA

Zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.


3. Delikatnie wyciągnij zacisk. Aby nie dopuścić do obrażeń palców, nie używaj gwałtownej siły do wyciągnięcia zacisku.

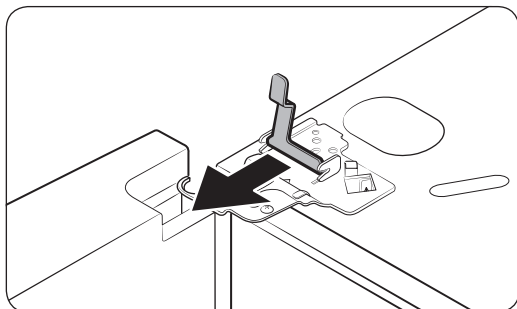

4. Pociągnij zacisk, aby go wyjąć.

UWAGA


Należy uważać, aby nie upuścić zacisku na podłogę.

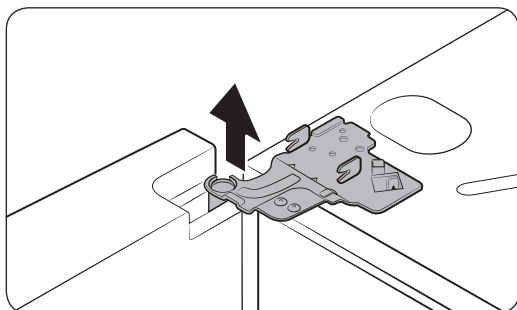

5. Otwórz drzwi pod kątem 90 stopni. Trzymając drzwi, unieś i wyjmij górny zawias. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów złącza podczas wyjmowania zawiasu.

UWAGA

Należy uważać, aby nie upuścić zawiasu na podłogę.

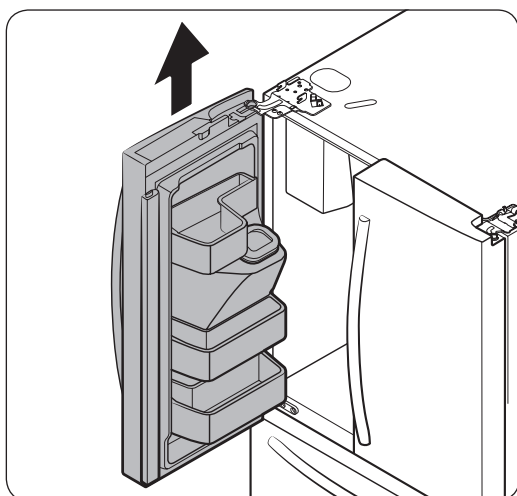

6. Delikatnie unieś drzwi w pionie, aby je zdjąć. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na drzwi. Drzwi mogą upaść, powodując obrażenia ciała.





7. Połóż drzwi na płaskiej powierzchni.

PRZESTROGA

Przy odkładaniu drzwi należy zachować ostrożność, aby ich nie porysować.

Instalacja

Prawe drzwi

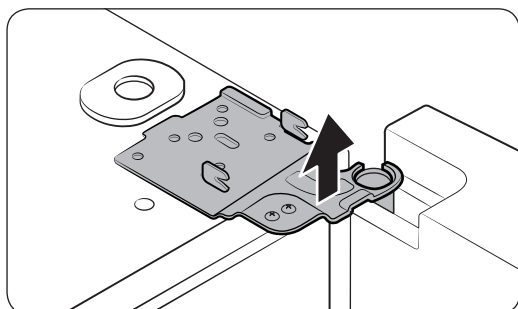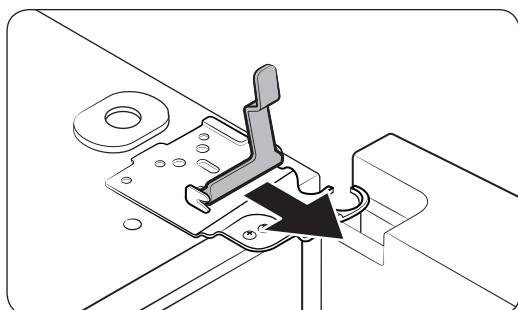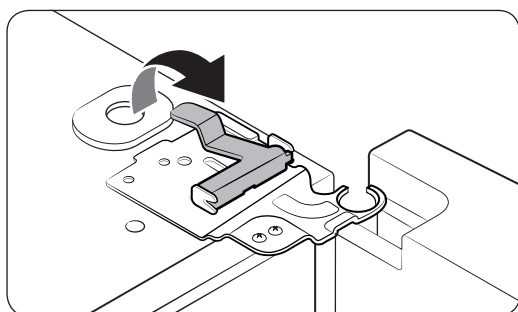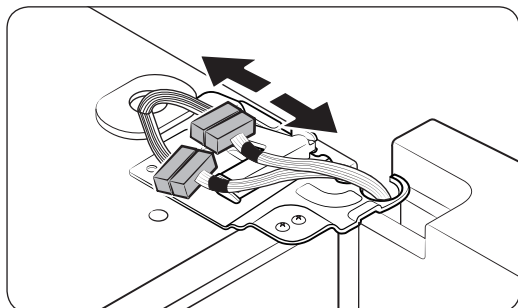

1. Odłącz złącza przewodów (x2) prawych drzwi. Położenie złączy może różnić się w zależności od modelu.

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy zdejmować obu drzwi jednocześnie. Należy zdejmować tylko jedno drzwi naraz. W przeciwnym razie jedno drzwi mogą upaść, powodując obrażenia ciała.
 - Przed przystąpieniem do odłączania złączy należy upewnić się, że lodówka jest wyłączona.
2. Delikatnie wyciągnij zacisk. Aby nie dopuścić do obrażeń palców, nie używaj gwałtownej siły do wyciągnięcia zacisku.

3. Pociągnij zacisk, aby go wyjąć.


📄 UWAGA

Należy uważać, aby nie upuścić zacisku na podłogę.

4. Otwórz drzwi pod kątem 90 stopni. Trzymając drzwi, unieś i wyjmij górny zawias. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów złączy podczas wyjmowania zawiasu.

📄 UWAGA

Należy uważać, aby nie upuścić zawiasu na podłogę.

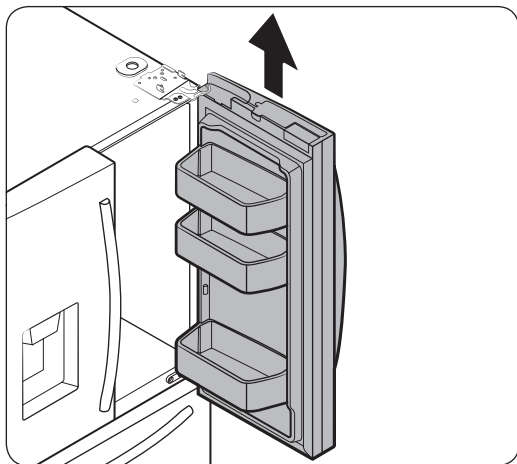


5. Delikatnie unieś drzwi w pionie, aby je zdjąć.
Nie wywieraj nadmiernego nacisku na drzwi.
Drzwi mogą upaść, powodując obrażenia ciała.
6. Połóż drzwi na płaskiej powierzchni.

Instalacja

Ponowny montaż drzwi lodówki

Po przemieszczeniu lodówki do ostatecznej lokalizacji ponownie załóż drzwi, wykonując instrukcje demontażu w odwrotnej kolejności.


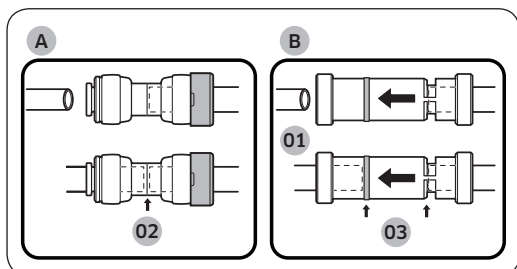


01 Dozownik

02 Środek przezroczystego łącznika

03 Znaczniki


Demontaż szuflady zamrażarki

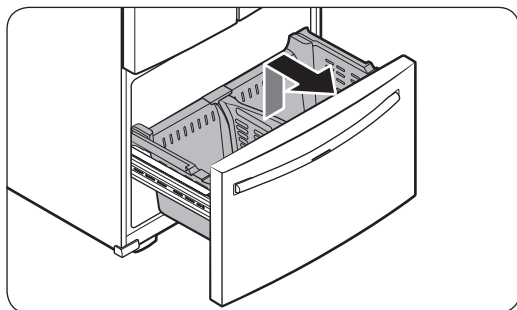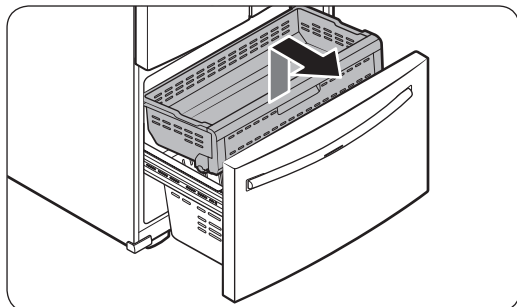


⚠ PRZESTROGA

Aby zapobiec wyciekom wody z dozownika, przewód doprowadzający wodę musi być całkowicie podłączony. Należy upewnić się, że oba przewody doprowadzające wodę są całkowicie wsunięte do środka przezroczystego łącznika (A) lub do znaczników (B).


1. Podnieś przód **górnego pojemnika** i wyciągnij go na zewnątrz.
2. Następnie pociągnij **dolny pojemnik** i wyjmij go z zespołu prowadnic.

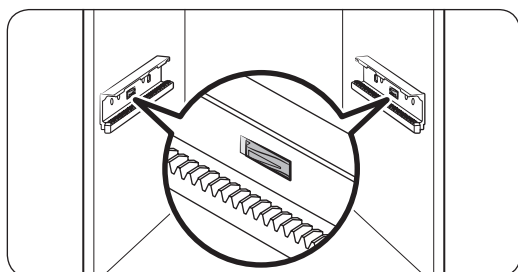

3. Naciśnij haki, aby odblokować zespół prowadnic.

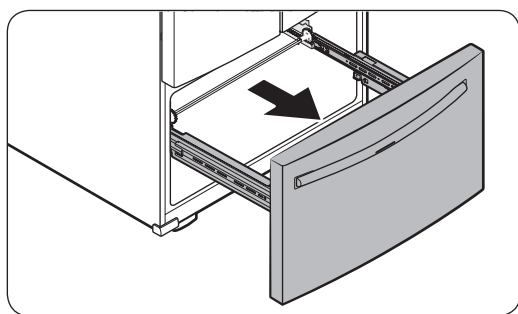

4. Trzymając górną część przodu szuflady zamrażarki, wyciągnij ją całkowicie, a następnie zdejmij z systemu prowadnic.

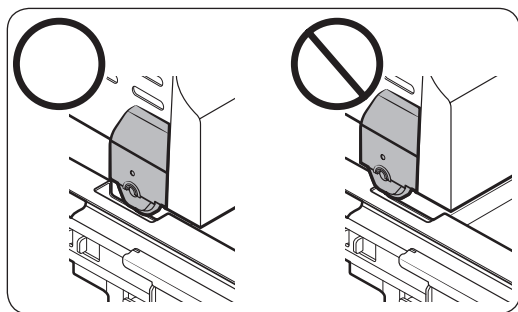

⚠ PRZESTROGA

- Należy zachować ostrożność, aby nie zarysować ani nie wgnieść zespołu prowadnic.
- Należy pamiętać, aby zamontować pojemniki zamrażarki w poprawnej pozycji. W przeciwnym razie drzwi nie będą otwierać się lub zamykać prawidłowo, co może powodować gromadzenie się szronu.
- Nie należy przechowywać zbyt dużo żywności w szufladzie zamrażarki. Uniemożliwi to prawidłowe zamknięcie szuflady zamrażarki, co może doprowadzić do gromadzenia się szronu.

Ponowny montaż szuflady zamrażarki

Po ustawieniu lodówki w ostatecznej lokalizacji lub jej pobliżu zamontuj szufladę zamrażarki, wykonując instrukcje w odwrotnej kolejności.


Instalacja

KROK 4 Poziomowanie lodówki

PRZESTROGA


- Po zainstalowaniu lodówkę należy wypoziomować na płaskiej, stabilnej podłodze. Niewypoziomowanie lodówki może spowodować uszkodzenie lodówki lub obrażenia ciała.
- Wypoziomowanie należy przeprowadzić przy pustej lodówce. Należy upewnić się, że w lodówce nie ma żadnych produktów żywnościowych.
- Ze względów bezpieczeństwa przód lodówki powinien znajdować się nieco wyżej niż tył.

Wypoziomuj lodówkę przy użyciu specjalnych śrub poziomujących na przednich nóżkach. Do obracania śrub poziomujących użyj płaskiego wkrętaka.

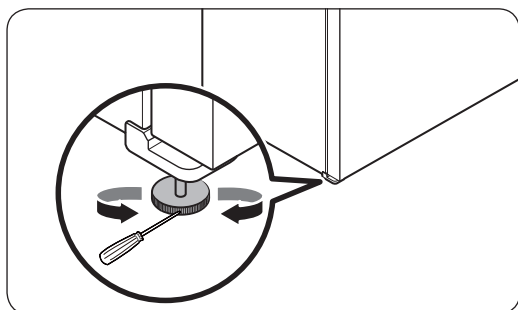

- Aby zmienić wysokość po lewej stronie:
Wsuń płaski wkrętak w śrubę poziomującą lewej przedniej nóżki. Jeśli obrócisz śrubę poziomującą w prawo, podniesiesz lewą stronę, a jeśli w lewo, to ją obniżysz.
- Aby zmienić wysokość po prawej stronie:
Wsuń płaski wkrętak w śrubę poziomującą prawej przedniej nóżki. Jeśli obrócisz śrubę poziomującą w prawo, podniesiesz prawą stronę, a jeśli w lewo, to ją obniżysz.


KROK 5 Regulacja wysokości drzwi oraz szczeliny drzwi

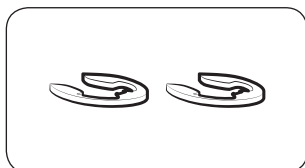


Pierścienie osadcze

Wysokość drzwi można wyregulować za pomocą pierścieni osadczych, dostępnych w 4 rozmiarach (1 mm, 1,5 mm, 2 mm, i 2,5 mm).

Regulacja wysokość drzwi

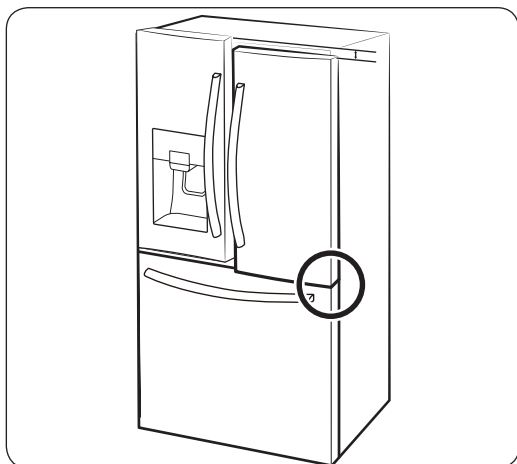

1. Sprawdź różnicę wysokości pomiędzy drzwiami, a następnie podnieś i przytrzymaj niższe drzwi.

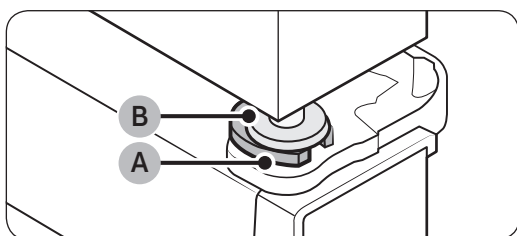


2. Włóż pierścień osadczy (A) o odpowiedniej wielkości pomiędzy przelotkę drzwi (B) a zawias, jak pokazano na rysunku.

⚠ PRZESTROGA

- Należy wsunąć tylko jeden pierścień osadczy. Jeśli zostaną wsunięte dwa pierścienie osadcze lub więcej, mogą one wypaść lub hałasować podczas tarcia.
- Pierścienie osadcze należy zachować do wykorzystania w przyszłości i przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
- Drzwi nie należy podnosić zbyt wysoko. Drzwi mogą kolidować z górną osłoną lub ją uszkodzić.

Instalacja


KROK 6 Mocowanie uchwytów

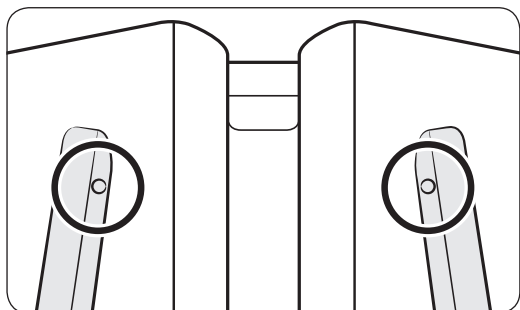


⚠ PRZESTROGA

Uchwyty lodówki muszą być ustawione w poprawnym kierunku.


- Uchwyty lodówki muszą być tak przymocowane, aby skierowane były do siebie otworami.
- Uchwyty zamrażarki muszą być tak przymocowane, aby ich otwory skierowane były w dół.

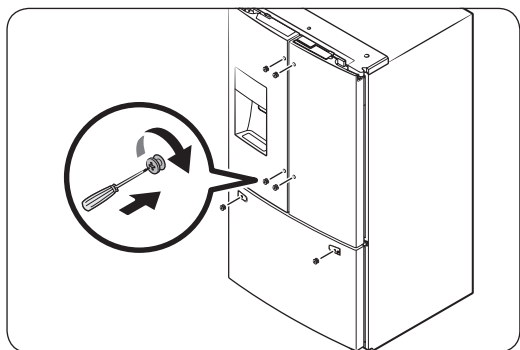


1. Przykręć po dwie śruby każdego uchwytu do lodówki wkręćakiem krzyżakowym, jak pokazano na ilustracji po lewej.

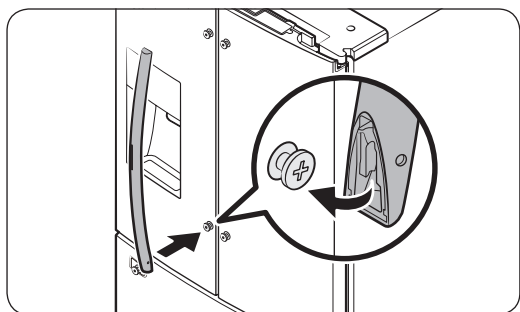


2. Wepnij uchwyt w śruby uchwytu na drzwiach.

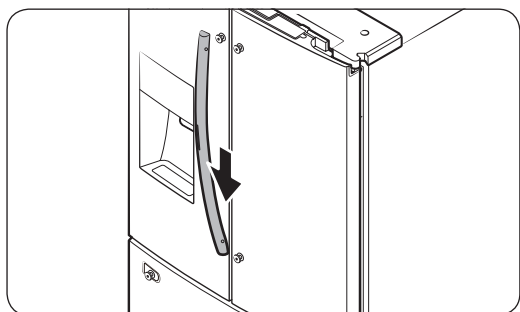


3. Popchnij uchwyt w dół.

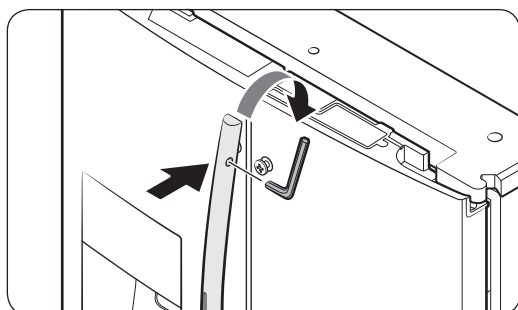


4. Włóż otrzymany w zestawie klucz w otwór w uchwycie, a następnie obróć go w prawo, aby dokręcić.
5. Wykonaj kroki od 2 do 4 z drugim uchwytem drzwi lodówki.

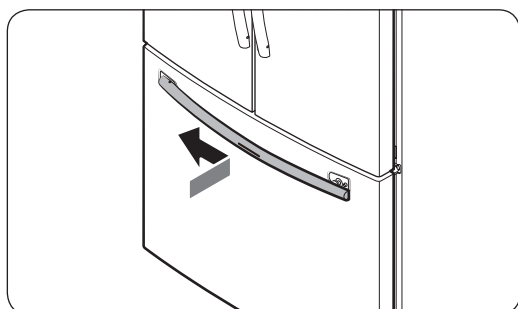

6. Aby przymocować uchwyt zamrażarki do urządzenia, najpierw umieść lewą stronę uchwytu zamrażarki na lewej śrubie uchwytu, a następnie popchnij uchwyt w lewo.

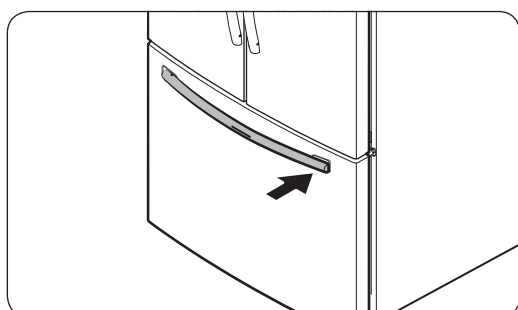

7. Następnie umieść prawą stronę uchwytu zamrażarki na prawej śrubie uchwytu.

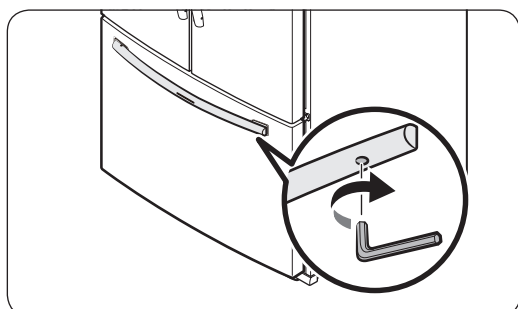

8. Włóż otrzymany w zestawie klucz w otwór w uchwycie, a następnie obróć go w prawo, aby dokręcić.

Instalacja

KROK 7 Podłączenie do źródła wody


⚠ PRZESTROGA

- Należy użyć nowych zestawów rur dostarczonych z urządzeniem. Nie należy używać starych zestawów rur.
- Przewód doprowadzający wodę musi być podłączony przez wykwalifikowanego technika.
- Gwarancja lodówki nie obejmuje instalacji przewodu doprowadzającego wodę. Instalacja przewodu doprowadzającego wodę jest przeprowadzana na koszt klienta, chyba że cena sprzedaży detalicznej obejmuje opłatę za instalację.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za instalację przewodu doprowadzającego wodę. W przypadku wycieków wody należy skontaktować się z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

Podłączanie rury zimnej wody do węża z filtrem wody

⚠ PRZESTROGA

- Należy upewnić się, że wąż z filtrem wody jest podłączony do rury zimnej wody pitnej. Podłączenie do rury gorącej wody może spowodować uszkodzenie oczyszczacza.

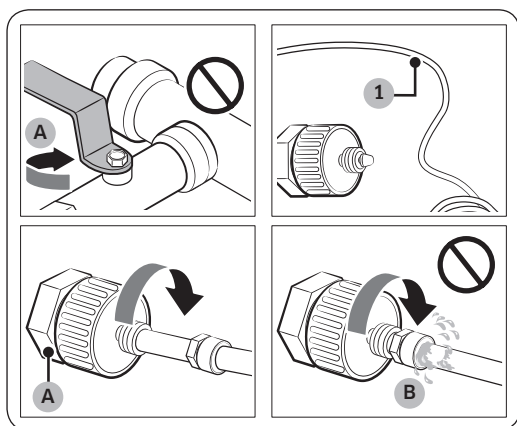


A. Zamknięcie głównego dopływu wody



B. Brak szczeliny

1. Odłącz źródło wody, zamykając główny zawór wody.
2. Zlokalizuj rurę zimnej wody pitnej (1).
3. Aby podłączyć rurę wody, postępuj zgodnie z instrukcją montażu przewodu doprowadzającego wodę.
4. Po wykonaniu połączenia otwórz główny zawór wody i przelej około 3 l wody. Ma to na celu usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz rury.

Podłączanie węża z filtrem wody do przewodu doprowadzającego wodę

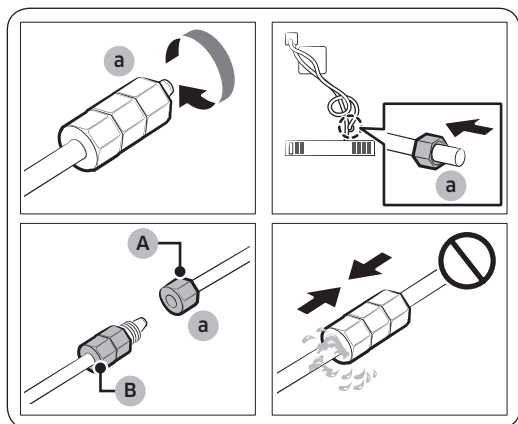

- A. Przewód doprowadzający wodę od strony urządzenia
B. Przewód doprowadzający wodę od strony zestawu

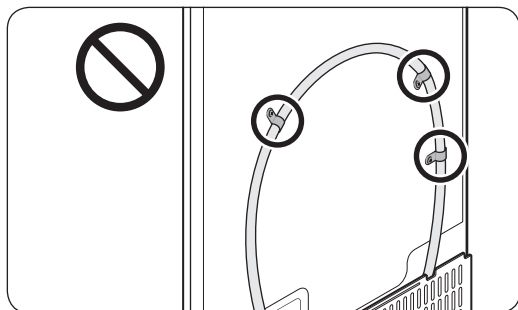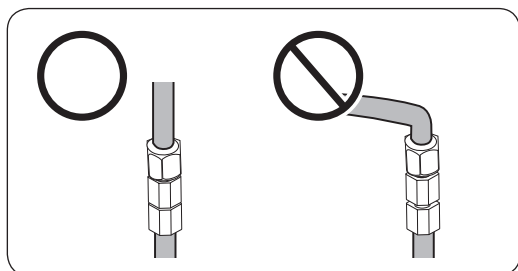

1. Poluzuj i odkręć **nakrętkę dociskową (a)** na przewodzie doprowadzającym wodę do lodówki, a następnie wsuń go do węża z filtrem wody.
2. Aby połączyć węz z filtrem wody i przewód doprowadzający wodę, dokręć **nakrętkę dociskową (a)**.
3. Otwórz główny zawór wody i sprawdź, czy nie ma wycieków.
4. Jeśli nie ma wycieków, przepuść około 3 litrów wody przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z lodówki, aby usunąć zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz systemu filtrowania wody.

UWAGA

Jeśli po podłączeniu **przewodu doprowadzającego wodę** wymagane jest przemieszczenie lodówki, należy upewnić się, że połączona część przewodu doprowadzającego wodę jest prosta.

PRZESTROGA

Nie należy mocować filtra wody na jakiegokolwiek części lodówki. Może to doprowadzić do awarii lodówki.

Instalacja

Naprawa przewodu doprowadzającego wodę

PRZESTROGA

Naprawy przewodu doprowadzającego wodę muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. W przypadku stwierdzenia wycieków wody należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

KROK 8 Ustawienia początkowe

Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.

1. Podłącz przewód zasilający lodówki do gniazda ściennego, aby włączyć lodówkę.
2. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wewnątrz świeci.
3. Ustaw najniższą dostępną temperaturę i poczekaj ok. godziny. Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik powinien pracować bez zakłóceń.
4. Poczekaj, aż lodówka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz lodówka jest gotowa do użytku.


KROK 9 Końcowa kontrola

Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:

- lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
- lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i została zachowana odpowiednia odległość od ścian lub szafek;
- lodówka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na podłodze;
- drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wewnątrz zapala się automatycznie po otwarciu drzwi.

Obsługa

Panel główny

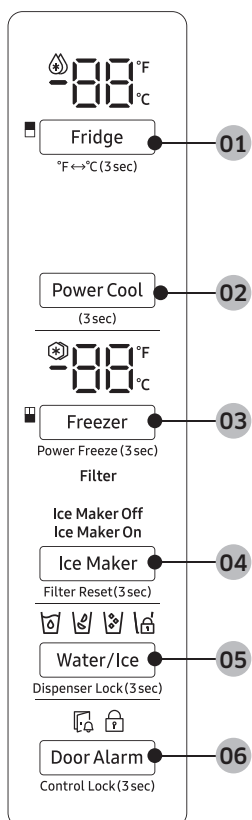

01 Fridge (Lodówka) / °F ↔ °C

03 Freezer (Zamrażarka) / Power Freeze
(Intensywne zamrażanie)

05 Water/Ice (Woda/Lód) / Dispenser Lock
(Blokada dozownika)

02 Power Cool (Intensywne chłodzenie)

04 Ice Maker (Kostkarka do lodu) / Filter Reset
(Reset filtra)

06 Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych
drzwiach) / Control Lock (Blokada)

Obsługa

UWAGA

- W przypadku zmiany temperatury na panelu wyświetlana jest rzeczywista temperatura wewnątrz lodówki, aż wyrówna się ona z ustawioną temperaturą. Następnie na panelu zostanie wyświetlona nowa ustawiona temperatura. Należy pamiętać, że osiągnięcie nowej temperatury w lodówce może potrwać pewien czas. Jest to zjawisko normalne. W tym czasie nie ma potrzeby ponownego ustawiania temperatury.
- Aby zapewnić optymalną wydajność, zalecamy ustawienie temperatury -19 °C w zamrażarce oraz 3 °C w lodówce.
- Częste otwieranie drzwi lub umieszczenie większej ilości produktów w lodówce może spowodować wzrost temperatury w lodówce. Jeśli to nastąpi, wyświetlacz temperatury będzie migał aż do momentu, gdy lodówka powróci do określonych ustawień temperatury.
- W przypadku błędów komunikacji pomiędzy wyświetlaczem temperatury i głównym sterownikiem miganie trwa dłużej. Skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung, aby uzyskać pomoc techniczną.
- Wyświetlacz panelu głównego włącza się tylko po otwarciu drzwi i wyłącza się po zamknięciu drzwi.
- Jeśli zostanie włączona blokada na panelu głównym, panel głównym zostanie automatycznie zablokowany po 1 minucie braku aktywności.

01 Lodówka / °F ↔ °C (3 s)

Fridge (Lodówka)	Przycisk Fridge (Lodówka) służy do ustawiania temperatury lodówki. • Kilkakrotne naciśnięcie przycisku Fridge (Lodówka) umożliwia ustawienie żądanej temperatury w zakresie od 1 °C do 7 °C. - Wskaźnik temperatury przedstawia aktualnie ustawioną lub wybraną temperaturę.
°F ↔ °C	Przycisk Fridge (Lodówka) służy także do przełączania skali temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita. Aby przełączyć skalę temperatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk Fridge (Lodówka) przez 3 sekundy w celu zmiany bieżącej skali temperatury.

02 Intensywne chłodzenie

Funkcja Intensywne chłodzenie przyspiesza proces chłodzenia przy maksymalnej prędkości wentylatora. Jest to przydatna funkcja używana do szybkiego chłodzenia produktów podatnych na szybkie zepsucie lub po dłuższym otwarciu drzwi. Lodówka działa z maksymalną wydajnością przez kilka godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Power Cool (Intensywne chłodzenie)** przez 3 sekundy.

Odpowiedni wskaźnik (❄) zaświeci się, a lodówka przyspieszy proces chłodzenia.

03 Zamrażarka / Intensywne zamrażanie (3 s)

Freezer (Zamrażarka)	Przycisk Freezer (Zamrażarka) służy do ustawiania temperatury zamrażarki oraz włączania trybu Intensywne zamrażanie. Dostępny zakres wartości to temperatura od -15 °C do -23 °C.
Power Freeze (Intensywne zamrażanie)	Funkcja Intensywne zamrażanie przyspiesza proces zamrażania przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. • Aby włączyć funkcję Intensywne zamrażanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Freezer (Zamrażarka) przez 3 sekundy. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik (❄), a lodówka przyspieszy zamrażanie. • Aby wyłączyć funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Freezer (Zamrażarka) przez 3 sekundy. Zamrażarka powróci do poprzedniego ustawienia temperatury. • Aby zamrozić większą ilość żywności, włącz funkcję Intensywne zamrażanie na co najmniej 20 godzin przed włożeniem produktów do zamrażarki.  UWAGA Użycie funkcji Intensywne zamrażanie zwiększa zużycie energii. Nie zapomnij o wyłączeniu funkcji i powrocie do poprzedniej temperatury, jeśli nie zamierzasz dalej korzystać z funkcji intensywnego zamrażania.

Obsługa

04 Kostkarka do lodu / Reset filtra (3 s)

Ice Maker (Kostkarka do lodu)	Przycisk Ice Maker (Kostkarka do lodu) służy do włączania i wyłączania kostkarki do lodu. Kostkarka do lodu jest wyposażona w 2 wskaźniki (Ice Maker On / Ice Maker Off) informujące o stanie jej pracy. - Gdy kostkarka do lodu działa, świeci odpowiedni wskaźnik (Ice Maker On). - Gdy kostkarka do lodu jest wyłączona, świeci odpowiedni wskaźnik (Ice Maker Off). W tym przypadku wytwarzanie lodu jest wyłączone nawet w przypadku naciśnięcia przycisku Cubed Ice (Lód w kostkach) lub Crushed Ice (Lód kruszony) na panelu dozownika. Aby umożliwić wytwarzanie lodu, należy włączyć kostkarkę. UWAGA Gdy kostkarka do lodu jest wyłączona, można ją włączyć przez naciśnięcie i przytrzymanie dźwigni lodu przez ponad 5 sekund.
Filter Reset (Reset filtra)	Po około 6 miesiącach użytkowania (co generalnie odpowiada około 1200 l wody) wskaźnik filtra zacznie migać na czerwono w momencie otwarcia drzwi, przypominając o konieczności wymiany filtra. Jeśli to nastąpi, wymień filtr, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Ice Maker (Kostkarka do lodu) przez 3 sekundy. Czas eksploatacji filtra zostanie zresetowany i wskaźnik filtra zgaśnie. UWAGA - Woda w niektórych regionach zawiera znaczne ilości kamienia. Może to spowodować skrócenie czasu eksploatacji filtra. W takich regionach filtr należy wymieniać częściej niż podano powyżej. - Jeśli woda nie jest podawana prawidłowo, prawdopodobnie filtr wody jest zablokowany. Wymień filtr wody.

05 Woda/Lód / Blokada dozownika (3 s)


Water/Ice (Woda/Lód)	Z dozownika można czerpać schłodzoną wodę, lód w kostkach lub lód pokruszony. Aby włączyć dozownik, naciśnij przycisk Water/Ice (Woda/Lód) . Zaświeci odpowiedni wskaźnik.
Dispenser Lock (Blokada dozownika) (panel dozownika/ dźwignia dozownika)	Aby zapobiec użyciu przycisków panelu dozownika oraz dźwigni dozownika, naciśnij i przytrzymaj przycisk Water/Ice (Woda/Lód) przez ponad 3 sekundy. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 3 sekundy powoduje wyłączenie blokady dozownika.  UWAGA - Przycisk Dispenser Lock (Blokada dozownika) na panelu dozownika nie ma wpływu na elementy sterujące na panelu głównym. Aby zablokować panel główny, należy użyć funkcji Blokada na panelu głównym. - Przytrzymanie przycisku Water/Ice (Woda/Lód) wciśniętego przez 3 sekundy, gdy jest aktywna zarówno blokada elementów sterujących, jak i blokada dozownika, spowoduje wyłączenie obu tych blokad.

Obsługa

06 Ostrzeżenie o otwartych drzwiach / Blokada (3 s)

Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)	Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 2 minuty, zostanie wyemitowany alarm dźwiękowy i zacznie migać wskaźnik alarmu. Alarm można włączać i wyłączać przez naciśnięcie przycisku Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach). Alarm jest fabrycznie włączony. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez 5 minut, wewnętrzne lampki (w lodówce i zamrażarce) będą pulsowały przez 10 sekund, a następnie pozostaną włączone. Cały proces będzie powtarzany co minutę przez 5 minut. Służy to ostrzeganiu użytkowników niedosłyszających o otwartych drzwiach. Jest to normalny sposób działania.
Control Lock (Blokada)	Aby zapobiec przypadkowym zmianom ustawień, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach). Panel główny zostanie wyłączony i zaświeci wskaźnik blokady (). Gdy funkcja Blokada jest włączona, po naciśnięciu dowolnego przycisku na panelu głównym miga wskaźnik. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 3 sekundy powoduje wyłączenie funkcji Blokada. Jeśli w ciągu 1 minuty żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, funkcja Blokada zostanie włączona ponownie.  UWAGA Opcja Blokada na panelu głównym nie ma wpływu na dozownik. Dozownik działa niezależnie, podobnie dźwignia dozownika. Aby zablokować dozownik i dźwignię dozownika, należy żyć funkcji Blokada dozownika.

Panel dozownika

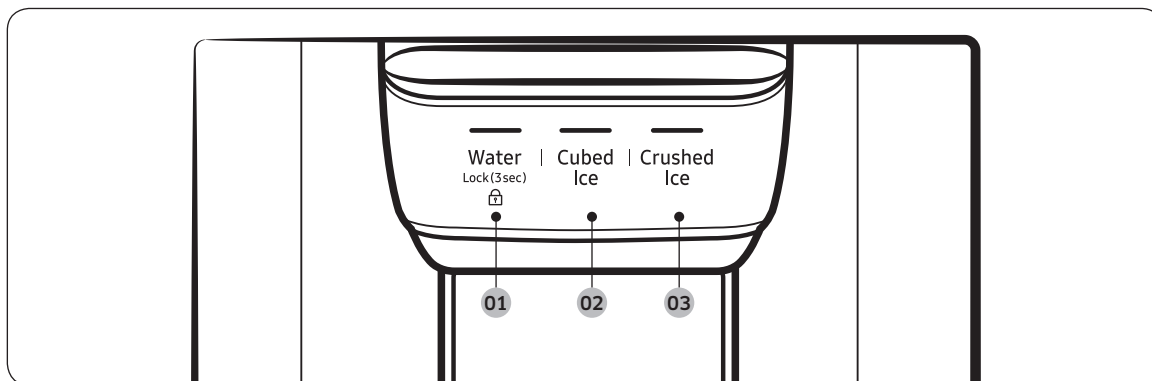

01 Water (Woda) / Lock (Blokada)

02 Cubed Ice (Lód w kostkach)

03 Crushed Ice (Lód kruszony)

01 Woda / Blokada (3 s)

Water (Woda)	Aby dozować schłodzoną wodę, naciśnij przycisk Water (Woda) . Zaświeci odpowiedni wskaźnik.
Lock (Blokada) (panel dozownika/ dźwignia dozownika)	Aby zapobiec użyciu przycisków panelu dozownika oraz dźwigni dozownika, naciśnij i przytrzymaj przycisk Water (Woda) przez ponad 3 sekundy. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 3 sekundy powoduje wyłączenie blokady dozownika. Gdy blokada dozownika jest włączona, po naciśnięciu dowolnego przycisku na panelu dozownika miga wskaźnik.  UWAGA Opcja Lock (Blokada) na panelu dozownika nie ma wpływu na elementy sterujące na panelu głównym. Aby zablokować panel główny, należy użyć funkcji Blokada na panelu głównym.

02 Lód w kostkach

Cubed Ice (Lód w kostkach)	Naciśnij przycisk Cubed Ice (Lód w kostkach) , aby podawać lód w kostkach. Zaświeci odpowiedni wskaźnik.
----------------------------	---

03 Lód kruszony

Crushed Ice (Lód kruszony)	Naciśnij przycisk Crushed Ice (Lód kruszony) , aby podawać pokruszony lód. Zaświeci odpowiedni wskaźnik.
----------------------------	---

Obsługa


Funkcje specjalne

Dozownik wody/łodu

Dozownik wody pozwala uzyskać wodę z lodem lub bez lodu.

Dozownik wody ma 3 opcje do wyboru: schłodzoną wodę, lód w kostkach i lód kruszony. Aby dozować schłodzoną wodę, naciśnij przycisk **Water (Woda)** na panelu dozownika. Umieść szklankę pod dozownikiem, a następnie naciśnij dźwignię dozownika.

Dozowanie wody z lodem

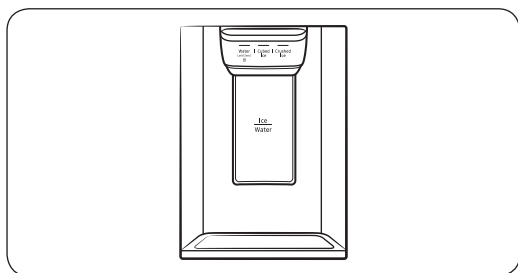

1. Gdy kostkarka do lodu jest włączona, naciśnij przycisk **Cubed Ice (Lód w kostkach)** lub **Crushed Ice (Lód kruszony)**, aby wybrać rodzaj lodu.
2. Umieść szklankę pod dozownikiem, a następnie szklanką naciśnij **dźwignię dozownika**. Dozownik wyda lód.
3. Naciśnij przycisk **Water (Woda)**, aby wybrać wodę.
4. Naciśnij szklanką **dźwignię dozownika**. Dozownik wyda wodę.

UWAGA

- Gdy dźwignia będzie naciskana przez około 1 minutę, dozownik zatrzyma podawanie. Aby nalać większą ilość wody, zwolnij i ponownie naciśnij dźwignię.
- Upewnij się, że szklanka znajduje się pod wylotem, aby zapobiec rozlewaniu się dozowanej wody.
- Jeżeli nie używasz dozownika wody przez 2-3 dni, woda może mieć nietypowy smak lub zapach. Nie świadczy to o awarii systemu. Wylej pierwsze 1-2 szklanki wody.

Kostkarka do lodu

Lodówka została wyposażona we wbudowaną kostkarkę do lodu, która automatycznie podaje lód, umożliwiając korzystanie z filtrowanej wody z lodem w kostkach lub kruszonym.

Wytwarzanie lodu


Aby zapewnić prawidłowe wytwarzanie lodu oraz całkowite wypełnienie pojemnika na lód, po zamontowaniu i podłączeniu lodówki wykonaj następujące czynności:

1. Pozwól lodówce pracować przez co najmniej 24 godziny, aby zapewnić jej optymalne działanie.
2. Podsuń szklankę i uzyskaj pierwsze 4-6 kostek lodu.
3. Poczekaj kolejne 8 godzin i uzyskaj kolejne 4-6 kostek.
4. Następnie poczekaj kolejne 16 godzin i uzyskaj pierwszą pełną szklankę lodu.

UWAGA

- Jeśli zużyjesz cały lód naraz, musisz poczekać 8 godzin, zanim uzyskasz pierwsze 4-6 kostek. Zapewni to prawidłowe zapełnienie pojemnika lodem.
- Szybko wytworzone kostki lodu mogą być białe, co jest normalne.

Diagnostyka

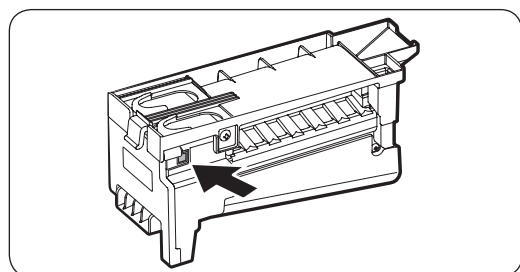

Jeśli lód nie jest podawany, w pierwszej kolejności sprawdź kostkarkę.

1. Naciśnij przycisk **Test** z boku kostkarki do lodu. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy odgłosu dzwonu (bim-bom).
2. Jeśli kostkarka wytwarza lód prawidłowo, zostanie wyemitowany kolejny sygnał dźwiękowy.

PRZESTROGA

- Jeśli sygnał dźwiękowy kostkarki jest emitowany wielokrotnie, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.
- Nie naciskaj przycisku **Test** wielokrotnie po wypełnieniu tacki lodem lub wodą. Może to spowodować przełanie wody lub zablokowanie lodu.
- Do pojemnika na lód nie należy wkładać żywności. Zamrożona żywność może uszkodzić kostkarkę, zwłaszcza podczas otwierania i zamykania drzwi.
- Jeśli zasilanie lodówki zostanie przywrócone po awarii, pojemnik na lód może zawierać mieszaninę stopionych i zablokowanych kostek lodu, co może uniemożliwić prawidłowe działanie kostkarki do lodu. Aby temu zapobiec, pamiętaj, aby opróżnić pojemnik na lód, dzięki czemu napętni się on świeżymi luźnymi kostkami lodu.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do wylotu dozownika ani do kostkarki. Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Obsługa

- Po włożeniu tacki kostkarki do lodu należy sprawdzić, czy jest dobrze wyśrodkowana przy wejściu. W przeciwnym razie tacka może utknąć.

W przypadku wyłączenia kostkarki do lodu

W przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku **Ice Maker (Kostkarka do lodu)** przez ponad 3 sekundy w celu wyłączenia kostkarki pamiętaj, aby wyjąć wszystkie kostki lodu z pojemnika. Pozostałe kostki lodu mogą się zlepić, co może utrudnić ich wyjęcie.

Aby wyjąć pojemnik na lód, zapoznaj się z częścią **Pojemnik na lód (tylko w określonych modelach)** na stronie 55.



UWAGA

- Wyjęcie pojemnika na lód nie ma wpływu na właściwości termiczne ani mechaniczne lodówki.

Mętnienie wody


Woda dostarczana do lodówki przepływa przez filtr alkaliczny. Podczas procesu filtracji następuje zwiększenie ciśnienia wody oraz jej nasycenie tlenem i azotem. Może to powodować tymczasowe zmętnienie wody po dozowaniu. Jest to normalne. Woda stanie się przejrzysta po paru sekundach.

Konserwacja


Obsługa i konserwacja

Pojemnik na lód (tylko w określonych modelach)


Jeżeli przez dłuższy czas urządzenie nie dozowało lodu, lód w pojemniku może zbijać się w większe bryły. Jeśli tak się stanie, wyjmij i opróżnij pojemnik na lód.

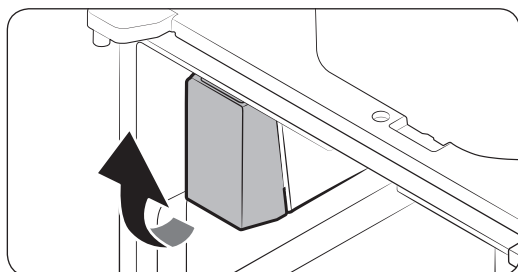

1. Aby wyjąć pojemnik na lód, delikatnie podnieś go, a następnie powoli wyciągnij, trzymając go od dołu jedną ręką, a drugą ręką z boku.
2. Opróżnij pojemnik.

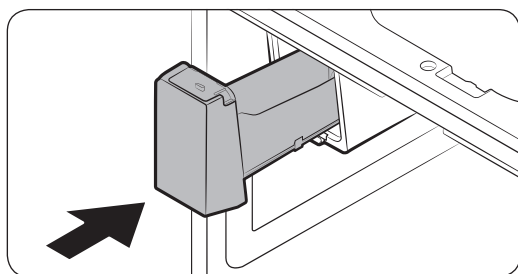

3. Po skończeniu włóż pojemnik z powrotem na swoje miejsce. Jeśli nie można włożyć pojemnika, przekręć ślimak o 90 stopni i spróbuj ponownie.

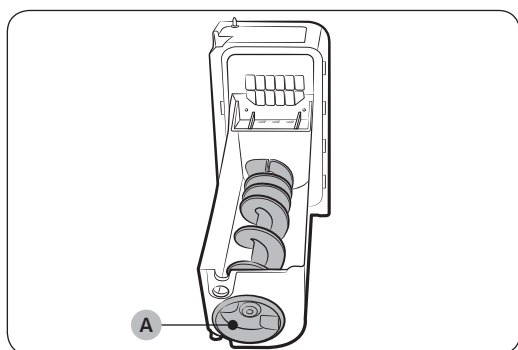

Jeśli pojemnik na lód nie jest poprawnie włożony, obróć ślimak (A) o 90 stopni, a następnie spróbuj ponownie.

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na pokrywę pojemnika. Pokrywa może ulec uszkodzeniu.
- Nie należy zamykać drzwi na siłę. Woda może wylać się na kostkarkę.
- Aby zapobiec urazom, należy sprzątnąć z podłogi lód lub rozlaną wodę.
- Aby zapobiec wypadkom i urazom, nie należy pozwalać dzieciom bawić się dozownikiem wody lub kostkarką.
- Nie należy wkładać ręki ani żadnych przedmiotów do korytka na lód. Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.

Konserwacja


- Należy używać wyłącznie pojemnika na lód dostarczonego wraz z lodówką. Inne pojemniki mogą spowodować awarię urządzenia.

UWAGA

- Ciśnienie wody wymagane do wytwarzania lodu wynosi od 206 do 827 kPa.
- Dźwięk wytwarzania lodu pochodzący z kostkarki jest normalny.
- Przy otwartych drzwiach nie działa ani kostkarka, ani dozownik wody.

Półki lodówki


Wygląd półek może różnić się w zależności od modelu.

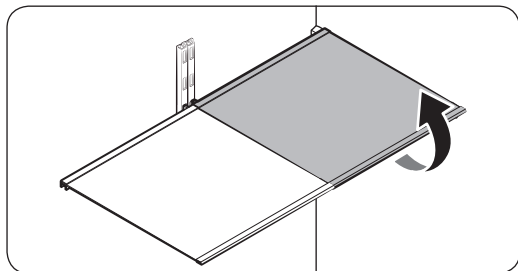


- Aby wyjąć półkę, otwórz odpowiednie drzwi na całą szerokość. Przytrzymaj przód półki, a następnie delikatnie ją podnieś i wysuń.

UWAGA

Podczas demontażu lub ponownego montażu półki nie unos jej całkowicie. Może to spowodować wgniecenie tylnej ścianki komory lodówki.

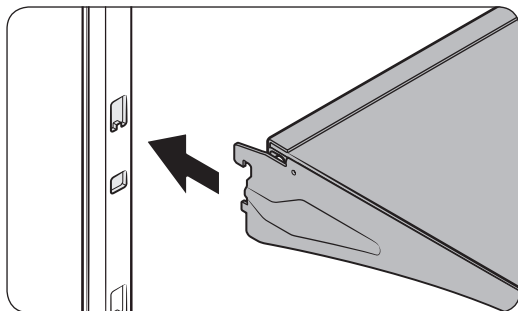


- Aby ponownie wsunąć półkę, przytrzymaj ją pod kątem, aby przód znajdował się wyżej niż tył, a następnie wsuń górny hak do górnego wycięcia półki. Następnie opuść półkę i wsuń dolny hak do dolnego wycięcia półki.

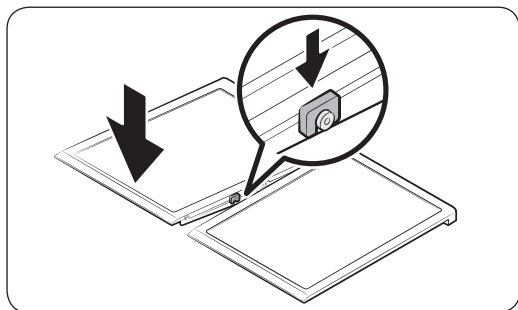

PRZESTROGA


- Półki ze szkła hartowanego są ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas ich wyjmowania.
- Półka musi być prawidłowo wsunięta. Nie wsuwaj półki górną stroną skierowaną w dół.
- Szklane pojemniki mogą zarysować powierzchnię półek ze szkła.

Półka wsuwana

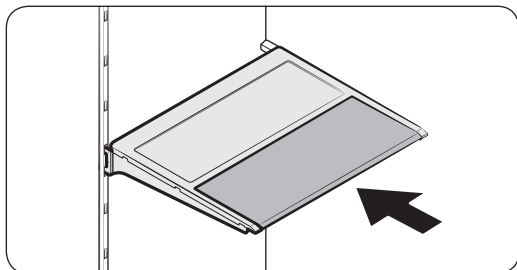

Przednią połowę półki wsuwanej można wsunąć, aby uzyskać miejsce na wysokie przedmioty. Delikatnie pociągnij przednią połowę półki, aby móc ponownie korzystać z całej półki.

Półka składana

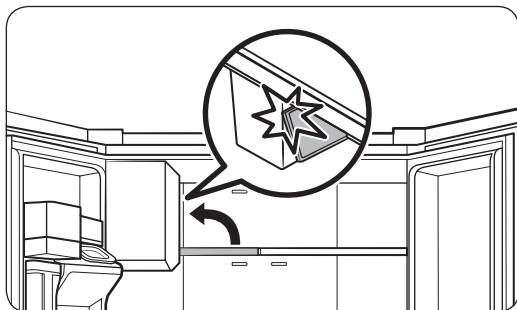

Półka składana pozwala uzyskać w lodówce więcej miejsca na przechowywanie wysokich przedmiotów.



- Aby złożyć półkę, popchnij do góry jej przednią część.

PRZESTROGA

Podczas wyjmowania produktów spod półki składanej nie unosź jej zbyt szybko ani nie obracaj jej. Może to spowodować opadnięcie.

Konserwacja

Pojemniki na drzwiach

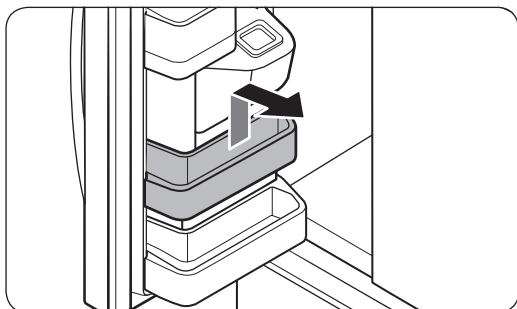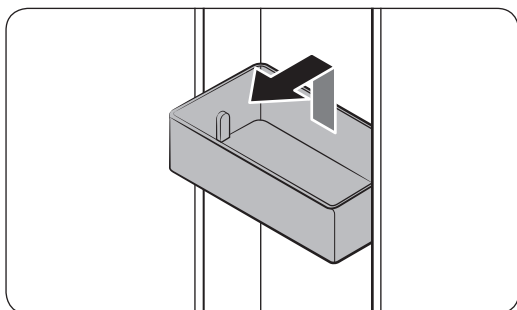


- Aby zdjąć **pojemnik na drzwiach**, przytrzymaj pojemnik z przodu po bokach, a następnie lekko podnieś w celu wyjęcia.
- Aby ponownie wsunąć **pojemnik na drzwiach**, wsuń go nieco nad ostateczną lokalizacją, upewniając się, że jego tył znajduje się naprzeciw drzwi. Przytrzymaj tył **pojemnika na drzwiach** dwiema rękami, a następnie dociśnij w dół, aby go prawidłowo dopasować.

⚠ PRZESTROGA

- Nie wydymaj pojemnika wypełnionego produktami. W pierwszej kolejności opróżnij pojemnik.
- Jeśli w dolnym pojemniku znajdują się większe butelki, które mogą się przewrócić, podczas otwierania drzwi zachowaj ostrożność.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się pojemnikami. Ostre rogi pojemników mogą spowodować obrażenia ciała.

Szuflady lodówki


Szuflady na warzywa i owoce

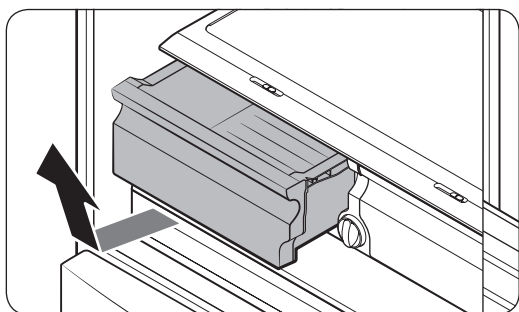



Lekko podnieś przód szuflady, a następnie wysuń ją.

- Przed wyjęciem szuflady zaleca się wyjęcie pojemników na drzwiach. Ma to zapobiec uszkodzeniu pojemników.
- Aby wsunąć szufladę ponownie, wsuń ją do prowadnic ramki, a następnie przesun do wewnątrz.

Szuflada Wide Pantry

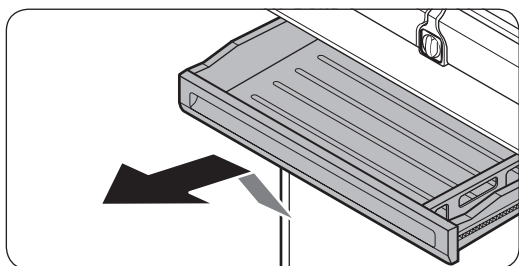

- Aby wyjąć szufladę Wide Pantry, całkowicie ją otwórz. Następnie lekko unieś jej przód i wyciągnij prosto na zewnątrz.
- Aby włożyć z powrotem, dosuń prowadnice do tyłu lodówki. Następnie umieść szufladę Wide Pantry na prowadnicach i wsuń ją z powrotem na miejsce.

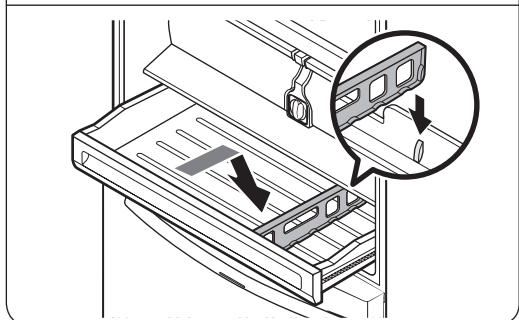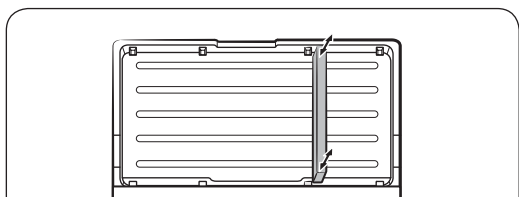


- Aby usunąć przegrodę, unieś przód przegrody, aby odciągnąć ją od ściany, a następnie wyciągnij przegrodę na zewnątrz.
- Aby włożyć z powrotem przegrodę, zaczepek tył przegrody o tylną ścianę, a następnie dociśnij przegrodę.


Konserwacja

Pojemniki zamrażarki

Dolny pojemnik na lód (tylko w określonych modelach)

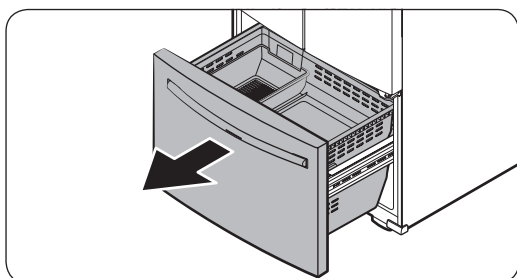


1. Całkowicie otwórz szufladę zamrażarki.

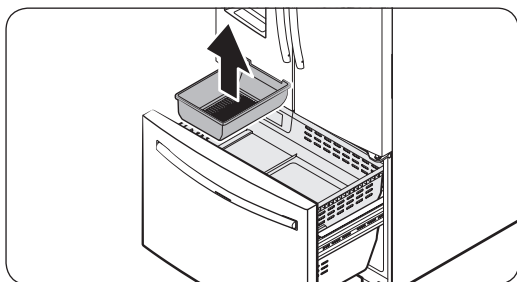


2. Unieś dolny pojemnik na lód, aby go wyjąć.

Górny pojemnik

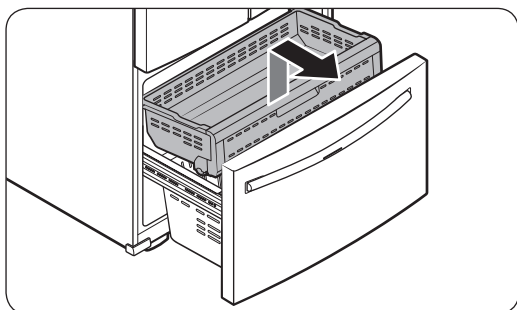

- Aby wyjąć szufladę zamrażarki, całkowicie ją wysuń. Podnieś przód **górnego pojemnika** i wyciągnij go na zewnątrz.
- Aby ponownie wsunąć **górnego pojemnika**, wyrównaj jego przednie kółka z końcem **dolnego pojemnika**. Wsuń **górnego pojemnika** do przodu.

Dolny pojemnik

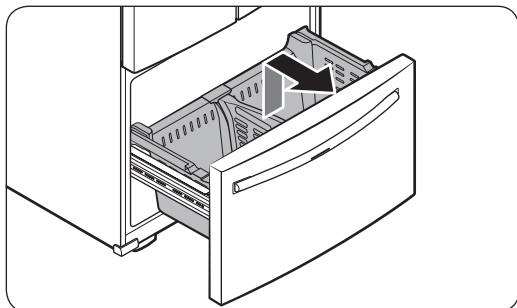


- Aby wyjąć, w pierwszej kolejności wyjmij **górny pojemnik**. Następnie unieś przód **dolnego pojemnika**, aby go wyjąć.
- Aby ponownie wsunąć pojemnik, umieść go na **zespole prowadnic**, zaczynając od tyłu.

⚠ PRZESTROGA

- Podczas demontażu lub ponownego montażu pojemnika nie obracaj nim. Może to spowodować zarysowania pojemnika.
- Aby zapobiec obrażeniom ciała, uszkodzeniom mienia lub zaduszeniu, nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do wyjętych pojemników zamrażarki.
- Nie wyjmuj przegrody.
- Umieść kółka górnego pojemnika na końcu prowadnic dolnego pojemnika. Następnie wsuń górny pojemnik całkowicie do przodu. W przeciwnym razie szuflada nie będzie otwierać się ani zamykać prawidłowo, co może powodować gromadzenie się szronu.


Przegroda pojemnika zamrażarki (typ A, tylko w określonych modelach)

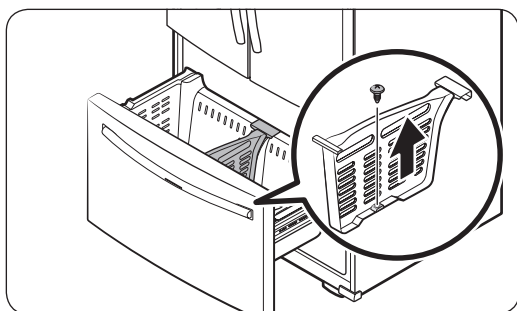


Odkręć i wyjmij śrubę z boku w dolnej części przegrody. Następnie pociągnij prosto do góry, aby wyjąć przegrodę.

Konserwacja


Przegroda pojemnika zamrażarki (typ B, tylko w określonych modelach)

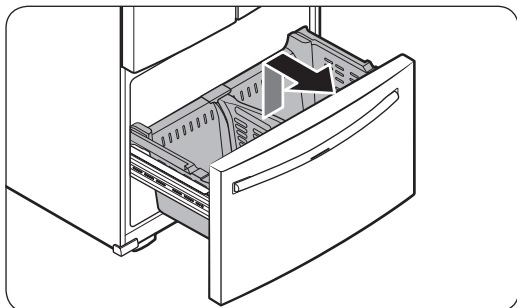

1. Wyjmij dolny pojemnik.

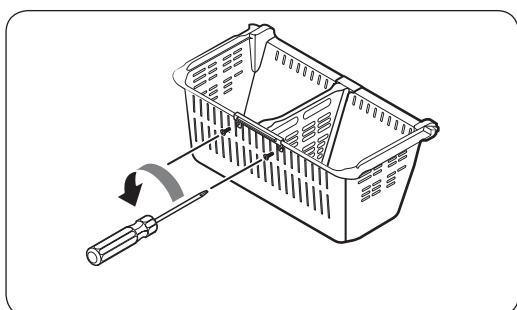

2. Odkręć dwie śruby przytrzymujące tylny łącznik z tyłu pojemnika za pomocą wkrętaka krzyżakowego.

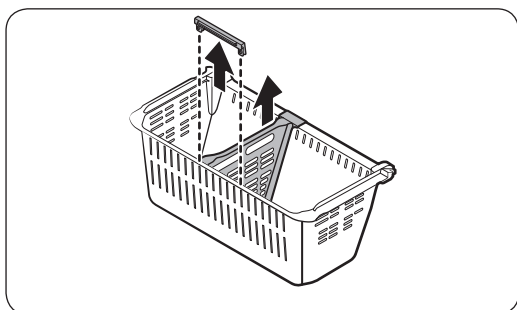

3. Pociągnij do góry tylny łącznik i przegrodę, aby je wyjąć.

Czyszczenie

Wnętrze i powierzchnie zewnętrzne

⚠ OSTRZEŻENIE

- Do czyszczenia nie stosuj benzenu, rozcieńczalników, detergentów domowych/samochodowych ani środka Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię lodówki i spowodować pożar.
- Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za pomocą suchej szmatki.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępającej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający.

Dozownik lodu/wody


⚠ PRZESTROGA

Jeśli wybrano lód kruszony, w korytku na lód mogą zbierać się pozostałości lodu. Aby temu zapobiec, usuń pozostałości lodu z korytka przy użyciu miękkiej, czystej szmatki.

Gumowe uszczelki

Jeśli gumowe uszczelki drzwi są zabrudzone, drzwi mogą nie zamykać się prawidłowo, co może obniżyć wydajność lodówki. Do czyszczenia gumowych uszczelk używaj łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Następnie wytrzyj do sucha szmatką.

Panel tylny

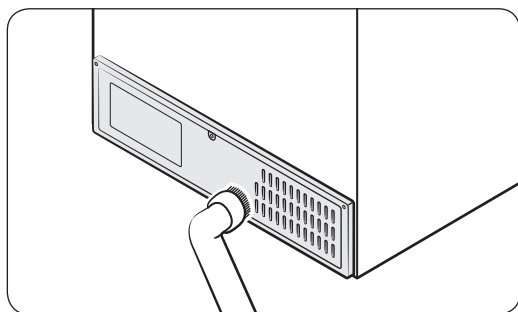

Aby utrzymać przewody i wystające części panelu tylnego w czystości, raz lub dwa razy do roku odkurzaj panel.

⚠ PRZESTROGA

Nie zdejmuj osłony panelu tylnego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Konserwacja


Wymiana

Filtr wody


⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy używać filtrów wody innych producentów. Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.
- Niezatwierdzone filtry mogą powodować wycieki, prowadząc do uszkodzenia lodówki i porażenia prądem elektrycznym. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane korzystaniem z filtrów wody innych producentów.


Wskaźnik Reset filtra (**Filter**) świecący w kolorze czerwonym oznacza, że nadszedł czas wymiany filtra wody. Przed wymianą filtra upewnij się, że przewód doprowadzający wodę jest odłączony.

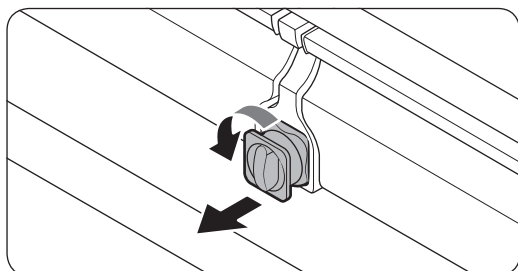

1. Zamknij dopływ wody do przewodu doprowadzającego wodę.
2. Obróć pokrętko wkładu filtra w lewo o 90 stopni (1/4 obrotu). Wkład filtra zostanie odblokowany.

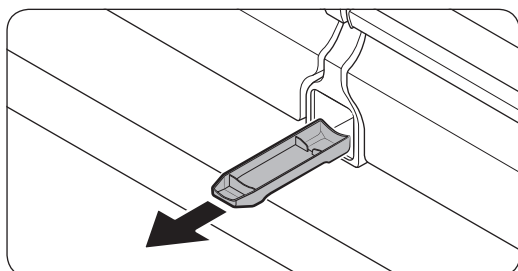

3. Pociągnij wkład, aby go wyjąć.
 - Jeśli filtr wody jest silnie zanieczyszczony, jego wyjęcie może być utrudnione. W takim przypadku użyj siły, aby wyjąć wkład.
 - Aby zapobiec wyciekaniu wody przez otwór filtra, wyciągaj wkład prosto w górę.
4. Wsuń nowy wkład filtra. Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.

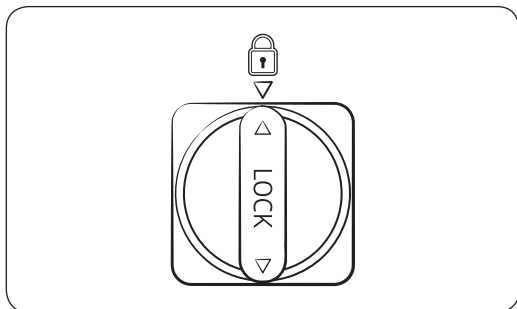

5. W celu zablokowania obróć pokrętkę wkładu w prawo.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Ice Maker (Kostkarka do lodu)** na panelu głównym przez 3 sekundy, aby zresetować wykrywacz czasu eksploatacji. Wskaźnik Reset filtra (**Filter**) zgaśnie.
7. Po wymianie filtra otwórz zawór wody i pozwól wodzie przepływać przez dozownik przez około 7 minut. Ma to na celu usunięcie zanieczyszczeń i powietrza z przewodu wody.

UWAGA

- Nowo zainstalowany filtr może spowodować krótki wyciek wody z dozownika. Jest to spowodowane przez powietrze, które przedostało się do przewodu doprowadzającego wodę.
- Proces wymiany może spowodować krótkotrwałe kapanie wody z dozownika. Jeśli woda kapie, zetrzyj ją z podłogi przy użyciu suchego ręcznika.

System filtrowania wody metodą odwróconej osmozy

Ciśnienie wody pomiędzy instalacją wodociągową i systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy musi mieścić się w zakresie od 206 kPa do 827 kPa.

Ciśnienie wody pomiędzy systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy i przewodem doprowadzającym zimną wodę w lodówce musi wynosić co najmniej 276 kPa. Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż określone:

- Sprawdź, czy filtr osadów w systemie odwróconej osmozy nie jest zablokowany. W razie potrzeby wymień filtr.
- Napełnij wodą zbiornik wody w systemie odwróconej osmozy.
- Jeżeli lodówka jest wyposażona w filtr wody, może on jeszcze bardziej zmniejszyć ciśnienie wody w przypadku używania w połączeniu z systemem odwróconej osmozy. Wyjmij filtr wody.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zlecić serwis, skontaktuj się z licencjonowanym hydraulikiem.

Zamawianie nowego filtra

Aby kupić nowy filtr wody, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub odwiedź stronę internetową www.samsungparts.com.

Konserwacja

Lampki LED

Aby wymienić lampki lodówki, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

OSTRZEŻENIE

- Lampki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany lampki. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Rozwiązywanie problemów


Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych sytuacji (niezwiązanych z usterkami) podlegają opłatom.

Informacje ogólne

Temperatura

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Lodówka/zamrażarka nie działa. Lodówka/zamrażarka nie osiąga odpowiedniej temperatury.	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz prawidłowo przewód zasilający.
	Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	Ustaw niższą temperaturę.
	Lodówka znajduje się blisko źródła ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.	Ustaw lodówkę z dala od miejsc nasłonecznionych lub źródeł ciepła.
	Niewystarczający odstęp pomiędzy lodówką i sąsiadującymi ścianami lub szafkami.	Zapewnij co najmniej 5 cm odstępu od ścian i szafek z tyłu i po bokach lodówki.
	Został aktywowany tryb oszczędzania energii.	Dezaktywuj tryb oszczędzania energii.
Lodówka/zamrażarka chłodzi zbyt silnie.	Lodówka jest przeciążona. Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne lodówki.	Nie przeciążaj lodówki. Nie dopuszczaj, aby produkty żywnościowe blokowały otwory wentylacyjne.
	Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	Ustaw wyższą temperaturę.

Rozwiązywanie problemów

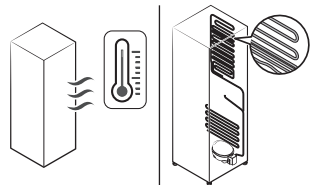Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Ścianki wewnętrzne są ciepłe.	Na ściankach wewnętrznych lodówki znajdują się przewody rurowe odporne na ciepło.	Aby zapobiec kondensacji, lodówka wyposażona jest w przewody rurowe odporne na ciepło zamontowane w przednich narożnikach. Jeżeli temperatura otoczenia wzrasta, urządzenie może nie działać efektywnie. Nie świadczy to o awarii systemu. 

Nieprzyjemny zapach

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nieprzyjemny zapach z lodówki.	Zepsute produkty żywnościowe.	Wyczyść lodówkę i usuń zepsute produkty żywnościowe.
	Produkty żywnościowe o silnym zapachu.	Upewnij się, że żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie zapakowana.

Szron

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Szron wokół otworów wentylacyjnych.	Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne.	Upewnij się, że produkty żywnościowe nie blokują otworów wentylacyjnych.
Szron na ściankach wewnętrznych.	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Upewnij się, że produkty żywnościowe nie blokują drzwi. Wyczyść uszczelkę drzwi.


Skropliny


Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Na ściankach wewnętrznych tworzą się skropliny.	• Jeśli drzwi były dłuższy czas otwarte, do wnętrza lodówki przedostała się wilgoć.	• Usuń wilgoć i nie pozostawiaj otwartych drzwi przez dłuższy czas.
	• Produkty żywnościowe o dużej zawartości wilgoci.	• Upewnij się, że żywność jest szczelnie zapakowana.

Woda/lód (tylko w modelach z dozownikiem)

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Przepływ wody jest słabszy niż zwykle.	• Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	• Upewnij się, że ciśnienie wody wynosi od 206 do 827 kPa.
Kostkarka do lodu emituje brzęczący dźwięk.	• Funkcja kostkarki do lodu została uruchomiona, jednakże nie podłączono dopływu wody do lodówki.	• Naciśnij przycisk Ice Maker (Kostkarka do lodu) .
Kostkarka do lodu nie wytwarza lodu.	• Kostkarka do lodu została dopiero zamontowana.	• Zanim lodówka zacznie produkować lód, należy odczekać 12 godzin.
	• Temperatura zamrażarki jest zbyt wysoka.	• Ustaw temperaturę w zamrażarce poniżej -18 °C (lub -20 °C w przypadku wyższej temperatury otoczenia).
	• Została aktywowana blokada panelu dozownika.	• Dezaktywuj blokadę panelu dozownika.
	• Kostkarka do lodu jest wyłączona.	• Włącz kostkarkę do lodu.

Rozwiązywanie problemów

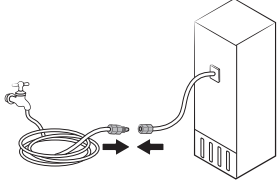Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie wydaje lodu.	Jeśli dozownik lodu nie był używany przez dłuższy czas (około 3 tygodni), mogło dojść do zablokowania lodu.	Jeśli lodówka nie ma być używana przez dłuższy czas, opróżnij pojemnik na lód i wyłącz kostkarkę do lodu.
	Pojemnik na lód nie jest prawidłowo wsunięty.	Upewnij się, że pojemnik na lód jest prawidłowo wsunięty.
	Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony prawidłowo lub dopływ wody jest wyłączony.	Sprawdź, czy przewód doprowadzający wodę jest prawidłowo zamontowany. Sprawdź, czy kurek przewodu doprowadzającego wodę jest zamknięty. 

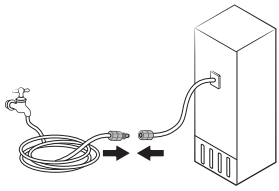Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie podaje wody.	Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony prawidłowo lub dopływ wody jest wyłączony.	Sprawdź, czy przewód doprowadzający wodę jest prawidłowo zamontowany. Sprawdź, czy kurek przewodu doprowadzającego wodę jest zamknięty. 
	Została aktywowana blokada panelu dozownika.	Dezaktywuj blokadę panelu dozownika.
	Został zamontowany filtr wody innego producenta.	- Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung. - Niezatwierdzone filtry mogą powodować wycieki, prowadząc do uszkodzenia lodówki.
	Zacznie świecić lub migać wskaźnik filtra wody.	Wymień filtr wody. Po wymianie zresetuj czujnik wskaźnika filtra.


Rozwiązywanie problemów

Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?


Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych dźwięków podlegają opłatom.

Te dźwięki są prawidłowe.


- Podczas uruchamiania lub kończenia pracy lodówka może wytwarzać odgłosy przypominające rozruch samochodu. Po ustabilizowaniu pracy dźwięki ucichną.

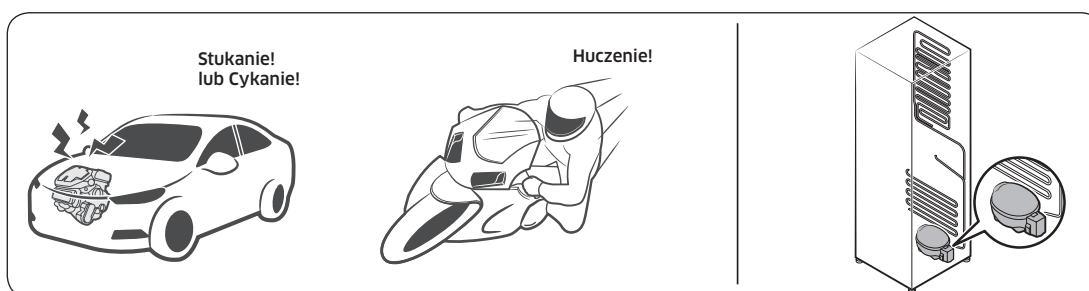


- Dźwięki te mogą być słyszalne podczas pracy wentylatora. Gdy lodówka osiągnie ustawioną temperaturę, dźwięk wentylatora ucichnie.

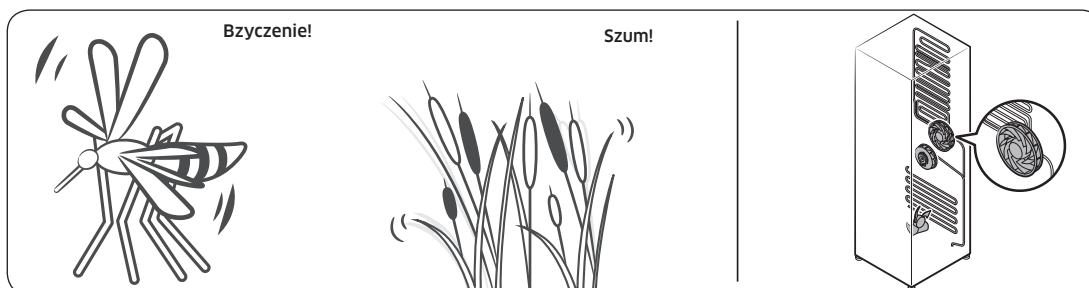


- W trakcie cyklu rozmrażania woda może kapać na podgrzewacz, wytwarzając odgłosy przypominające syczenie.

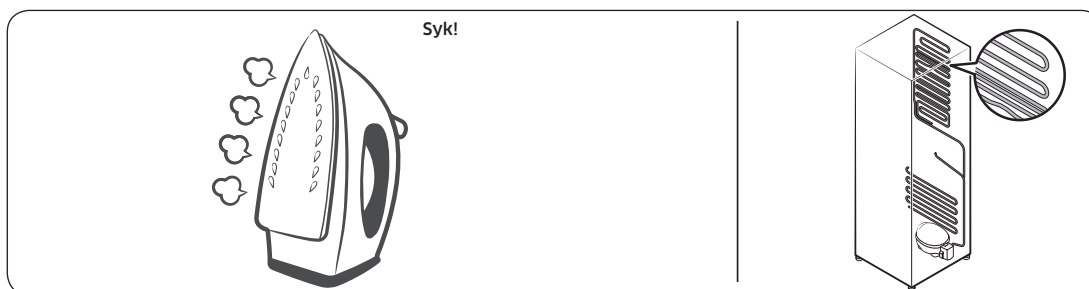

- Gdy lodówka chłodzi lub zamraża, gaz chłodniczy przepływa przez uszczelnione przewody rurowe, powodując odgłosy przypominające bulgotanie.

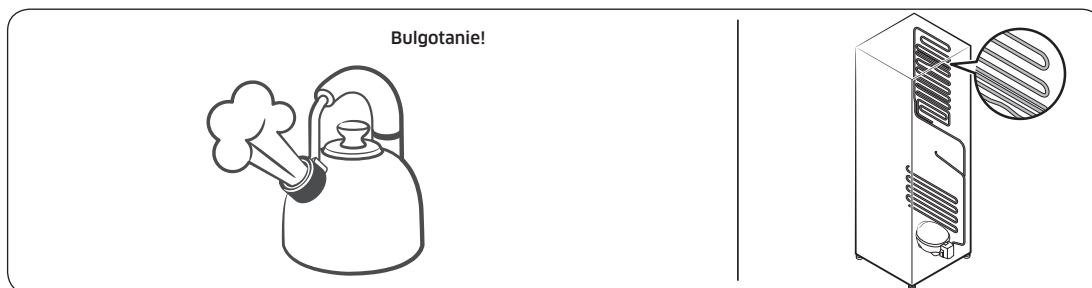

- Gdy temperatura lodówki wzrasta lub spada, plastikowe elementy rozszerzają się lub kurczą, powodując trzaski. Odgłosy te występują podczas cyklu rozmrażania lub podczas pracy elementów elektronicznych.

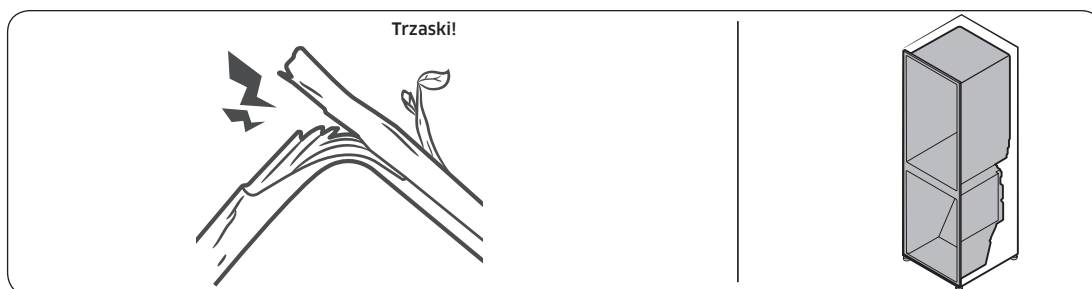

- W przypadku modeli z kostkarką do lodu: Gdy otwiera się zawór wody podczas napełniania kostkarki do lodu, może być słyszalne brzęczenie.
- W wyniku wyrównywania ciśnienia podczas otwierania i zamykania drzwi lodówki może być słyszalny cichy szum.

Notatki

Notatki

Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Kraj	Centrum obsługi klienta	Witryna internetowa
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801- 672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



DA68-03832M-00