


Radio Wilga LTC2026

Instrukcja obsługi

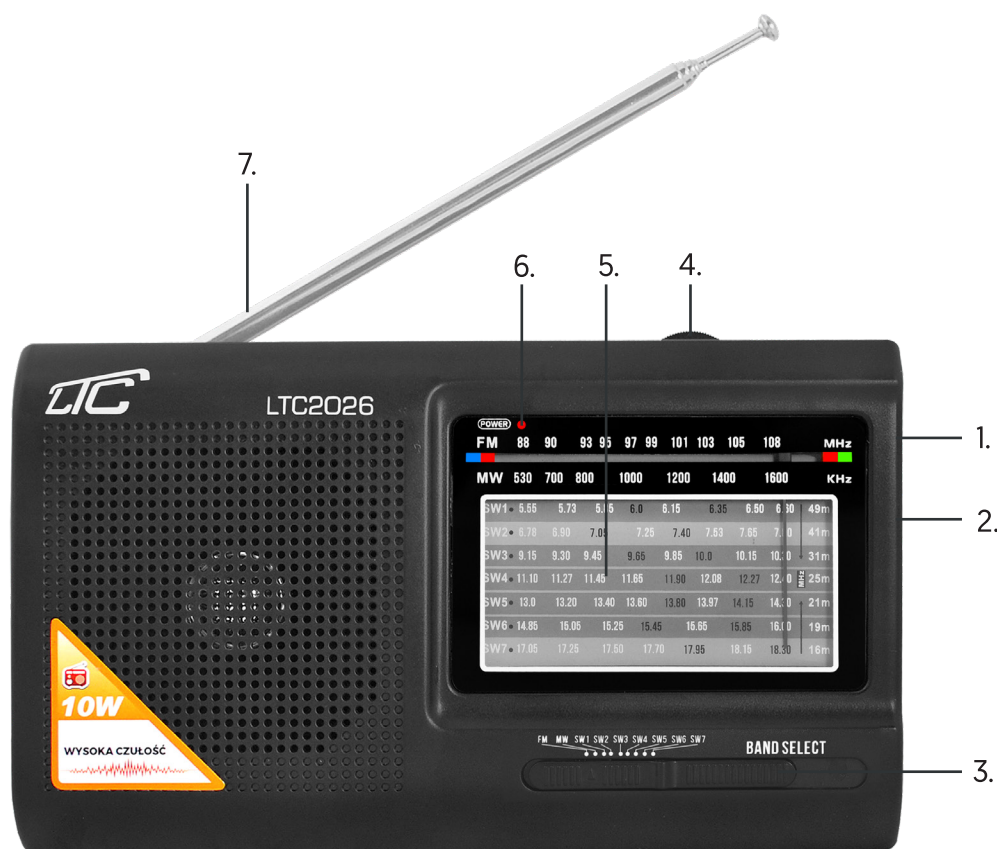

UWAGA

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji, dla własnego bezpieczeństwa należy zapoznać się z tą instrukcją.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na oddziaływanie cieczy lub par cieczy.

Włączanie radia

Zasilanie sieciowe

Podłączyć zasilacz z sieci energetycznej do radia za pomocą kabla dostarczonego wraz z urządzeniem. Potencjometr „VOL” przekręć w dół, aby usłyszeć „kliknięcie”. Przekręcenie potencjometru w dół zwiększa głośność. Potwierdzeniem włączenia urządzenia, będzie zaświecenie się diody „POWER” na frontowym panelu urządzenia.

Zasilanie bateryjne

Włóż baterie 2 x 1.5V R20 do komory baterii, znajdującej się z tyłu urządzenia.

Potencjometr „VOL” przekręć w dół, aby usłyszeć „kliknięcie”. Przekręcanie potencjometru w dół zwiększa głośność. Potwierdzeniem włączenia urządzenia będzie zaświecenie się diody „POWER” na frontowym panelu urządzenia.

Uwaga: Aby maksymalnie wydłużyć czas działania urządzenia zasilanego bateriami, zalecane jest używanie baterii alkalicznych.

Zasilanie akumulatorowe

Po odłączeniu kabla zasilającego czy wyjęciu baterii, możliwe jest uruchomienie radia za pomocą wbudowanego akumulatora. W tym celu:

Potencjometr „VOL” przekręć w dół, aby usłyszeć „kliknięcie”. Przekręcanie potencjometru w dół zwiększa głośność. Potwierdzeniem włączenia urządzenia, będzie zaświecenie się diody „POWER” na frontowym panelu urządzenia.

Antena

Antena w urządzeniu LTC2026, jest manualna, antena teleskopowa o całkowitej długości 64 cm. Jej rozłożenie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania radia.

Wybór zakresu częstotliwości

Wybór zakresu częstotliwości dokonuje się za pomocą przełącznika „BAND SELECT” umieszczonego na przednim panelu urządzenia. Użytkownik ma do wyboru następujące skale: FM, MW, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7.

Strojenie i wybór częstotliwości

Strojenie częstotliwości, użytkownik dokonuje w sposób manualny za pomocą potencjometru „TUNING” znajdującego się po prawej stronie urządzenia. Przekręcenie potencjometru powoduje przesunięcie wskaźnika i zmianę odbieranej częstotliwości.

Strojenie barwy dźwięku H/L/LOW

Za pomocą potencjometru „TONE” znajdującego się z prawej strony radia, użytkownik ma możliwość dostrojenia barwy dźwięku.

Wyłączanie radia

W celu wyłączenia radia LTC2026 należy przekręcić potencjometr „VOL” w górę, do momentu usłyszenia „kliknięcia”. Potwierdzeniem wyłączenia radia będzie wygaszenie diody „POWER” znajdującej się na frontowym panelu urządzenia.

WARUNKI GWARANCJI

1. Warunkiem przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Serwisowi przez Konsumenta:
 - Poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - Ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej;
 - Wadliwego sprzętu;
2. Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i sprzęcie, naruszenia plomb lub naniesienia poprawek przez osoby nieupoważnione. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczętkę punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy, wypełniona niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna.
3. Okres gwarancji:
 - a) Produkty zakupione przez przedsiębiorców (na podstawie faktury VAT) objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancji, licząc od daty zakupu.
 - b) Produkty zakupione przez konsumentów (na podstawie paragonu fiskalnego) objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancji, licząc od daty zakupu.
4. Konsument zobowiązany jest do przesyłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do serwisu. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi Klient.
5. Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.
6. Gwarancja przewiduje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę, w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis firmy Lamex w możliwie jak najkrótszym czasie.
7. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz firma Lamex nie będą ponosiły odpowiedzialności za terminowość wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidywalnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
8. Jeżeli wysyłka produktu z serwisu do zgłaszającego jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgłaszający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki dostawca na prośbę zgłaszającego sporządzi protokół szkody, który będzie podstawą do ewentualnych reklamacji. Serwis nie będzie akceptować żadnych roszczeń z tytułu uszkodzeń w transporcie bez ważnego protokołu szkody. Jeżeli zgłaszający nie przekazał serwisowi kontaktu telefonicznego, wysyłka produktu będzie realizowana bez wcześniejszego uprzedzenia na adres zgłaszającego (w przypadku braku danych adresowych wysyłka nie będzie realizowana). Jeżeli zgłaszający z jakichkolwiek przyczyn odmówi odbioru przesyłki (z wyłączeniem przesyłek uszkodzonych w transporcie z ważnym protokołem szkody), i przesyłka zostanie zwrócona do serwisu, ponowna wysyłka produktu z serwisu do zgłaszającego odbędzie się na koszt zgłaszającego.
9. W przypadku stwierdzenia przez serwis używania produktów do celów komercyjnych, przemysłowych, lub profesjonalnych gwarancja zawsze będzie ograniczona.
10. Czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu, wymianie bezpieczników są czynnościami płatnymi.
11. Zgłaszający poniesie koszty transportu produktu do serwisu i z powrotem do zgłaszającego (nie dotyczy dostawy i odbioru osobiście przez zgłaszającego) w przypadku jeżeli:
 - Przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany
 - Przeprowadzono czynności serwisowe wymienione w punkcie 10 warunków gwarancji
 - Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 12 warunków gwarancji
12. Gwarancją nie objęte są:
 - Wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa;
 - Mechaniczne uszkodzenie produktu i wywołane w nim wady;
 - Produkty, w których inne osoby niż uprawniony serwis (w tym klient) dokonały zmian lub napraw;
 - Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
 - Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: jak zarysowanie, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.;
 - Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika;
 - Uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
 - Produkty z brakiem plomb lub naruszoną plombą gwarancyjną;
 - Czyszczenie lub konserwacja urządzenia;
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli: serwis firmy Lamex stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi klient.
14. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. Gwarancją objęty jest sprzęt używany wyłącznie do celów domowych. Gwarancji nie podlega wyrób eksploatowany do celów zarobkowych.
16. Przekazanie do serwisu lokalnego lub centralnego sprawnego sprzętu bez żadnej usterki spowoduje obciążenie klienta kosztami ekspertyzy oraz kosztami transportu jakie poniosła firma Lamex, w związku z czym przed zgłoszeniem się do serwisu należy upewnić się czy faktycznie występuje usterka, czy tylko należy zmienić ustawienia sprzętu. W tym celu można zadzwonić pod numer pomocy technicznej.
17. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji - firma Lamex jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na sprzęt uszkodzony mechanicznie. Każdorazowe przekazanie sprzętu uszkodzonego mechanicznie do reklamacji jest dla gwaranta jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez klienta na naprawę odpłatną zgodnie z cennikiem napraw przedstawionym na stronie www gwaranta.
18. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegną wygaśnięciu.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

**BEZ PIECZĄTKI PUNKTU SPRZEDAŻY
I DOWODU ZAKUPU ORAZ DATY SPRZEDAŻY
KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWAŻNA**

KARTA GWARANCYJNA

Numer karty naprawy	Data przyjęcia	Data zwrotu	Opis wykonywanych czynności oraz wymienionych części	Kod serwisu i pieczętka serwisu

Numer seryjny sprzętu musi być zgodny z Kartą Gwarancyjną. Data sprzedaży musi być zgodna z datą wystawienia dowodu zakupu i wpisana z numerem fabrycznym na wszystkich kuponach gwarancyjnych. Karta Gwarancyjna wypełniona nieczytelnie lub niepoprawnie jest nieważna.

Dystrybutor: Lamex sp. k.
Lipówki, ul. Radosna 10
08-440 Piława

Typ sprzętu / Model

Data sprzedaży

Pieczętka sprzedawcy


Imię i nazwisko oraz adres nabywcy:

UWAGI:

Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.




Wyprodukowano w ChRL dla Lamex sp. k.
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława

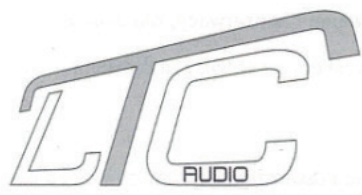

Wilga Radio LTC2026

User manual

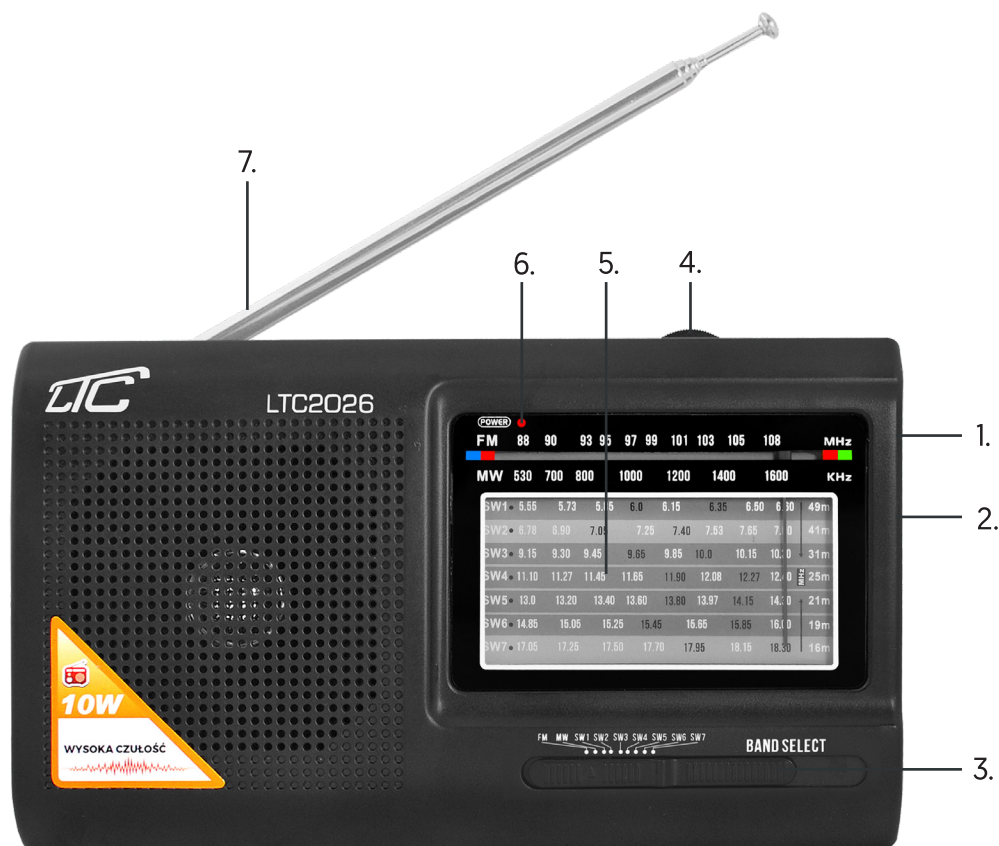

1. "TONE" potentiometer – Tone adjustment
2. "VOL. ON/OFF" potentiometer – Volume control, power switch
3. "BAND SELECT" switch – Frequency band selection
4. "TUNING" potentiometer – Frequency tuning
5. Frequency indicator – Displays the currently selected frequency
6. "POWER" LED – Indicates device operation
7. Telescopic antenna – Improves signal reception

NOTE

The user manual contains important information regarding the use and maintenance of the device. For your own safety, please read this manual carefully.

WARNING: To prevent fire or electric shock, do not expose the device to liquids or liquid vapors.

Turning on the radio

Mains power supply

Connect the power adapter to the radio using the cable provided with the device.

Turn the "VOL" knob downward until you hear a "click." Turning the knob downward increases the volume. The device is turned on when the "POWER" indicator light on the front panel lights up.

Battery power supply

Insert 2 x 1.5V R20 batteries into the battery compartment located at the back of the device.

Turn the "VOL" knob downward until you hear a "click." Turning the knob downward increases the volume. The device is turned on when the "POWER" indicator light on the front panel lights up.

Note: To maximize operating time when using battery power, it is recommended to use alkaline batteries.

Rechargeable battery power

After disconnecting the power cable or removing the batteries, the radio can be powered by the built-in rechargeable battery. To do this:

Turn the "VOL" knob downward until you hear a "click." Turning the knob downward increases the volume. The device is turned on when the "POWER" indicator light on the front panel lights up.

Antenna

The LTC2026 device is equipped with a manual telescopic antenna with a total length of 64 cm. The antenna must be extended for proper radio operation.

Frequency band selection

The frequency band is selected using the "BAND SELECT" switch located on the front panel of the device. The user can choose from the following bands:

FM, MW, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7.

Tuning and selecting frequencies

Frequencies are tuned manually using the "TUNING" knob located on the right side of the device. Turning the knob moves the indicator and changes the received frequency.

Tone adjustment H/L/LOW

Using the "TONE" knob on the right side of the radio, the user can adjust the tone of the sound.

Turning off the radio

To turn off the LTC2026 radio, turn the "VOL" knob upward until you hear a "click."

The radio is turned off when the "POWER" indicator light on the front panel goes out.

WARUNKI GWARANCJI

1. Warunkiem przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Serwisowi przez Konsumenta:
 - Poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - Ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej;
 - Wadliwego sprzętu;
2. Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i sprzęcie, naruszenia plomb lub naniesienia poprawek przez osoby nieupoważnione. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczętkę punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy, wypełniona niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna.
3. Okres gwarancji:
 - a) Produkty zakupione przez przedsiębiorców (na podstawie faktury VAT) objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancji, licząc od daty zakupu.
 - b) Produkty zakupione przez konsumentów (na podstawie paragonu fiskalnego) objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancji, licząc od daty zakupu.
4. Konsument zobowiązany jest do przesyłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do serwisu. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi Klient.
5. Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.
6. Gwarancja przewiduje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę, w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis firmy Lamex w możliwie jak najkrótszym czasie.
7. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz firma Lamex nie będą ponosiły odpowiedzialności za terminowość wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidywalnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
8. Jeżeli wysyłka produktu z serwisu do zgłaszającego jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgłaszający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki dostawca na prośbę zgłaszającego sporządzi protokół szkody, który będzie podstawą do ewentualnych reklamacji. Serwis nie będzie akceptować żadnych roszczeń z tytułu uszkodzeń w transporcie bez ważnego protokołu szkody. Jeżeli zgłaszający nie przekazał serwisowi kontaktu telefonicznego, wysyłka produktu będzie realizowana bez wcześniejszego uprzedzenia na adres zgłaszającego (w przypadku braku danych adresowych wysyłka nie będzie realizowana). Jeżeli zgłaszający z jakichkolwiek przyczyn odmówi odbioru przesyłki (z wyłączeniem przesyłek uszkodzonych w transporcie z ważnym protokołem szkody), i przesyłka zostanie zwrócona do serwisu, ponowna wysyłka produktu z serwisu do zgłaszającego odbędzie się na koszt zgłaszającego.
9. W przypadku stwierdzenia przez serwis używania produktów do celów komercyjnych, przemysłowych, lub profesjonalnych gwarancja zawsze będzie ograniczona.
10. Czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu, wymianie bezpieczników są czynnościami płatnymi.
11. Zgłaszający poniesie koszty transportu produktu do serwisu i z powrotem do zgłaszającego (nie dotyczy dostawy i odbioru osobiście przez zgłaszającego) w przypadku jeżeli:
 - Przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany
 - Przeprowadzono czynności serwisowe wymienione w punkcie 10 warunków gwarancji
 - Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 12 warunków gwarancji
12. Gwarancją nie objęte są:
 - Wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa;
 - Mechaniczne uszkodzenie produktu i wywołane w nim wady;
 - Produkty, w których inne osoby niż uprawniony serwis (w tym klient) dokonały zmian lub napraw;
 - Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
 - Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: jak zarysowanie, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.;
 - Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika;
 - Uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
 - Produkty z brakiem plomb lub naruszoną plombą gwarancyjną;
 - Czyszczenie lub konserwacja urządzenia;
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli: serwis firmy Lamex stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi klient.
14. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. Gwarancją objęty jest sprzęt używany wyłącznie do celów domowych. Gwarancji nie podlega wyrób eksploatowany do celów zarobkowych.
16. Przekazanie do serwisu lokalnego lub centralnego sprawnego sprzętu bez żadnej usterki spowoduje obciążenie klienta kosztami ekspertyzy oraz kosztami transportu jakie poniosła firma Lamex, w związku z czym przed zgłoszeniem się do serwisu należy upewnić się czy faktycznie występuje usterka, czy tylko należy zmienić ustawienia sprzętu. W tym celu można zadzwonić pod numer pomocy technicznej.
17. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji - firma Lamex jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na sprzęt uszkodzony mechanicznie. Każdorazowe przekazanie sprzętu uszkodzonego mechanicznie do reklamacji jest dla gwaranta jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez klienta na naprawę odpłatną zgodnie z cennikiem napraw przedstawionym na stronie www gwaranta.
18. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegną wygaśnięciu.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

**BEZ PIECZĄTKI PUNKTU SPRZEDAŻY
I DOWODU ZAKUPU ORAZ DATY SPRZEDAŻY
KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWAŻNA**

KARTA GWARANCYJNA

Numer karty naprawy	Data przyjęcia	Data zwrotu	Opis wykonywanych czynności oraz wymienionych części	Kod serwisu i pieczętka serwisu

Numer seryjny sprzętu musi być zgodny z Kartą Gwarancyjną. Data sprzedaży musi być zgodna z datą wystawienia dowodu zakupu i wpisana z numerem fabrycznym na wszystkich kuponach gwarancyjnych. Karta Gwarancyjna wypełniona nieczytelnie lub niepoprawnie jest nieważna.

Dystrybutor: Lamex sp. k.
Lipówki, ul. Radosna 10
08-440 Piława

Typ sprzętu / Model

Data sprzedaży

Pieczętka sprzedawcy

Imię i nazwisko oraz adres nabywcy:

UWAGI:

Elements and chemical compounds contained in the device may have a negative impact on the environment and human health. Waste electrical and electronic equipment marked with the crossed-out wheeled garbage can symbol may not be placed in municipal waste garbage cans. Such equipment is subject to collection and recycling. Responsibilities under the Law on Waste Electrical and Electronic Equipment have been assumed by the Recovery Organization on behalf of the entrepreneur, in accordance with the relevant agreement.



Made in P.R.C. for Lamex sp. k.
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława