

# Garett Kids Sun 4G



## Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Kids Sun 4G

### KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

**Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziaływające na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczelnienia i uszkodzenia.**

### OPIS PRODUKTU



1. Dotykowy wyświetlacz
2. Slot na kartę Nano SIM
3. Dotykowy przycisk powrotu
4. Aparat/kamera
5. Latarka
6. Zestaw czujników pomiarowych
7. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/wybudzanie/wygaszanie/SOS)
8. Magnetyczny port ładowania
9. Wymienny pasek

### INSTALACJA

Należy złożyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

### WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące wymagania:
  - Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego),
  - Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania),
  - Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN. Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem).
  - Karta musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.

**Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.**

### Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

### INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności wykręć śrubki mocujące zaślepkę portu karty Nano SIM(2) znajdującą się z lewej strony zegarka.
2. Zdemontuj zaślepkę, a następnie umieść kartę w porcie, wkładając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu.
3. Prawdopodobnie zamontowana karta SIM wyda charakterystyczny dźwięk - „klik”. Aby wyjąć kartę, delikatnie popchnij ją w stronę slotu do momentu, aż usłyszysz „klik”. Karta SIM samoczynnie zostanie wypchnięta przez mechanizm.
4. Nalóż i przykręć z powrotem zaślepkę, zwracając uwagę na prawidłowe dopasowanie i lokalizację śrubek.

**Kartę SIM należy instalować gdy urządzenie jest wyłączone.**

### OBSŁUGA

**Włączanie/wyłączanie**  
Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(7) przez około 3 sekundy. Aby wyłączyć, przejdź do zakładki Ustawienia>Wyłącz.  
**W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować.**

**Po uruchomieniu**  
Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu oraz przycisku dotykowego, a także przycisku funkcyjnego.

### Zmiana tarczy

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dotwolnym miejscu na ekranie.

### Nawigacja

Przesuń w prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do menu głównego. Dotykając ekranu wejdziesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie dotykowego przycisku powrotu(3) pozwala wrócić do poprzedniego ekranu, natomiast naciśnięcie przycisku funkcyjnego(7) przenosi do ekranu głównego. Przesuń w lewo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do App Market - menu instalacji dodatkowych aplikacji na smartwatchu.

### Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd wybranych funkcji smartwatcha, a po przesunięciu w prawo podgląd ostatnich powiadomień.


### Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do menu ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

### ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.**

### INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER

Smartwatch współpracuje z smartfonem za pomocą aplikacji Garrett Tracker. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można uzyskać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „Garrett Tracker” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.

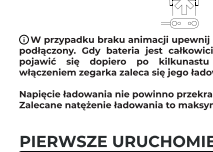

### REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Uruchom aplikację Garrett Tracker.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się ekran logowania, na którym możesz zalogować się na swoje konto (jeśli zostało już utworzone), zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.
3. Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję Rejestracja.
4. W pierwszym polu wprowadź swój adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.

### PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3 sekundy przycisku funkcyjnego(7).

### 4G+ - połączenie z internetem

zasięg GSM

zasięg WiFi

69% - poziom naładowania baterii

https://youtu.be/IVjys1raaA

### REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Gratulacje! Twoje konto już jest gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.

### W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

### Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

### Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

### Następnie przepis kod weryfikacyjny z obrazka wygenerowanego po prawej stronie.

### W ostatnim polu wprowadź swoje hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako dane logowania w aplikacji. Hasło może składać się z 6 - 12 znaków. Polskie znaki oraz znaki specjalne są niedozwolone.

### Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij OK i zyskaj pełną funkcjonalność urządzenia oraz aplikacji Garrett Tracker.

### REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Gratulacje! Twoje konto już jest gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.

### W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

### Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

### Następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.

### Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku (5) z naklejki znajdującej się na tyłnej stronie zegarka (IREG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.

### Wprowadź nazwę urządzenia, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.

### Kolejny krok to wybór relacji z użytkownikiem zegarka.

### REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Gratulacje! Twoje konto już jest gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.

### W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

### Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

### Następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.

### Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku (5) z naklejki znajdującej się na tyłnej stronie zegarka (IREG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.

### Wprowadź nazwę urządzenia, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.

### Kolejny krok to wybór relacji z użytkownikiem zegarka.

### REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Gratulacje! Twoje konto już jest gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.

### W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

### Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

### Następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.

### Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku (5) z naklejki znajdującej się na tyłnej stronie zegarka (IREG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.

### Wprowadź nazwę urządzenia, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.

### Kolejny krok to wybór relacji z użytkownikiem zegarka.

### REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Gratulacje! Twoje konto już jest gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.

### W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

### Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

### Następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.

### Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku (5) z naklejki znajdującej się na tyłnej stronie zegarka (IREG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.

### Wprowadź nazwę urządzenia, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.

### Kolejny krok to wybór relacji z użytkownikiem zegarka.

### REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Gratulacje! Twoje konto już jest gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.

### W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

### Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

### Następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.

### Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku (5) z naklejki znajdującej się na tyłnej stronie zegarka (IREG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.

### Wprowadź nazwę urządzenia, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.

### Kolejny krok to wybór relacji z użytkownikiem zegarka.

### REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Gratulacje! Twoje konto już jest gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.

### W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

### Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

### Następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.

### Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku (5) z naklejki znajdującej się na tyłnej stronie zegarka (IREG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.

### Wprowadź nazwę urządzenia, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.

### Kolejny krok to wybór relacji z użytkownikiem zegarka.

### REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Gratulacje! Twoje konto już jest gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.

### W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

### Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

### Następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.

### Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku (5) z naklejki znajdującej się na tyłnej stronie zegarka (IREG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.

### Wprowadź nazwę urządzenia, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.

### Kolejny krok to wybór relacji z użytkownikiem zegarka.

### REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Gratulacje! Twoje konto już jest gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.

### W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

### Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

### Następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.

### Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku (5) z naklejki znajdującej się na tyłnej stronie zegarka (IREG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.

### Wprowadź nazwę urządzenia, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.

### Kolejny krok to wybór relacji z użytkownikiem zegarka.

### REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Gratulacje! Twoje konto już jest gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.

### W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

### Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

### Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

### Następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.

### Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku (5) z naklejki znajdującej się na tyłnej stronie zegarka (IREG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.

### Wprowadź nazwę urządzenia, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.


### Kolejny krok to wybór relacji z użytkownikiem zegarka.

- **Mapa:** Wyświetla mapę z lokalizacją zegarka. Aby ustawić obszar kliknij +, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to środek geo ogrodzenia. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).
- **Lokalizacja:** Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.
- **Historia:** Wyświetla przebytą przez użytkownika trasę z poprzednich dni.

- **Menu podręczne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:
- **Biała lista:** Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dozwolnić się na zegarek.
- **Plan lekcji:** Konfiguracja planu lekcji, który można wyświetlić na zegarku w zakładce Nauka>Plan lekcji.
- **Zdalny aparat:** Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.
- **Aktywność:** Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.
- **Czat wideo:** Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązany zegarkiem.

- **Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE lub WIFI. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejs**

- Dane personalne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika.
- Profil:** Konfiguracja danych osobowych administratora konta.
- Lista urządzeń:** Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączać urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie śledzone. Aby usunąć zegarek z listy wybierz **Edycja>Usuń**.
- Zmień hasło:** Zmiana hasła używanego w aplikacji.
- Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.
- Zmiana podglądu mapy:** Możliwość zmiany stylu mapy.
- Lokalizacja telefonu:** Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.
- Lokalizacja urządzeń:** Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urządzeń.
- Przełącznik:** Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanymi urządzeniami.
- Ustawienia:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji:
  - Numer SOS:** Konfiguracja numerów SOS (maks. 3). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer.

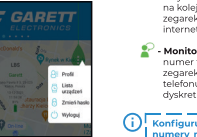

Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.

**Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.

**Konfigurując funkcje Numery SOS - kod oraz Monitoring głosu numery należy wprowadzać bez kodu kraju (jeśli to konieczne, dla PL należy dodać przed numerem: 0048). Używanie symbolu „+” może uniemożliwić wykonywanie połączeń.**

**Powiadomienia SMS:** Wł./wył. oraz konfiguracja powiadomień SMS na podany numer telefonu.

**Członkowie rodziny:** Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.

**Książka telefoniczna:** Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.

**Ustawienia WiFi:** Konfiguracja sieci WiFi z którą zegarek łączy się automatycznie, bez wpisywania hasła.


**Strefa czasowa:** Konfiguracja strefy czasowej zegarka (PL: Wschód: GMT + 1:00).

**Język:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.

**Zarządzanie:**

- Klawiatura numeryczna:** Możliwość wł./wył. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tę funkcję.
- Pozycjonowanie GPS:** Możliwość wł./wył. funkcji pozycjonowania zegarka poprzez GPS.

**Plan zasilania:** Możliwość zaplanowania uruchomienia lub wyłączenia zegarka.

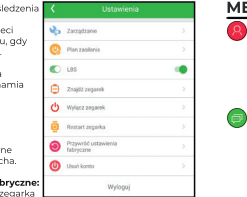

**Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

## MENU GŁÓWNE

**Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej na przednim ekranie aplikacji Garrett Tracker. Wybierz numer z listy lub kliknij **+2**, aby wpisać numer i rozpocząć połączenie. Rozmowę **przerwywamy** naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(7)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikon zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym**.

**Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnie notki głosowe** oraz **ostatnie wiadomości tekstowe** wysłane z aplikacji Garrett Tracker na zegarek. Istnieje możliwość **wysłania wiadomości głosowej z zegarka**. Aby **wysłać** notkę głosową, **naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu, dyktując** w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). **Puść przycisk**, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Czat**. Za pomocą przycisku **+ użytkownik może wykonać i wysłać zdjęcie**.

**Przyjaciele:** Funkcja dodawania przyjaciół poprzez zbliżenie do siebie dwóch zegarków. Między zegarkami będzie można się komunikować poprzez notatki głosowe. **Oba urządzenia muszą obsługiwać tę funkcję.**

**Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na **wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej)** przy użyciu klawiatury oraz **wykonanie połączenia - przycisk**. Możliwość **wyłączenia funkcji Telefon poprzez aplikację Garrett Tracker** w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.

**Poł. video:** Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń video pomiędzy administratorem i powiązanim zegarkiem. Dostępny również **czat grupowy**. Wybierz osobę i **zatwierdź wykonanie połączenia**, aby rozpocząć. Rozmowę **przerwywamy** naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(5)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikon zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym**.

**Uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy video wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE lub WiFi. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowane rozmowy video mogą być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**

**Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wybudowanym aparatem zegarka. Aby **zrobić zdjęcie** kliknij **[📷]**. Zdjęcie zostanie zapisane w **galerii urządzenia**. W zależności od poziomu administratora zegarka z poziomu **Galerii smartwatcha - kliknij [📷]**, a następnie wybierz zdjęcie z galerii i **przytrzymaj je**, aby **wysłać**. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Zdalny aparat**.

**Galeria:** Funkcja galerii zegarka. Możliwość przeglądania, usuwania i wysyłania zdjęć. Aby usunąć, **naciśnij [🗑️]**, aby **wysłać, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie**, a następnie wyraż zgodę na transfer zdjęcia. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Zdalny aparat**.

**Nauka:**

- Gra:** Prosta gra matematyczna.
- Plan lekcji:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji Garrett Tracker planu lekcji.

**Ustawienia:**

- Sieci komórkowe:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych).
- WiFi:** Ustawienia WiFi.
- Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth).
- Głośność:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek).
- Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
- Latarka:** Funkcja latarki w zegarku.
- Styl menu:** Zmiana stylu głównego menu.
- Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund do 30 minut).

**Zdrowie:** Funkcja pomiaru parametrów zdrowotnych (**Puls, Ciśnienie, Natlenienie krwi**). Kliknij **START**, aby **rozpocząć pomiar. Jednocześnie mierzone są wartości dla wszystkich 3 funkcji zdrowotnych**. Po zakończeniu pomiaru, wynik wyświetli się na ekranie zegarka oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Ciśnienie krwi/tętno**.

**Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie zegarka.

**Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia.

**Narzędzia:** Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku).

**Więcej:** Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacje o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).

**Krokierz:** Funkcja krokierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość **wł./wył.** tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokierz>Pomiar**.

**App Store:** Możliwość instalowania dodatkowych funkcji na zegarku.

**Kod QR:** Wyświetla **kod rejestracyjny REG CODE** oraz **kod QR do pobrania aplikacji Garrett Tracker**.

**Termometr:** Funkcja termometru. Umożliwia **wykonywanie pomiaru temperatury, zmianę jednostki i podgląd ostatnich pomiarów**. Dostępne są **dwa tryby**:
 

- Nadgarstek:** Kliknij **Start**, aby **rozpocząć** szybki pomiar bieżącej temperatury ciała. **Po zakończeniu pomiaru** usłyszysz **sygnał dźwiękowy**, wynik wyświetli się na ekranie zegarka (**dostępne również pod przyciskiem Historia wyników**) oraz zostanie zapisany w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Ustawienia>Temperatura ciała**.
- Pomiar w czasie rzeczywistym:** Funkcja **automatycznego, ciągłego** pomiaru. Temperatura będzie zmieniała się cały czas w zależności od **temperatury mierzonych obiektów**. Kliknij **Reset**, aby **zresetować wyniki** lub **Zakończ**, aby **wybieść**. **Wyniki pomiarów nie są zapisywane w pamięci zegarka ani przesyłane do aplikacji Garrett Tracker**.

**Treść wiadomości SMS: pw,123456,ts#**

Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip\_url** musi zawierać **ip\_url:52.28.132.157; port:8001;**

**Uwaga:** W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

**1. Urządzenie nie włącza się:**

- Podłącz zegarek pod ładowarkę sieciową na **około 2 godziny**.
- Sprawdź, czy kabel ładowania i zasilacz są **sprawne**.
- Sprawdź, czy urządzenie **jest prawidłowo podłączone**.

**2. Brak zasięgu GSM (ikona - [📶]):**

- Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy.
- Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slocie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji).
- Sprawdź, czy **karta SIM spełnia wszystkie wymogi** (opisane na początku instrukcji).
- Wyłącz oraz ponownie uruchom** urządzenie.
- Sprawdź działanie zegarka z **inną kartą SIM**.

**3. Brak połączenia z internetem (brak ikony - [📶] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker „Urządzenie nie jest w sieci”):**

- Sprawdź czy **karta SIM spełnia wszystkie wymogi** (opisane na początku instrukcji).
- Przeprowadź **konfigurację APN**: z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):

Operator	APN	Nazwa	Hasło
	internet	pozostawić „nie ustawiono”	pozostawić „nie ustawiono”
	virgin-internet	pozostawić „nie ustawiono”	pozostawić „nie ustawiono”
	plus	pozostawić „nie ustawiono”	pozostawić „nie ustawiono”
	internet	internet	internet

Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip\_url** musi zawierać **ip\_url:52.28.132.157; port:8001;**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

Po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi przechodzimy do ustawień APN: **Krok 1:** Przejdź do ustawień APN: **Ustawienia > Sieci komórkowe > APN**

**Krok 2:** Po przejściu do ustawień APN należy wybrać pierwszą pozycję opisaną jako **internet**, a następnie opcję **Edycja**.

**Krok 3:** Wybierając opcję **Edycja** na ekranie zegarka wyświetli się lista **ustawień APN** urządzenia. W zależności od operatora karty SIM w zegarku, należy je **ustawić zgodnie z poniższą instrukcją (zmiana dotyczy jedynie wartości opisanych poniżej, pozostałe bez zmian)**:

**7. Podczas połączenia w głośniku smartwatcha nie słychać rozmówcy:**

- Sprawdź, czy **nie wyciszono głośnika** zegarka (w ustawieniach na zegarku możemy **regulować głośność** dźwięku).

**8. Krótki czas pracy baterii:**

- Sprawdź, czy **czas ładowania zegarka nie był za krótki** (zalecany czas ładowania to **około 2 godziny**).
- Sprawdź tryb pracy w którym działa urządzenie (zaleca się **Tryb normalny** lub **Tryb oszczędzania baterii**).

**4. Niedokładna lokalizacja GPS:**

- Sprawdź, czy zegarek posiada **sygnał GPS (ikona - [📶])**.
- Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci **sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej**).

**5. Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny:**

- Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz **posiada środki na koncie**.
- Sprawdź, czy Twój numer oraz numer w zegarku **nie jest zablokowany lub zastrzeżony**.
- Sprawdź, czy opcja **Białej listy jest wyłączona (jeśli Twój numer nie jest zapisany w książce telefonicznej, a Biała lista jest włączona - zegarek odrzuci połączenie)**.

**6. Nie można wykonać połączenia z zegarka:**

- Sprawdź, czy zegarek posiada **sygnał GSM (ikona - [📶])**.
- Sprawdź, czy karta SIM **spełnia wszystkie wymogi** (opisane na początku instrukcji).
- Sprawdź, czy **włączona jest funkcja klawiatury numerycznej** lub **widnieją zapisane kontakty w książce telefonicznej zegarka**.

**W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia zachęcamy do odwiedzenia zakładki Pomoc Techniczna na naszej stronie internetowej (zeskanuj kod QR/skorzystaj z linku) lub kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**



<https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145>

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**Moduł GSM:** 2G / 3G / 4G

**Bateria:** 720 mAh

**Wyświetlacz:** LCD 1,3"

**Wymienny pasek:**

**Dedykowana aplikacja:** Garrett Tracker

**Procesor:** SP9820E

**Waga:** maks. 58 g

**Wymiary tarczy:** 45 x 55 x 17 mm

**Wodoodporność:** IP67

**Gwarancja:** 24 miesiące

**Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.**

## GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkownika (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie: [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

**Producent:** GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

**Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.**

**Odwiedź nas:**

