



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pralka

WAU2856LPL

[pl]

Instrukcja obsługi i montażu

Spis treści

Bezpieczeństwo	4	Przed pierwszym użyciem	36
Wskazówki ogólne	4	Uruchamianie cyklu prania bez tekstyliów	36
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	4	Pranie	37
Ograniczenie grupy użytkowników	5	Przygotowanie prania	37
Bezpieczna instalacja	5	Sortowanie prania	38
Bezpieczne użytkowanie	8	Stopnie zabrudzenia	38
Bezpieczne czyszczenie i konserwacja	10	Symbole dotyczące pielęgnacji tkanin na metkach	38
Zapobieganie szkodom materialnym	12	Środki piorące i pielęgnacyjne	39
Ochrona środowiska i oszczędność	13	Zalecenia dotyczące środków piorących	39
Usuwanie opakowania	13	Dozowanie środka piorącego	40
Oszczędzanie energii i zasobów naturalnych	13	Podstawowy sposób obsługi	41
Tryb oszczędzania energii	14	Włączanie urządzenia	41
Ustawianie i podłączanie	14	Ustawianie programu	41
Rozpakowywanie urządzenia	14	Dopasowywanie ustawień programu	41
Zakres dostawy	15	Zapisywanie ustawień programu	41
Wymagania dotyczące miejsca ustawienia	15	Wkładanie prania	42
Demontaż zabezpieczeń transportowych	16	Wsypywanie/wlewanie środka piorącego i pielęgnacyjnego	42
Podłączanie urządzenia	18	Włączanie programu	42
Wypoziomowanie urządzenia	19	Dokładanie prania	43
Poznanie urządzenia	20	Przerwanie programu	43
Urządzenie	20	Wyjąć pranie	43
Szufladka na środki piorące	21	Wyłączanie urządzenia	43
Elementy obsługi	21	Zabezpieczenie przed dziećmi	44
Logika obsługi	21	Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi	44
Wyświetlacz	23	Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi	44
Przyciski	26	Inteligentny system dozowania	44
Programy	29	Napełnienie pojemnika dozującego	44
Akcesoria	36	Zawartość pojemnika dozującego	45
		Podstawowa ilość dozowanych środków	45

Home Connect	45	Nieszczelność	68
Ustawienia Home Connect.....	46	Zapachy.....	69
Łączenie urządzenia z siecią do- mową (Wi-Fi) przy użyciu funkcji WPS.....	46	Odblokowanie awaryjne	70
Łączenie urządzenia z siecią do- mową (Wi-Fi) bez użycia funkcji WPS.....	47	Transport, przechowywanie i utyliczacja.....	70
Łączenie urządzenia z aplikacją Home Connect.....	48	Demontaż urządzenia.....	70
Aktywacja Wi-Fi na urządzeniu.....	48	Montaż zabezpieczeń transpor- towych	70
Dezaktywacja Wi-Fi na urządze- niu.....	48	Ponowne uruchomienie urządze- nia.....	71
Aktualizacja oprogramowania	48	Utylizacja zużytego urządzenia	71
Resetowanie ustawień siecio- wych urządzenia.....	49	Serwis	72
Ochrona danych.....	49	Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD)	73
Deklaracja zgodności.....	49	Gwarancja AQUA-STOP	73
Ustawienia podstawowe	51	Parametry zużycia.....	74
Przegląd ustawień podstawo- wych	51	Dane techniczne.....	74
Zmiana ustawień podstawowych ...	52		
Czyszczenie i pielęgnacja.....	52		
Porady dotyczące pielęgnacji urządzenia	52		
Czyszczenie bębna	52		
Czyszczenie szufladki na środki piorące	52		
Odkamienianie	54		
Czyszczenie pompy wody.....	54		
Czyszczenie węża odprowadza- jącego wodę przy syfonie	57		
Czyszczenie filtra w dopływie wody	57		
Usuwanie usterek.....	59		
Kod błędu / informacja o błę- dzie / sygnał.....	59		
Zakłócenia działania.....	62		
Odgłosy	65		
Problem z rezultatem	66		
Problem z funkcją Home Con- nect.....	68		



Bezpieczeństwo

Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrzeganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.

Wskazówki ogólne

W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej instrukcji.



- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to konieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urządzenia.
- Ta instrukcja jest przeznaczona dla montera i użytkownika urządzenia.
- Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- w sposób zgodny z niniejszą instrukcją ustawiania i użytkowania.
- do prania tekstyliów przystosowanych do prania w pralkach automatycznych oraz wełny przystosowanej do prania ręcznego zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
- przy użyciu wody wodociągowej i standardowych dostępnych w handlu środków piorących i pielęgnacyjnych.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomieszczeniach domowych.
- na wysokości do maksymalnie 4000 m nad poziomem morza.

Ograniczenie grupy użytkowników

Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci i osób szczególnie zagrożonych.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom do lat 3 i zwierzętom domowym.

Bezpieczna instalacja

Podczas instalacji urządzenia przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne zagrożenie.
 - ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
 - ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
 - ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami. Instalacja musi mieć wystarczająco duży przekrój kabla.
 - ▶ W przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego należy stosować tylko jeden typ z oznaczeniem .
 - ▶ Nigdy nie zasilать urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.

- ▶ Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.
- ▶ Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
- Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowi poważne zagrożenie.
 - ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
 - ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
 - ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo pożaru!

Używanie przedłużonego przewodu sieciowego i niezaaprobowanych adapterów stanowi poważne zagrożenie.

- ▶ Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
- ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki, należy się skontaktować z serwisem.
- ▶ Należy używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zranienia!

- Duży ciężar urządzenia może spowodować zranienie.
 - ▶ Nie podnosić urządzenia w pojedynkę.
- Jeśli pralka i suszarka zostaną ustawione jedna na drugiej niezgodnie z instrukcją, urządzenie ustawione na górze może spaść.
 - ▶ Do mocowania suszarki na pralce używać wyłącznie zestawu łączeniowego producenta suszarki. Inna metoda ustawienia jest niedozwolona.

- ▶ Nie stawiać jednego urządzenia na drugim, jeśli producent suszarki nie oferuje odpowiedniego zestawu połączeniowego.
- ▶ Nie stawiać urządzeń różnych producentów i o różnej głębokości i szerokości jedno na drugim.
- ▶ Nie stawiać pralki i suszarki ustawionych jedna na drugiej na podwyższeniu, gdyż urządzenia mogą się przewrócić.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo uduszenia!

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

⚠ OSTROŻNIE – Niebezpieczeństwo zranienia!

- Urządzenie może wibrować lub przemieszczać się podczas pracy.
 - ▶ Ustawić urządzenie na czystym, równym i twardym podłożu.
 - ▶ Wypoziomować urządzenie za pomocą nóżek i poziomnicy.
- Nieprawidłowy montaż węży i przewodów przyłączeniowych grozi potknięciem.
 - ▶ Węże i przewody przyłączeniowe ułożyć w taki sposób, aby nie występowało żadne niebezpieczeństwo potknięcia się.
- Jeśli urządzenie jest przesuwane za wystające elementy, jak np. drzwi, części mogą się oderwać.
 - ▶ Nie przesuwac urządzenia za wystające elementy.

⚠ OSTROŻNIE – Niebezpieczeństwo skaleczenia!

Ostre krawędzie urządzenia mogą być przyczyną skaleczeń w przypadku dotknięcia.

- ▶ Nie dotykać ostrych krawędzi urządzenia.
- ▶ Podczas instalacji i transportu urządzenia używać rękawic ochronnych.

Bezpieczne użytkowanie

Podczas używania urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.
 - ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
 - ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
 - ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej i zamknąć zawór wody.
 - ▶ "Wezwać serwis." → *Strona 72*
 - ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.
 - ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
 - ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
 - ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych, węży i spryskiwaczy.

OSTRZEŻENIE – Zagrożenie uszkodzeniem zdrowia!

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- ▶ Nie ustawiać urządzenia za drzwiami, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać otwieranie drzwiczek urządzenia.
- ▶ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo uduszenia!

Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.

- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zatrucia!

Środki piorące i pielęgnacyjne mogą spowodować zatrucie w przypadku połknięcia.

- ▶ W razie przypadkowego połknięcia środka należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- ▶ Środki piorące i pielęgnujące przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo wybuchu!

Jeśli pranie zostało wcześniej poddane działaniu środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, może to spowodować wybuch w urządzeniu.

- ▶ Przed praniem dokładnie wypłukać rzeczy poddane wstępnemu czyszczeniu.

⚠ OSTROŻNIE – Niebezpieczeństwo zranienia!

- Wchodzenie lub wspinanie się na urządzenie może spowodować pęknięcie pokrywy.
 - ▶ Nie wchodzić, ani nie wspinać się na urządzenie.
- Urządzenie może się przewrócić w przypadku siadania na otwartych drzwiach lub opierania się o nie.
 - ▶ Nie siadać na drzwiach urządzenia, ani nie opierać się o nie.
 - ▶ Nie stawiać żadnych przedmiotów na drzwiach urządzenia.
- Przy wkładaniu rąk do obracającego się bębna może dojść do zranienia.
 - ▶ Przed włożeniem rąk poczekać, aż bęben całkowicie się zatrzyma.

⚠ OSTROŻNIE – Niebezpieczeństwo oparzenia!

W przypadku programów prania z wysokimi temperaturami okienko drzwi urządzenia mocno się nagrzewa.

- ▶ Nie dotykać gorących drzwi urządzenia.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do gorących drzwi urządzenia.

⚠ OSTROŻNIE – Niebezpieczeństwo oparzenia!

Roztwór środka piorącego jest gorący podczas prania w wysokich temperaturach.

- ▶ Nie dotykać gorącego roztworu środka piorącego.

⚠ OSTROŻNIE – Zagrożenie oparzeniem chemicznym!

Przy otwieraniu szufladki na środki piorące znajdujące się w urządzeniu środki piorące i pielęgnacyjne mogą pryskać. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą może dojść do podrażnień.

- ▶ W przypadku kontaktu ze środkami piorącymi lub pielęgnacyjnymi dokładnie przepłukać oczy lub skórę czystą wodą.
- ▶ W razie przypadkowego połknięcia środka należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- ▶ Środki piorące i pielęgnujące przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Bezpieczne czyszczenie i konserwacja

Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia przestrzegać wskázówek bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.
 - ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
 - ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymienionemu przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.
 - ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych, węży i spryskiwaczy.

**OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zranienia!**

Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych i elementów wyposażenia dodatkowego jest niebezpieczne.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i elementów wyposażenia dodatkowego producenta.

**OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zatrucia!**

Stosowanie środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki może spowodować powstanie toksycznych oparów.

- ▶ Nie stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.

Zapobieganie szkodom materialnym

Przestrzegać poniższych instrukcji, aby uniknąć szkód materialnych i uszkodzenia urządzenia.

UWAGA!

- Nieprawidłowe dozowanie płynów do płukania tkanin, środków piorących, środków pielęgnacyjnych i czyszczących może mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.
 - ▶ Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania.
- Przekroczenie maksymalnej pojemności załadunkowej ma negatywny wpływ na działanie urządzenia.
 - ▶ Przestrzegać "maksymalnej pojemności załadunkowej"
→ *Strona 29* dla każdego programu i nie przekraczać jej.
- Podczas transportu urządzenie ma zamontowane zabezpieczenia transportowe. Nieusunięte zabezpieczenia transportowe mogą spowodować szkody materialne i uszkodzenie urządzenia.
 - ▶ Przed uruchomieniem należy całkowicie usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe i przechować je.
 - ▶ Przed każdym transportem należy całkowicie zamontować wszystkie zabezpieczenia transportowe, aby uniknąć szkód transportowych.
- Niewłaściwe podłączenie węża dopływowego może prowadzić do powstania szkód materialnych.
 - ▶ Mocno dokręcić złącza dopływu wody.
 - ▶ Wąż dopływowy podłączać do kranu w miarę możliwości bezpośrednio, bez użycia dodatkowych elementów łączących, takich jak adaptery, przedłużki, zawory itp.
- ▶ Obudowa zaworu węża dopływu wody nie może się stykać z innymi zamontowanymi elementami i nie może być poddawana działaniu sił zewnętrznych.
- ▶ Średnica wewnętrzna kurka musi wynosić co najmniej 17 mm.
- ▶ Długość gwintu na złączu kranu powinna wynosić co najmniej 10 mm.
- Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie wody może mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.
 - ▶ Upewnić się, że ciśnienie wody w instalacji wodociągowej wynosi co najmniej 100 kPa (1 bar) i maksymalnie 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Jeśli ciśnienie wody przekracza podaną wartość maksymalną, należy zainstalować zawór redukcyjny między przyłączem wody pitnej a zestawem węży urządzenia.
 - ▶ Nie podłączać urządzenia do baterii mieszającej bezciśnieniowego podgrzewacza wody.
- Zmodyfikowane lub uszkodzone węży wodne mogą spowodować uszkodzenia materialne i uszkodzenia urządzenia.
 - ▶ Nigdy nie załamywać, zginać, modyfikować ani przecinać przewodu sieciowego.
 - ▶ Używać tylko dostarczonych z urządzeniem węży wodnych lub oryginalnych węży zamiennych.
 - ▶ Nigdy nie używać ponownie używanych już wcześniej węży wodnych.
- Użytkowanie urządzenia przy użyciu zanieczyszczonej lub zbyt gorącej wody może prowadzić do powstania szkód materialnych.
 - ▶ Urządzenie zasilać tylko zimną wodą wodociągową.

- Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnie urządzenia.
 - ▶ Nie należy stosować ostrych ani ciernych środków czyszczących.
 - ▶ Nie używać środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu.
 - ▶ Nie używać poduszeczek ciernych ani szorstkich gąbek.
 - ▶ Urządzenie należy czyścić wyłącznie wodą i miękką, wilgotną ściereczką.
 - ▶ Natychmiast usuwać wszelkie pozostałości środków piorących i sprayów, które mają kontakt z urządzeniem.

Ochrona środowiska i oszczędność

Aby chronić środowisko, należy używać urządzenia oszczędnie i prawidłowo usuwać przystosowane do recyklingu materiały.

Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.
Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.

Oszczędzanie energii i zasobów naturalnych

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu i wody.

Stosować programy z niskimi temperaturami i dłuższym przebiegiem prania oraz wykorzystywać "maksymalną pojemność załadunkową"
→ *Strona 29.*

- + Zużycie energii i wody jest wówczas najbardziej efektywne.

Stosować oszczędne ustawienia programów.

- + Po dostosowaniu ustawień danego programu na wyświetlaczu pojawi się informacja o oczekiwanym zużyciu.

Środki piorące "dozować"
→ *Strona 40* w zależności od stopnia zabrudzenia prania.

- + W przypadku lekkich i normalnych zabrudzeń wystarczająca jest mniejsza ilość środka piorącego. W kwestii dozowania przestrzegać zaleceń producenta środka piorącego.

Zmniejszyć temperaturę prania przy lekko i normalnie zabrudzonym praniu.

- + Przy niższych temperaturach urządzenie zużywa mniej energii. W przypadku lekkiego i normalnego zabrudzenia wystarczają niższe temperatury od podanych na etykiecie pielęgnacyjnej.

Ustawić maksymalną prędkość wirowania, jeśli pranie ma być następnie suszone w suszarce bębnowej.

- + Dzięki temu czas trwania programu suszenia ulega skróceniu i zmniejsza się zużycie energii. Przy wyższej prędkości wirowania wilgotność resztkowa w praniu spada, a natężenie odgłosów wirowania wzrasta.

Prać bez prania wstępnego.

- + Pranie z opcją prania wstępnego wydłuża czas trwania programu oraz zwiększa zużycie energii i wody.

Urządzenie jest wyposażone w system automatyki wagowej.

- + System automatyki wagowej dopasowuje optymalne zużycie wody oraz czas trwania programu w zależności od rodzaju tkaniny i wielkości załadunku.

Urządzenie jest wyposażone w czujnik stopnia zabrudzenia wody.

- + Czujnik stopnia zabrudzenia wody skontroluje zmętnienie wody płuczącej podczas płukania i odpowiednio dostosowuje czas trwania oraz liczbę cykli płukania.

Tryb oszczędzania energii

Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas obsługiwane, automatycznie przełączy się na tryb oszczędzania energii. Wszystkie wskaźniki gasną i miga .

Tryb oszczędzania energii zostaje zakończony przez ponowne uruchomienie urządzenia, np. otwarcie lub zamknięcie drzwi.

Jeżeli urządzenie przełączone na tryb oszczędzania energii nie będzie przez dłuższy czas obsługiwane, wyłączy się automatycznie.

Ustawianie i podłączanie

W tym miejscu można znaleźć informacje o optymalnym miejscu i sposobie ustawienia urządzenia. Można tu też znaleźć opis sposobu podłączania urządzenia do sieci wodociągowej i elektrycznej.

Rozpakowywanie urządzenia

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

UWAGA!

Pozostawione w bębnie przedmioty, które nie są związane z pracą urządzenia, mogą być przyczyną szkód materialnych oraz uszkodzeń urządzenia.

- Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć z bębna te przedmioty i dołączone elementy wyposażenia dodatkowego.

1. Zdjąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania oraz pokrowce ochronne.

W celu przyjaznej dla środowiska utylizacji elementów opakowania przestrzegać informacji na temat → *"Usuwanie opakowania"*, *Strona 13*.


2. Sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń.
3. Otworzyć drzwi.
→ *"Podstawowy sposób obsługi"*, *Strona 41*

4. Usunąć z bębna wyposażenie dodatkowe.


5. Zamknąć drzwi.

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

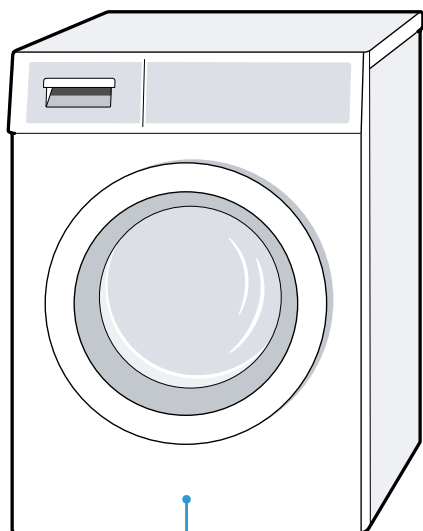

1

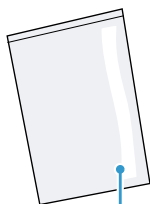

2



3



4

1	Pralka
2	Dodatkowe dokumenty
3	Uchwyt do mocowania węży odprowadzającego wodę
4	Zaślepki

Wymagania dotyczące miejsca ustawienia

Urządzenie może przemieszczać się podczas wirowania. Przestrzegać zaleceń dotyczących miejsca ustawienia.

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Urządzenie zawiera elementy przewodzące napięcie elektryczne. Dotykanie elementów przewodzących napięcie elektryczne jest niebezpieczne.

- ▶ Nie użytkować urządzenia bez pokrowy.

⚠ OSTRZEŻENIE





Niebezpieczeństwo zranienia!

Urządzenie ustawione na cokole może przechylić się podczas eksploatacji.

- ▶ Przed uruchomieniem należy bezwzględnie przymocować nóżki urządzenia za pomocą "nakładek mocujących" → *Strona 36* dołączonych przez producenta.

UWAGA!

- Jeśli urządzenie jest zainstalowane w miejscach narażonych na działanie mrozu lub na zewnątrz, zamrożone resztki wody mogą uszkodzić urządzenie, a zamrożnięte węże mogą rwać się lub pękać.
 - ▶ Nie ustawiać urządzenia w miejscach zagrożonych wystąpieniem ujemnej temperatury, ani w miejscach działania czynników atmosferycznych.
- Przed opuszczeniem fabryki urządzenie zostało poddane testowi działania i może zawierać pozostałości wody. Te pozostałości wody mogą wyciekać w przypadku przechylenia urządzenia o ponad 40°.
 - ▶ Zachować ostrożność przy przechylaniu urządzenia.

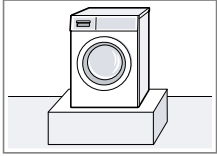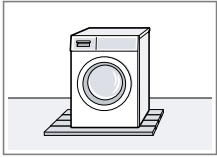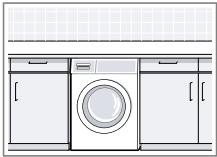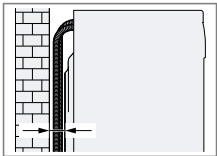Miejsce ustawienia	Wymagania
Na cokole 	Zamocować urządzenie za pomocą "nakładek mocujących" → <i>Strona 36</i> .
Na drewnianym stole belkowym 	Ustawić urządzenie na wodoodpornej płycie drewnianej, która jest stabilnie przykręcona do podłogi. Grubość płyty drewnianej nie może być mniejsza niż 30 mm.
W ciągu kuchennym 	■ Wymagana jest wnęka o szerokości 60 cm. ■ Urządzenie można ustawić wyłącznie pod ciągłym blatem roboczym, który jest stabilnie połączony z sąsiadującymi szafkami.
Przy ścianie 	Nie zaciskać węży między ścianą a urządzeniem.

Demontaż zabezpieczeń transportowych


Podczas transportu urządzenie ma zamontowane z tyłu zabezpieczenia transportowe.

Wskazówki


- Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

- Zabezpieczenia transportowe, śruby i tuleje należy zachować na wypadek "transportu" → *Strona 70* w późniejszym terminie.


1. Wyjąć węże z uchwytów.

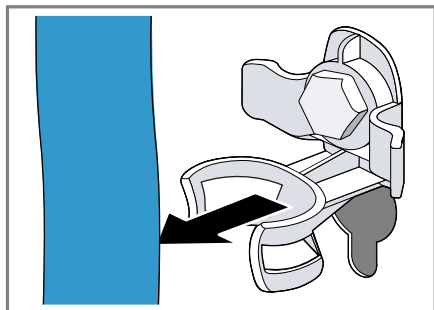


2. Za pomocą klucza płaskiego w rozmiarze 13 wykręcić ① i usunąć ② wszystkie śruby 4 zabezpieczeń transportowych.

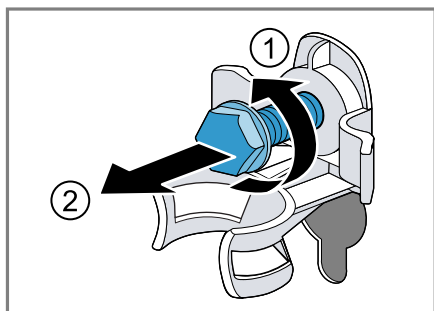


3. Wyjąć z uchwytu przewód przyłączeniowy.

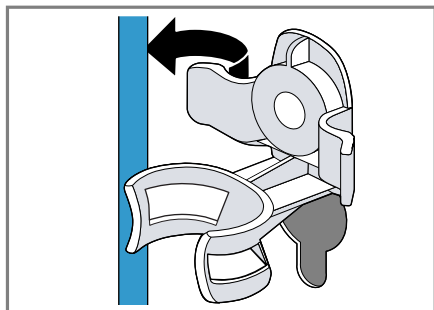


4. Usunąć 4 tuleje.

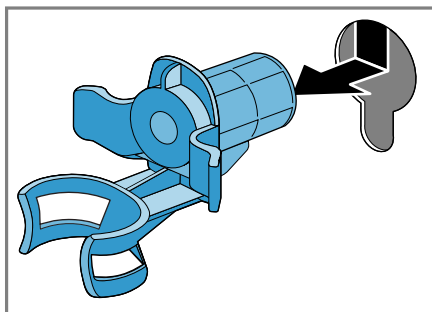

5. Nałożyć 4 zaślepki.

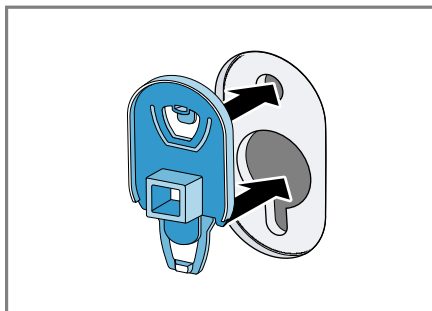

6. Nacisnąć w dół 4 zaślepki.

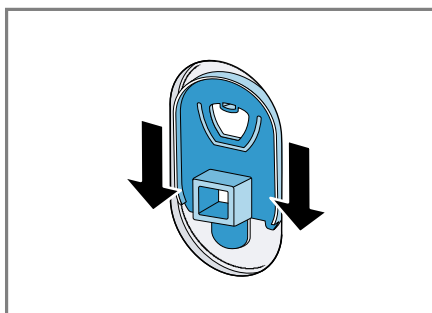

Podłączanie urządzenia

Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej, dopływu i odpływu wody.

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialny" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.


⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Urządzenie zawiera elementy przewodzące napięcie elektryczne. Dotykanie elementów przewodzących napięcie elektryczne jest niebezpieczne.

► Nie zanurzać w wodzie zaworu elektromagnetycznego Aquastop.

1. Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu wody (26,4 mm = 3/4").

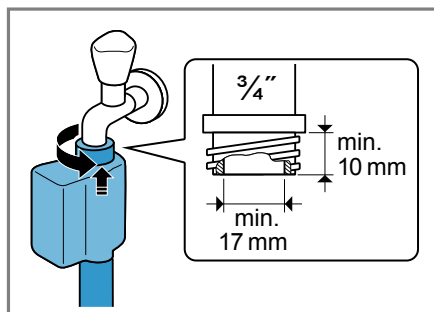

2. Ostrożnie otworzyć zawór wody i sprawdzić szczelność w miejscach podłączenia.

Rodzaje przyłączy odpływu wody

Informacje te ułatwiają podłączenie urządzenia do odpływu wody.


Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialny" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

UWAGA!


Podczas odpompowywania wody wąż odprowadzający wodę znajduje się pod ciśnieniem i może odłączyć się od zainstalowanego punktu przyłączeniowego.

- Zabezpieczyć wąż odprowadzający wodę przed niezamierzonym odłączeniem.


Odpływ do syfonu.
Zabezpieczyć miejsce podłączenia opaską zaciskową (24-40 mm).

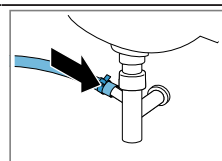

Odpływ do umywalki.
Zamocować wąż odprowadzający wodę za pomocą "kolanka" → *Strona 36* i zabezpieczyć.

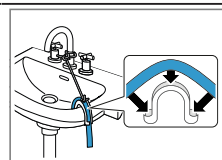

Odpływ wody do rury z tworzywa sztucznego z gumowym kołnierzem lub do kratki ściekowej.
Zamocować wąż odprowadzający wodę za pomocą "kolanka" → *Strona 36* i zabezpieczyć.

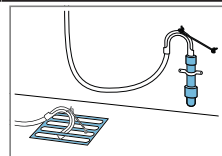

Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialny" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.


1. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda sieciowego w pobliżu urządzenia.
Parametry przyłączeniowe urządzenia można znaleźć w rozdziale "Dane techniczne" → *Strona 74*.
2. Sprawdzić, czy wtyczka jest stabilnie połączona z gniazdem sieciowym.

Wypoziomowanie urządzenia


W celu ograniczenia hałasu i wibracji oraz w celu uniknięcia przemieszczania się urządzenia należy odpowiednio wypoziomować urządzenie.

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

1. Odkręcić nakrętki zabezpieczające kluczem płaskim o rozmiarze 17 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

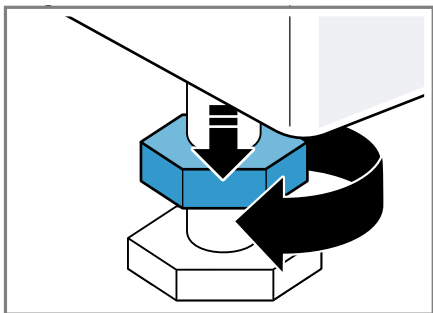


2. W celu wypoziomowania urządzenia obracać nóżki urządzenia. Sprawdzić ustawienie za pomocą poziomnicy.

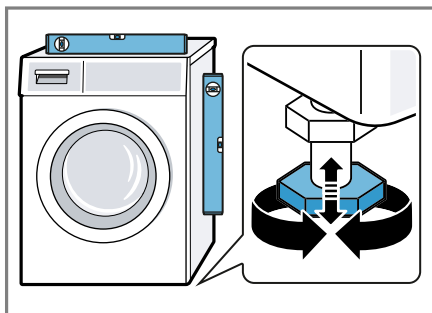

Wszystkie nóżki urządzenia muszą stać stabilnie na podłożu.

3. Nakrętki zabezpieczające dokręcić do obudowy przy użyciu klucza płaskiego o rozmiarze 17.

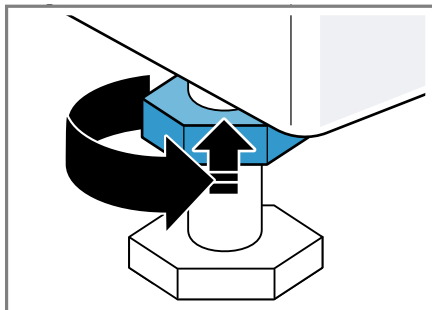


Przy tym przytrzymać nóżkę urządzenia, nie zmieniając jej wysokości.

Poznawanie urządzenia

Zapoznać się z częściami urządzenia.

Urządzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

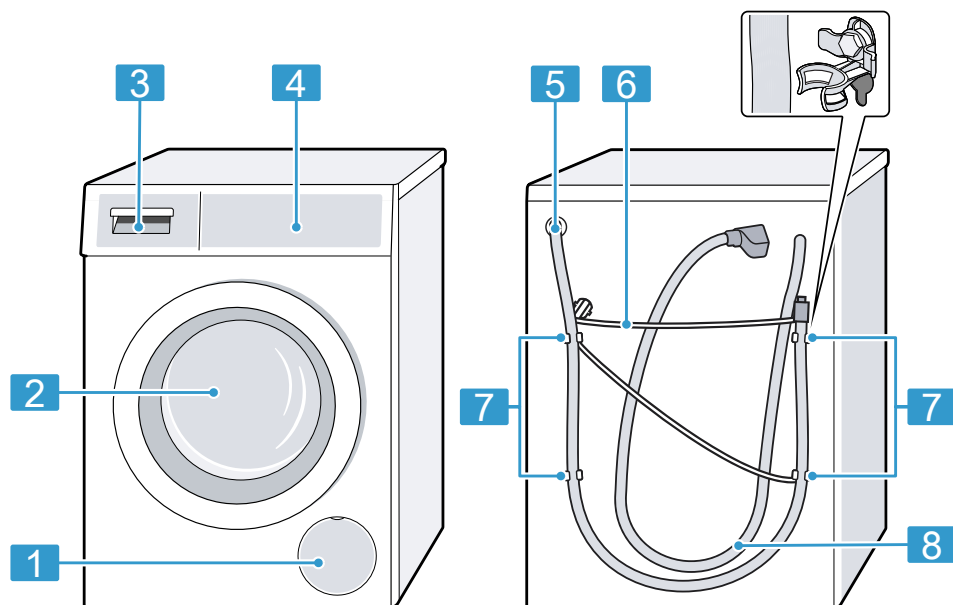


W zależności od typu urządzenia przedstawione na ilustracji szczegóły, takie jak kolor czy kształt, mogą się różnić.

1	"Kłapa konserwacyjna pompy wody" → Strona 54
2	Drzwi
3	"Szufladka na środki piorące" → Strona 21
4	"Elementy obsługi" → Strona 21
5	"Wąż odprowadzający wodę" → Strona 18

6	"Przewód przyłąceniowy" → Strona 18
7	"Zabezpieczenia transportowe" → Strona 16
8	"Wąż doprowadzający wodę" → Strona 18

Szufladka na środki piorące


Poniżej widoczna jest budowa szufladki na środki piorące.

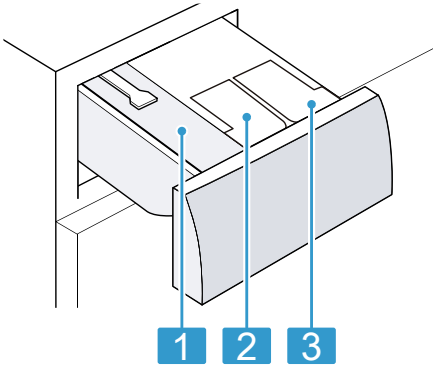

- | | |
|----------|--|
| 1 | Przegródka dozowania ręcznego |
| 2 | ⊗/△: Pojemnik dozujący płyn zmiękczaający lub środek piorący |
| 3 | △: Pojemnik dozujący środek piorący |

Elementy obsługi

Elementy obsługowe służą do sterowania funkcjami urządzenia i zapewniają informacje o jego stanie.

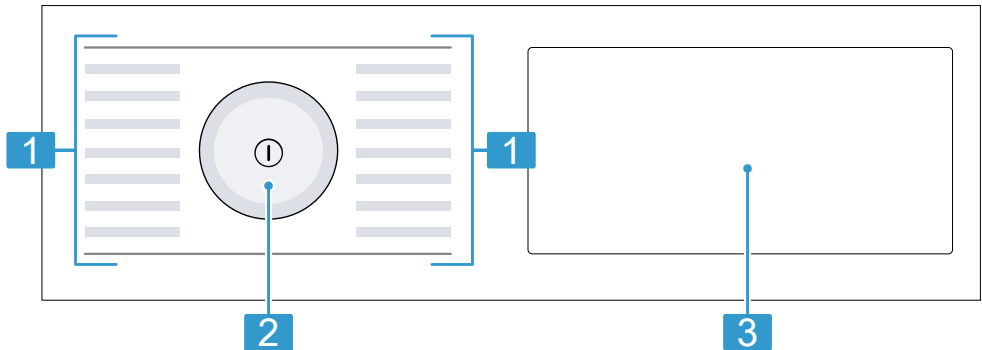

- | | |
|----------|---|
| 1 | "Programy" → Strona 29 |
| 2 | "Programator" → Strona 41 |
| 3 | "Przyciski" → Strona 26 i "wyświetlacz" → Strona 23 |

Logika obsługi


Niektóre obszary wyświetlacza są dotykowe. Aktywują one ustawienia po dotknięciu przycisku. Aktywowane ustawienia są zaznaczone na wyświe-

tlaczu jaśniejszym kolorem. Aktywowane ustawienia można zmienić lub dezaktywować, powtórnie naciskając na wyświetlaczu odpowiednie przyciski.

UWAGA!


Wywieranie zbyt dużego nacisku na wyświetlacz może prowadzić do uszkodzeń.

- ▶ Nie wywierać silnego nacisku na wyświetlacz.
- ▶ Nie naciskać wyświetlacza ostro zakończonymi i ostrymi przedmiotami.

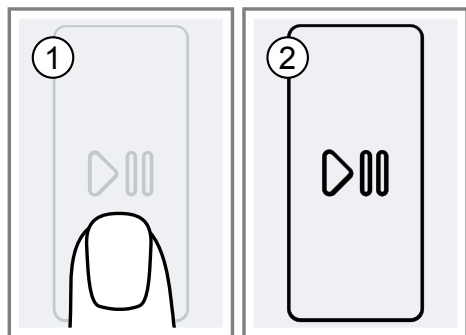

Wyświetlacz

Na wyświetlaczu wyświetlane są aktualne wartości ustawień, możliwości wyboru lub informacje i wskazówki.

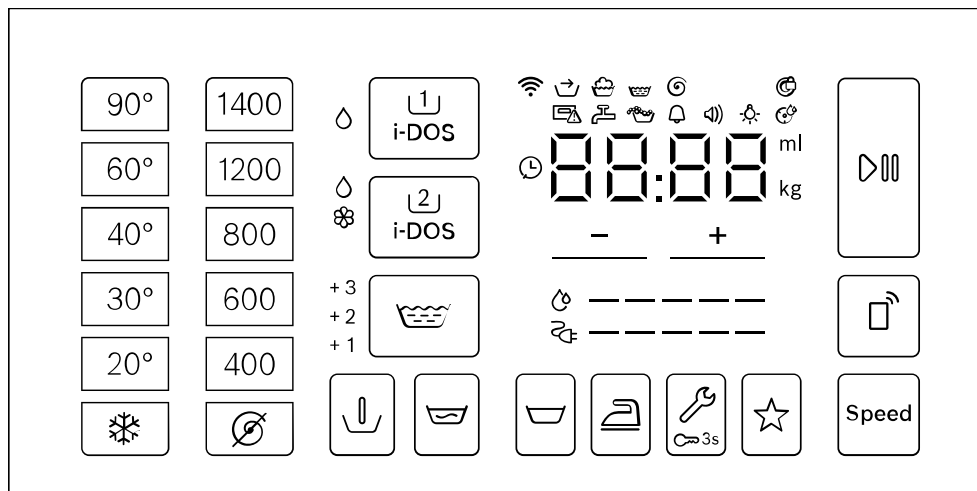

Wskazanie	Nazwa	Opis
00:40 ¹	Czas trwania programu / czas pozostały do końca programu	Przybliżony przewidywany czas trwania programu lub czas pozostały do końca programu.
🕒 10 ¹	Gotowe za	Koniec programu został ustawiony, a pozostałe godziny są wyświetlane. → "Przyciski", Strona 26
9 kg ¹	Zalecany załadunek	Maksymalna pojemność załadunkowa dla ustawionego programu w kg.
👉	Wstępna pielęgnacja prania	Status programu
🧺	Pranie	Status programu
🧺	Płukanie	Status programu
🌀	Wirowanie	Status programu
End	Zakończenie programu	Status programu
+1 / +2 / +3	Płukanie extra	Aktywowane są dodatkowe cykle płukania. → "Przyciski", Strona 28
⚡	Zużycie energii	Zużycie energii w przypadku ustawionego programu. ■ — : niskie zużycie energii ■ — — — — — : wysokie zużycie energii

¹ Przykład

Wskazanie	Nazwa	Opis
	Zużycie wody	Zużycie wody w przypadku ustawionego programu. ■ — : niskie zużycie wody ■ — — — — — : wysokie zużycie wody
	Sygnał końca	Ustawienie podstawowe
	Dźwięk przycisków	Ustawienie podstawowe
	Jasność wyświetlacza	Ustawienie podstawowe
	Przypomnienie o konieczności wyczyszczenia bębna	miga: bęben jest zanieczyszczony. W celu przeprowadzenia czyszczenia i pielęgnacji bębna oraz zbiornika pralki włączyć program Czyszczenie bębna → "Czyszczenie bębna", Strona 52.
	Wi-Fi	■ świeci się: urządzenie jest połączone z siecią domową. ■ miga: urządzenie próbuje połączyć się z siecią domową. → "Home Connect ", Strona 45
	Pojemnik dozujący środki piorące w płynie	■ świeci się: inteligentny system dozowania środków piorących w płynie jest aktywowany. ■ miga: minimalny poziom napełnienia pojemnika dozującego nie został osiągnięty. → "Inteligentny system dozowania", Strona 44 ◇ (środek piorący w płynie)
	Pojemnik dozujący środki piorące w płynie lub płyn do płukania.	■ świeci się: inteligentny system dozowania środków piorących w płynie lub płynu do płukania jest aktywowany. ■ miga: minimalny poziom napełnienia pojemnika dozującego nie został osiągnięty. → "Inteligentny system dozowania", Strona 44 ◇ (środek piorący w płynie) ⊗ (płyn do płukania)
50 ml ¹	Podstawowa ilość dozowanych środków	Podstawowa ilość dozowanych środków piorących lub płynu do płukania. → "Podstawowa ilość dozowanych środków", Strona 45
:	System kontroli napięcia	miga: automatyczny system kontroli napięcia rozpoznaje niedopuszczalny spadek napięcia. Program zostaje zatrzymany. → "Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał", Strona 59 Wskazówka Program jest kontynuowany, gdy napięcie ponownie osiągnie dopuszczalny poziom.

¹ Przykład

Wskazanie	Nazwa	Opis
•	System kontroli napięcia	miga: program został wstrzymany z powodu niedopuszczalnego spadku napięcia. Napięcie ponownie osiągnęło dopuszczalny poziom i program jest kontynuowany. → "Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał", Strona 59 Wskazówka Czas przebiegu programu ulega wydłużeniu.
	System wykrywania piany	Urządzenie wykryło zbyt dużą ilość piany. → "Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał", Strona 59
	Drzwi	■ świeci się: drzwi są zablokowane i nie można ich otworzyć. ■ miga: drzwi nie są zamknięte. ■ wyl.: drzwi są odblokowane i można je otworzyć.
	Zawór wody	■ Brak ciśnienia wody. → "Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał", Strona 59 ■ Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
	Szufladka na środki piorące	Szufladka na środki piorące nie została całkowicie wsunięta. → "Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał", Strona 59
E:60 / -2B ¹	Błąd	Kod błędu, informacja o błędzie, sygnał. → "Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał", Strona 59
¹ Przykład		

Przyciski

Poniżej przedstawiony jest przegląd przycisków i możliwych ustawień. Wybór możliwych ustawień programu zależy od wybranego programu. Możliwe ustawienia dla każdego programu są uwzględnione w zestawieniu → "Programy", Strona 29.

Przycisk	Możliwości	Opis
 (Start/Pauza)	■ uruchomienie ■ przerwanie ■ zatrzymanie	Włączenie, przerywanie lub zatrzymywanie programu.
Speed	■ aktywacja ■ dezaktywacja	Aktywacja lub dezaktywacja krótkiego programu. Wskazówka Zwiększa się zużycie energii. Rezultat prania nie ulega przez to pogorszeniu.
 i-DOS	■ aktywacja ■ dezaktywacja ■ Podstawowa ilość dozowanych środków	Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje aktywację lub dezaktywację inteligentnego systemu dozowania środków piorących w płynie  . Naciskanie przycisku przez ok. 3 sekundy umożliwia ustawienie podstawowej ilości dozowanych środków. → "Inteligentny system dozowania", Strona 44
 i-DOS	■ aktywacja ■ dezaktywacja ■ Zawartość pojemnika dozującego ■ Podstawowa ilość dozowanych środków	Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje aktywację lub dezaktywację inteligentnego systemu dozowania płynu do płukania  lub środka piorącego w płynie  . Naciskanie przycisku przez ok. 3 sekundy umożliwia określenie zawartości pojemnika dozującego lub ustawienie podstawowej ilości dozowanych środków. → "Inteligentny system dozowania", Strona 44
 /  (Gotowe za)	1 - 24 godz.	Określenie czasu zakończenia programu. Czas trwania programu jest już uwzględniony w ustawionej liczbie godzin. Po rozpoczęciu programu wyświetli się czas trwania programu. Wskazówka Użyć przycisków w celu wprowadzenia ustawień.
 - 90° (Temperatura)	- 90 °C	Dopasowanie temperatury w °C.
 - 1400 (Wirowanie)	- 1400 obr./min	Dopasowanie prędkości obrotowej wirowania lub dezaktywacja wirowania. Po dokonaniu wyboru woda zostaje odpompowana, a wirowanie na zakończenie cyklu prania dezaktywowane. Pranie pozostaje mokre w bębnie.

Przycisk	Możliwości	Opis
① (wyłącznik sieciowy)	■ włączenie ■ wyłączenie	Włączenie lub wyłączenie urządzenia.
☐ (Zdalny start)	■ aktywacja ■ dezaktywacja ■ otwarcie menu Home Connect	Krótkie naciśnięcie przycisku zezwala na zdalne włączenie urządzenia poprzez aplikację Home Connect Naciskanie przycisku przez ok. 3 sekundy powoduje otwarcie menu Home Connect. Wskazówki ■ Ze względów bezpieczeństwa zdalne włączanie nie może być aktywowane w następujących przypadkach: – Drzwi są otwarte. – Szufladka na środki piorące nie została wsunięta. ■ Ze względów bezpieczeństwa zdalne włączanie zostanie dezaktywowane w następujących przypadkach: – Otworzyć drzwi. – Nacisnąć . – Nacisnąć . – Wyłączyć urządzenie. – Po przerwie w zasilaniu.
 3s (Zabezpieczenie przed dziećmi 3 sek.)	■ aktywacja ■ dezaktywacja	Aktywacja lub dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi. Zabezpieczenie panelu przed przypadkową obsługą. W przypadku aktywowania zabezpieczenia przed dziećmi i wyłączenia urządzenia zabezpieczenie przed dziećmi pozostaje aktywne. → "Zabezpieczenie przed dziećmi", Strona 44
 (Ustaw. fab.)	Ustawienia podstawowe	Zmiana ustawień podstawowych urządzenia.
 (Pranie wstępne)	■ aktywacja ■ dezaktywacja	Aktywacja lub dezaktywacja prania wstępnego, np. do prania mocno zabrudzonych tekstyliów. Wskazówka Po aktywowaniu inteligentnego systemu dozowania środków piorących jest automatycznie dozowany do prania wstępnego i prania zasadniczego. Jeśli inteligentny system dozowania zostanie dezaktywowany, środek piorący do prania wstępnego należy dodać bezpośrednio do bębna.

Przycisk	Możliwości	Opis
 (Płukanie extra)	■ aktywacja ■ dezaktywacja	Aktywacja lub dezaktywacja maksymalnie trzech dodatkowych cykli płukania. Zalecane w przypadku szczególnie wrażliwej skóry lub w regionach z bardzo miękką wodą.
 (Wstrzymane płukanie)	■ aktywacja ■ dezaktywacja	Aktywacja lub dezaktywacja wirowania i odpompowania wody na zakończenie cyklu prania. Po ostatnim płukaniu pranie pozostaje w wodzie.
 (Namaczanie)	■ aktywacja ■ dezaktywacja	Aktywacja lub dezaktywacja namaczania. Przed praniem zasadniczym rzeczy leżą dłużej w wodzie. Jest to wskazane w przypadku szczególnie trudnych do usunięcia zabrudzeniach.
 (Mniej zagnieć)	■ aktywacja ■ dezaktywacja	Aktywacja lub dezaktywacja prania z redukcją zagnieć. Przebieg oraz prędkość obrotowa wirowania są dopasowywane w celu zmniejszenia zagnieć w praniu. Tekstylnia po praniu są tak wilgotne, że wymagają rozwieszenia na sznurku do białizny.
☆ (Ulubione)	■ zapisz ■ ustaw	Przytrzymanie przycisku przez co najmniej 3 sekundy powoduje zapisanie indywidualnych ustawień programu. → "Zapisywanie ustawień programu", Strona 41 Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje ustawienie programu zgodnie z indywidualnymi ustawieniami.

Programy

Tutaj znajduje się przegląd programów. Użytkownik otrzymuje informacje na temat załadunku i możliwych ustawień programu.

Rada: Etykiety pielęgnacyjne na tkaninach zawierają dodatkowe informacje ułatwiające wybór programu.
→ *"Symbole dotyczące pielęgnacji tkanin na metkach", Strona 38*

Program	Opis								
Bawełna	Pranie wytrzymałych tkanin z bawełny, lnu i włókien mieszanych. Nadaje się również jako program krótki dla normalnie zabrudzonych ubrań, w przypadku aktywowania Speed. Jeżeli aktywowano Speed, maksymalny ciężar wsadu zmniejsza się do 5 kg.								
		maks. załadunek (kg)	9	90	maks. temperatura (°C) ¹	1400	maks. prędkość wirowania (obr./min) ¹	Speed	
Bawełna kolory	Pranie wytrzymałych tkanin z bawełny, lnu i włókien mieszanych. Program energooszczędny. Wskazówka W celu oszczędzania energii rzeczywista temperatura prania może odbiegać od ustawionej								

¹ Ustawienie programu

Program	Opis								Speed	maks. prędkość wirowania (obr./min) ¹	maks. temperatura (°C) ¹	maks. załadunek (kg)
Eco 40-60	temperatury. Klasa skuteczności prania odpowiada obowiązującym normom. Pranie tekstyliów z bawełny, lnu i włókien mieszanych. Do normalnie zabrudzonych tekstyliów. Wskazówka Tekstylia, które zgodnie z symbolem pielęgnacyjnym  przeznaczone są do prania w temperaturze 40°C lub  60°C, można prać razem. W celu osiągnięcia optymalnej wydajności energetycznej określona została optymalna temperatura prania dla tego programu. Temperatura prania jest aktywowana i nie można jej zmienić.	●	●	●	●	●	●	●	-	1400	-	9
Syntetyki	Pranie tekstyliów z włókien syntetycznych i mieszanych.	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	60	4
¹ Ustawienie programu												

Program	Opis								Speed	maks. prędkość wirowania (obr./min) ¹	maks. temperatura (°C) ¹	maks. załadunek (kg)
Mix szybki	Pranie tekstyliów z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i mieszanych. Program przeznaczony do lekko zabrudzonego prania.	●	●	●	●	●	●	●	●	1400	60	4
Delikatne/Jedwab	Pranie delikatnych wyrobów tekstylnych z jedwabiu, wiskozy i syntetyków. Używać środka piorącego do tkanin delikatnych lub jedwabiu. Wskazówka Wyjątkowo delikatne tkaniny lub tekstylia z haftkami lub fiszbinami prac w specjalnych siatkach do prania.	●	●	●	●	●	●	●	-	800	40	2
 Wełna	Pranie tkanin wełnianych lub z domieszką wełny, nadających się do prania ręcznego lub w pralce. Aby zapobiec zbieganiu się prania, bęben bardzo delikatnie porusza pranie tekstylia, zachowując dłuższe przebiegi w procesie prania. Używać środka piorącego do wełny.	●	-	-	-	-	●	-	-	800	40	2
¹ Ustawienie programu												

Program	Opis								Speed	maks. prędkość wirowania (obr./min) ¹	maks. temperatura (°C) ¹	maks. załadunek (kg)
Płukanie	Płukanie z późniejszym wirowaniem i odpompowaniem wody.	●	-	●	-	-	●	●	-	1400	-	-
Wirowanie/Odpompow.	Wirowanie i odpompowanie wody. Jeśli woda ma zostać tylko odpompowana, aktywować . Pranie nie zostaje odwirowane.	-	-	●	-	-	-	-	-	1400	-	-
... inne programy	Programy dodatkowe można wybierać bezpośrednio przez aplikację Home Connect. Opis programów jest dostępny w aplikacji Home Connect. Dostępne ustawienia programów zależą od wybranego programu. Wskazówka Urządzenie musi być połączone z siecią domową i zarejestrowane w aplikacji Home Connect. → "Home Connect ", Strona 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatyczny	Pranie delikatnych tekstyliów z bawełny, włókien syntetycznych i mieszanych. Delikatny przebieg procesu prania.	●	●	-	-	-	●	-	-	1000	30	3,5

¹ Ustawienie programu

Program	Opis								Speed	maks. prędkość wirowania (obr./min) ¹	maks. temperatura (°C) ¹	maks. załadunek (kg)
	Stopień zabrudzenia i rodzaj tkaniny są automatycznie rozpoznawane. Proces prania zostaje dopasowany.											
Czyszczenie bębna	Czyszczenie i pielęgnacja bębna. Stosować ten program w następujących przypadkach: ■ przed pierwszym użyciem ■ w przypadku częstego prania w temperaturze 40°C i niższych ■ po dłuższej nieobecności Używać uniwersalnego proszku do prania lub środka piorącego z wybielaczem. Aby zapobiec powstawaniu piany, zmniejszyć ilość środka piorącego o połowę. Nie używać płynu do płukania tkanin. Nie używać środków piorących do wełny lub tkanin delikatnych, jak również płynów do prania.								1200	-	-	-
¹ Ustawienie programu												

Program	Opis								Speed	maks. prędkość wirowania (obr./min) ¹	maks. temperatura (°C) ¹	maks. załadunek (kg)
	Wskazówka Wskaźnik czyszczenia bębna miga jako przypomnienie, jeśli przez dłuższy czas nie był włączany program z ustawieniem temperatury 60°C lub wyższej.											
Koszule/Bluzki	Pranie niewymagających prasowania koszul i bluzek z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i mieszanych. Rada: Aby zapobiec powstawaniu zagnieceń w praniu, aktywować  . Pranie jest tylko krótko odwirowywane i może być mokre w momencie wyjmowania. Koszule i bluzki rozwinąć na mokro, aby się rozprostowały. Koszule i bluzki z jedwabiu lub innych delikatnych tkanin prać przy użyciu programu Delikatne/Jedwab.								-	800	60	2
Super krótki 15'/30'	Pranie tekstyliów z bawełny, włókien syntetycznych i mieszanych. Krótki program do lekko zabrudzonych tekstyliów w małych ilościach.									1200	40	4
¹ Ustawienie programu												

Program	Opis	2 i-DOS  1 i-DOS       Speed maks. prędkość wirowania (obr./min) ¹ maks. temperatura (°C) ¹ maks. załadunek (kg)
		Czas trwania programu: ok. 30 minut. W celu skrócenia czasu trwania programu do 15 minut, aktywować Speed. Maksymalny ciężar wsadu zmniejsza się do 2 kg. ¹ Ustawienie programu

Akcesoria

Używać oryginalnych akcesoriów. Są one dokładnie dostosowane do urządzenia. W tym miejscu można znaleźć przegląd akcesoriów posiadanego urządzenia i ich przeznaczenia.

	Zastosowanie	Numer artykułu
Przedłużenie węża doprowadzającego wodę	Przedłużenie węża doprowadzającego zimną wodę lub węża z systemem Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Nakładki mocujące	Poprawa stabilności urządzenia.	WMZ2200
Kolanko	Mocowanie węża odprowadzającego wodę.	00655300

Przed pierwszym użyciem


Przygotować urządzenie do użycia.

Uruchamianie cyklu prania bez tekstyliów

Urządzenie zostało poddane dokładnej kontroli przed opuszczeniem fabryki. Aby usunąć resztki wody, pierwsze pranie należy wykonać bez tekstyliów.


Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

1. Nacisnąć ①.

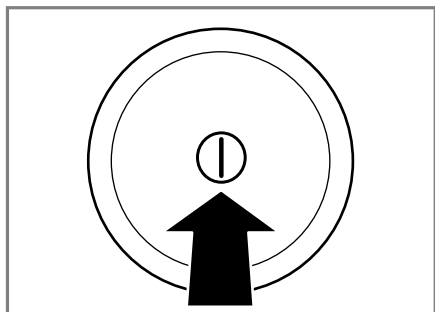


Włączenie urządzenia może trwać kilka sekund.


2. Ustawić program **Czyszczenie bębna**.
3. Zamknąć drzwi.
4. Wyciągnąć szufladkę na środki piorące.

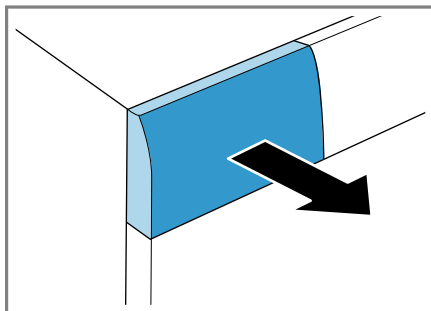

5. Wlać ok. 1 l wody wodociągowej do przegródki dozowania ręcznego.

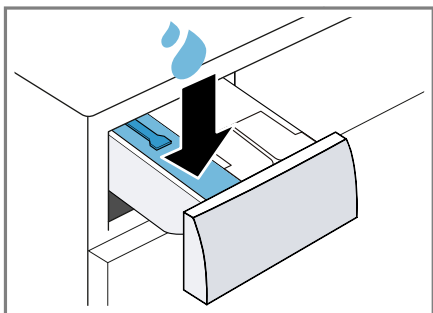


6. Wsypać uniwersalny proszek do prania do przegródki dozowania ręcznego.

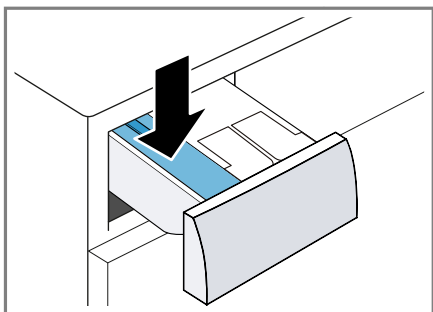

Aby zapobiec powstawaniu piany, użyć tylko połowy zalecanej przez producenta ilości środka piorącego do lekko zabrudzonego prania. Nie używać środków piorących do wełny ani do tkanin delikatnych.

7. Wsunąć szufladkę na środki piorące.

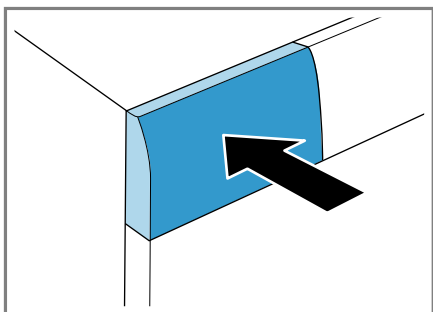

8. W celu uruchomienia programu nacisnąć **Start/Pauza** (Start/Pauza).
 ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest pozostały czas trwania programu.
 9. Włączyć pierwszy cykl prania lub nacisnąć **1**, aby wyłączyć urządzenie.
 → "Podstawowy sposób obsługi",
 Strona 41

Pranie

W urządzeniu można prać wszystkie tekstylia oznaczone na etykiecie pielęgnacyjnej producenta jako odpowiednie do prania w pralkach, jak również tekstylia wykonane z wełny nadającej się do prania ręcznego.

Przygotowanie prania

UWAGA!

Przedmioty pozostawione w praniu mogą spowodować uszkodzenie pranych tekstyliów oraz bębna.

- ▶ Przed eksploatacją urządzenia wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni pranych tekstyliów.
- ▶ W celu ochrony urządzenia oraz prania należy wykonać odpowiednie czynności przygotowawcze.
 - opróżnić wszystkie kieszenie
 - wyszczotkować ewentualny piasek ze wszystkich zakładek i kieszeni
 - zapiąć poszwy na kołdry i poduszki
 - zamknąć wszystkie zapięcia na zamki błyskawiczne, rzepy, haftki i pętelki
 - związać paski z tkaniny, tasiemki fartuchów itp. lub używać siatek do prania
 - odpiąć od firanek żabki i ołowiane taśmy lub prać firanki w specjalnych siatkach do prania

- w przypadku małych elementów bielizny, np. skarpetek dziecięcych, używać siatki do prania
 - rozłożyć i rozluźnić bieliznę
 - duże i małe sztuki bielizny prać razem
 - świeże plamy nasączyć roztworem wody i mydła (nie wcierać)
 - niektóre uporczywe, zaschnięte plamy można usunąć poprzez wielokrotne pranie
- Aby poprawić wynik prania i uniknąć przebarwień, przed praniem posortować bieliznę według poniższych kryteriów.
 - Rodzaj tkaniny i rodzaj włókna
 - biała bielizna
 - kolorowa bielizna
 - Nowe kolorowe rzeczy prać pierwszy raz oddzielnie.
 - "Stopień zabrudzenia"
 - *Strona 38*
 - "Symbole dotyczące pielęgnacji tkanin na metkach/naszywkach"
 - *Strona 38*

Sortowanie prania

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

Stopnie zabrudzenia

Stopień zabrudzenia	Zabrudzenie	Przykłady
lekki	■ brak widocznych zabrudzeń lub plam ■ pranie ma prawdopodobnie nieświeży zapach	lekkie ubrania letnie i odzież sportowa noszona przez kilka godzin
normalny	widoczne zabrudzenia i/lub kilka lekkich plam	■ przepocone lub zakładane kilkakrotnie koszulki, koszule lub bluzki ■ ręczniki lub pościel używane do jednego tygodnia
silny	wyraźnie widoczne zabrudzenia lub plamy	ściereczki do naczyń, ubranka dziecięce lub odzież robocza

Symbole dotyczące pielęgnacji tkanin na metkach

Symbole wskazują zalecany program, a liczby umieszczone w symbolach maksymalną wartość zalecanej temperatury prania.

Symbol	Proces prania	Zalecany program
	normalny	Bawełna
	delikatny	Syntetyki
	bardzo delikatny	Delikatne / Jedwab do prania ręcznego
	Pranie ręczne	Wełna

Symbol	Proces prania	Zalecany program
	nie prac w pralce	–

Rada: Na www.ginetex.ch podane są dodatkowe informacje na temat symboli dotyczących pielęgnacji tkanin.

Środki piorące i pielęgnacyjne

Dzięki odpowiedniemu doborowi środków piorących i pielęgnacyjnych można chronić zarówno urządzenie, jak i pranie. Możliwe jest stosowanie wszystkich środków piorących i pielęgnacyjnych, które są przeznaczone do pralek używanych w gospodarstwach domowych.

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

Zalecenia producenta w zakresie stosowania i dozowanie zamieszczone są na opakowaniu.

Wskazówki

- w przypadku środków piorących w płynie stosować wyłącznie preparaty samopłynące
- nie mieszać ze sobą różnych środków piorących w płynie
- nie mieszać środka piorącego z płynem do płukania
- nie stosować starych i mocno zagęszczonych produktów
- nie stosować środków zawierających rozpuszczalniki, substancje żrące lub wydzielające gazy, np. wybielacz w płynie
- środki farbujące stosować oszczędnie, sól może uszkodzić powłokę ze stali nierdzewnej
- nie stosować w urządzeniu środków odbarwiających

Zalecenia dotyczące środków piorących

Informacje te ułatwiają dokonanie wyboru odpowiedniego środka piorącego do poszczególnych tekstyliów.

Środek piorący	Tekstylia	Program	Temperatura
uniwersalny środek piorący z rozjaśniaczami optycznymi	białe tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania	Bawełna	od zimny do 90°C
środek piorący do tkanin kolorowych bez wybielacza oraz rozjaśniacza optycznego	kolorowe tekstylia z bawełny lub lnu	Bawełna	od zimny do 60°C
środek piorący do tkanin kolorowych/ delikatnych bez rozjaśniaczy optycznych	kolorowe tekstylia z włókien syntetycznych, syntetyki	Syntetyki	od zimny do 60°C
środek piorący do tkanin delikatnych	delikatne tekstylia z jedwabiu lub wiskozy	Delikatne / Jedwab	od zimny do 40°C

Środek piorący	Tekstylia	Program	Temperatura
środek piorący przeznaczony do wełny	Wełna	Wełna	od zimny do 40°C

Rada: Na www.cleanright.eu można znaleźć wiele innych informacji na temat środków piorących, pielęgnacyjnych

oraz środków czyszczących przeznaczonych do użytku domowego.

Dozowanie środka piorącego

Dzięki odpowiedniemu dozowaniu środka piorącego można osiągnąć optymalny rezultat prania i oszczędzać zasoby naturalne.

Dozowanie środków piorących należy dostosować do:

- ilości prania
- stopnia zabrudzenia

- twardości wody
Informacje o stopniu twardości wody można utrzymać w miejscowych zakładach wodociągowych lub samodzielnie ustalić stopień twardości wody za pomocą odpowiedniego testera.

Twardość wody

Zakres twardości wody	Twardość całkowita w mmol/l	Niemiecka skala twardości wody w °dH
miękka (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
średnia (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
twarda (III)	powyżej 2,5	powyżej 14

Przykład informacji producenta na temat środka piorącego

Informacje podane w przykładzie odnoszą się do normalnego załadunku 4 - 5 kg.

Stopień zabrudzenia	lekki	normalny	silny
Twardość wody: miękka / średnia	40 ml	55 ml	80 ml
Twardość wody: twarda / bardzo twarda	55 ml	80 ml	105 ml

Ilości dozowania są podane na opakowaniu producenta.

- W przypadku dozowania ręcznego ilość dozowanego środka należy dostosować do rzeczywistej wielkości załadunku.
- Jeśli aktywowane zostało inteligentne dozowanie, nie dopasowywać ilości dozowania do rzeczywistej

stej wielkości załadunku. Ilość środka piorącego i płynu do płukania zostanie obliczona automatycznie w oparciu o "podstawową ilość dozowanych środków"
→ *Strona 45* oraz rozpoznaną ilość prania. Ustawiona podstawowa


wa ilość dozowanego środka musi zawsze odpowiadać dozowaniu w przypadku załadunku 4,5 kg.

Podstawowy sposób obsługi

W tym miejscu można znaleźć najważniejsze informacje na temat obsługi swojego urządzenia.

Włączanie urządzenia

- ▶ Nacisnąć ①.

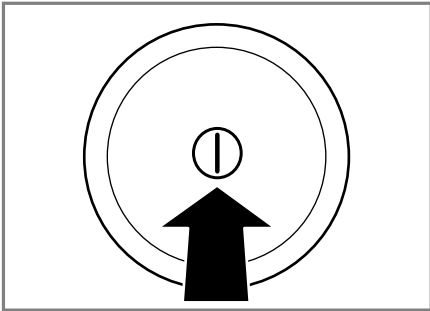


Włączenie urządzenia może trwać kilka sekund.

- ✓ Urządzenie wykonuje słyszalny test działania w szufladce na środki piorące.
→ "Odgłosy", Strona 65

Ustawianie programu

1. Ustawić programator na żądany "program" → Strona 29.

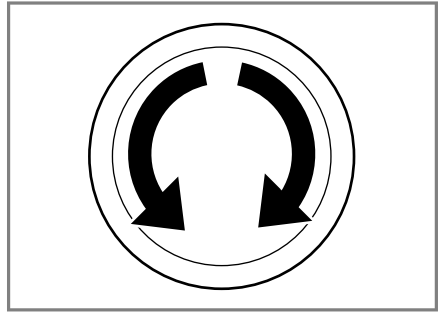

2. W razie potrzeby "dopasować ustawienia programu" → Strona 41.

Dopasowywanie ustawień programu

W zależności od programu i jego stopnia zaawansowania można dopasować lub aktywować/dezaktywować dostępne ustawienia.

Wskazówka Przegląd wszystkich ustawień programów:

Warunek: Program jest ustawiony.

- ▶ Dopasować ustawienia programu.
Ustawienia programu nie są zapisywane na stałe dla danego programu.

Wskazówka Po włączeniu lub wyłączeniu inteligentnego systemu dozowania ustawienie zostanie zapisane.

Zapisywanie ustawień programu

Indywidualne ustawienia programu można zapisać w Ulubionych.

Warunki

- Program jest ustawiony.
- Ustawienia programu zostały dopasowane.
- ▶ Przez ok. 3 sekundy naciskać ☆.
W celu wywołania zapisanego programu nacisnąć ☆.

Wskazówka W celu nadpisania zapisanego programu powtórzyć wymienione powyżej kroki.

Wkładanie prania


Wskazówki

- Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialny" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.
- W celu uniknięcia zagnieć przestrzegać maksymalnego załadunku dla danego "programu" → *Strona 29*.

Warunek: Przygotować i posortować pranie.

→ *"Pranie", Strona 37*

1. Otworzyć drzwi.

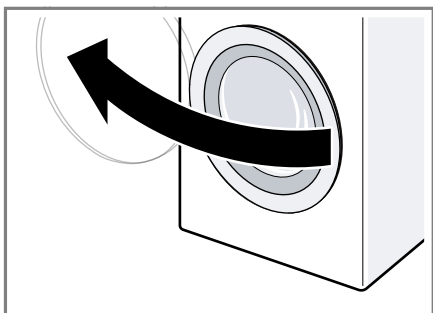

2. Upewnić się, że bęben jest pusty.
3. Włożyć do bębna nieposkładane pranie.
4. **Wskazówka** Upewnić się, że w drzwiach urządzenia nie zostało przytrzaśnięte pranie.
Zamknąć drzwi.

Wsypywanie/wlewanie środka piorącego i pielęgnacyjnego

W przypadku programów, w których inteligentne dozowanie nie jest możliwe lub pożądane, środek piorący można dodać poprzez przegródkę dozowania ręcznego.

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialny" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

Rada: Oprócz stosowania inteligentnego dozowania możliwe jest dodawanie do przegródki dozowania ręcznego innych środków pielęgnacyjnych do tkanin, np. odplamiacza, krochmalu czy wybielacza. Do przegródki dozowania ręcznego nie dodawać środka piorącego, aby uniknąć jego przedawkowania lub powstawania w bębnie nadmiernej ilości piany.

Warunek: Zapoznać się z zasadami optymalnego dozowania "środków piorących i pielęgnacyjnych."
→ *Strona 39*

1. Wyciągnąć szufladkę na środki piorące.
2. Wsypać/wlać środek piorący.
→ *"Szufladka na środki piorące", Strona 21*
3. W razie potrzeby zastosować środek pielęgnacyjny.
4. Wsunąć szufladkę na środki piorące.

Włączanie programu

Wskazówka W celu zmiany czasu do końca programu należy najpierw ustawić czas Gotowe za.

- Nacisnąć .

- ✓ Bęben obraca się i trwa proces rozpoznawania załadunku, który może potrwać do 2 minut, następnie pobierana jest woda.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest czas trwania programu lub czas Gotowe za.

Dokładanie prania

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialny" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

1. Nacisnąć **▷|||**.

Urządzenie przełącza się na tryb paazy i sprawdza, czy dołożenie lub wyjęcie prania jest możliwe. Uwzględnić stan programu. → *"Wyświetlacz", Strona 23*

2. Dołożyć lub wyjąć pranie.
3. Zamknąć drzwi.
4. Nacisnąć **▷|||**.

Przerwanie programu

Po uruchomieniu programu w każdej chwili możliwe jest jego przerwanie.

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialny" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

1. Nacisnąć **▷|||**.
2. Otworzyć drzwi.

Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika drzwi urządzenia są zablokowane przy wysokiej temperaturze i wysokim poziomie wody.


- W przypadku wysokiej temperatury włączyć program **Płukanie**.
- Przy wysokim poziomie wody włączyć program **Wirowanie** lub **Odpompow..**

3. Wyjąć pranie.

Wyjąć pranie


Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialny" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

1. Otworzyć drzwi.
2. Wyjąć pranie.

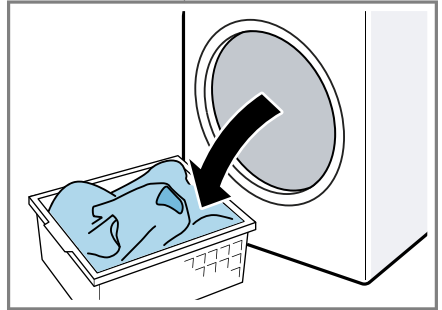

Wyłączanie urządzenia

1. Wytrzeć do sucha kołnierz gumowy i usunąć ciała obce.

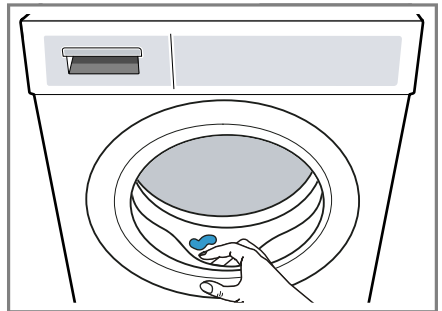

2. Drzwi i szufladkę na środki piorące pozostawić otwarte, aby reszta wody mogła wyschnąć.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Urządzenie można zabezpieczyć przed niezamierzonym użyciem elementów obsługi.

Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

- ▶ Naciskać **3s** przez ok. 3 sekundy.
- ✓ Elementy obsługi są zablokowane.
- ✓ Zabezpieczenie przed dziećmi pozostaje aktywne również po wyłączeniu urządzenia.

Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

Warunek: Aby dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi była możliwa, urządzenie musi być włączone.

- ▶ Naciskać **3s** przez ok. 3 sekundy.

Inteligentny system dozowania

Urządzenie jest wyposażone w inteligentny system dozowania płynnych środków piorących i płynów do płukania.

W zależności od programu i jego ustawień system automatycznie dozuje optymalne ilości płynnego środka piorącego i płynu do płukania. Inteligentne dozowanie jest aktywowane fabrycznie we wszystkich przewidzianych do tego celu "programach" → *Strona 29* i może być dezaktywowane indywidualnie. We wszystkich pozostałych programach środek pio-

jący można dodawać ręcznie.

→ *"Wsypywanie/wlewanie środka piorącego i pielęgnacyjnego", Strona 42*

Napełnienie pojemnika dozującego


Wskazówka

W celu zastosowania inteligentnego dozowania należy napełnić pojemnik dozujący.


- Pojemniki dozujące napełniać tylko odpowiednim "środkiem piorącym i pielęgnacyjnym" → *Strona 39*.
- W przypadku zmiany środka piorącego w płynie lub płynu do płukania tkanin należy wcześniej opróżnić i wyczyścić pojemniki dozujące.
→ *"Czyszczenie szufladki na środki piorące", Strona 52*
- W celu stosowania środka piorącego w płynie w obu pojemnikach dozujących należy wprowadzić odpowiednie ustawienia "Zawartość pojemników dozujących" → *Strona 45*.

Warunek: Miga .

1. Wyciągnąć dozownik środka piorącego.
2. Otworzyć pokrywę systemu dozowania.

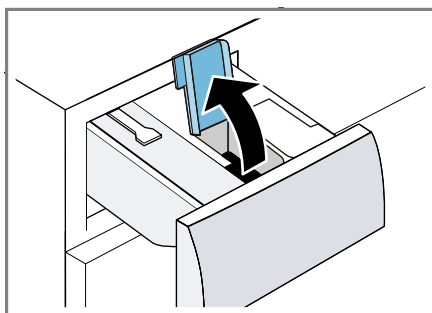

3. Wlać płynny środek piorący $\odot$ oraz płyn do płukania $\otimes$ do odpowiednich pojemników dozujących.
→ "Szufladka na środki piorące", Strona 21

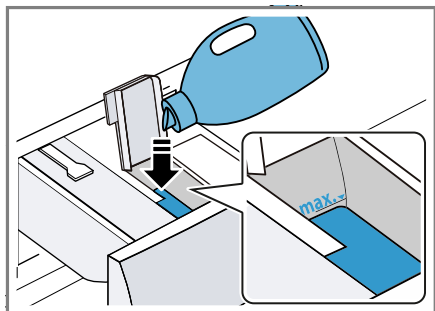

4. Zamknąć pokrywę systemu dozowania.

Wskazówka Aby nie dopuszczać do podsychania lub całkowitego wyschnięcia środka piorącego, nie pozostawiać przez dłuższy czas otwartej pokrywki systemu dozowania.

5. Wsunąć dozownik na środki piorące.
6. Dopasować "podstawową ilość dozowanych środków" → Strona 45.

Zawartość pojemnika dozującego

Pojemnik dozujący $\mathcal{L}$ jest fabrycznie ustawiony na płyn do płukania $\otimes$. Alternatywnie można używać pojemnika dozującego $\mathcal{L}$ do dozowania drugiego płynnego środka piorącego $\odot$.

Wskazówki

- W przypadku zmiany zawartości pojemnika dozującego podstawowa ilość dozowanych środków dla tego pojemnika zostanie zresetowana.

- Jeśli oba pojemniki dozujące są napełnione środkiem piorącym w płynie, należy dokonać wyboru pojemnika dozującego, który będzie używany podczas prania.

Dopasowywanie zawartości pojemnika dozującego

1. Naciskać $\mathcal{L}$ **i-DOS** przez ok. 3 sekundy.
2. W celu ustawienia $\odot$ nacisnąć $\mathcal{L}$ **i-DOS**.
✓ Wyświetlacz pokazuje $\odot$.
3. W cel ustawienia $\otimes$ ponownie nacisnąć $\mathcal{L}$ **i-DOS**.
4. W celu zakończenia ustawiania czekać przez krótki czas.

Podstawowa ilość dozowanych środków

Istnieje możliwość dopasowania wstępnych ustawień podstawowych ilości dozowanych środków piorących i płynu do płukania tkanin. Podstawowa ilość dozowanych środków zależy od zaleceń producenta środka piorącego, twardości wody i stopnia zabrudzenia bielizny. Zawsze ustawiać podstawową ilość dozowanych środków, która odpowiada dozowaniu w przypadku normalnego załadunku 4,5 kg.
→ "Dozowanie środka piorącego", Strona 40

Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowy-

wanie jego ustawień podstawowych i monitorowanie jego aktualnego stanu.

Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest uzależniona od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć na: www.home-connect.com.

- → "Łączenie urządzenia z siecią domową (Wi-Fi) przy użyciu funkcji WPS", Strona 46
- → "Łączenie urządzenia z siecią domową (Wi-Fi) bez użycia funkcji WPS", Strona 47

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. W celu dokonania ustawień należy postępować zgodnie ze wskazówkami generowanymi przez aplikację Home Connect.

Rady

- Zastosować się do dołączonych dokumentów dotyczących funkcji Home Connect.
- Należy się też stosować do wskazówek wyświetlanych w aplikacji Home Connect.

Wskazówki

- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one przestrzegane także w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.
→ "Bezpieczeństwo", Strona 4
- Obsługa urządzenia przy użyciu znajdujących się na nim elementów ma zawsze pierwszeństwo. W tym czasie obsługa urządzenia za pośrednictwem aplikacji Home Connect nie jest możliwa.

Ustawienia Home Connect

Dostosować funkcję Home Connect do swoich potrzeb.


Ustawienia funkcji Home Connect można zmienić w ustawieniach podstawowych. Ustawienia wyświetlane na wyświetlaczu są zależne od tego, czy funkcja Home Connect została skonfigurowana i czy urządzenie jest połączone z siecią domową.

Łączenie urządzenia z siecią domową (Wi-Fi) przy użyciu funkcji WPS

Użyć funkcji WPS routera, aby połączyć urządzenie z siecią domową.

Warunek: Jeżeli router obsługuje funkcję WPS, urządzenie może automatycznie połączyć się z siecią domową (Wi-Fi).

1. Naciskać  przez ok. 3 sekundy.
✓ Wyświetlacz pokazuje **Aut.**
2. Nacisnąć .
3. W ciągu następnych 2 minut nacisnąć przycisk WPS na routerze.
Uwzględnić informacje podane w dokumentacji routera.
✓ Na wyświetlaczu miga .
✓ Urządzenie próbuje połączyć się z siecią domową.
✓ Jeśli wyświetlacz pokazuje **con** i  świeci się światłem ciągłym, urządzenie jest połączone z siecią domową.

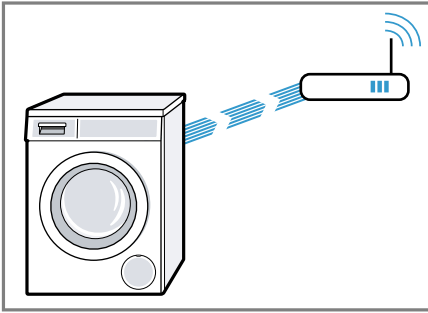

4. Jeśli wyświetlacz pokazuje Home Connect Error, urządzenie nie jest połączone z siecią domową.
 - Sprawdzić, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sieci domowej.
 - Ponownie połączyć urządzenie z siecią domową (Wi-Fi) przy użyciu funkcji WPS.
5. "Połączyć urządzenie z aplikacją Home Connect." → *Strona 48*

Łączenie urządzenia z siecią domową (Wi-Fi) bez użycia funkcji WPS

Jeżeli router nie obsługuje funkcji WPS, urządzenie można połączyć ręcznie z siecią domową (Wi-Fi). Urządzenie konfiguruje tymczasowo własną sieć WLAN. Urządzenie mobilne można podłączyć do sieci WLAN i przesłać informacje o sieci domowej WLAN (Wi-Fi) do urządzenia.


Warunek: Aplikacja Home Connect jest otwarta i użytkownik zalogował się.

1. Naciskać  przez co najmniej 3 sekundy.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje **Aut.**
2. Ustawić program na pozycji 2.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje **SAP.**
3. Nacisnąć .

- ✓ Na wyświetlaczu miga .
- ✓ Urządzenie konfiguruje własną sieć WLAN o nazwie (SSID) HomeConnect".



4. Na urządzeniu końcowym należy wywołać ustawienia WLAN. Połączyć urządzenie mobilne z siecią WLAN HomeConnect wprowadzić hasło WLAN (key) do sieci HomeConnect.
- ✓ Mobilne urządzenie końcowe łączy się z urządzeniem. Proces łączenia może potrwać do 60 sekund.

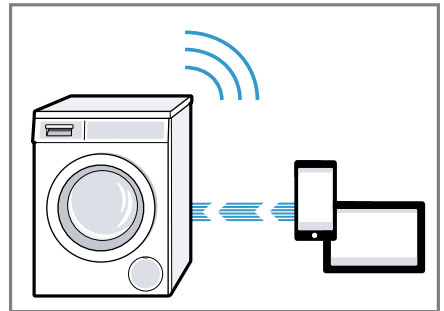

5. Otworzyć aplikację Home Connect na mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.
6. W aplikacji Home Connect wprowadzić nazwę sieci (SSID) oraz hasło (key) do sieci domowej.

7. Postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji Home Connect, aby nawiązać połączenie z urządzeniem.
- ✓ Jeśli wyświetlacz pokazuje **con** i  świeci się światłem ciągłym, urządzenie jest połączone z siecią domową.
8. Jeśli wyświetlacz pokazuje Home Connect Error, urządzenie nie jest połączone z siecią domową.
 - Sprawdzić, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sieci domowej.
 - Ponownie połączyć urządzenie z siecią domową (Wi-Fi) przy użyciu funkcji WPS.
9. "Połączyć urządzenie z aplikacją Home Connect" → *Strona 48*.

Łączenie urządzenia z aplikacją Home Connect

Warunki

- Urządzenie jest połączone z domową siecią WLAN (Wi-Fi).
 - Aplikacja Home Connect jest otwarta i użytkownik zalogował się.
1. Ustawić program na pozycji 3.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje **APP**.
 2. Nacisnąć .
 - ✓ Urządzenie łączy się z aplikacją Home Connect.
 3. Gdy urządzenie zostanie wyświetlone w aplikacji Home Connect, postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji Home Connect.
 - ✓ Jeśli wyświetlacz pokazuje **con**, urządzenie jest połączone z aplikacją Home Connect.

Aktywacja Wi-Fi na urządzeniu

Wskazówka W przypadku aktywacji Wi-Fi zużycie energii zwiększa się w stosunku do informacji podanych w tabeli wartości zużycia.

1. Naciskać  przez ok. 3 sekundy.
2. Ustawić program na pozycji 4.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje **Con**.
3. Naciskać , aż na wyświetlaczu pojawi się **on**.
- ✓ Wi-Fi jest aktywowane.

Wskazówka Gdy Wi-Fi jest aktywowane, urządzenie nie wyłączy się automatycznie.

Dezaktywacja Wi-Fi na urządzeniu

1. Naciskać  przez co najmniej 3 sekundy.
2. Ustawić program na pozycji 4.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje **Con**.
3. Naciskać , aż na wyświetlaczu pojawi się **oFF**.
- ✓ Wi-Fi jest dezaktywowane.

Wskazówka Jeżeli Wi-Fi zostało dezaktywowane, a urządzenie było uprzednio połączone z siecią domową, połączenie zostanie nawiązane automatycznie po ponownym włączeniu Wi-Fi.

Aktualizacja oprogramowania

Warunek: Wyświetlacz pokazuje .

1. Naciskać  przez ok. 3 sekundy.
2. Ustawić program na pozycji 6.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się **UPd**.
3. Nacisnąć .
- ✓ Trwa instalacja aktualizacji oprogramowania.

- ✓ Gdy na wyświetlaczu pojawi się **End**, aktualizacja oprogramowania jest zainstalowana.

Wskazówka Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. Nie wyłączać urządzenia w trakcie aktualizacji oprogramowania.

Resetowanie ustawień sieciowych urządzenia

1. Nacisnąć  przez co najmniej 3 sekundy.
 2. Ustawić program na pozycji 5.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje **rES**.
 - 3. Nacisnąć .
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje **Yes**.
 - 4. Nacisnąć .
 - ✓ Ustawienia sieciowe zostaną zresetowane.
 - ✓ Gdy na wyświetlaczu pojawia się **End**, ustawienia sieciowe są zresetowane.

Rada: Jeśli urządzenie ma być ponownie obsługiwane za pośrednictwem aplikacji Home Connect, należy je ponownie połączyć z siecią domową oraz z aplikacją Home Connect.

Ochrona danych

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych. Podczas pierwszego łączenia urządzenia z posiadającą dostęp do Internetu siecią domową urządzenie przesyła do serwera Home Connect następujące kategorie danych (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi).

- Certyfikat bezpieczeństwa modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).
- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja osprzętu urządzenia AGD.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja wstępnie konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

Wskazówka Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

Deklaracja zgodności

Firma Robert Bosch Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie obsługujące funkcję Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem www.bosch-home.com na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.



Pasma 2,4 GHz: 100 mW maks.
Pasma 5 GHz: 100 mW maks.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU

HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.							

Ustawienia podstawowe

Użytkownik może dopasować urządzenie do swoich potrzeb.

Przegląd ustawień podstawowych

Poniżej znajduje się przegląd podstawowych ustawień urządzenia.

Ustawienie podstawowe	Symbol	Wartość	Opis
Sygnał końca		0 (wył.) 1 (poziom cichy) 2 (poziom średni) 3 (głośny poziom) 4 (poziom bardzo głośny)	Ustawianie głośności sygnału po zakończeniu programu.
Dźwięk przycisków		0 (wył.) 1 (poziom cichy) 2 (poziom średni) 3 (poziom głośny) 4 (poziom bardzo głośny)	Ustawianie głośności sygnału przy naciśnięciu przycisków.
Automatyczne wyłączanie	4	On (wł.) OFF (wył.)	Aktywacja lub dezaktywacja automatycznego wyłączania urządzenia. → "Oszczędzanie energii i zasobów naturalnych", Strona 13 Wskazówka Gdy Wi-Fi jest aktywowane, urządzenie nie wyłączy się automatycznie.
Przypomnienie o czyszczeniu bębna		On (wł.) OFF (wył.)	Aktywacja lub dezaktywacja przypomnienia o konieczności czyszczenia bębna.
Jasność wyświetlacza		1 (poziom niski) 2 (poziom średni) 3 (poziom wysoki)	Ustawianie jasności wyświetlacza.

Ustawienie podstawowe	Symbol	Wartość	Opis
		4 (poziom bardzo wysoki)	

Zmiana ustawień podstawowych

1. W celu wprowadzenia ustawień podstawowych, nacisnąć przycisk .
2. W celu wprowadzenia ustawień podstawowych, nacisnąć .
- ✓ Wyświetlacz wskazuje wybrane ustawienie podstawowe i aktualną wartość.
3. W celu zmiany wartości nacisnąć **- / +**.
4. Aby zamknąć menu ustawień podstawowych, należy wyłączyć urządzenie przy użyciu.

Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

Porady dotyczące pielęgnacji urządzenia

W celu długofalowego utrzymania prawidłowego działania urządzenia, należy przestrzegać wskazówek dotyczących jego pielęgnacji.

Obudowę i panel obsługi czyścić wyłączając wodą i wycierać wilgotną ściereczką.	Elementy urządzenia pozostają czyste i higieniczne.
Natychmiast usuwać wszelkie pozostałości środków piorących i sprayów.	Świeże osady są łatwiejsze do całkowitego usunięcia.

Drzwi urządzenia oraz szufladkę na środki piorące pozostawić po użyciu otwarte.	Pozostała woda może wyschnąć, co ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów w urządzeniu.
---	--

Czyszczenie bębna

Jeżeli pranie wykonywane jest często w temperaturze 40°C i niższej lub gdy urządzenie nie jest przez dłuższy czas używane, należy wyczyścić bęben.



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia!

Pranie w niskich temperaturach przez dłuższy czas i brak wentylacji urządzenia mogą uszkodzić bęben i prowadzić do obrażeń.

- Regularnie stosować program do czyszczenia bębna i prać w temperaturze minimum 60 C.
- Po każdym użyciu pozostawić urządzenie z otwartymi drzwiami i szufladką na środki piorące do wyschnięcia.
- Włączyć program **Czyszczenie bębna** bez wkładania prania.
Użyć uniwersalnego proszku do prania.


Czyszczenie szufladki na środki piorące

W przypadku zmiany środka piorącego lub zanieczyszczenia szufladki na środki piorące należy wyczyścić szu-


fladkę na środki piorące oraz zespół pompy inteligentnego systemu dozowania,

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.


1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyciągnąć szufladkę na środki piorące.
3. Wkład nacisnąć w dół i wyjąć szufladkę na środki piorące.

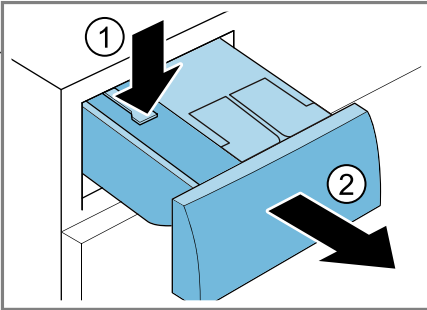


4. Wyjąć zespół pompy.

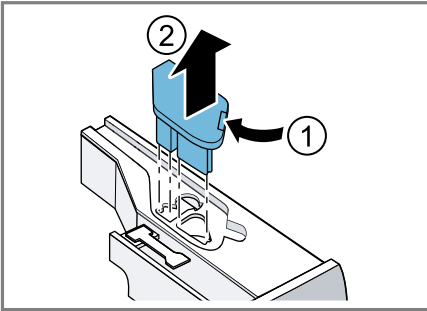


5. Odblokować pokrywę szufladki na środki piorące i zdjąć.

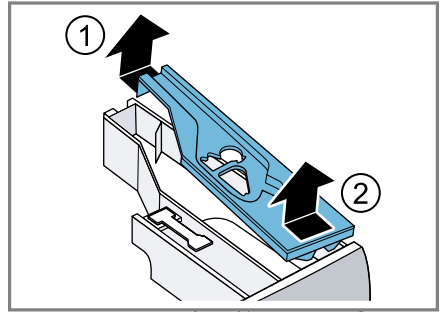


6. Opróżnić szufladkę na środki piorące.

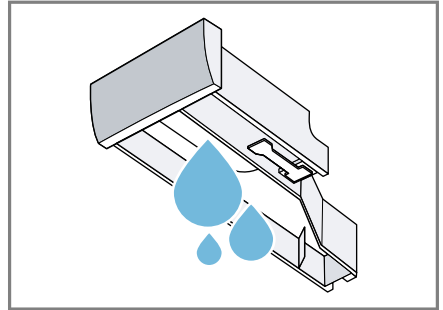



7. **UWAGA!** Zespół pompy zawiera części elektroniczne.
 - ▶ Zespołu pompy nie wolno myć w zmywarce do naczyń ani zanurzać w wodzie.
 - ▶ Chronić znajdujące się z tyłu przyłącze elektryczne przed wilgocią, środkami piorącymi i pozostałościami płynu do płukania tkanin. Wyczyścić zespół pompy wilgotną ściereczką.

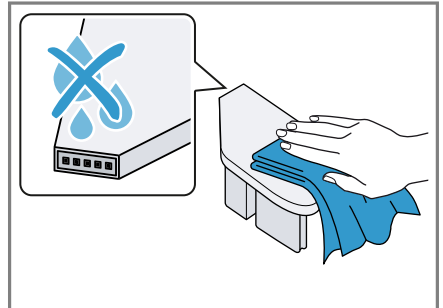


8. Szufladkę na środki piorące oraz pokrywę wyczyścić miękką, wilgotną ściereczką lub za pomocą słuchawki prysznicowej.

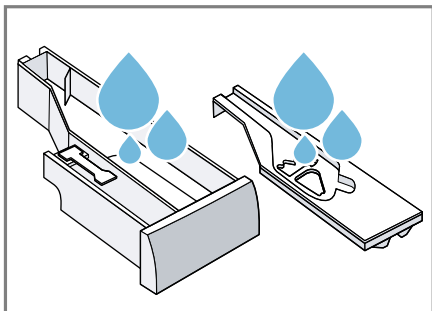

9. Następnie osuszyć szufladkę na środki piorące, pokrywę oraz zespół pompy i włożyć na miejsce.

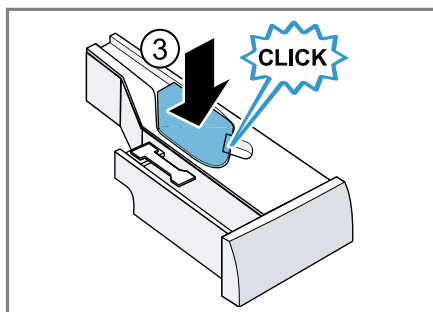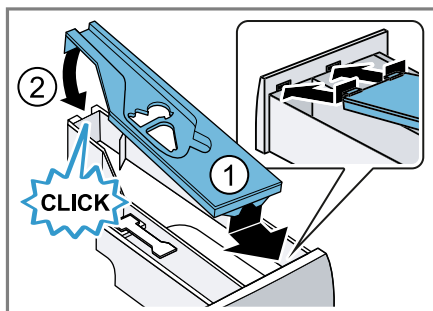

10. Wyczyścić obudowę szufladki na środki piorące w urządzeniu.

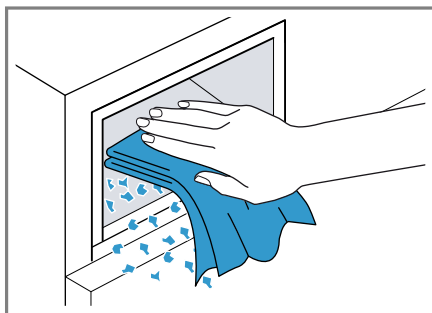

11. Wsunąć szufladkę na środki piorące.

Odkamienianie

W przypadku prawidłowego dozowania środków piorących nie ma potrzeby odkamieniania urządzenia. Jeśli jednak zastosowanie środka do odkamieniania okaże się konieczne, postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA!

Stosowanie nieodpowiednich środków do odkamieniania, np. przeznaczonych do czyszczenia ekspresów do kawy, może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- W przypadku tego urządzenia używać wyłącznie środków odkamieniających dostępnych na stronie internetowej lub w serwisie producenta.


Czyszczenie pompy wody

Wyczyścić pompę wody w przypadku objawów usterek, np. zatorów lub odgłosów stukania.


Opróżnianie pompy wody

Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.


1. Zakręcić zawór wody.
2. Wyłączyć urządzenie.
3. Odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci elektrycznej.
4. Otworzyć pokrywę serwisową.

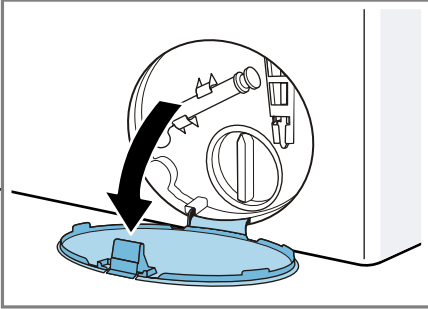


5. Zdjąć pokrywę serwisową.

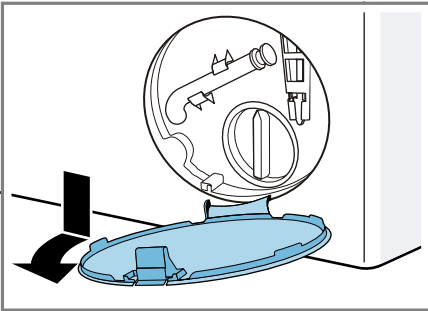

6. Wsunąć pod otwór naczynie.

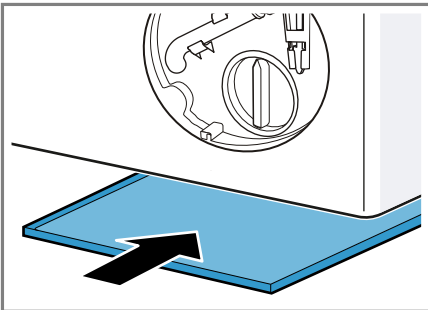


7. Zdjąć wąż spustowy z uchwytu.

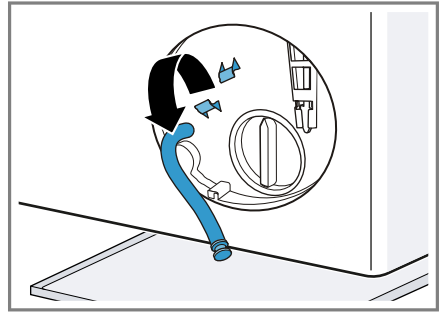


8. **⚠ OSTROŻNIE - Niebezpieczeństwo oparzenia!** Roztwór środka piorącego jest gorący podczas prania w wysokich temperaturach.

- Nie dotykać gorącego roztworu środka piorącego.


Aby spuścić roztwór środka piorącego do naczynia, zdjąć zatyczkę.

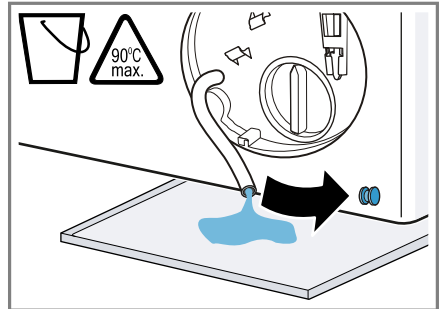

9. Włożyć zatyczkę.

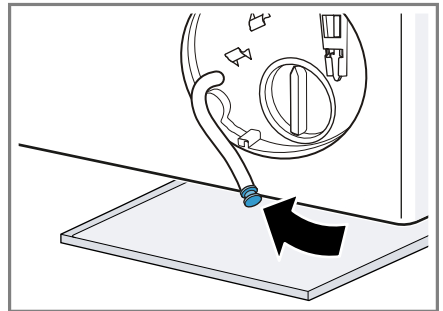

10. Zablokować wąż spustowy w uchwycie.

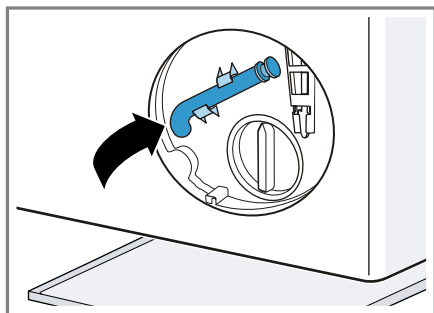


Czyszczenie pompy wody


Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

Warunek: "Pompa wody jest opróżniona." → *Strona 54*


1. Ponieważ w pompie wody mogą znajdować się resztki wody, należy zachować ostrożność, odkręcając pokrywę pompy.

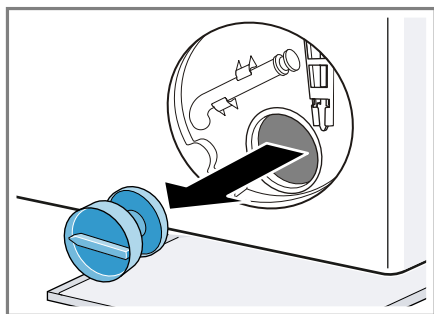

2. Wyczyścić wnętrze, gwint pokryw oraz obudowę pompy.


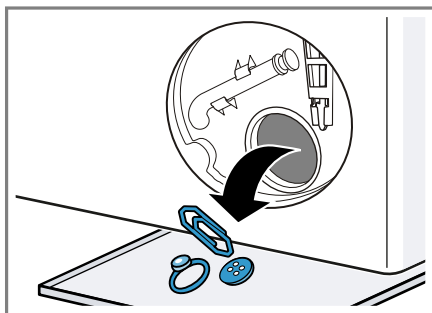


3. Upewnić się, że wirnik pompy wody daje się obracać.
4. Założyć i zakręcić pokrywę pompy.

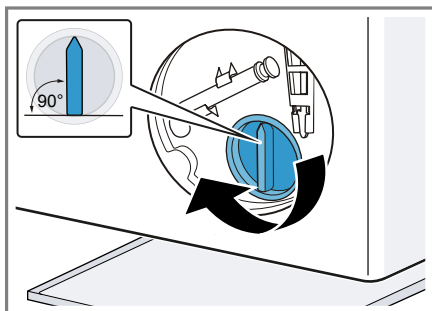

Uchwyt pokryw pompy musi być ustawiony pionowo.

5. Założyć pokrywę serwisową i zastrzasnąć.

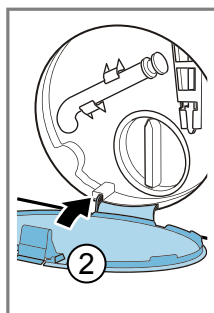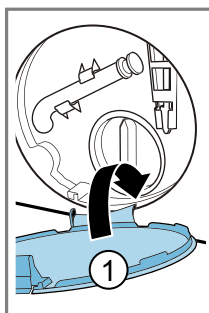

6. Zamknąć pokrywę serwisową.

Przed następnym praniem


Aby zapobiec spłynięciu środka piorącego do odpływu przy następnym praniu, po opróżnieniu pompy wody uruchomić program **Odpompow..**

1. Odkręcić zawór wody.
2. Włożyć wtyczkę do gniazda.
3. Włączyć urządzenie.
4. Wlać 1 litr wody do przegródki dozowania ręcznego.
5. Uruchomić program **Odpompow..**

Czyszczenie węża odprowadzającego wodę przy syfonie


Jeśli wąż odprowadzający wodę jest zanieczyszczony przy syfonie lub jeśli roztwór środka piorącego nie jest odpompowywany, należy go wyczyścić.

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odtłaczyć wtyczkę urządzenia od sieci elektrycznej.
3. Poluzować opaskę zaciskową i ostrożnie wyjąć wąż odprowadzający wodę.

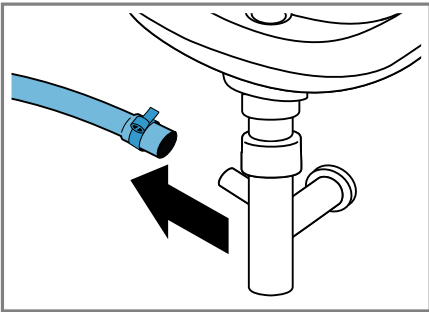


Mogą się wylać resztki wody.

4. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę i króciec syfonu.

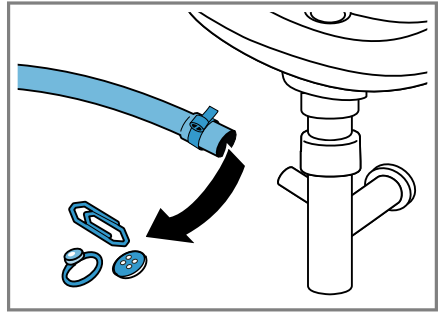

5. Ponownie włożyć wąż odprowadzający wodę i zabezpieczyć złącze opaską zaciskową.

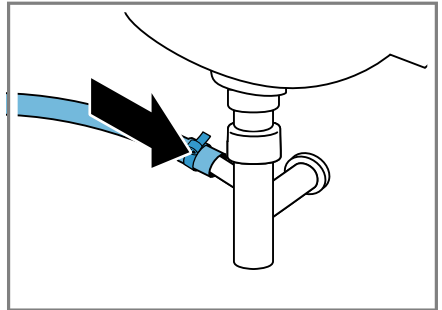

Czyszczenie filtra w dopływie wody

W przypadku zapchania lub zbyt niskiego ciśnienia wody należy oczyścić filtr w dopływie wody.

Opróżnianie węża doprowadzającego wodę

W celu wyczyszczenia filtra opróżnić najpierw wąż doprowadzający wodę.


1. Zakręcić zawór wody.
2. Ustawić program **Bawełna**.
3. Włączyć program i pozostawić uruchomiony przez ok. 70 sekund.
4. Wyłączyć urządzenie.
5. Odtłaczyć wtyczkę urządzenia od sieci elektrycznej.

Czyszczenie filtra przy zaworze wody:


Wskazówka Należy przestrzegać informacji z zakresu "bezpieczeństwa" → *Strona 4* i "zapobiegania szkodom materialnym" → *Strona 12*, aby bezpiecznie użytkować urządzenie.

Warunek: Wąż doprowadzający wodę jest opróżniony.


1. Zdjąć wąż doprowadzający wodę z zaworu wody.

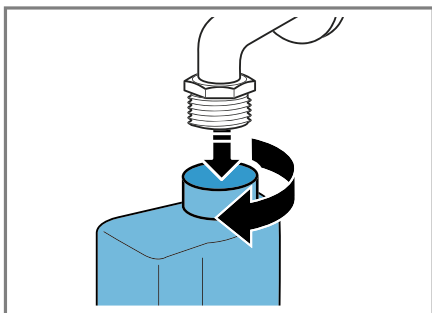

2. Wyczyścić filtr małą szczoteczką.

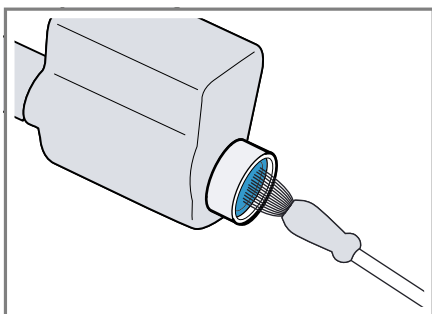

3. Podłączyć wąż doprowadzający wodę i sprawdzić pod kątem szczelności.

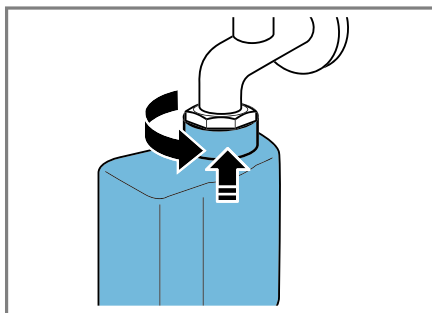

Usuwanie usterek

Mniejsze usterki urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymieniony przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Wyświetlacz jest wygaszony i miga  .	Tryb oszczędzania energii jest aktywny.	▶ Naciśnąć dowolny przycisk. ✓ Wyświetlacz zostanie ponownie wzbudzony.
"E:36 / -10"	Rura odpływowa lub wąż odprowadzający wodę są zapchane.	▶ Wyczyścić rurę odpływową i wąż odprowadzający wodę.
	Rura odpływowa lub wąż odprowadzający wodę są zgięte lub zakleszczone.	▶ Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest załamany ani zakleszczony.
	Zapchana pompa wody.	▶ → "Czyszczenie pompy wody", Strona 54
	Wąż odprowadzający wodę jest podłączony zbyt wysoko.	▶ Wąż odprowadzający wodę zamontować na wysokości maksymalnie 1 m. → "Dane techniczne", Strona 75
"E:36 / -25 / -26"	Zapchana pompa wody.	▶ → "Czyszczenie pompy wody", Strona 54

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Pompa inteligentnego systemu dozowania jest zablokowana.	1. Wyłączyć urządzenie. 2. Wyczyścić agregat pompowy. → "Czyszczenie szufladki na środki piorące", Strona 52 3. Jeśli wskazanie pojawi się ponownie, wezwać serwis. → "Serwis", Strona 72 Wskazówka Można uruchomić program prania dezaktywując inteligentny system dozowania i dozując ręcznie. → "Przyciski", Strona 26
"E:60 / -2B"	System kontroli wyważenia przerwał wirowanie z powodu nierównomiernego rozłożenia prania.	▶ Ponownie rozmieścić pranie w bębnie. Wskazówka W miarę możliwości wkładać do bębna duże i małe sztuki prania. Rzeczy różnej wielkości zostają lepiej rozmieszczone podczas wirowania.
"E:10 / -10"	Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	Usunięcie problemu nie jest możliwe.
	Filtr w dopływie wody jest zasypany.	▶ "Wyczyścić filtr w dopływie wody" → Strona 57.
	Zawór wody jest zamknięty.	▶ Otworzyć zawór wody.
"E:35 / -10"	Wąż doprowadzający wodę jest załamany lub przycięty.	▶ Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest załamany ani przycięty.
	Woda na dnie obudowy urządzenia.	▶ Zamknąć zawór wody. ▶ Wezwać serwis. → "Serwis", Strona 72
	Urządzenie jest nieszczelne.	▶ Zamknąć zawór wody. ▶ Wezwać serwis. → "Serwis", Strona 72
	Szufladka na środki piorące nie została wsunięta do oporu.	▶ Wsunąć do oporu szufladkę na środki piorące.
	Zespół pompy nie jest zamontowany.	1. Włożyć zespół pompy do szufladki na środki piorące. → "Czyszczenie szufladki na środki piorące", Strona 52

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
		2 Wsunąć do oporu szufladkę na środki piorące.
Miga  .	System kontroli napięcia wykrywa niedozwolone spadki napięcia.	► Usunięcie problemu nie jest możliwe. Wskazówka Kiedy zasilanie zostanie przywrócone, program będzie normalnie kontynuowany.
Miga  .	Spadek napięcia powoduje wydłużenie programu.	Usunięcie problemu nie jest możliwe.
	Ilość dozowanego środka piorącego jest zbyt duża.	► Środek doraźny: Wymieszać jedną łyżkę stołową płynu do płukania tkanin z 0,5 l wody i wlać mieszankę do komory ręcznego dozowania (nie stosować w przypadku odzieży wierzchniej, sportowej i puchowej). ► Jeśli aktywowane jest inteligentne dozowanie, zmniejszyć "podstawową ilość dozowanych środków" → <i>Strona 45</i>. ► W przypadku dozowania ręcznego należy zmniejszyć ilość środka piorącego przy następnym cyklu prania z takim samym załadunkiem.
Świeci się  .	Temperatura jest zbyt wysoka.	► Odczekać, aż temperatura zostanie obniżona. ► → "Przerwanie programu", <i>Strona 43</i>
	Poziom wody jest zbyt wysoki.	► Uruchomić program Odpompow..
	Pranie zostało przytrzaśnięte w drzwiach.	1. Ponownie otworzyć drzwi. 2. Usunąć przytrzaśnięte pranie. 3. Zamknąć drzwi. 4. W celu włączenia programu nacisnąć przycisk  .
Miga  .	Drzwi nie są zamknięte.	1. Zamknąć drzwi. 2. W celu włączenia programu nacisnąć przycisk  .
Wszystkie pozostałe kody błędów.	Zakłócenie działania	► Wezwać serwis. → "Serwis", <i>Strona 72</i>

Zakłócenia działania

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Urządzenie nie działa.	Wtyczka przewodu przyłączeniowego nie jest włożona.	▶ Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
	Uszkodzony bezpiecznik.	▶ Sprawdzić bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
	Przerwa w dostawie prądu.	▶ Sprawdzić, czy działają inne urządzenia i oświetlenie pomieszczenia.
Program nie włącza się.	Nie naciśnięto  .	▶ Naciśnąć  .
	Drzwi nie są zamknięte.	1. Zamknąć drzwi. 2. W celu włączenia programu nacisnąć przycisk  .
	Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywowane.	▶ → "Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi", Strona 44
	Aktywowano  .	▶ Sprawdzić, czy aktywowano  → "Przyciski", Strona 26
	Pranie zostało przytrzaśnięte w drzwiach.	1. Ponownie otworzyć drzwi. 2. Usunąć przytrzaśnięte pranie. 3. Zamknąć drzwi. 4. W celu włączenia programu nacisnąć przycisk  .
	Szufladka na środki piorące nie została wsunięta do oporu.	▶ Wsunąć do oporu szufladkę na środki piorące.
	Pompa inteligentnego systemu dozowania jest zablokowana.	1. Wyłączyć urządzenie. 2. Wyczyścić agregat pompowy. → "Czyszczenie szufladki na środki piorące", Strona 52 3. Jeśli wskazanie pojawi się ponownie, wezwać serwis. → "Serwis", Strona 72
Wskazówka Można uruchomić program prania dezaktywując inteligentny system dozowania i dozując ręcznie. → "Przyciski", Strona 26		
Nie można otworzyć drzwi urządzenia.	Aktywowano  .	▶ Kontynuować program, wybierając Wirowanie lub Odpompow. i naciskając  .
	Temperatura jest zbyt wysoka.	▶ Odczekać, aż temperatura zostanie obniżona.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Nie można otworzyć drzwi urządzenia.		▶ → "Przerwanie programu", Strona 43
	Poziom wody jest zbyt wysoki.	▶ Uruchomić program Odpompow..
	Awaria zasilania.	▶ Otworzyć drzwi poprzez odblokowanie awaryjne. → "Odblokowanie awaryjne", Strona 70
Woda po praniu nie jest odpompowywana.	Rura odpływowa lub wąż odprowadzający wodę są zasyfowane.	▶ Wyczyścić rurę odpływową i wąż odprowadzający wodę.
	Rura odpływowa lub wąż odprowadzający wodę są zgięte lub zakleszczone.	▶ Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest załamany ani zakleszczony.
	Zapchana pompa wody.	▶ → "Czyszczenie pompy wody", Strona 54
	Aktywowano  .	▶ Kontynuować program, wybierając Wirowanie lub Odpompow. i naciskając  .
	Wąż odprowadzający wodę jest podłączony zbyt wysoko.	▶ Wąż odprowadzający wodę zamontować na wysokości maksymalnie 1 m. → "Dane techniczne", Strona 75
Urządzenie nie pobiera wody. Środek piorący nie jest spłukiwany do bębna.	Nie naciśnięto  .	▶ Nacisnąć  .
	Filtr w dopływie wody jest zasyfowany.	▶ "Wyczyścić filtr w dopływie wody" → Strona 57.
	Zawór wody jest zamknięty.	▶ Otworzyć zawór wody.
	Wąż doprowadzający wodę jest załamany lub przycięty.	▶ Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest załamany ani przycięty.
Kilkukrotne próby rozpoczęcia wirowania.	System kontroli wyważenia podejmuje próby wyrównania wyważenia poprzez wielokrotne rozmieszczanie prania.	▶ Brak usterki - nie jest konieczne żadne działanie. Wskazówka Podczas załadunku należy wkładać do bębna duże i małe sztuki prania. Rzeczy różnej wielkości zostają lepiej rozmieszczone podczas wirowania.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Czas trwania programu zmienia się w trakcie procesu prania.	Przebieg programu jest optymalizowany elektronicznie. Może to spowodować zmianę czasu trwania programu.	► Brak usterki - nie jest konieczne żadne działanie.
	System kontroli wyważenia podejmuje próby wyrównania wyważenia poprzez wielokrotne rozmieszczanie prania.	► Brak usterki - nie jest konieczne żadne działanie. Wskazówka Podczas załadunku należy wkładać do bębna duże i małe sztuki prania. Rzeczy różnej wielkości zostają lepiej rozmieszczone podczas wirowania.
	System kontroli piany włącza dodatkowy cykl płukania w przypadku wykrycia zbyt dużej ilości piany.	► Brak usterki - nie jest konieczne żadne działanie.
Woda w bębnie pralki nie jest widoczna.	Poziom wody poniżej okienka drzwi.	► Brak usterki - nie jest konieczne żadne działanie.
Bęben szarpie po uruchomieniu programu.	Przyczyną jest wewnętrzny test silnika.	► Brak usterki - nie jest konieczne żadne działanie.
Wibracje i przemieszczanie się urządzenia podczas wirowania.	Urządzenie nie jest prawidłowo wypoziomowane.	► Wypoziomowanie urządzenia
	Nóżki urządzenia nie są stabilnie zamocowane.	► Zamocować stabilnie nóżki urządzenia. Wypoziomowanie urządzenia
	Nie usunięto zabezpieczeń transportowych.	► Demontaż zabezpieczeń transportowych
Bęben obraca się, ale urządzenie nie pobiera wody.	Rozpoznawanie załadunku jest aktywne.	► Brak usterki, nie jest konieczne żadne działanie. Wskazówka Proces rozpoznawania załadunku może potrwać do 2 minut.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Nasilone powstawanie piany.	Ilość dozowanego środka piorącego jest zbyt duża.	▶ Środek doraźny: Wymieszać jedną łyżkę stołową płynu do płukania tkanin z 0,5 l wody i wlać mieszankę do komory ręcznego dozowania (nie stosować w przypadku odzieży wierzchniej, sportowej i puchowej). ▶ Jeśli aktywowane jest inteligentne dozowanie, zmniejszyć "podstawową ilość dozowanych środków" → <i>Strona 45</i>. ▶ W przypadku dozowania ręcznego należy zmniejszyć ilość środka piorącego przy następnym cyklu prania z takim samym załadunkiem.
 i-DOS Nie można użyć przycisku  i-DOS .	Dla tego programu nie jest dostępne inteligentne dozowanie.	▶ Brak usterki - nie jest konieczne żadne działanie.
	Przebieg programu nie pozwala na inteligentne dozowanie.	Usunięcie problemu nie jest możliwe.

Odgłosy

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Odgłosy szumienia, syczenia.	Woda jest splukiwana pod ciśnieniem do szufladki na środki piorące.	▶ Brak usterki - normalne odgłosy eksploatacji.
Dłuższy, brzęczący dźwięk przed praniem lub płukaniem.	Inteligentny system dozowania dozuje środek piorący lub pielęgnacyjny.	▶ Brak usterki - normalne odgłosy eksploatacji.
Krótki, brzęczący dźwięk po włączeniu urządzenia.	Inteligentny system dozowania przeprowadza test działania.	▶ Brak usterki - normalne odgłosy eksploatacji.
Głośne dźwięki podczas wirowania.	Urządzenie nie jest prawidłowo wypoziomowane.	▶ Wypoziomowanie urządzenia
	Nóżki urządzenia nie są stabilnie zamocowane.	▶ Zamocować stabilnie nóżki urządzenia. Wypoziomowanie urządzenia
	Nie usunięto zabezpieczeń transportowych.	▶ Demontaż zabezpieczeń transportowych
Odgłosy stukania, grzechotanie w pompie wody.	Do pompy wody przedostało się ciało obce.	▶ → "Czyszczenie pompy wody", <i>Strona 54</i>

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Rytmiczny odgłos ssania.	Pompa wody jest aktywna, woda po praniu jest odpompowywana.	▶ Brak usterki - normalne odgłosy eksploatacji.

Problem z rezultatem

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Powstawanie zagnieceń.	Zbyt wysoka prędkość wirowania.	▶ Przy następnym cyklu prania ustawić niższą prędkość wirowania.
	Łałowano za dużo prania.	▶ Przy następnym cyklu prania zmniejszyć wielkość ładunku.
	Wybrano nieprawidłowy program dla danego rodzaju tekstyliów.	▶ Wybierać programy odpowiednie dla danego rodzaju tekstyliów. → "Programy", Strona 29
Wynik wirowania nie jest zadowalający. Pranie jest zbyt mokre/zbyt wilgotne.	Ustawiona jest niska prędkość wirowania.	▶ Przy następnym cyklu prania ustawić wyższą prędkość wirowania. ▶ Uruchomić program Wirowanie .
	Aktywowano  .	▶ Wybierać programy odpowiednie dla danego rodzaju tekstyliów. → "Programy", Strona 29
	System kontroli wyważenia przerwał wirowanie z powodu nierównomiernego rozłożenia prania.	▶ Ponownie rozmieścić pranie w bębnie. Wskazówka W miarę możliwości wkładać do bębna duże i małe sztuki prania. Rzeczy różnej wielkości zostają lepiej rozmieszczone podczas wirowania. ▶ Uruchomić program Wirowanie .
Resztki środka piorącego na wilgotnych tkaninach.	Środki piorące mogą zawierać substancje nierozpuszczalne w wodzie, które osadzają się na praniu.	▶ Uruchomić program Płukanie .
	Pojemniki dozujące inteligentnego systemu dozowania zostały napełnione niewłaściwym środkiem piorącym.	1. Sprawdzić, czy użyto właściwego środka do prania. → "Środki piorące i pielęgnacyjne", Strona 39 2. Opróżnić pojemniki dozujące. → "Czyszczenie szufladki na środki piorące", Strona 52 3. Wyczyścić pojemniki dozujące.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Resztki środka piorącego na wilgotnych tkaninach.		4. Ponownie napełnić pojemniki dozujące. → <i>"Napełnienie pojemnika dozującego", Strona 44</i>
	Podstawowa ilość dozowanych środków nie jest właściwie ustawiona.	► Jeśli aktywowane jest inteligentne dozowanie, zmniejszyć "podstawową ilość dozowanych środków" → <i>Strona 45.</i>
Resztki środka piorącego na suchych tkaninach.	Środki piorące mogą zawierać substancje nierozpuszczalne w wodzie, które osadzają się na praniu.	► Po praniu i suszeniu wyszczołkować białinę.
	Pojemniki dozujące inteligentnego systemu dozowania zostały napełnione niewłaściwym środkiem piorącym.	1. Sprawdzić, czy użyto właściwego środka do prania. → <i>"Środki piorące i pielęgnacyjne", Strona 39</i> 2. Opróżnić pojemniki dozujące. → <i>"Czyszczenie szufladki na środki piorące", Strona 52</i> 3. Wyczyścić pojemniki dozujące. 4. Ponownie napełnić pojemniki dozujące. → <i>"Napełnienie pojemnika dozującego", Strona 44</i>
	Podstawowa ilość dozowanych środków nie jest właściwie ustawiona.	► Jeśli aktywowane jest inteligentne dozowanie, zmniejszyć "podstawową ilość dozowanych środków" → <i>Strona 45.</i>
Niedostateczna efektywność czyszczenia.	Podstawowa ilość dozowanych środków nie jest właściwie ustawiona.	► Jeśli aktywowane jest inteligentne dozowanie, ustawić prawidłową "podstawową ilość dozowanych środków" → <i>Strona 45.</i>
	Środek piorący lub pielęgnacyjny w pojemnikach dozujących inteligentnego systemu dozowania jest zagęszczony.	1. Sprawdzić, czy użyto właściwego środka do prania. → <i>"Środki piorące i pielęgnacyjne", Strona 39</i> 2. Opróżnić pojemniki dozujące. → <i>"Czyszczenie szufladki na środki piorące", Strona 52</i> 3. Wyczyścić pojemniki dozujące.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Niedostateczna efektywność czyszczenia.		4. Ponownie napełnić pojemniki dozujące. → "Napełnienie pojemnika dozującego", Strona 44
	Pojemniki dozujące inteligentnego systemu dozowania zostały napełnione niewłaściwym środkiem piorącym.	1. Sprawdzić, czy użyto właściwego środka do prania. → "Środki piorące i pielęgnacyjne", Strona 39 2. Opróżnić pojemniki dozujące. → "Czyszczenie szufladki na środki piorące", Strona 52 3. Wyczyścić pojemniki dozujące. 4. Ponownie napełnić pojemniki dozujące. → "Napełnienie pojemnika dozującego", Strona 44

Problem z funkcją Home Connect

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Funkcja Home Connect nie działa prawidłowo.	Możliwe są różne przyczyny.	► Wejść na www.home-connect.com .
Brak połączenia z siecią domową.	Wi-Fi jest wyłączone.	► → "Aktywacja Wi-Fi na urządzeniu", Strona 48
	Wi-Fi jest aktywowane, ale nie można nawiązać połączenia z siecią domową.	1. Upewnić się, że sieć domowa jest dostępna. 2. Ponownie połączyć urządzenie z siecią domową. → "Łączenie urządzenia z siecią domową (Wi-Fi) przy użyciu funkcji WPS", Strona 46 → "Łączenie urządzenia z siecią domową (Wi-Fi) bez użycia funkcji WPS", Strona 47

Nieszczelność

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Z węża doprowadzającego wodę wycieka woda.	Wąż doprowadzający wodę nie jest prawidłowo/stabilnie podłączony.	1. Prawidłowo podłączyć wąż doprowadzający wodę. Podłączanie węża doprowadzającego wodę 2. Dokręcić połączenie śrubowe.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
Z węża odprowadzającego wodę wycieka woda.	Wąż odprowadzający wodę jest uszkodzony.	▶ Wymienić uszkodzony wąż odprowadzający wodę.
	Wąż odprowadzający wodę nie jest prawidłowo podłączony.	▶ Prawidłowo podłączyć wąż odprowadzający wodę. Rodzaje przyłączy odpływu wody

Zapachy

Usterka	Przyczyna	Usuwanie usterek
W urządzeniu wyczuwalne są nieprzyjemne zapachy.	Wilgoć i pozostałości środków piorących mogą sprzyjać rozwojowi bakterii.	▶ → "Czyszczenie bębna", Strona 52 ▶ Gdy urządzenie nie jest używane, drzwi i szufladkę na środki piorące pozostawić otwarte, aby pozostała woda mogła odparować.


Odblokowanie awaryjne

W celu wyjęcia prania, np. w przypadku awarii zasilania, możliwe jest ręczne odblokowanie drzwi.

Odblokowanie drzwi

Warunek: "Pompa wody jest opróżniona." → *Strona 54*

1. **UWAGA!** Wyciekająca woda może spowodować szkody materialne.
 - ▶ Nie otwierać drzwi, dopóki w okienku widoczna jest woda.Pociągnąć odblokowanie awaryjne w dół przy pomocy narzędzia i puścić.

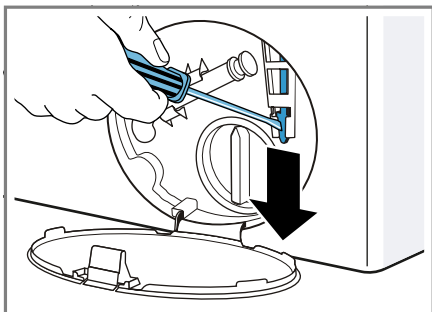

- ✓ Zamek drzwi jest odblokowany.
2. Założyć pokrywę serwisową i zastrzasnąć.
 3. Zamknąć pokrywę serwisową.

Transport, przechowywanie i utylizacja

W tym miejscu został opisany sposób przygotowywania urządzenia do transportu i przechowywania. Można tu również znaleźć informacje o sposobie utylizacji zużytych urządzeń.

Demontaż urządzenia


1. Zakręcić zawór wody.

2. → "Opróżnianie węża doprowadzającego wodę", *Strona 57*.
3. Wyłączyć urządzenie.
4. Wyciągnąć wtyczkę urządzenia.
5. Spuścić resztki wody po praniu.
→ "Czyszczenie pompy wody", *Strona 54*
6. Odłączyć węże.
7. Opróżnić pojemniki dozujące.

Montaż zabezpieczeń transportowych


Urządzenie zabezpieczyć do transportu za pomocą zabezpieczeń transportowych, aby uniknąć uszkodzeń.

1. Usunąć 4 zaślepki.
 - W razie potrzeby użyć śrubokręta do usunięcia zaślepek.

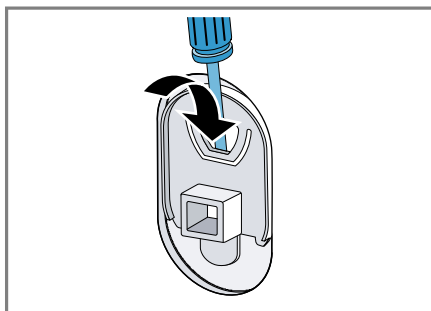


Przechować zaślepki.


2. Założyć 4 tuleje.

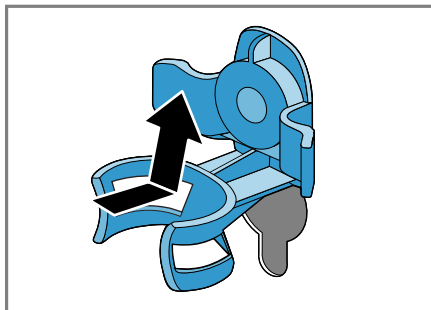


3. Zamontować wszystkie śruby 4 zabezpieczeń transportowych i lekko dokręcić.

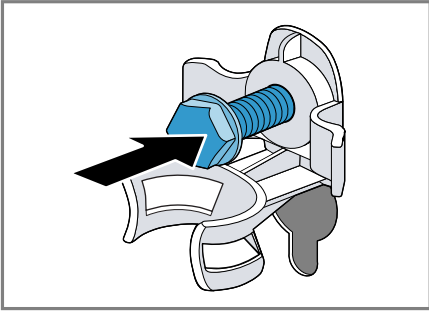

4. Umieścić przewód przyłączeniowy w uchwycie ① i za pomocą klucza płaskiego w rozmiarze 13 dokręcić wszystkie 4 śruby zabezpieczeń transportowych ②.

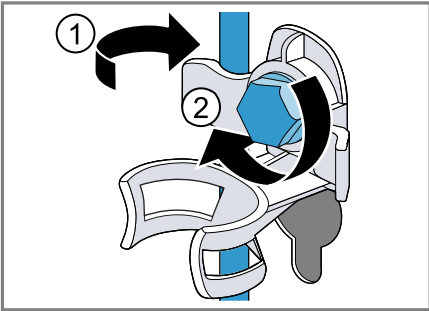

5. Umieścić wąż w uchwycie.

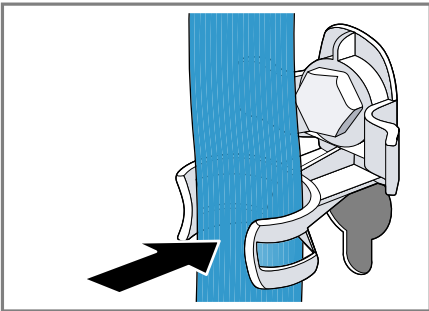

Ponowne uruchomienie urządzenia

1. Usunąć zabezpieczenia transportowe.
2. Wlać ok. 1 l wody do przegródki dozowania ręcznego w szufladce na środki piorące.
3. Uruchomić program **Odpompow..**
✓ Środek piorący nie spłynie przy następnym praniu do odpływu.

Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie uszkodzeniem zdrowia!

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- ▶ Nie ustawiać urządzenia za drzwiami, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać otwieranie drzwiczek urządzenia.
- ▶ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Przekazać urządzenie do utylizacji zgodnej z wymogami ochrony środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z

2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Serwis

Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące sposobu korzystania z urządzenia, nie potrafi samodzielnie usunąć zakłócenia albo urządzenie wymaga naprawy, powinien się zwrócić do naszego serwisu.

Wiele problemów można rozwiązać na podstawie dostępnych na naszej stronie internetowej informacji dotyczących usuwania usterek. Jeżeli jest to niemożliwe, należy się zwrócić do naszego serwisu.

Zawsze znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, co pozwoli również uniknąć zbędnych wizyt techników.

Zapewnimy naprawę urządzenia z użyciem oryginalnych części zamiennych przez wyszkolonych techników serwisowych zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego upływie.

Ze względów bezpieczeństwa naprawy urządzenia może przeprowadzać tylko wyszkolony i wykwalifikowany personel. Naprawy lub innych interwencji w urządzenie przez osoby, które nie zostały przez nas odpowiednio autoryzowane lub defekty urządzenia spowodowane montażem nieoryginalnych części zamiennych, elementów uzupełniających i akcesoriów skutkują utratą gwarancji.

Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wskazówka W ramach warunków gwarancji producenckiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.

Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD)

Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Tabliczka znamionowa znajduje się zależnie od modelu:

- na wewnętrznej stronie drzwi.
- na wewnętrznej stronie kłapy konserwacyjnej.
- na tylnej stronie urządzenia.

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

Gwarancja AQUA-STOP

Oprócz uprawnień gwarancyjnych w stosunku do sprzedawcy urządzenia wynikających z umowy sprzedaży i dodatkowo do naszej gwarancji producentkiej zapewniamy świadczenia odszkodowawcze w opisanych niżej sytuacjach.

- W razie wystąpienia szkód spowodowanych przez wodę wskutek usterki systemu AquaStop wypłacamy odszkodowania konsumentom prywatnym. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wyciekami wody urządzenie musi być ciągle podłączone do sieci elektrycznej.
- Gwarancja odszkodowawcza obowiązuje przez cały okres użytkowania urządzenia.
- Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowe ustawienie i podłączenie urządzenia z systemem AquaStop w sposób zgodny z naszą instrukcją; obejmuje ona także prawidłowo zamontowane przedłużenie systemu AquaStop (oryginalne akcesoria dodatkowe). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów

dopływowych i armatur do poziomu przyłącza systemu AquaStop w zaworze wody.

- Urządzenia wyposażone w system AquaStop nie wymagają generalnie nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczania po pracy przez zamknięcie zaworu wody. Zawór wody należy zakręcać tylko w przypadku dłuższej nieobecności w mieszkaniu, np. kilkutygodniowego urlopu.

Parametry zużycia

Następujące informacje podane zostały zgodnie z dyrektywą Ekodesign UE. Podane wartości dla innych programów jako **Eco 40-60** są jedynie punktem odniesienia i zostały określone na podstawie obowiązującej normy EN60456. Automatyczna funkcja dozowania została w tym celu dezaktywowana. Wskazówka do testu porównawczego: deaktywować automatyczną funkcję dozowania, chyba, że jest ona przedmiotem testu.

Program	Załadunek (kg)	Czas trwania programu (h:min) ¹	Zużycie energii (kWh/cykl) ¹	Zużycie wody (l/cykl) ¹	Maksymalna temperatura (°C) 5 min ¹	Prędkość obrotowa wirowania (w obr./min) ¹	Wilgotność resztkowa (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:37	1,250	61,0	50	1400	50
Eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,610	45,0	36	1400	50
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30,0	24	1400	54
Bawełna 20°C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
Bawełna 40°C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
Bawełna 60°C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
Bawełna 40°C + 	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
Syntetyki 40°C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
Mix szybki 40°C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
 Wełna 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

¹ Wartości rzeczywiste mogą odbiegać od podanych w zależności od ciśnienia wody, twardości wody i temperatury wody na wlocie, temperatury otoczenia, rodzaju, ilości zabrudzeń prania, używanego środka czyszczącego, wahań zasilania prądem i wybranych funkcji dodatkowych.

² Program kontrolny zgodnie z dyrektywą UE Ekodesign i dyrektywą UE o etykietach energetycznych do eksploatacji z zimną wodą (15°C).

Dane techniczne

W tym miejscu można znaleźć liczby i fakty dotyczące posiadanego urządzenia.

Wysokość urządzenia	85,0 cm
Szerokość urządzenia	59,8 cm
¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia	

Głębokość urządzenia	59,0 cm
Waga	80 kg ¹
Maksymalny wsad	9 kg
Napięcie sieciowe	220 - 240 V, 50 Hz
 Minimalna wartość zabezpieczenia instalacji	10 A
¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia	

Moc znamionowa	2300 W
Pobór mocy	■ Tryb wyłączenia: 0,10 W ■ Urządzenie nie jest wyłączone: 0,50 W ■ Czas trwania trybu czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi): 5 min ■ Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi): 1,20 W
Ciśnienie wody	■ Co najmniej: 100 kPa (1 bar) ■ Maksymalnie: 1000 kPa (10 bar)
Długość węża doprowadzającego wodę	150 cm
Długość węża odprowadzającego wodę	150 cm
Długość przewodu przyłączeniowego do sieci elektrycznej	160 cm
Maksymalna wysokość odpompowywania	100 cm
¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia	

Szczegółowe informacje na temat posiadanego modelu są dostępne w Internecie na stronie <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Ten adres internetowy zawiera link do oficjalnej, unijnej bazy danych produktów EPREL, której adres internetowy nie był jeszcze opublikowany w chwili przekazania tego dokumentu. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wyszukiwania modelu. Identyfikator modelu wynika ze znaków poprzedzających ukośnik w numerze produktu (E-Nr.) na tabliczce znamio-

nowej. Alternatywnie identyfikator modelu można znaleźć w pierwszym wierszu etykiety energetycznej UE.

¹ Dotyczy tylko krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001517918 (000518)

pl