

# INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA WĘŻA DO GAZU VÖGEL 2 M DO BUTLI



## DOTYCZY WĘŻY:

**6NPBR1-0200-01-ME - KOŃCÓWKA KRÓTKA PROSTA (346887)**


**6NPBR1-0200-00-ME - KOŃCÓWKA KRÓTKA KĄTOWA (346889)**

Przyłącze przeznaczone jest **WYŁĄCZENIE** do butli gazowej o wadze 11 kg.

Montażu przyłącza powinna dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia.

Przed rozpoczęciem montażu **SPRAWDŹ STAN BUTLI GAZOWEJ I ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA NIEJ USZCZELKI!**

1. W pierwszej kolejności podłączamy końcówkę przyłącza do kuchenki gazowej (zdjęcie 1) pamiętając, iż posiada końcówkę długą do stosowania z **PŁYTĄ GRZEWCZĄ - BEZ PIEKARNIKA** (zdjęcie 2) z wejściem w postaci króćca prostego (346887) lub kolanka (346889). Zwracamy uwagę na rodzaj uszczelnienia – w tym przypadku występuje uszczelnienie doczołowe za pomocą dołączonej do zestawu uszczelki płaskiej (zdjęcie 3).

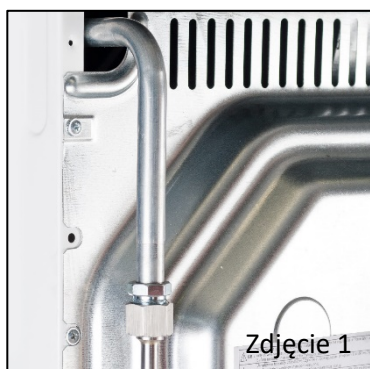

Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4

**UWAGA!** – Pod żadnym pozorem nie należy dodatkowo uszczelniać przyłącza na gwincie (zdjęcie 4). Może to skutkować niedokładnym uszczelnieniem na uszczelce płaskiej lub w najgorszym wypadku pęknięciem nakrętki podczas przykręcania. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na siłę, z jaką przykręcamy nakrętkę. Jeżeli w trakcie dokręcania poczujemy opór stawiany przez uszczelkę, wystarczającym jest dokręcenie nakrętki o ćwierć do pół obrotu. Zbyt silne dokręcenie może skutkować zgnieceniem, nacięciem lub pęknięciem uszczelki powodując uratę szczelności przyłącza.

2. Podłączamy reduktor do butli gazowej (zdjęcie 5).



Zdjęcie 5




Zdjęcie 6

**UWAGA!** – W zestawie reduktor nie jest wyposażony w uszczelkę, uszczelka powinna znajdować się na butli gazowej (zdjęcie 6). Pod żadnym pozorem nie należy dodatkowo uszczelniać przyłącza na gwincie (zdjęcie 4). Może to

skutkować niedokładnym uszczelnieniem na uszczelce lub w najgorszym wypadku pęknięciem nakrętki podczas przykręcania. Pamiętajmy, iż w nakrętce reduktora występuje „lewy gwint”, dokręcamy ją w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wskazówek zegara.


3. Upewniwszy się, iż kurki w kuchence gazowej są w pozycji zamkniętej (zdjęcie 7) możemy odkręcić główny zawór znajdujący się na butli gazowej (zdjęcie 8).

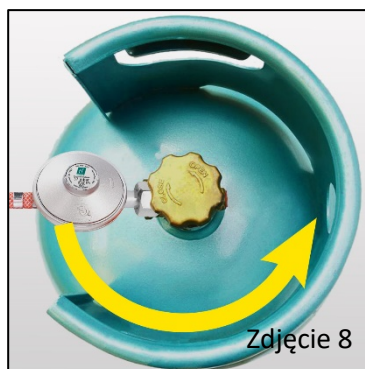

4. Sprawdzamy szczelność instalacji przy pomocy elektronicznego miernika gazów wybuchowych.

5. Jeśli w wyniku testu szczelności instalacji nie odnotowaliśmy żadnych wycieków, możemy odkręcić kurek w kuchence gazowej i sprawdzić działanie urządzenia. Zalecane jest również **wpisanie numeru butli gazowej** na której było realizowane podłączenie **do karty gwarancyjnej urządzenia oraz węża**.

**UWAGA!** – Jeżeli pomimo spełnienia wszystkich działań zawartych w punktach 1 – 5 urządzenie nie funkcjonuje poprawnie (nie puszcza gazu) należy zweryfikować sprawność kuchenki gazowej oraz upewnić się, iż w butli znajduje się gaz.

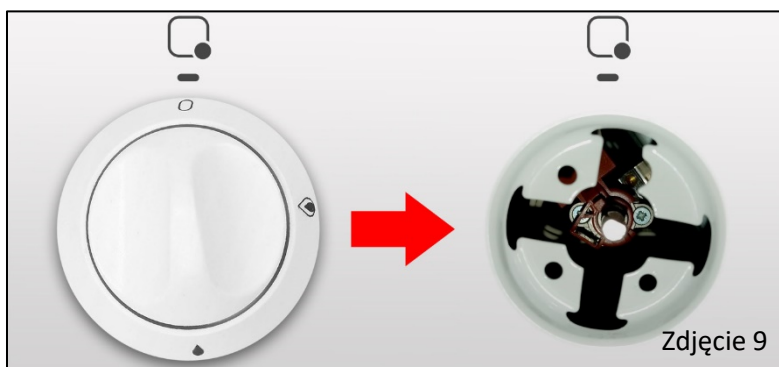

**UWAGA!** – Przy zasilaniu kuchni gazowej gazem propan-butan należy pamiętać o **WYMIANIE DYSZ I REGULACJI PŁOMIENIA** (zdjęcie 9, 10) w celu prawidłowego działania urządzenia. Należy pamiętać, iż **zdjęcia są poglądowe** - sposób regulacji płomienia i umiejscowienie śruby może być inne w zależności od urządzenia.