

Seria MA 3010

Seria MA 4010

Pełna instrukcja montażu

Wszystko, czego potrzebujesz, aby bezpiecznie i błyskawicznie zawiesić telewizor na ścianie

Dodatkowe narzędzia

Kliknij, aby obejrzeć.

(https://youtu.be/XR8FJmoYFkI)

Zanim zaczniesz

... chcieliśmy tylko podziękować za wybór produktu firmy Vogel’s. Mądra decyzja.

A teraz – czytając instrukcję – dokonujesz kolejnego mądrego wyboru! Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o bezpiecznym i efektywnym montażu oraz o tym, jak używać nowego uchwytu.

Zadbaj o bezpieczeństwo.

Ostrzeżenie


Przed montażem i skorzystaniem z tego produktu należy zawsze uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa.

Przestrzeganie instrukcji jest ściśle wymagane. Nieprawidłowy montaż/i lub instalacja mogą stanowić poważne zagrożenie dla Ciebie, Twojego urządzenia i członków Twojej rodziny.

Nie ryzykuj... Przeczytaj wszystko

- Vogel's zaleca, aby montaż i/lub instalacja tego produktu zostały przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.
- Firma Vogel's nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i/lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją produktu.
- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi telewizora i upewnienie się, że jego waga i rozmiar mieszczą się w maksymalnych limitach wagi i rozmiaru określonych dla tego produktu oraz że użyte elementy złączne mocujące telewizor mają odpowiednią długość i średnicę. Należy pamiętać, że nie wszystkie dostarczone w zestawie z produktem akcesoria do montażu telewizora są wymagane do instalacji jednego urządzenia.
- Oferowane akcesoria do montażu naściennego są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach wykonanych z cegły pełnej, betonu lub słupów z litego drewna.
- Grubość jakiegokolwiek materiału pokrywającego ścianę nie może przekraczać 3 mm.
- W przypadku montażu na ścianach wykonanych z innych materiałów, takich jak pustaki, panele drewniane lub płyty kartonowo-gipsowe, należy skonsultować się z instalatorem i/lub specjalistą.
- Produkt należy czyścić suchą, niestrzępiącą się ściereczką. Do czyszczenia produktu nie należy używać detergentów ani innych rozpuszczalników.
- Produkt może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany, upoważniony personel. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Użycie innych części skutkować będzie unieważnieniem gwarancji i może prowadzić do obrażeń.
- Zabrania się wprowadzania zmian w konstrukcji produktu i dokonywania jego modyfikacji technicznych. Będzie to skutkować utratą gwarancji i może prowadzić do obrażeń.
- Produkt należy zawsze przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, w temperaturze od -10°C do 50°C.
- Produkt należy transportować z zachowaniem ostrożności.
- Produkt należy ponownie umieścić w opakowaniu fabrycznym na czas transportu lub jeżeli nie będzie użytkowany przez dłuższy okres.
- Podnoszenie telewizora wymaga współpracy dwóch osób. Brak rozwagi jest niewskazany!

Co jest w pudełku?

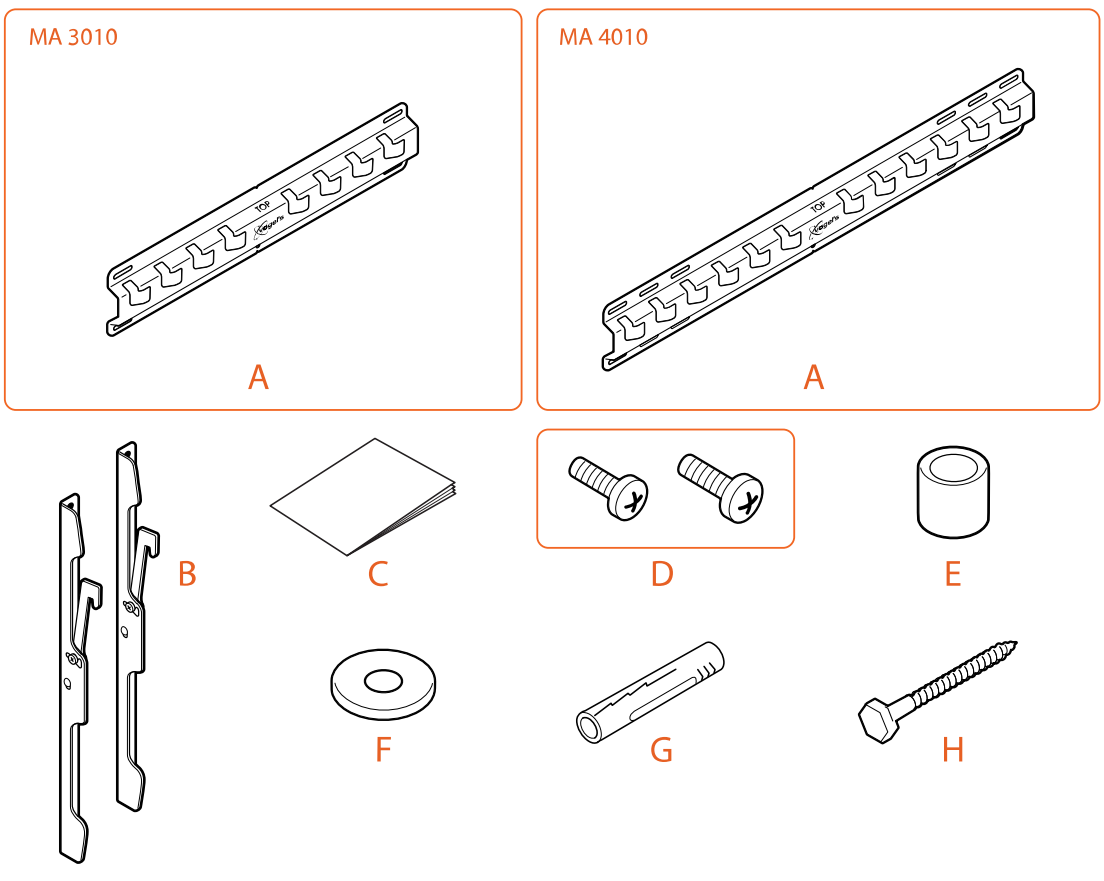

- Czegoś brakuje? Upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie niezbędne elementy:

A. Uchwyt naścienny

B. Listwy mocujące

C. Instrukcja

D. Śruby do mocowania listew na odbiorniku telewizyjnym

- Śruby M6
- Śruby M8


E. Elementy dystansowe

F. Podkładki

G. Kołki montażowe Fischer© (fischer© DuoPower)

H. Śruby

Narzędzia gotowe?

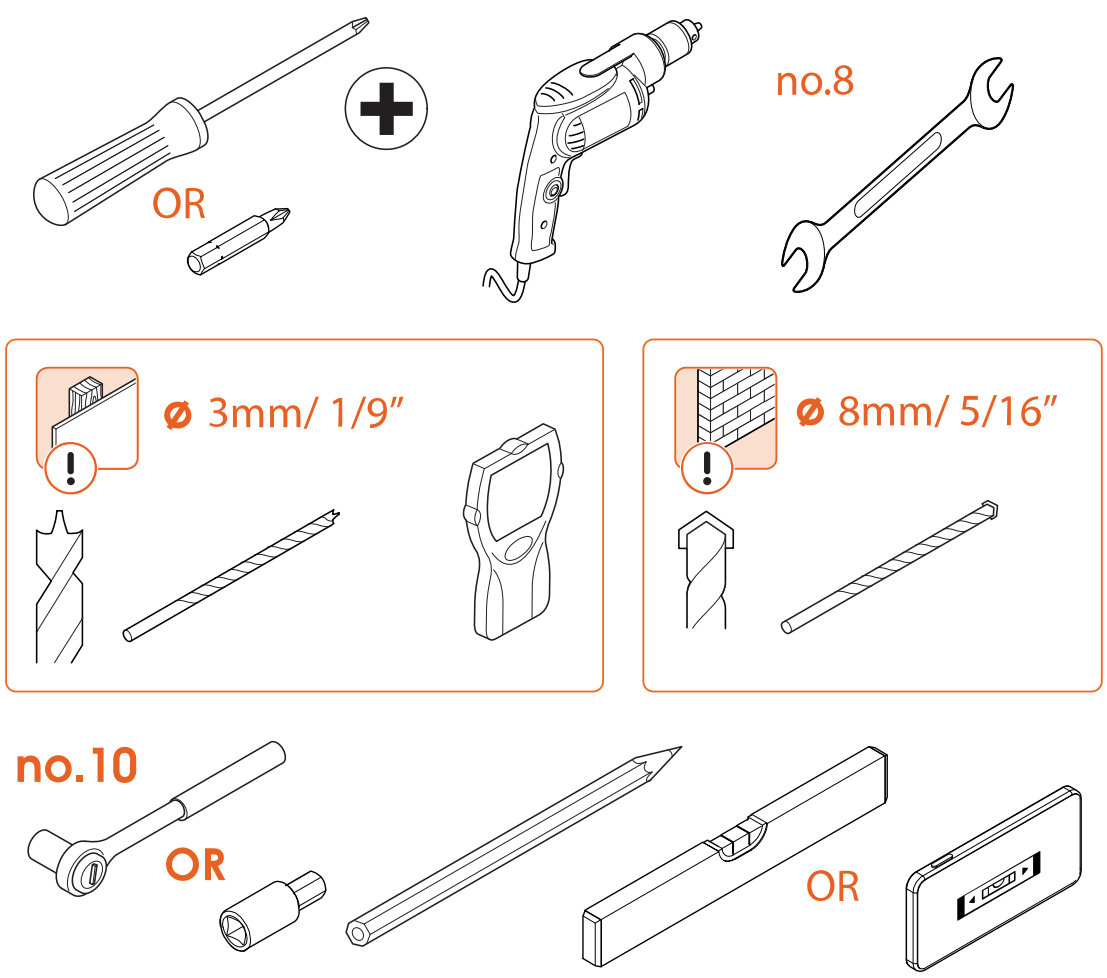

- Nie zaczynaj pracy bez wszystkich niezbędnych narzędzi:
  - Wkrętak krzyżowy lub bit krzyżowy do wkrętaka elektrycznego
  - Wiertarka z funkcją wkrętarki
  - Klucz w rozmiarze 8
  - Do ścian o szkielecie drewnianym: wiertło do drewna 3 mm
  - Do ścian o szkielecie drewnianym: wykrywacz kantówek wsporczych
  - Do ścian betonowych/ceglanych: wiertło do betonu/cegieł 8 mm
  - Klucz nasadowy nr 10 lub adapter do nasadek
  - Ołówek
  - Poziomnica lub aplikacja z poziomnicą

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo



- Komu zależy na tym, by wyglądać cool? Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej:
  - Ochrona oczu
  - Ochrona słuchu
  - Obuwie ochronne

Podnoszenie telewizora wymaga współpracy dwóch osób. Brak rozwagi jest niewskazany!

Dodatkowe narzędzia

Nasze wideo Cię poprowadzi


Nie ma co się stresować. Obejrzyj i dowiedz się więcej dzięki naszemu przydatnemu filmowi instalacyjnemu online.

Kliknij, aby obejrzeć.


(https://youtu.be/XR8FJmoYFkI)

Gotowi, do startu, start!

Krok 1: Mocowanie listew do telewizora

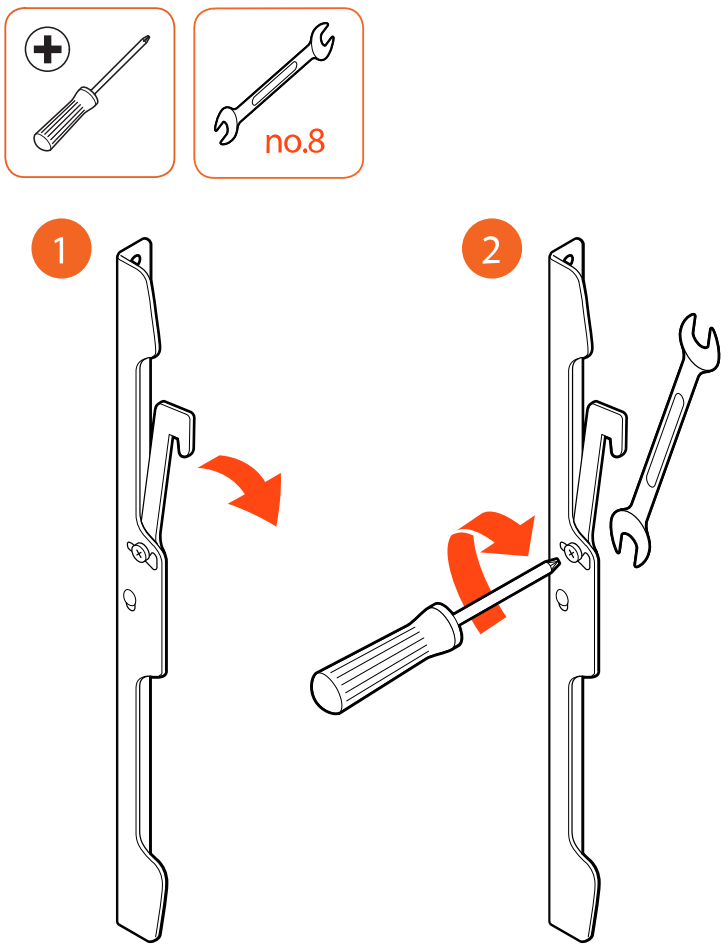


1. Odchyl zaczepy od **listew** Ⓑ, jeżeli chcesz zamontować telewizor w pozycji pochylonej.
2. Dokręć zaczepy za pomocą śrubokręta i klucza numer 8.

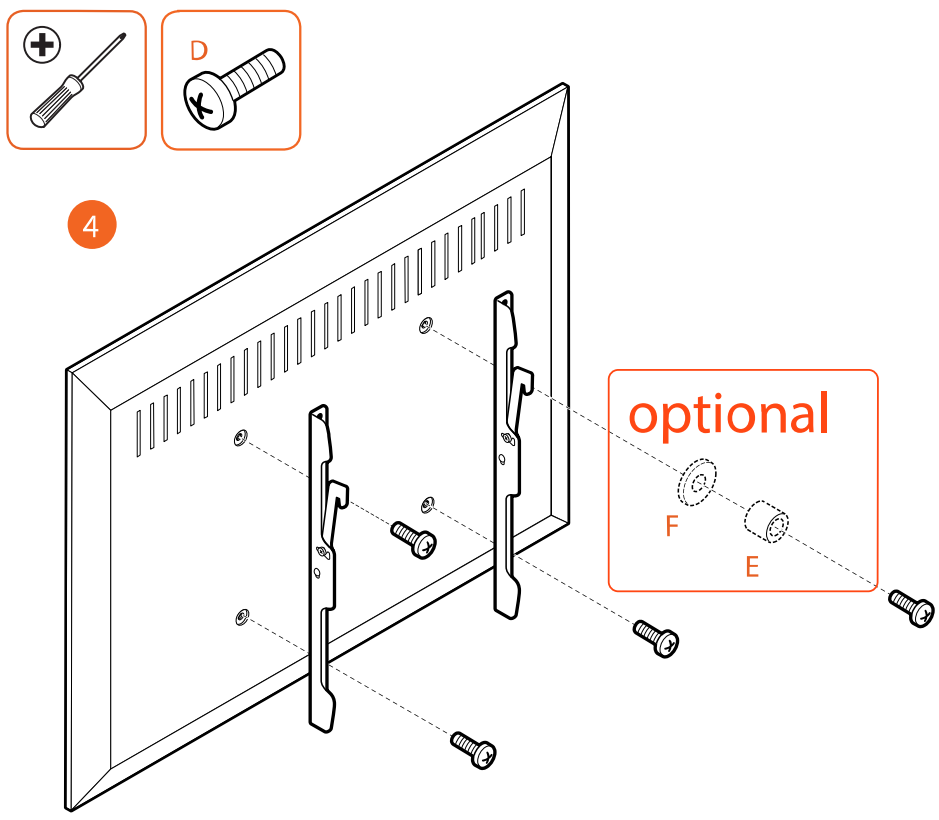

3. Ostrożnie postaw telewizor na czystej, równej powierzchni.
4. Przykręć **listwy** Ⓑ do telewizora za pomocą **śrub do mocowania listew na telewizorze** Ⓓ.
   Użyj **podkładek** Ⓕ i **elementów dystansowych** Ⓔ, aby skompensować wszelkie podniesione elementy obudowy z tyłu telewizora.

Brakuje jakichś śrub? A może potrzebujesz innych? Przyjazny dział obsługi klienta Vogel's chętnie udzieli pomocy: vogels.com/contact (http://www.vogels.com/contact)

Upewnij się, że śruby i elementy dystansowe są prawidłowo rozmieszczone.

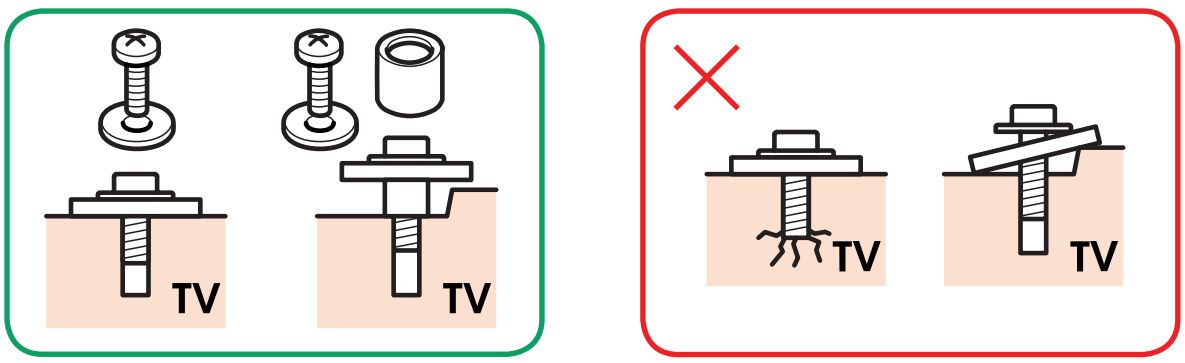


Informacje na temat prawidłowych elementów montażowych podano w instrukcji obsługi telewizora.

Krok 2: Mocowanie uchwytu ściennego do ściany

Jak dobrze znasz swoje ściany? To, z czego są zrobione, ma większe znaczenie, niż Ci się wydaje...

Ściana z betonu/cegieł




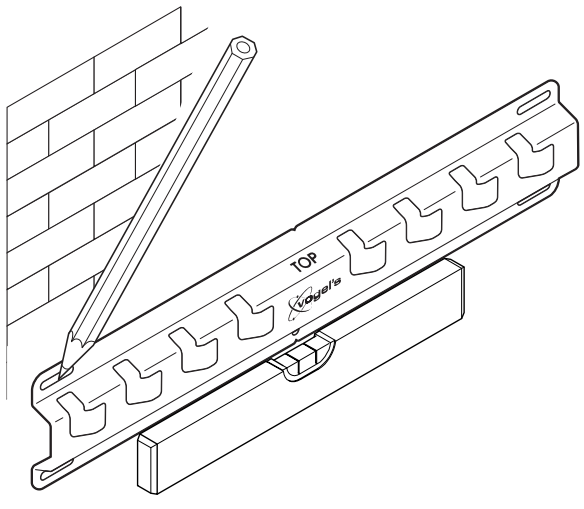


1. Zdecyduj, na jakiej wysokości chcesz zawiesić **uchwyt ścienny** Ⓐ . Dąż do tego, aby telewizor znajdował się na wysokości oczu osoby znajdującej się w pozycji siedzącej.
2. Przytrzymaj **uchwyt ścienny** Ⓐ przy ścianie i zaznacz położenie 4 otworów.
   Do wypoziomowania uchwytu ściennego użyj poziomnicy.
3. Zaznacz wiertło na długość **śrub** Ⓗ.
4. Wierć tak długo, aż gwint **śruby** Ⓗ całkowicie zagłębi się w otwór.

Nie należy używać uchwytu ściennego jako prowadnicy wiertła.

Lubisz spokojną, bezproblemową pracę? Wstępnie nawierć otwory wiertłem do betonu/ceramiki ściennej o rozmiarze 5 mm.

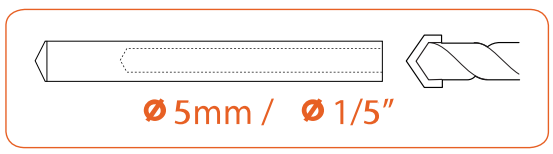


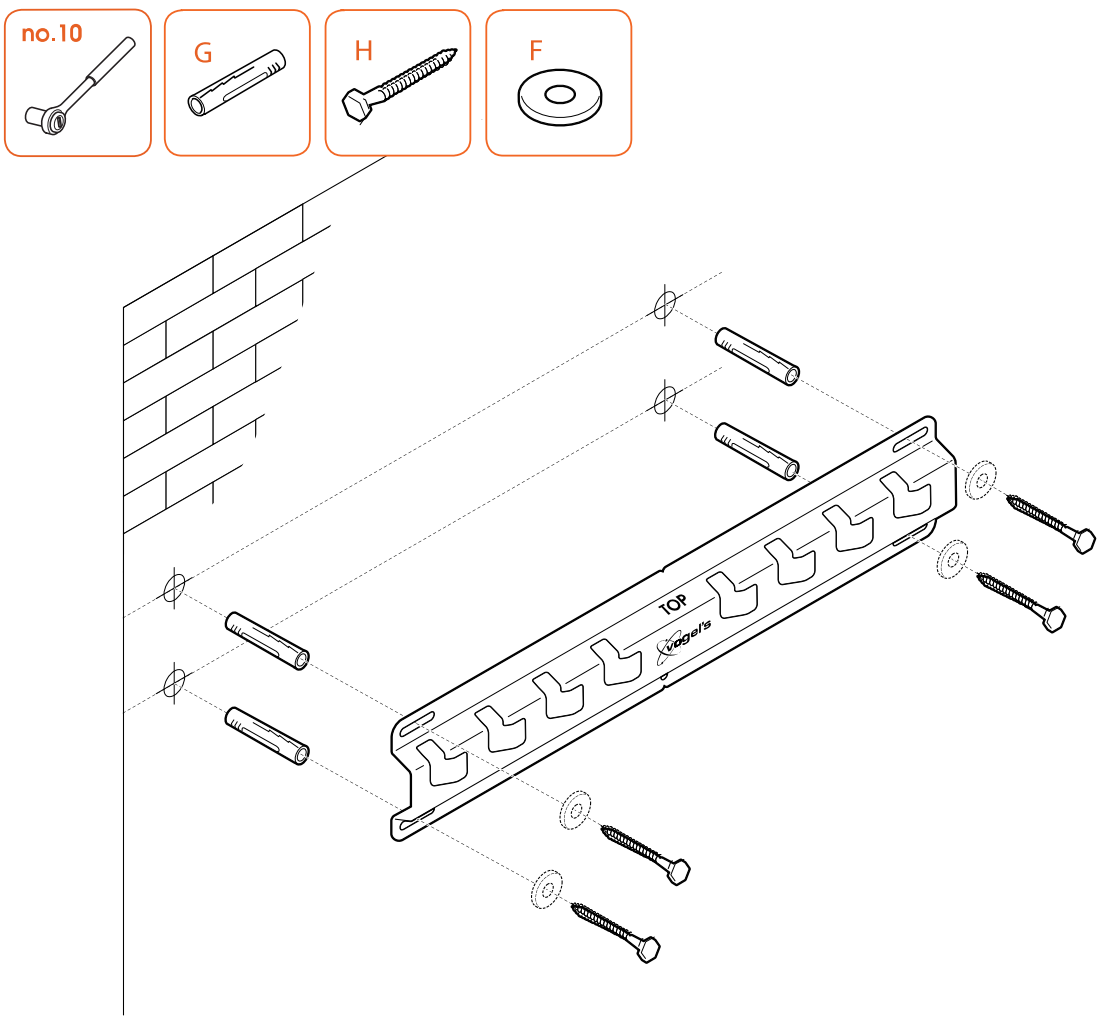

5. Przymocuj **uchwyt ścienny** Ⓐ do ściany za pomocą **śrub** Ⓗ, **podkładek** Ⓕ i **kołków**Ⓖ.


Nasmaruj śruby, by łatwo było je wkręcić.

Ściany z drewnianym stelażem

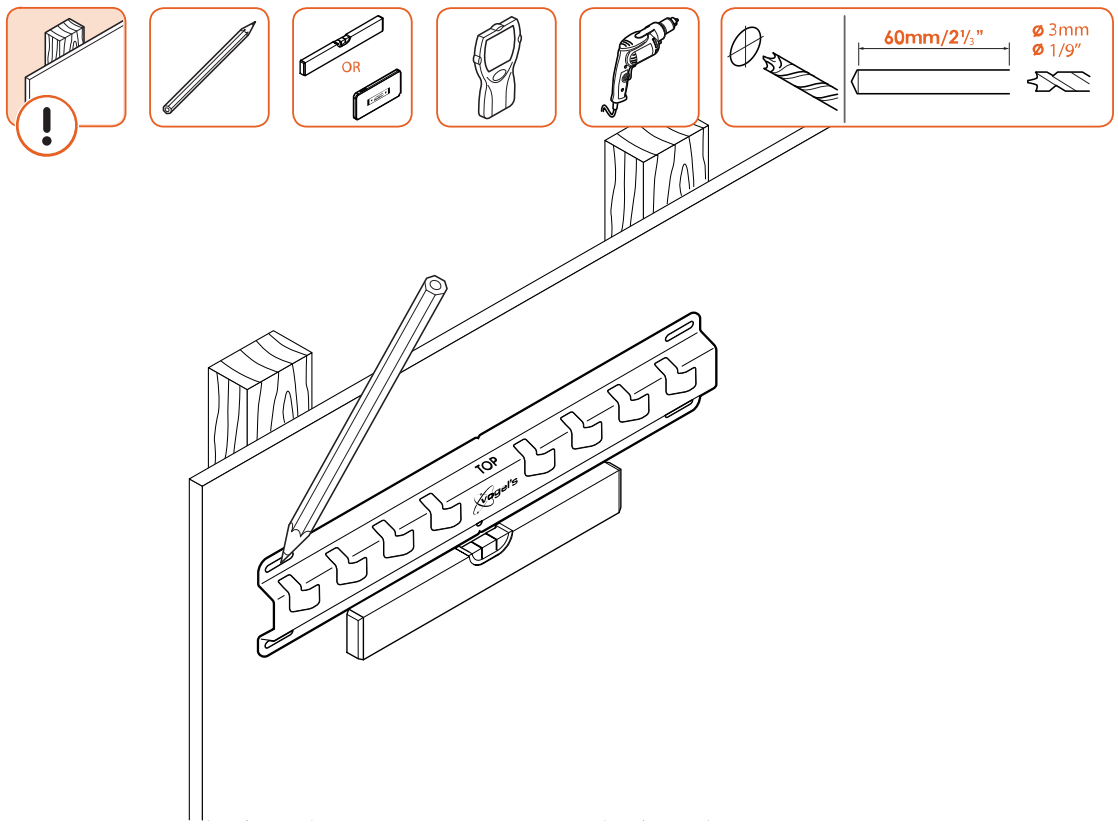

1. Nie zgaduj! Do określenia położenia profili zawsze używaj **wykrywacza metalu i przewodów**.
2. Zdecyduj, na jakiej wysokości chcesz zawiesić **uchwyt ścienny** Ⓐ . Dąż do tego, aby telewizor znajdował się na wysokości oczu osoby znajdującej się w pozycji siedzącej.
3. Przytrzymaj **uchwyt ścienny** Ⓐ przy ścianie i zaznacz położenie 4 otworów. Do wypoziomowania uchwytu ściennego użyj poziomnicy.
4. Zaznacz wiertło na odpowiedniej długości.
5. Teraz najprzyjemniejsza część... wiercenie.

Nie należy używać uchwytu ściennego jako prowadnicy wiertła.

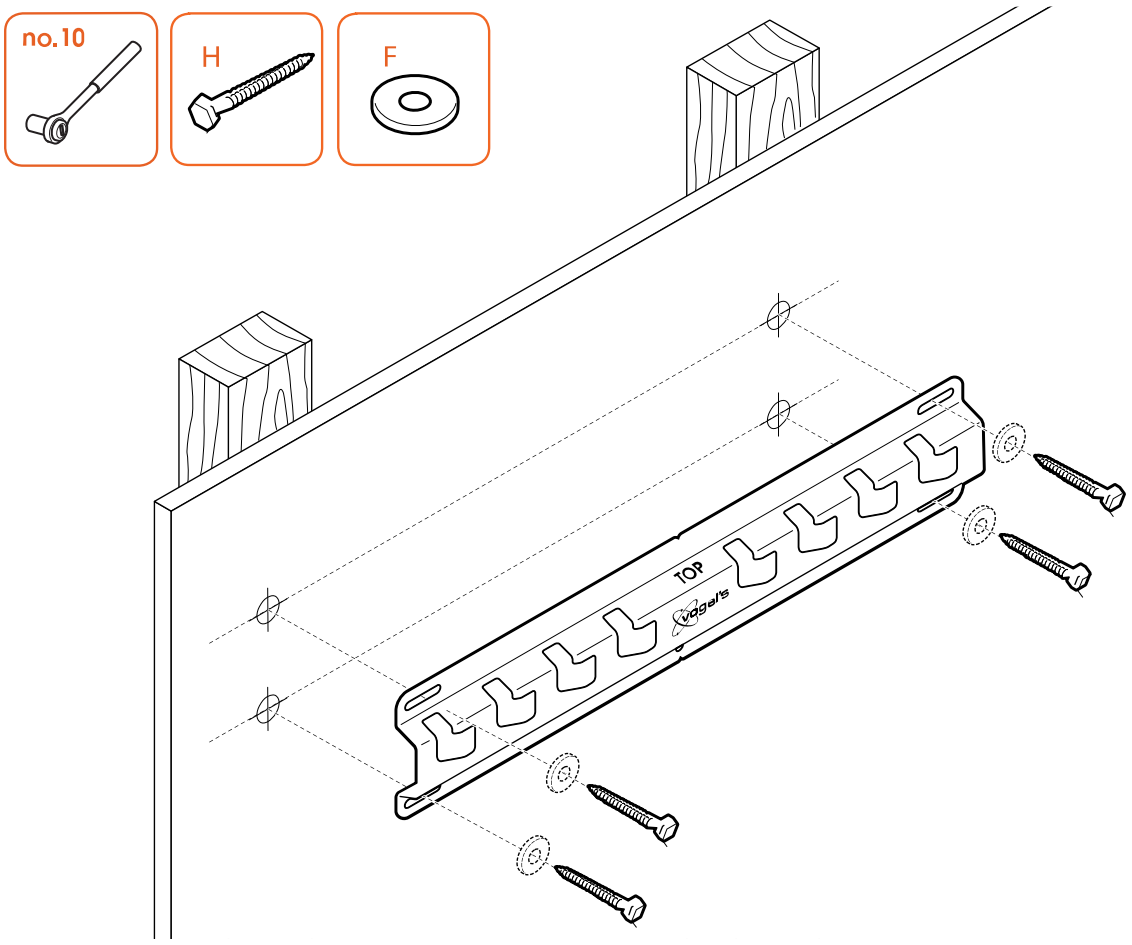


6. Przymocuj **uchwyt ścienny** Ⓐ do ściany za pomocą **śrub** Ⓗ i **podkładek** Ⓕ.

Nasmaruj śruby, by łatwo było je wkręcić.

Inny typ ściany/ Nie znam typu swojej ściany

Jeśli dana ściana jest szczególna - na przykład zbudowana z pustaków, metalowych profili, paneli drewnianych lub płyt kartonowo-gipsowych bądź po prostu nie masz pewności, jaka to ściana, nie martw się! Po prostu zapytaj swojego instalatora, specjalistycznego dostawcy lub działu obsługi klienta firmy Vogel’s za pośrednictwem strony www.vogels.com/contact (http://www.vogels.com/contact).

Krok 3: Mocowanie telewizora do uchwytu ściennego

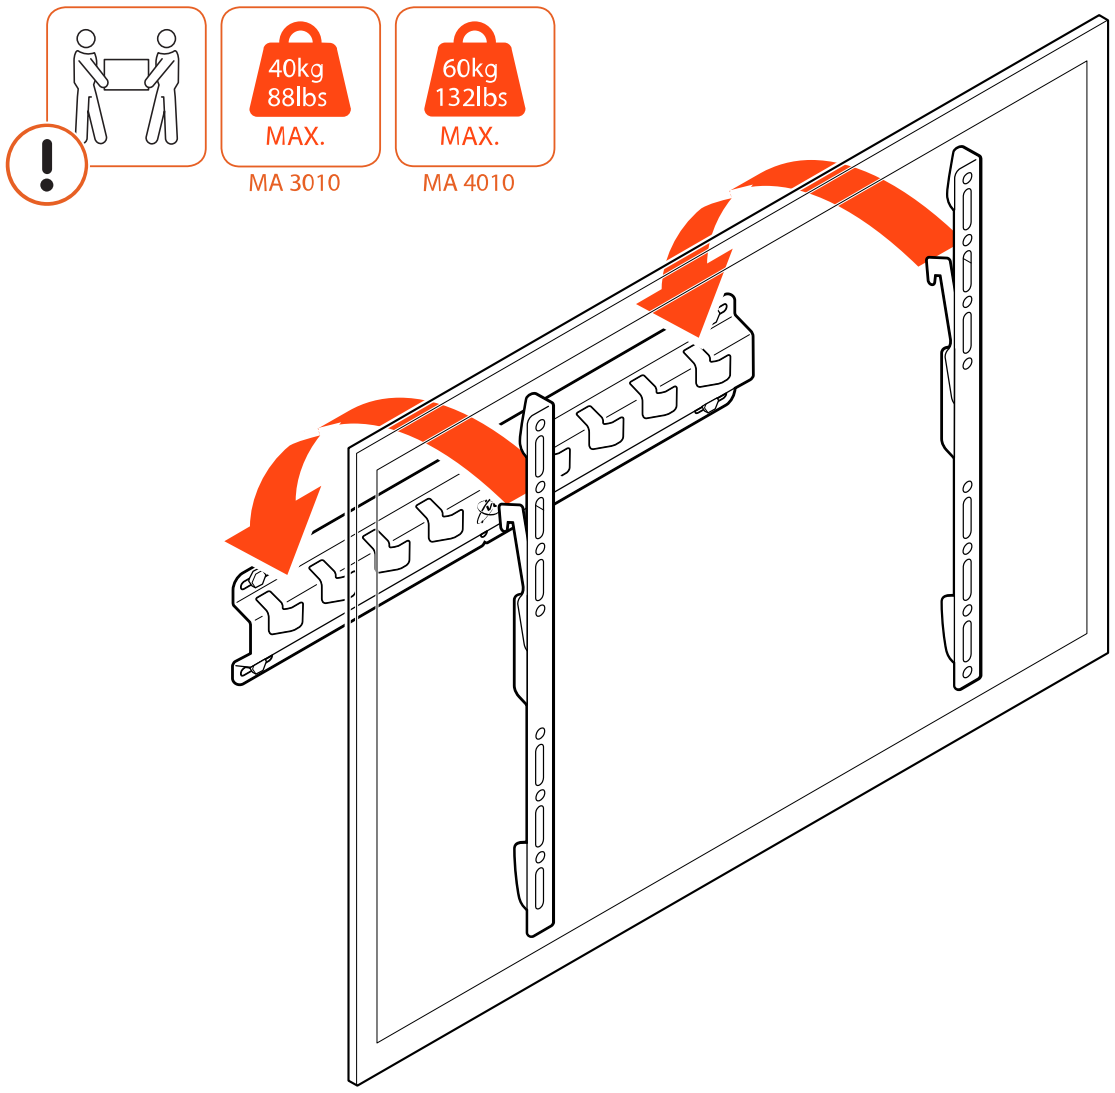


1. Ostrożnie podnieś i przymocuj telewizor do **uchwytu ściennego** Ⓐ.

Podnoszenie telewizora wymaga współpracy dwóch osób. Brak rozwagi jest niewskazany!

Zrobione! Ciesz się oglądaniem telewizji!


Przydatne rozwiązania

Pochylanie

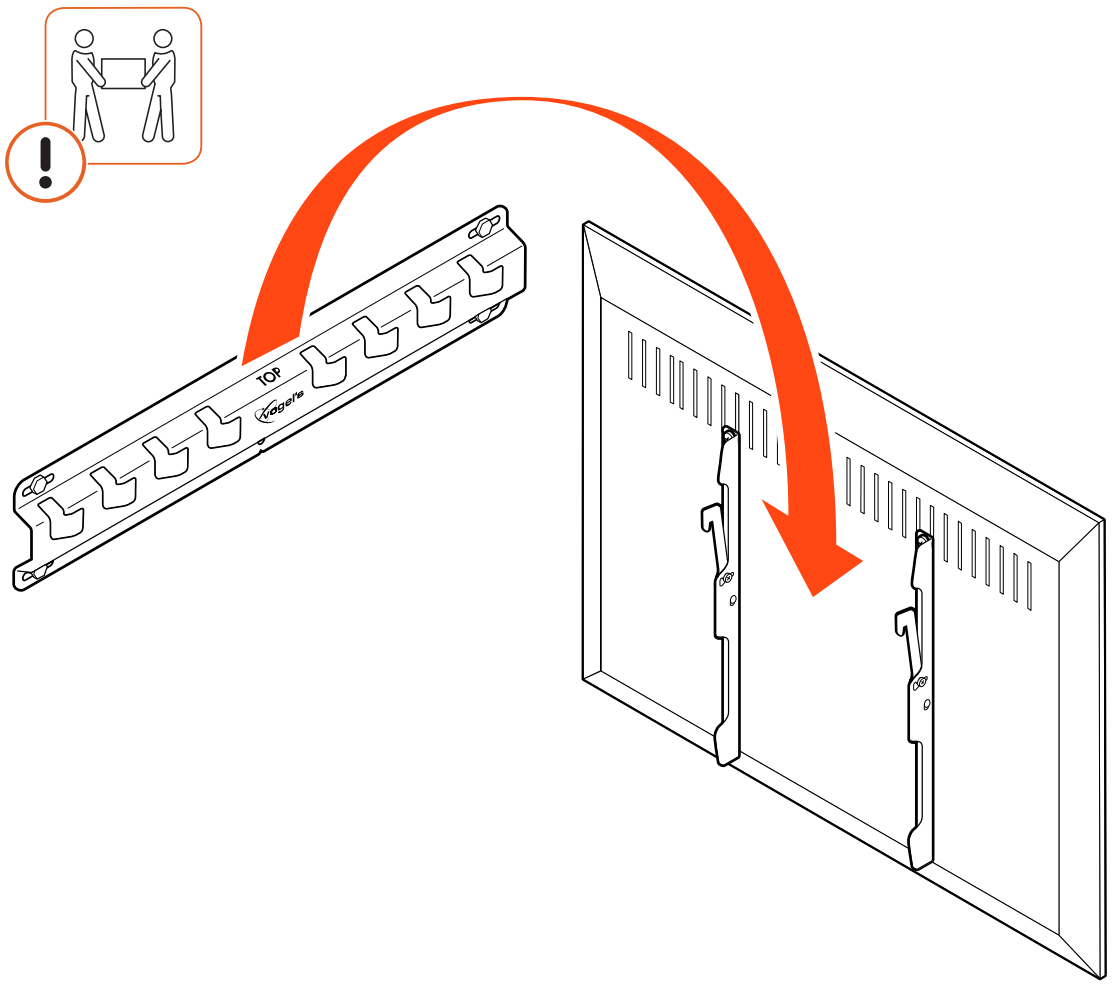

1. Odłącz kable od telewizora.
2. Przesuń telewizor lekko w lewo.
3. Zdejmij telewizor z **uchwytu ściennego** Ⓐ i odłóż go w bezpieczne miejsce.


Pamiętaj – podnoszenie telewizora to zadanie dla dwóch osób. Zawsze szukaj kogoś do pomocy.

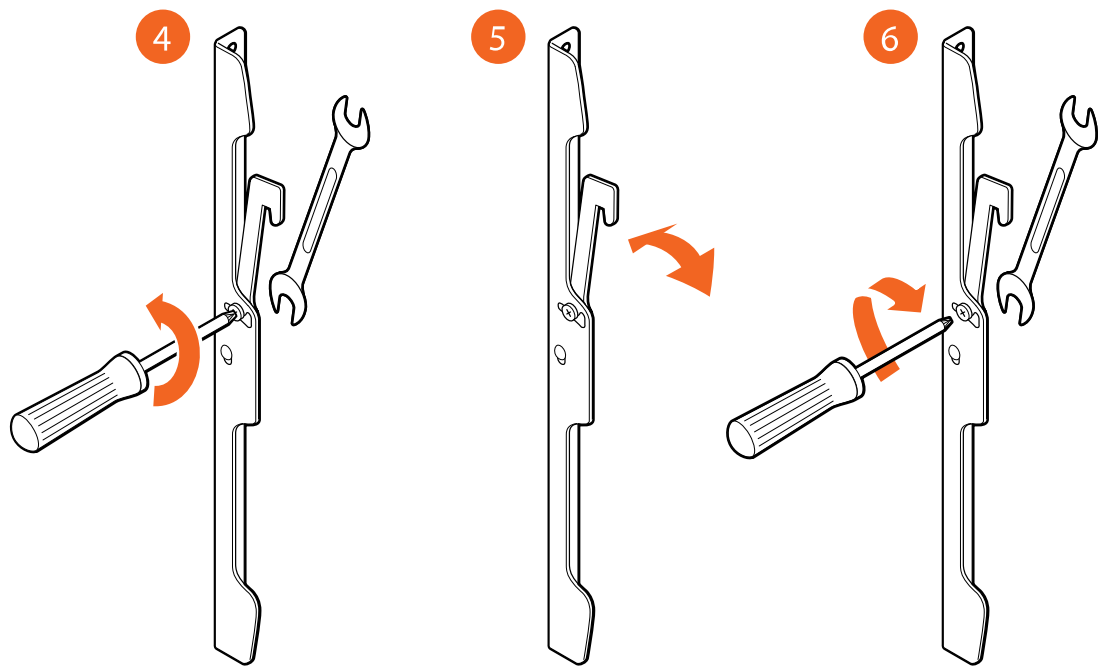


4. Poluzuj śruby na **listwach**, Ⓑ używając śrubokręta i klucza numer 8.
5. Wyciągnij zaczepy na **listwach** Ⓑ na zewnątrz, aby uzyskać większy kąt nachylenia lub wciśnij je, by uzyskać mniejszy kąt nachylenia.
6. Dokręć śruby na **listwach**, Ⓑ używając śrubokręta i klucza numer 8.
7. Wypróbuj ustawienie, wieszając telewizor na ścianie. Upewnij się, że obie **listwy** Ⓑ podtrzymują telewizor.

Upewnij się, że ekran znajduje się na wysokości Twoich oczu, gdy spędzasz czas zasłużonego odpoczynku na oglądaniu telewizji.

Zdejmowanie telewizora

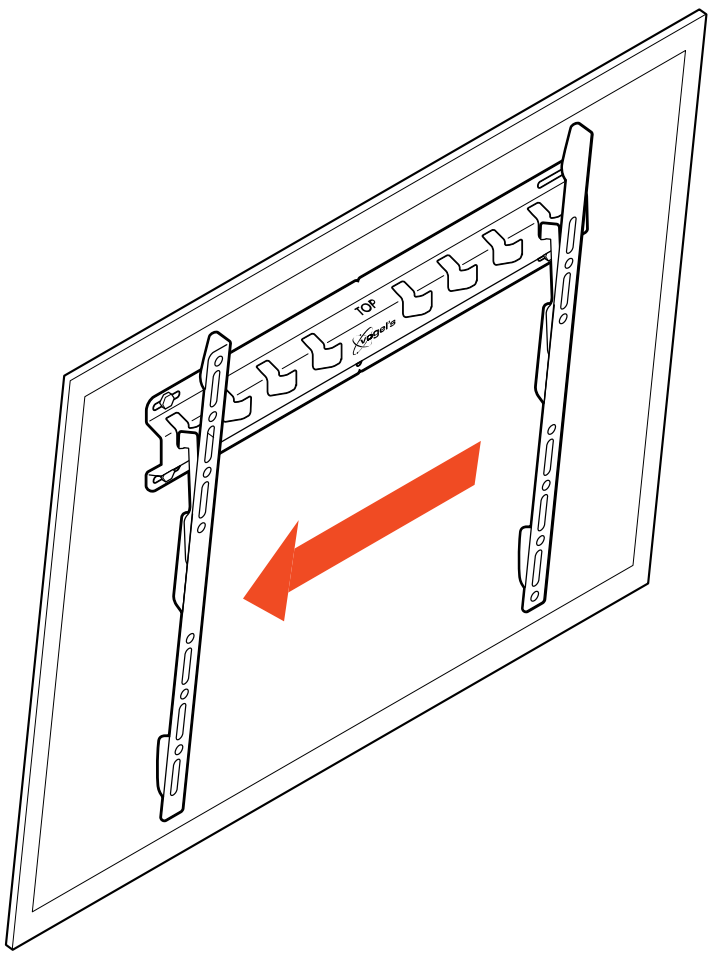

1. Odłącz kable od telewizora.
2. Przesuń telewizor lekko w lewo.

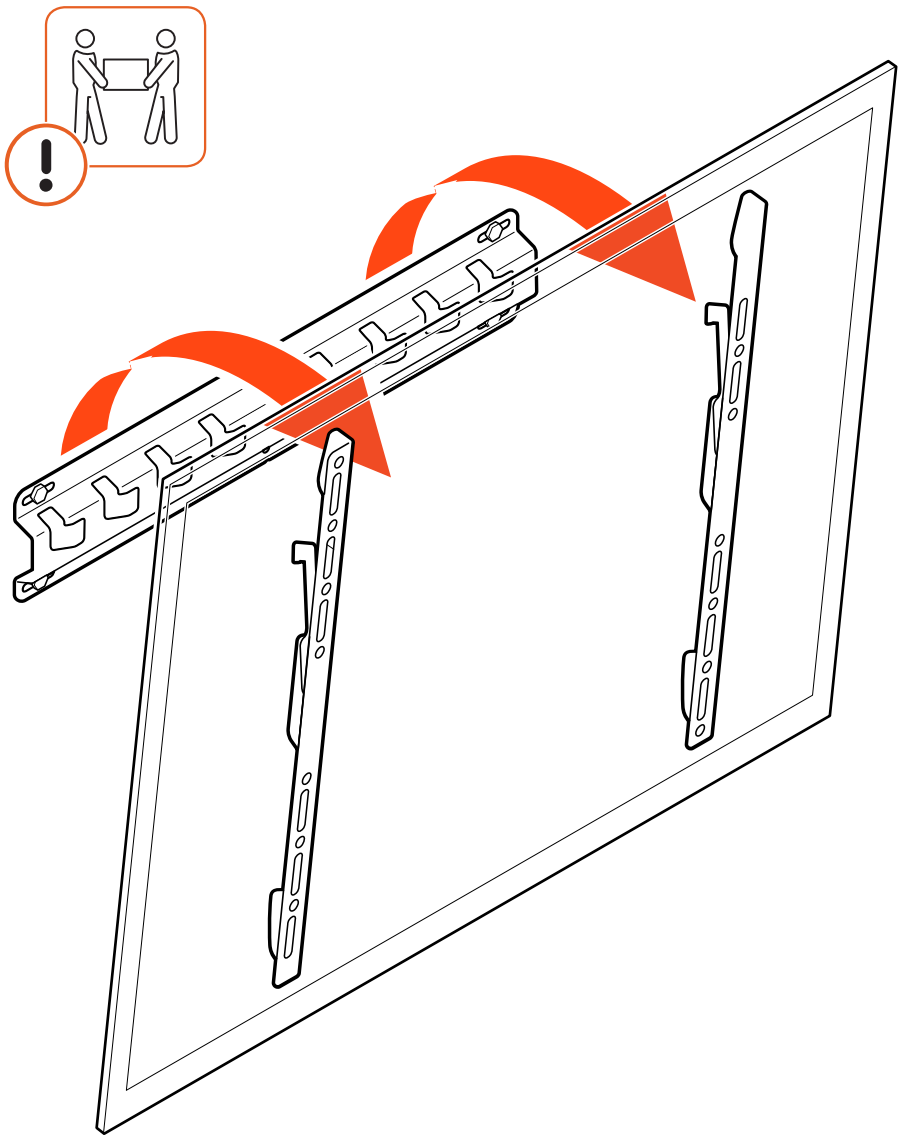

3. Zdejmij telewizor z **uchwytu ściennego** Ⓐ i odłóż go w bezpieczne miejsce.

Pamiętaj – podnoszenie telewizora to zadanie dla dwóch osób. Zawsze szukaj kogoś do pomocy.

Masz wątpliwości? Nie wiesz, co dalej? Czujesz wzbierającą wściekłość?

Czeka na Ciebie cały zespół chętny do udzielenia pomocy online:

info@vogels.com (mailto:info@vogels.com)
www.vogels.com/kontakt (http://www.vogels.com/contact)

facebook.com/
VogelsForSure/ (https://www.facebook.com/VogelsForSure/)

instagram.com/
vogels_official/ (https://www.instagram.com/vogels_official/)

www.youtube.com/
c/VogelsForSure (https://www.youtube.com/c/VogelsForSure)

Proste rozwiązywanie problemów

Masz problem, którego nie umiesz naprawić? Nie wpadaj w panikę... spróbuj tego!

Problem

Nie mam odpowiednich śrub do mojego telewizora!

Przyczyna

Świat techniki telewizyjnej nieustannie się zmienia - czasami trudno za nim nadążyć. Może się zdarzyć, że śruba we właściwym rozmiarze nie została dołączona... Twój sprzęt jest po prostu zbyt zaawansowany!

Rozwiązanie

Wystarczy, że skontaktujesz się z działem obsługi klienta Vogel's i poprosisz o zestaw serwisowy, a my wyślemy Ci wszystko, czego potrzebujesz. Kliknij tutaj (http://www.vogels.com/contact), aby skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Vogel’s.

Problem

„Moje śruby montażowe pękły!"

Przyczyna

Możliwe, że nie wierciłeś dostatecznie głęboko... albo wiertło było zbyt tępe, przez co otwór okazał się zbyt wąski i śruba utknęła.

Rozwiązanie

Użyj innego otworu w płycie ściennej, aby zamocować uchwyt ścienny do ściany. Dopilnuj, by użyć ostrego wiertła w odpowiednim rozmiarze. Rozmiar śruby należy stosować jako wskaźnik głębokości wiercenia.

Najczęściej zadawane pytania

„Gdzie mogę zamówić odpowiednie śruby do mojego telewizora (zestaw serwisowy)?"

Niezależnie od tego, czego potrzebujesz, po prostu skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą marki Vogel's lub firmą Vogel's. Kliknij tutaj (http://www.vogels.com/contact), by skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Vogel’s.

„Gdzie znajdę filmy montażowe?"

Film montażowy znajdziesz na stronie produktu na naszej stronie internetowej. Można go również znaleźć na naszym kanale YouTube: www.youtube.com/c/VogelsForSure (http://www.youtube.com/c/VogelsForSure)

„Jak wysoko muszę zawiesić telewizor?"

Środek telewizora powinien być umieszczony dokładnie na wysokości oczu, w pozycji siedzącej. Rezultat montażu zależy od umiejscowienia otworów z tyłu telewizora. Po przymocowaniu listew do telewizora należy określić odległość między środkiem telewizora a środkiem płyty ściennej. To pomoże Ci określić, gdzie wywiercić pierwszy otwór.

„Jak wysoko muszę zawiesić telewizor w przypadku uchwytu uchylnego?"

Gdy używany jest uchwyt ścienny z funkcją przechyłu, telewizor można zamontować powyżej poziomu oczu.

„Jakich śrub lub wkrętów muszę użyć?"

Vogel's oferuje kompletny zestaw montażowy ze wszystkimi elementami montażowymi zawartymi w pudełku, zarówno do telewizora, jak i ściany. Potrzebujesz czterech śrub, aby przymocować uchwyt do telewizora oraz trzech lub czterech wkrętów do ściany (w zależności od modelu). Brakuje Ci odpowiednich śrub do Twojego telewizora? Prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą marki Vogel's. Kliknij tutaj (http://www.vogels.com/contact), aby skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Vogel’s.

„Dlaczego używacie kołków Fischer©?"

Kołek Fischer© DUO POWER jest powszechnie uznawany za najlepszy standard wśród kołków montażowych. Nie zgadzaj się na niską jakość!

„Co to jest VESA?"

VESA to standardowy rozstaw otworów montażowych w tylnej części telewizora, który pozwala na łatwy montaż wielu standardowych uchwytów do telewizora.

Postaw na ekologię!

Zależy nam na naszej planecie. Jeśli chcesz pozbyć się opakowania lub samego uchwytu, odwiedź lokalny zakład recyklingu lub skontaktuj się z urzędem gminy. Recykling ma znaczenie!



Gwarancja

Jeszcze raz dziękujemy za wybór marki Vogel’s! Wszystkie produkty Vogel's są projektowane i produkowane z myślą o trwałości, Udzielamy gwarancji na 2 lata, chyba że lokalne prawo i przepisy nakazują dłuższy okres minimalny. Rozpatrujemy wszystkie reklamacje i zwroty produktów, oceniając je indywidualnie na podstawie stanu zużycia.

Jeżeli Twój produkt nie działa prawidłowo w związku z wadami materiałowymi lub produkcyjnymi, dokonamy nieodpłatnej naprawy lub wymienimy go na nowy wedle naszego uznania.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z naszym produktem lub chcesz wiedzieć, czy gwarancja ma zastosowanie:

1. wypełnij formularz kontaktowy lub wyślij e-mail do naszego Zespołu ds. Obsługi Klienta. Najlepiej będzie, jeśli dołączysz zdjęcie.
2. W ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z Tobą nasz lokalny dystrybutor Vogel's.
3. W przypadku chęci skorzystania z gwarancji produkt należy odesłać do firmy Vogel’s wraz z oryginalnym dokumentem zakupu (faktura, karta sprzedaży lub paragon fiskalny). Dokument zakupu powinien wyraźnie wskazywać nazwę dostawcy i datę zakupu. Przekażemy Ci, na jaki dokładnie adres należy dokonać zwrotu oraz jaka jest dalsza procedura.

   Gwarancja Vogel’s wygasa w następujących przypadkach:

   - jeśli produkt nie został zamontowany zgodnie z instrukcją;
   - jeśli otwory w ścianie nie zostały prawidłowo wywiercone zgodnie z instrukcją montażu Vogel's dla danego typu ściany;

- jeśli produkt został zmodyfikowany lub naprawiony przez osobę inną niż przedstawiciel firmy Vogel’s;
- jeśli usterka powstała z przyczyn zewnętrznych (niezwiązanych z produktem), takich jak np. uderzenie pioruna, działanie wody, pożar, zarysowanie, narażenie na działanie ekstremalnych temperatur, warunków pogodowych, rozpuszczalników lub kwasów, niewłaściwe użycie lub zaniedbanie;
- jeśli produkt jest używany do innego sprzętu niż podano na opakowaniu lub w opakowaniu.

Czy masz dalsze pytania? Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

Vogel’s Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Holandia

Vogel’s Products BV 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.