

SAMSUNG

WIRELESS CHARGER CONVERTIBLE

USER MANUAL

EP-N3300

07/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Najważniejsze zalecenia

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu właściwego korzystania z urządzenia należy przeczytać tę instrukcję.

- Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od tego przedstawionego na rysunkach. Treść instrukcji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Przed użyciem ładowarki bezprzewodowej należy upewnić się, że jest ona kompatybilna z urządzeniem.

Symbole zastosowane w niniejszej instrukcji obsługi



Ostrzeżenie: sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób



Przestroga: sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga: wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe

Wprowadzenie

Zawartość opakowania


Należy sprawdzić, czy opakowanie z produktem zawiera następujące elementy:

- Podkładka do ładowania bezprzewodowego
- Zasilacz USB
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi



- Osłony powierzchni ładowania bezprzewodowego są sprzedawane oddzielnie.
- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem oraz wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub usługodawcy.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone wyłącznie do użytkowania z tym urządzeniem i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego sprzedawcy firmy Samsung. Przed zakupem należy się upewnić, że są one kompatybilne z urządzeniem.
- Należy stosować wyłącznie akcesoria zatwierdzone przez firmę Samsung. Stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować niepoprawną pracę urządzeń oraz usterki nieobjęte gwarancją.
- Dostępność wszystkich akcesoriów może się zmieniać i zależy wyłącznie od poszczególnych producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Wygląd urządzenia

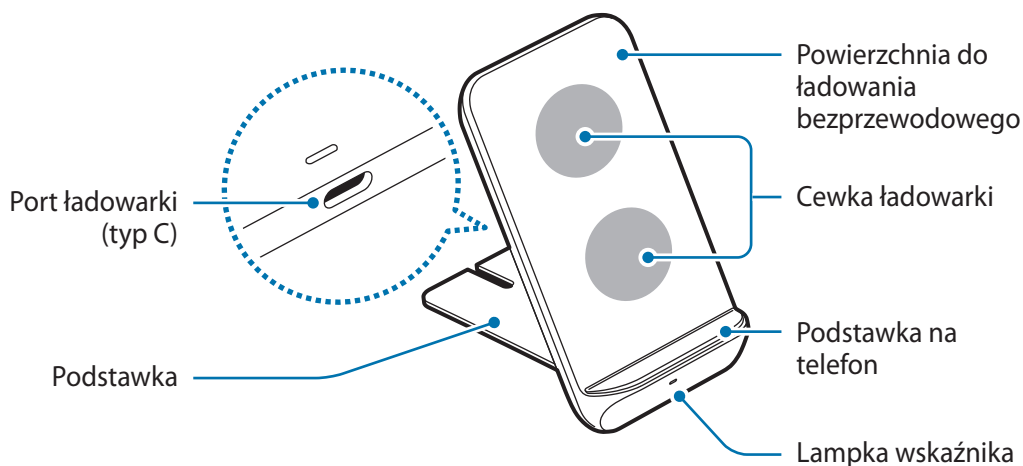

Twoje urządzenie zawiera magnesy, które mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki serca lub wszczepialne kardiowertery-defibrylatory. Jeśli korzystasz ze sprzętu medycznego tego typu, utrzymuj bezpieczną odległość między nim a swoim urządzeniem i porozmawiaj na ten temat ze swoim lekarzem, zanim zaczniesz używać urządzenia.

Korzystanie z ładowarki bezprzewodowej

Ładowanie urządzenia


Ładowanie urządzenia przenośnego

- 1 Odłączyć podstawkę od ładowarki bezprzewodowej i podłączyć ładowarkę do ładowarki bezprzewodowej.

Po prawidłowym podłączeniu ładowarki do ładowarki bezprzewodowej kontrolka będzie migać na czerwono, zielono i pomarańczowo, a następnie zgaśnie.




Należy używać wyłącznie ładowarki (9,0 V/1,67 A) i kabla dostarczonych z urządzeniem.

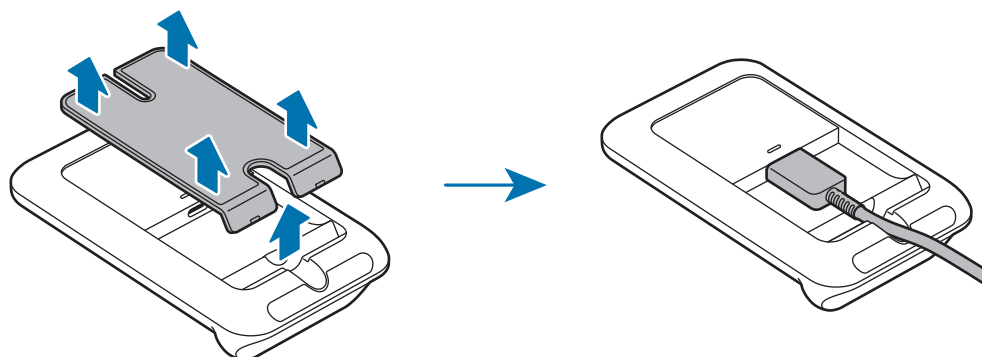

2 Umieść odpowiednie urządzenie przenośne na podstawie.

- Ładowanie rozpocznie się w momencie, gdy bezprzewodowa powierzchnia ładująca zetknie się z cewką do ładowania bezprzewodowego w urządzeniu przenośnym.
- Ikona ładowania wyświetlana na ekranie urządzenia przenośnego pokazuje stan naładowania urządzenia.
- Aby rozpocząć szybkie ładowanie bezprzewodowe, umieścić urządzenie przenośne obsługujące funkcję szybkiego ładowania na ładowarce bezprzewodowej. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika urządzenia przenośnego.

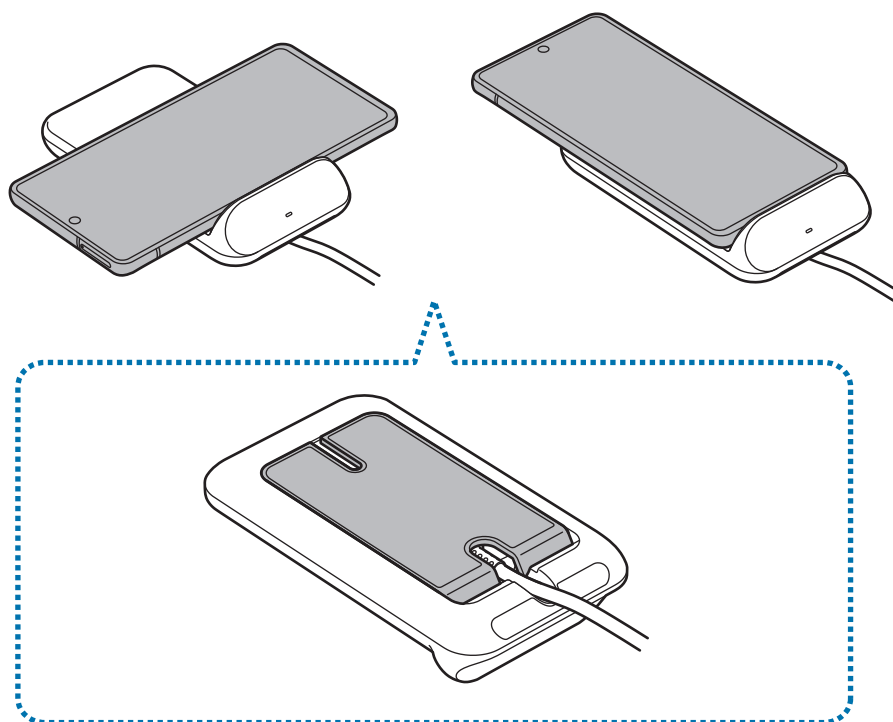

3 Po naładowaniu urządzenia mobilnego zdjąć urządzenie z podkładki do ładowania bezprzewodowego.



Środki ostrożności podczas ładowania urządzenia mobilnego

- Nie umieszczać urządzenia przenośnego na ładowarce bezprzewodowej, gdy pomiędzy tylną obudowę urządzenia przenośnego a jego pokrowcem znajduje się karta kredytowa lub karta identyfikacji radiowej (RFID) (np. karta transportowa lub karta magnetyczna).
- Nie umieszczać materiałów przewodzących prąd elektryczny, takich jak metalowe obiekty czy magnesy pomiędzy urządzeniem mobilnym a podkładką do ładowania bezprzewodowego.


Urządzenie przenośne może się nie ładować lub przegrzać, albo może dojść do uszkodzenia urządzenia przenośnego lub kart.




- Należy dokupić ładowarkę osobno, zależnie od zakupionej już ładowarki bezprzewodowej.
- W zależności od umiejscowienia cewki do ładowania bezprzewodowego, urządzenie przenośne może nie ładować się prawidłowo.
- Ładowanie bezprzewodowe może nie działać prawidłowo, jeśli na urządzenie przenośne nałożono gruby pokrowiec. Jeśli pokrowiec jest gruby, należy go usunąć przed umieszczeniem urządzenia na ładowarce bezprzewodowej.
- Jeśli ładowarka zostanie podłączona do urządzenia przenośnego w trakcie ładowania bezprzewodowego, funkcja ładowania bezprzewodowego będzie niedostępna.
- Jeśli ładowarka bezprzewodowa będzie używana w miejscach, w których jest słaby sygnał sieci, może dojść do utraty odbioru sieci.
- Ładowanie bezprzewodowe Qi może hałasować w trakcie ładowania.
- Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

Ładowanie urządzenia przenośnego w pionowej pozycji podstawki


- 1 Odłączyć podstawkę od ładowarki bezprzewodowej i podłączyć ładowarkę do ładowarki bezprzewodowej.

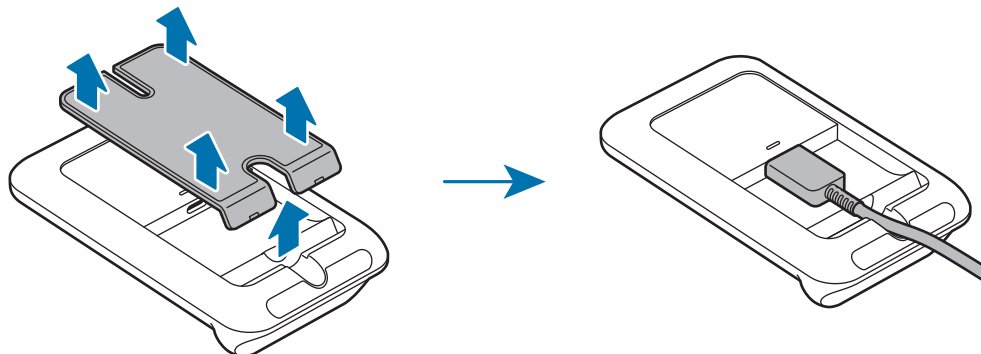

- 2 W tym celu należy włożyć podstawkę w przestrzeń na spodzie z tyłu i wcisnąć w dół, jednocześnie naciskając część **a**.

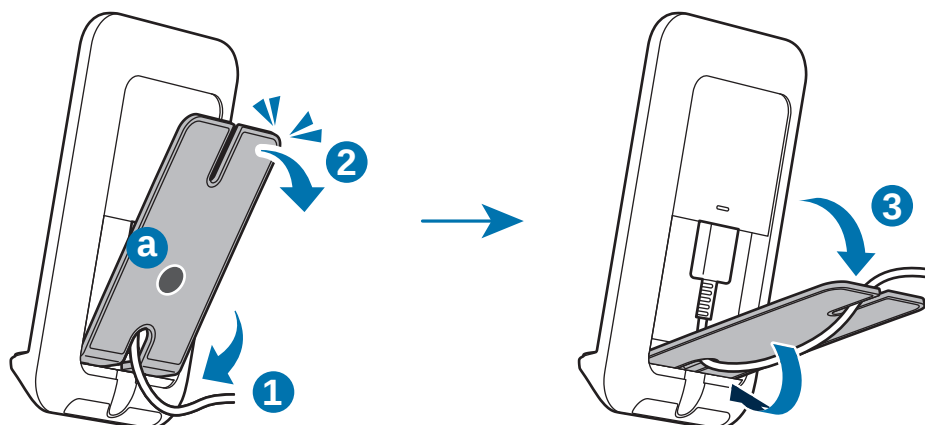


- 3 Umieść odpowiednie urządzenie przenośne na podstawce.

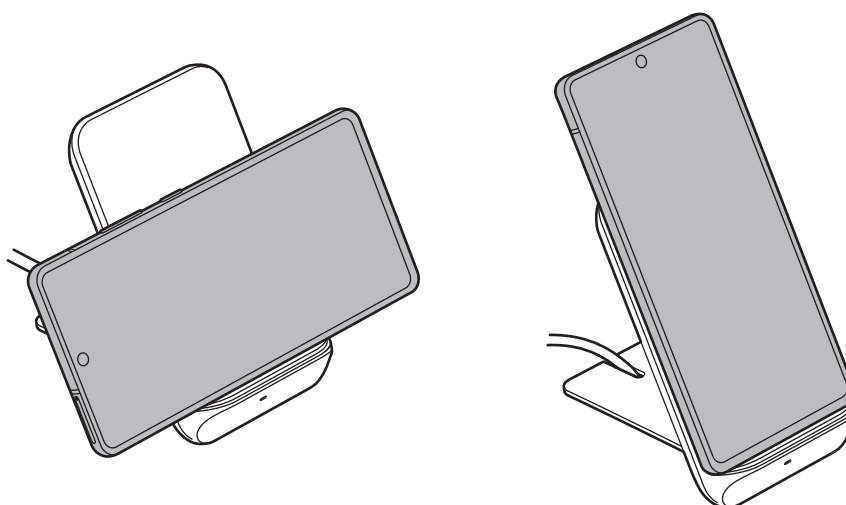

- 4 Po naładowaniu urządzenia mobilnego zdjąć urządzenie z podkładki do ładowania bezprzewodowego.

Ładowanie słuchawek Galaxy Buds

Urządzenie posiada dwie wbudowane cewki do ładowania bezprzewodowego. Można naładować słuchawki Galaxy Buds przy użyciu ładowarki bezprzewodowej. Ładowanie rozpocznie się w momencie, gdy cewka ładująca zetknie się z cewką do ładowania bezprzewodowego w słuchawkach Galaxy Buds.

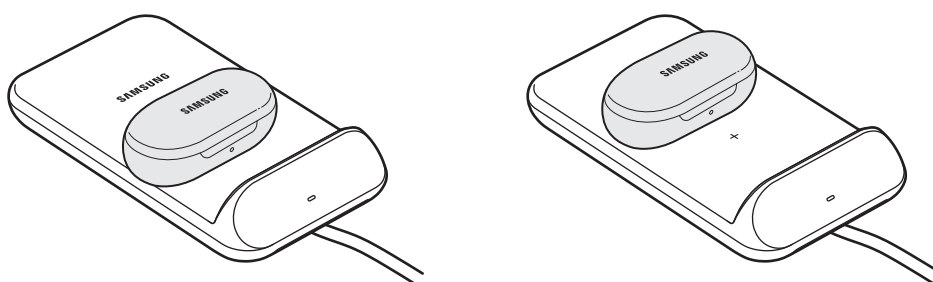

Kolory kontrolki

Kontrolka sygnalizuje stan ładowarki bezprzewodowej.

Kolor	Stan
Czerwona → zielona → pomarańczowa	Po podłączeniu do gniazdka elektrycznego
Czerwona	Trwa ładowanie
Zielony	Po pełnym naładowaniu
Miga na czerwono	Gdy nie ładuje prawidłowo ze względu na błąd ogólny
Wyłączone	Gdy usunięto urządzenie mobilne z podkładki do ładowania bezprzewodowego lub gdy podkładka do ładowania bezprzewodowego nie jest podłączona do gniazda sieciowego



- Jeśli kontrolka nie działa, jak opisano powyżej, należy odłączyć ładowarkę od ładowarki bezprzewodowej i podłączyć ponownie.
- Dioda świetlna może działać różnie, w zależności od modelu urządzenia mobilnego lub obudowy podkładki do ładowania bezprzewodowego.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Prawa autorskie © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona międzynarodowymi przepisami ochrony praw autorskich.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co. Ltd.
- Wszelkie pozostałe znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.