

Götze & Jensen



PIEKARNIK WOLNOSTOJĄCY MP620

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
4. Przewód zasilający piekarnika należy podłączyć do gniazda elektrycznego z bolcem uziemiającym.
5. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego.
6. Nie obsługuj urządzenia, nie podłączaj ani dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
7. Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól aby przewód zwisał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.
8. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej, stabilnej powierzchni.
9. Zachowaj co najmniej 12 cm odstępu po bokach i z tyłu piekarnika oraz 30 cm odstępu nad nim ustawiając urządzenie na miejscu pracy.
10. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie ostygnie.
11. W trakcie pracy obudowa urządzenia nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie dotykaj elementów piekarnika oznaczonych znakiem .
12. Wnętrze piekarnika w trakcie pracy nagrzewa się do wysokiej temperatury. Do wyciągania tacy i rusztu używaj rękawic ochronnych natomiast rożen należy wyjmować za pomocą uchwyty.
13. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
14. Zawsze wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego po zakończeniu pracy urządzenia i przed jego czyszczeniem.
15. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
16. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
17. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznymi systemami

zdalnymi lub czasomierzami.

18. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
19. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
20. Nie wolno przykrywać urządzenia ani kłaść na nim materiałów łatwopalnych tj. tace, papier, świece.
21. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
22. Nie wolno używać urządzenia z otwartymi drzwiami.
23. Nie wolno umieszczać w piekarniku produktów z plastiku, tektury ani innych topliwych lub łatwopalnych wyrobów.
24. Do wyciągania tacy i rusztu używaj rękawic ochronnych.
25. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

UWAGA! Wnętrze piekarnika w trakcie pracy nagrzewa się do wysokiej temperatury. Do wyciągania tacy i rusztu używaj rękawic ochronnych natomiast rożen należy wyjmować za pomocą uchwytu.

UWAGA! Nie należy pozwalać aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia elementy opakowania należy przechowywać z daleka od niemowląt i małych dzieci.

UWAGA! W trakcie pracy obudowa urządzenia nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie dotykaj elementów piekarnika oznaczonych znakiem



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	MP620
Zasilanie	220-240V~, 50/60Hz
Moc	1400W
Pojemność	20l
Liczba grzałek	4
Obrotowy rożen	TAK


OPIS PRODUKTU

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Oświetlenie wewnętrzne | 8. Uchwyt drzwi |
| 2. Pokrętko regulacji temperatury | 9. Drzwi z podwójną szybą |
| 3. Pokrętko ustawienia funkcji | 10. Uchwyt rożna |
| 4. Mechanizm obrotowy rożna | 11. Elementy grzejne |
| 5. Lampka kontrolna | 12. Rożen i uchwyt rożna |
| 6. Czasomierz | 13. Ruszt |
| 7. Przewód zasilający z wtyczką | 14. Blacha do pieczenia |




Pokrętko regulacji temperatury


Regulacja temperatury w zakresie 90-230°C

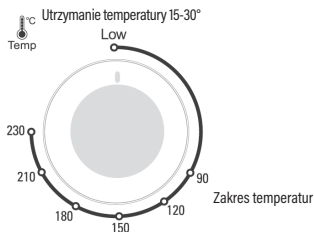

Pokrętko ustawienia funkcji

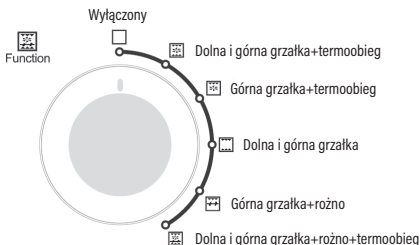

Pokrętko czasomierza

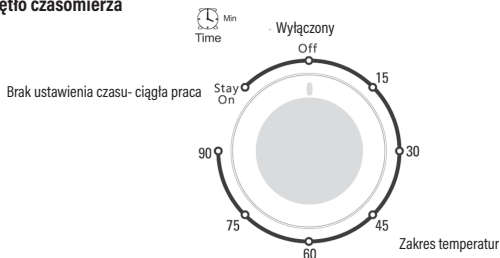

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

1. Rozpakuj urządzenie i usuń folie oraz inne materiały zabezpieczające.
2. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.

UWAGA! NIE URUCHAMIAJ USZKODZONEGO URZĄDZENIA.

3. Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.

4. Ustaw piekarnik na suchej, płaskiej i niepalnej powierzchni zachowując przestrzeń 12 cm po bokach oraz 30 cm nad urządzeniem.
5. Rozgrzej urządzenie do maksymalnej temperatury:
 - podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego,
 - ustaw maksymalną temperaturę 230°C za pomocą pokrętła regulacji temperatury,
 - ustaw funkcję dolnej i górnej grzałki [] za pomocą pokrętła regulacji funkcji pracy,
 - ustaw czas pracy 15 min na pokrętle regulacji czasu pieczenia.

PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU URZĄDZENIA MOGĄ WYDOBYWAĆ SIĘ Z NIEGO ZAPACHY. JEST TO NATURALNE ZJAWISKO, KTÓRE POWINNO Z CZASEM USTĄPIĆ.

OBŚŁUGA


Blacha, ruszt

1. W zależności od konsystencji potrawy umieść ją na ruszcie lub tacy.
2. Włóż potrawę do piekarnika wsuwając ruszt lub tacę w prowadnicę.
3. Zamknij drzwi piekarnika, ustaw temperaturę, funkcję oraz czas pieczenia za pomocą pokręteł regulacji. Po ustawieniu czasu pieczenia piekarnik zacznie pracować co potwierdzi zaświecenie się lampki oświetlenia wewnętrznego.
4. Przy opiekaniu lub pieczeniu na rożnie ustaw funkcję grzania [] dolnej i górnej grzałki lub [] górnej grzałki + rożno. Funkcje pieczenia można zmieniać w trakcie pracy piekarnika.
5. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia, piekarnik automatycznie się wyłączy. Aby wyłączyć piekarnik ręcznie ustaw pokrętło regulacji czasu pieczenia w pozycji Off.
6. Do wyciągania gorącej tacy lub kratki używaj rękawic ochronnych.
7. Blachę i kratkę należy kłaść na powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
8. Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

UWAGA! DO OBSŁUGI BLACHY NIE NALEŻY UŻYWAĆ METALOWYCH NARZĘDZI PONIEWAŻ GROZI TO USZKODZENIEM POWŁOKI.

Rożen

1. Nadziej kurczaka lub inny produkt na rożen tak, aby pręt przechodził przez środek produktu. Dzięki temu nie będzie dotykał elementów grzejnych i ścianek wewnętrznych piekarnika.
2. Docisnij uchwyty produktu na pręcie i dokręć mocowania uchwytów aby je zablokować.
3. Odstające kawałki produktów np. skrzydełka kurczaka należy przywiązać sznurkiem lub przyczepić za pomocą wykałaczki tak, aby nie haczyły o ścianki wewnętrzne i elementy grzejne piekarnika.
4. Po zamocowaniu produktu do pieczenia na rożnie chwyć pręt i włóż końcówkę z trzpieniem w mechanizm obrotowy wewnątrz piekarnika:



natomiast drugą stronę pręta umieścić na uchwycie różna:



5. Zamknij drzwi piekarnika, ustaw temperaturę, funkcję oraz czas pieczenia za pomocą pokręteł regulacji. Po ustawieniu czasu pieczenia piekarnik zacznie pracować co potwierdzi zaświecenie się lampki oświetlenia wewnętrznego.
6. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia, piekarnik automatycznie się wyłączy. Aby wyłączyć piekarnik ręcznie ustaw pokrętkę regulacji czasu pieczenia w pozycji Off.
7. Aby wyjąć gorący rożen z gotowym produktem, użyj uchwytu różna podnosząc pręt z uchwytu po lewej stronie, następnie wyjmij z mechanizmu obrotowego.
8. Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

Wymiana żarówki wewnętrznej oświetlenia

1. Odkręć osłonę a następnie żarówkę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.



2. Wkręć nową żarówkę a następnie osłonę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

UWAGA! NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŻARÓWKĘ Z GWINTEM E14 O MAKSYMALNEJ MOCY 25W.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i poczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Zewnętrzną obudowę przetrzyj wilgotną, gładką ściereczką.
3. Po użyciu różna np. kurczaka wyczyść wilgotną ściereczką dolne elementy grzejne oraz spód piekarnika.
4. Blachę do pieczenia, ruszt, rożen z uchwytami należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.

UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNYCH PŁYNACH. DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚCIERNYCH MATERIAŁÓW ANI ŻRĄCYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych

warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalimy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

