



VCI201

Owner's manual

Bedienungsanleitung

Instrukcja obsługi

Návod k použití

Návod na použitie

Használati utasítás

Navodila

Upute za uporabu

εγχειρίδιο οδηγιών

инструкция за употреба

Manual de instructiuni

Instrukcijų vadovas


Kasutusjuhendit



Enjoy it.

Vacuum cleaner
Staubsauger
Odkurzacz
Sáčkový vysávač
Vysávač vreckový
Porszívó zsákos
Sesalnik z vrečko

Usisavač s vrećicom
Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Πραχосμυкачка с торба
Aspirator cu sac
Dulkių siurblys maišelinis
Kotiga tolmuimeja

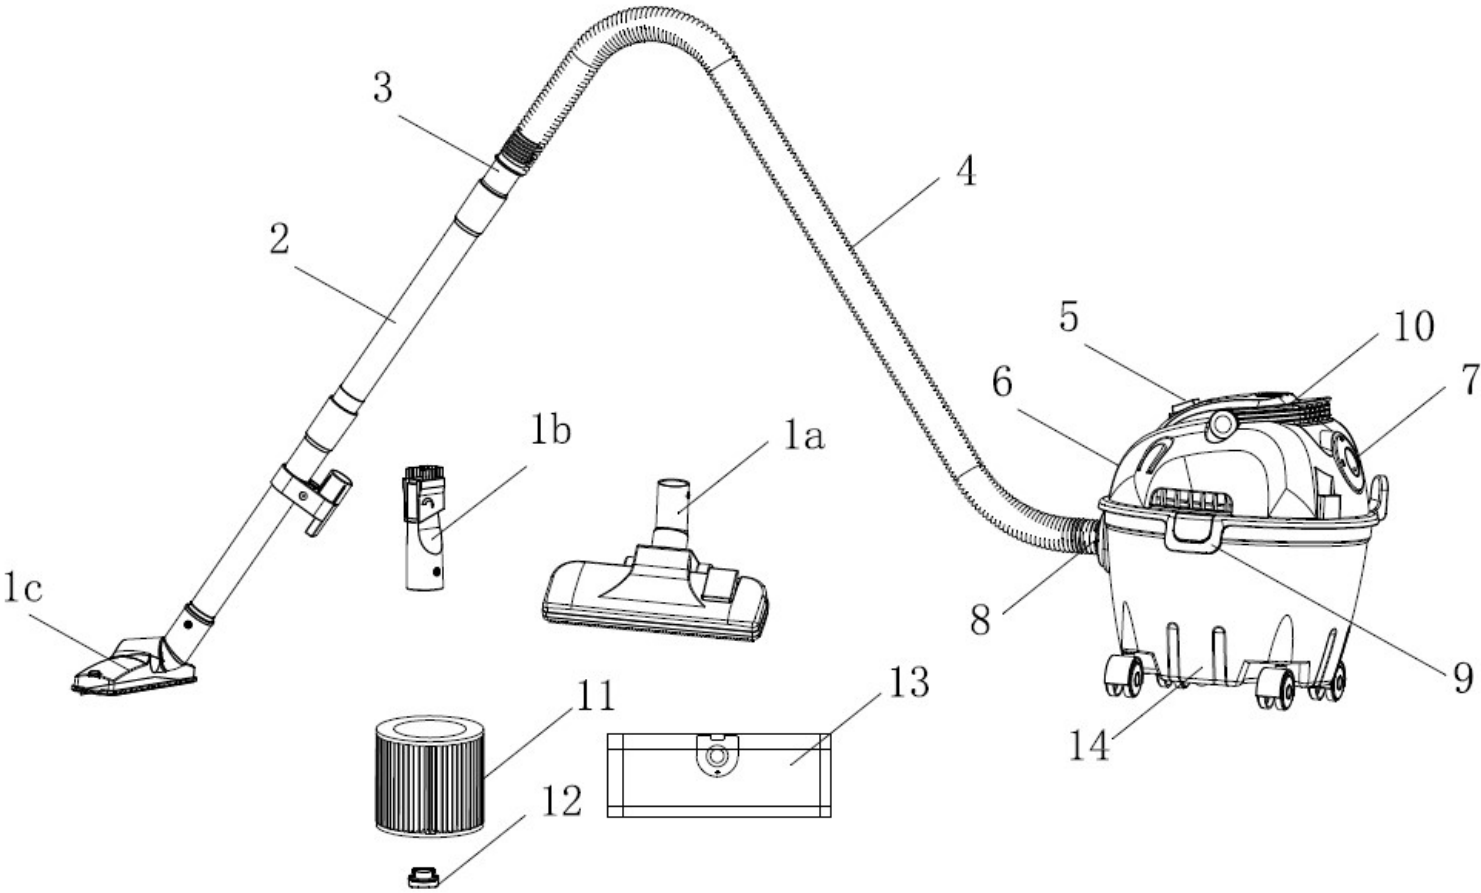

WAŻNE INFORMACJE

- Aby osiągnąć najwyższą satysfakcję, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
- Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.
- Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Przewód przedłużacza należy ułożyć w taki sposób by uniknąć przypadkowych pociągnięć i potknięcia się o niego.
- Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał na krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub

innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie.

- Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania.
- Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ uszkodzeniu może ulec wtyczka lub kabel, w skrajnym wypadku może dojść nawet do śmiertelnego porażenia prądem.
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka bez nadzoru.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie.
- Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.

- Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
- Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkownika.
- Należy zachować ostrożność by nie przejeżdżać odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi przez przewód zasilający.
- Nie należy odkurzać bez uprzedniego upewnienia się, że worek i filtry zostały prawidłowo zamontowane.
- Należy unikać zbierania odkurzaczem ostrych przedmiotów

ponieważ mogą uszkodzić worek.

- Nie można odkurzać zanieczyszczeń mogących być gorące jak popiół, niedopałki papierosów, itp.
- Nie można odkurzać bardzo drobnych pyłów jak mąka, cement, gips, proszek tonerów do drukarek, jeżeli filtr EPA nie został zamontowany.

CE Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:

- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe - Low voltage directive (LVD)
- Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC)

Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie

Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny).

Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 220-240V~50/60Hz

Moc: 1200W

IP24

Worki: typ Blaupunkt ACC054

Filtr : Blaupunkt ACC055

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ssawki: 1a) Uniwersalna podłogowa ssawko-szczotka 1b) Ssawka szczelinowa 2w1 1c) Ssawko-szczotka do podłóg „na mokro i na sucho” 2. Rura metalowa 3. Uchwyt węża 4. Wąż 5. Włącznik 6. Pokrywa z silnikiem | <ol style="list-style-type: none"> 7. Otwór wylotu powietrza 8. Wtyk węża (otwór wlotowy) 9. Zaczepy pokrywy 10. Uchwyt 11. Filtr EPA 12. Mocowanie filtra 13. Worek papierowy 14. Kubełek na zanieczyszczenia |
|---|--|

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Usunąć wszystkie papiery, kartony, folie, które zabezpieczają urządzenie i jej części.

Wyjąć koła oraz akcesoria ze zbiornika.

Zamontować koła w otwory w podstawie odkurzacza (na wcisk).

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA DO PRACY

1. Upewnić się czy filtr EPA bądź worek jest poprawnie osadzony.
2. Podłączyć wąż do otworu wlotowego bądź do otworu nadmuchu.
3. Na wąż osadzić rury bądź wybrane akcesorium.
4. Podłączyć odkurzacza do źródła zasilania.
5. Włączyć odkurzacza włącznikiem

WSKAZÓWKA: Odkurzaczem można zbierać wodę przy pomocy ssawko-szczotki do odkurzania na mokro i na sucho (1c). Nie należy tego robić, jeżeli włożony jest worek papierowy. Jeżeli zebranej wody jest za dużo w pojemniku, może ona się wydostawać między kubełkiem a pokrywą z silnikiem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy regularnie oczyszczać ssawki, rurę, wąż z pozostających tam włosów i innych zanieczyszczeń. Korpus z silnikiem można przecierać lekko zwilżoną ściereczką, następnie wytrzeć do sucha.

Kubełek na zanieczyszczenia można myć pod bieżącą wodą.

Regularnie czyścić filtr EPA. Należy oczyścić go wstępnie z zanieczyszczeń przez wytrzepanie. Można go myć pod bieżącą wodą. Zamontować w odkurzaczu po całkowitym wyschnięciu.

Wymiana worka zalecana jest w przypadku kiedy wydaje się być on pełny lub kiedy odczuwalny jest spadek mocy ssania..

Jeżeli użyty był worek jednorazowy, należy go wyjąć i wyrzucić.

Dostępne są wymienne worki papierowe Blaupunkt ACC054, oraz filtry EPA Blaupunkt ACC055.