



SOOCAS

Instrukcja Obsługi
Suszarka jonowa SOOCAS H5

Podpinasz wersja 1125

Dziękujemy za wybranie SOOCAS.
Prosimy uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem.

Dziękujemy za zakup suszarki SOOCAS H5.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu, aby bezpiecznie korzystać z urządzenia i by jak najlepiej zadbać o swoje włosy.



www.soocas.com

Nazwa urządzenia: SOOCAS Negative Ionic Quick-drying Hairdryer

Model: H5

Napięcie znamionowe: 220V-240V~ 50/60Hz

Moc znamionowa: 1800 W

Liczba ujemnych jonów: 30 million/cm³

Kraj pochodzenia: Shenzhen, China

Producent: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Adres: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chongwen Area,
Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China

Spis treści

·Ostrzeżenia	01
·Opis urządzenia	02
·Obsługa	03
·Montaż i demontaż	04
·Konserwacja i czyszczenie	05
·Rozwiązywanie problemów	06
·Lista usterek	07
·Ograniczenia i wykluczenia	07

Ostrzeżenia

Ważne

Aby zapobiec błędom, porażeniom, zranieniom, pożarom oraz uszkodzeniom, prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz ostrzeżeniami przed użyciem.

*Uwaga

1. Nie należy używać produktu w pobliżu napełnionych wanien, pryszniców, umywalek.
2. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, chyba że są pod nadzorem opiekuna.
3. Dzieci powinny używać urządzenia tylko pod nadzorem opiekuna.
4. Jeśli kabel zasilania urządzenia jest uszkodzony lub rozgrzany, nie należy korzystać z urządzenia.
5. Nie należy uszkadzać, modyfikować, przekręcać ani rwać kablem.
6. Nie należy używać produktu mokrymi rękoma, aby uniknąć porażenia.
7. Nie należy korzystać z urządzenia w wilgotnym miejscu.
8. Należy trzymać urządzenie z dala od zasięgu dzieci. Dzieci nie powinny używać produktu samemu.
9. Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy używać pod natężeniem nie większym niż 30 mA.
10. Nawet po odłączeniu od zasilania, należy trzymać urządzenia z dala od wody.
11. Po użyciu, należy odłączyć kabel oraz wyłączyć urządzenie.
12. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy skontaktować się z serwisem.

Urządzenie generuje strumień ciepły który w skrajnych przypadkach (w zależności od warunków temperatury i wilgotności otoczenia) może doprowadzić do poparzenia i uszkodzenia akcesoriów urządzenia.

*Zabronione

1. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
2. Nie należy korzystać z urządzenia w wannie lub pod prysznicem.
3. Nie należy modyfikować, rozkręcać lub naprawiać urządzenia na własną rękę.
4. Nie należy uderzać ani opuszczać urządzenia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone - nie należy go używać.
5. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub materiałów.



*Ważne


1. Przed użyciem, należy się upewnić, czy produkt nie posiada uszkodzeń.
2. Gdy pojawiają się problemy w działaniu, należy natychmiast przestać korzystać z produktu i odłączyć go od zasilania.
3. Nie należy korzystać z produktu, jeśli posiada widoczne uszkodzenia.
4. Produkt powinien znajdować się z dala od wanny oraz prysznica.

*Porady

1. Nie należy obwiązywać urządzenia kablem, aby go nie uszkodzić.
2. Nie należy używać produktu na małych dzieciach, aby uniknąć poparzeń.
3. Włosy powinny znajdować się przynajmniej 10 cm od wlotu powietrza urządzenia, aby nie został wessane i poparzone.
4. Należy używać produktu tylko na suchych włosach. Nie należy używać produktu na ubraniach, butach lub innych materiałach.

Budowa urządzenia


Szeroki
dziób

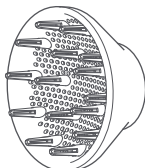

Wąski
dziób



Wyjście
powietrza

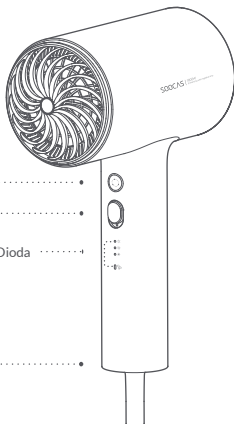

Szybkość

Przycisk On/Off

Przełączanie powietrza
(Dioda będzie migać)

Ciepłe

Gorące

Naturalne

Ujemne jony

Uchwyt




Dioda



Woreczek

Antypoślizgowa
powierzchnia


Instrukcje

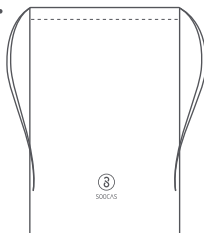

Obsługa

Produkt ten automatycznie się wyłącza w przypadku przegrzania. Należy odłączyć urządzenie i odczekać kilka minut, aż temperatura spadnie. Przed ponownym włączeniem, należy sprawdzić wyloty powietrza i upewnić się, czy nie są zablokowane przez kurz, włosy lub zabrudzenia.

- Przed użyciem, upewnij się, czy urządzenie jest w stanie wyłączonym (włączone: /wyłączone: ). Kabel następnie należy podłączyć do zasilania i ustawić odpowiednią szybkość.

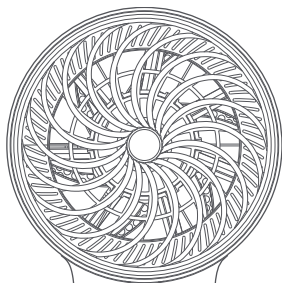

Przycisk ustawiania szybkości

- Ustawiana szybkość jest zapamiętywana po wyłączeniu i włączana po ponownym włączeniu.



Przycisk On/Off


- Przełączanie powietrza () w celu uniknięcia dyskomfortu lub poparzenia.
- Ciepłe (): Pracuje na stałej, ciepłej temperaturze, aby uniknąć poparzeń.
- Gorące (): Szybko wysusza włosy.
- Naturalne (): dla stylizacji włosów.
- Ujemne jony (): Redukuje naładowania statyczne i nawilża włosy, dzięki czemu są bardziej podatne oraz gładkie.

* Ujemne jony mogą być generowane na każdej prędkości.



Montaż oraz demontaż


- Metoda montażu: wybierz jedną z dwóch końcówek i załóż ją na wyjście powietrza suszarki. Jeśli usłyszysz kliknięcie, oznacza to że końcówka została poprawnie zamontowana.




Szroki
dziobek



Wąski
dziobek

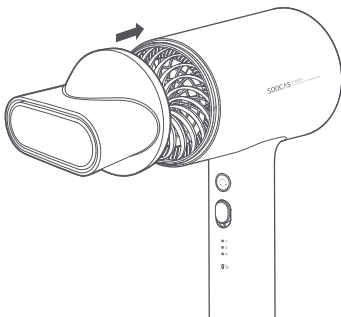

- Sposób demontażu: Przechyl końcówkę w dół i ją zdejmij.

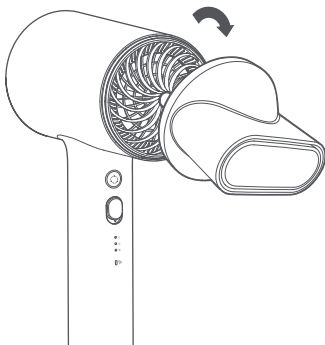


Czyszczenie oraz konserwacja


Nie należy czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalnika, benzyny lub alkoholu. Może to doprowadzić do problemów w działaniu, przebarwień lub pęknięć.

Urządzenie należy czyścić co najmniej raz w tygodniu bądź częściej w zależności od aktualnego stanu urządzenia.

- Podczas czyszczenia wylotu powietrza, upewnij się czy urządzenie jest odłączone od zasilania. Zdejmij dzióbek i wyczyść elementy wylotu za pomocą patyczka z wacikiem. Całość należy przetrzeć suchą szmatką.

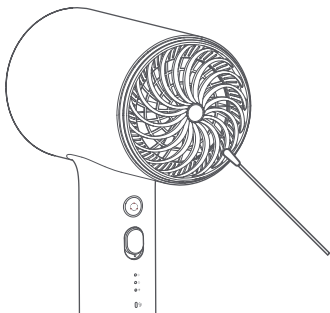

- Podczas czyszczenia wlotu powietrza, upewnij się czy urządzenie jest odłączone od zasilania. Wyczyść elementy wlotu za pomocą patyczka z wacikiem lub szczoteczki.

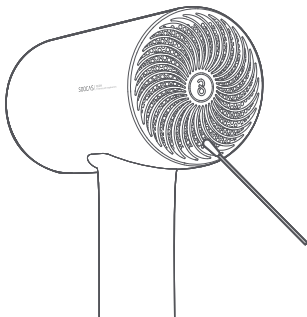

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa po włączeniu	Przycisk On/Off nie działa lub są uszkodzenia	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
Dioda nie działa poprawnie lub się nie włącza	Uszkodzony kabel	Skontaktuj się z serwisem
Kabel się przegrzewa	Kabel jest uszkodzony	Nie należy używać produktu. Skontaktuj się z serwisem.
Urządzenie nie wydala z siebie powietrza i wewnątrz się nagrzewa	Wewnętrzne komponenty uszkodzone	Skontaktuj się z serwisem
	Wejście powietrza jest zablokowane przez ciała obce	Upewnij się, czy wejście powietrza nie jest zablokowane przez ciała obce. Spróbuj ponownie, gdy temperatura urządzenia spadnie.
Czuć spalenizną podczas korzystania z produktu	Uszkodzenia wewnętrzne	Skontaktuj się z serwisem

Lista usterek

Element	Usterka
Suszarka SOOCAS	1. Nie można włączyć ani wyłączyć urządzenia.
	2. Dioda zachowuje się nietypowo.
	3. Kabel się przegrzewa.
	4. Wnętrze się przegrzewa.
	5. Czuć spaleniznę podczas użytkowania.

Ograniczenia i wykluczenia

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Urządzenie było naprawiane na własną rękę, źle używane, niezadbane uszkodzone w wypadku, modyfikowane lub nalepka została zerwana.
2. Minął okres gwarancyjny.
3. Obrażenia zostały spowodowane znaczną siłą.
4. Przypadki nieujęte w tabeli usterek.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

WWW.SOOCAS.COM

Obsługa klienta: 400-788-4008

Producent: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Adres: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China

