

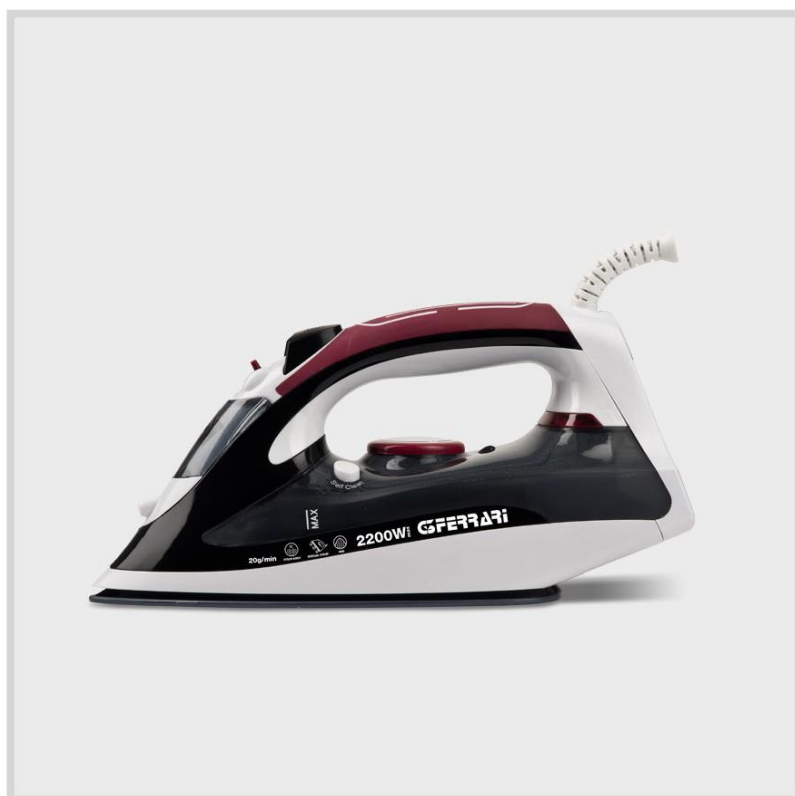
G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G40017

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Żelazko parowe
CALIFFO

www.g3ferrari.it

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji; niniejszą instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość; używać sprzętu wyłącznie w sposób określony w niniejszym przewodniku; każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne; dlatego też producent nie może być odpowiedzialny w przypadku szkód spowodowanych przez niewłaściwe postępowanie, nieprawidłowe lub nieracjonalne użycie.

Przed użyciem należy upewnić się, że sprzęt nie jest uszkodzony; jeśli masz wątpliwości, nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym; nie pozostawiać materiałów opakowaniowych (tj. tworzyw sztucznych) torebek, styropianu, gwoździ, zszywek, itp.) w obrębie zasięgu dzieci, ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia; zawsze pamiętaj, że muszą one być utylizowane oddzielnie.

Należy upewnić się, że informacje podane na etykiecie technicznej są kompatybilne z siecią elektryczną; instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcją producenta uwzględniającą maksimum moc urządzenia podaną na etykiecie; nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być odpowiedzialny.

Jeśli konieczne jest użycie adapterów, wielu gniazdek lub przedłużaczy elektrycznych, używać tylko tych, które są zgodne z aktualnymi normami bezpieczeństwa; w żadnym wypadku nie mogą one przekraczać limitów zużycia energii elektrycznej podanych na adapterze i / lub przedłużaczu.

Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania; lepiej wyjąć wtyczkę z sieci elektrycznej, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawisz go bez nadzoru. Czynności czyszczenia powinny być wykonywane po odłączeniu urządzenia.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone i nie chcesz go naprawiać, to musi zostać unieruchomione przez przecięcie kabla zasilającego.

- Nie wolno dopuścić do tego, aby przewód zasilający zbliżał się do ostrych krawędzi, przedmiotów lub gorących powierzchni; nie ciągnąć za przewód odłączając wtyczkę.

- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; w celu naprawy produkt należy przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego.

- Nie należy obsługiwać lub dotykać urządzenia mokrymi rękoma lub bosymi stopami. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki pogodowe, takie jak deszcz,

wilgoć, mróz, itp. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub zdolności umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały związane z tym zagrożenia; dzieci nie mogą bawić się urządzeniem; czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

- Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub w przypadku awarii nie wolno manipulować przy urządzeniu. Naprawa może być wykonywana przez producenta lub przez autoryzowane centrum serwisowe. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie posiada funkcję grzewczą. Powierzchnie, inne niż funkcjonalne powierzchnie, mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Ponieważ temperatury są postrzegane różnie przez różne osoby, to urządzenie powinno być używane z zachowaniem ostrożności. Trzymaj urządzenie wyłącznie za powierzchnie do tego przeznaczone i stosuj środki ochrony termicznej, jak rękawice ochronne lub rękawiczki.

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i w podobnych zastosowaniach, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkaniowego; domach w gospodarstwach rolnych, w środowiskach typu bed and breakfast.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

- Nie należy narażać produktu na silne uderzenia.

INFORMACJE OGÓLNE

Przy pierwszym użyciu należy zdjąć folię ochronną ze stopy; ze względu na obecność oleju ochronnego i pozostałości po folii, stopa może wydzielać dym. Po kilku użyciach dym zniknie.

Przy pierwszym użyciu produktu należy wielokrotnie użyć pary (z dala od ubrań) i próbować użyć żelazka na bezwartościowym kawałku tkaniny, aby usunąć wszelkie pozostałości produkcyjne, które mogą zabrudzić lub porysować tkaninę.

Kiedy żelazko nie jest używane, musi być przechowywane w pozycji pionowej.

Należy zapobiegać plątaniu się przewodu.

Nie owijaj kabla zasilającego wokół żelazka, ani przed, ani po użyciu. Nie ciągnąć za przewód odłączając urządzenie.

Nie zaleca się zbyt częstego używania przycisku "uderzenie pary", ponieważ obniża on temperaturę żelazka, co może powodować kapanie wody zamiast pary.

Nie narażać produktu na silne uderzenia, może to spowodować poważne uszkodzenia.

Nie należy używać żelazka jako urządzenia grzewczego.

Przed napełnieniem lub opróżnieniem zbiornika należy zawsze odłączać urządzenie od sieci elektrycznej.

Nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnej pojemności i nie wprowadzaj do zbiornika mieszanin do usuwania plam, octu, środków do usuwania kamienia lub ogólnie środków chemicznych.

Zawsze wybieraj najbardziej odpowiednią temperaturę w zależności od prasowanej tkaniny.

Żelazko musi być używane i umieszczane na stabilnej powierzchni.


Umieszczając żelazko na stojaku żelazka, upewnij się, że powierzchnia jest stabilna.

Żelazko nie powinno być używane po upadku, gdy widoczne są oznaki uszkodzenia lub gdy traci wodę podczas używania.

 **UWAGA: stopa żelazka bardzo się nagrzewa podczas użytkowania, należy uważać, aby jej nie dotknąć, poważne ryzyko poparzeń. Nie należy umieszczać twarzy w pobliżu pary wydobywającej się z żelazka.**

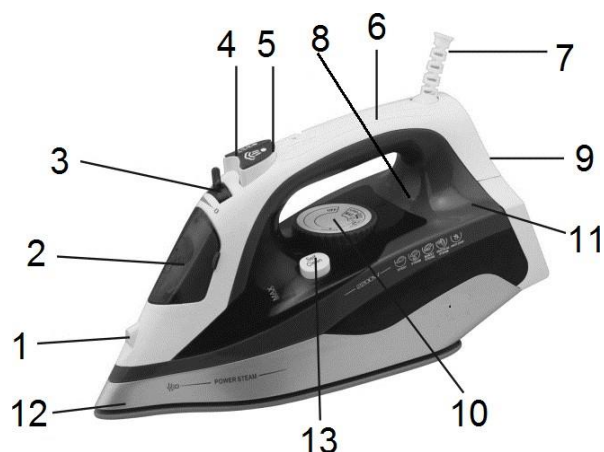Opis G40017

- (1) Spryskiwacz
- (2) Pokrywa zbiornika wody
- (3) Regulator pary
- (4) Przycisk uderzenia pary
- (5) Przycisk spryskiwacza
- (6) Uchwyt
- (7) Kabel zasilający
- (8) Kontrolka temperatury
- (9) Podstawa
- (10) Regulator temperatury
- (11) Zbiornik wody
- (12) Stopa
- (13) Przycisk samooczyszczania






NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

Napełnianie może być wykonywane tylko wtedy, gdy stopa została schłodzona i po odłączeniu urządzenia od gniazdka elektrycznego. Zalecamy stosowanie **wody demineralizowanej**, aby zapobiec nadmiernemu zanieczyszczeniu.

- 1) Ustaw pokrętkę regulacji przepływu pary (3) na "0".
- 2) Otwórz pokrywę zbiornika na wodę (2).
- 3) Podnieś końcówkę żelazka, aby uniknąć wycieku wody podczas wlewania.
- 4) Wlej wodę do maksymalnego poziomu, oznaczonego "MAX" na zbiorniku (11).
- 5) Zamknij pokrywę (2).

USTAWIENIA TEMPERATURY

ETYKIETA	MATERIAŁ	TEMPERATURA
	Syntetyczny (akryl, nylon)	• Niska temperatura
	jedwab - wełna	•• Średnia temperatura
	bawełna len	••• Wysoka temperatura
	Nie prasować	

Powyższa tabela zawiera wytyczne, w jaki sposób ustawić termostat zgodnie z międzynarodowymi symbolami drukowanymi na etykietach odzieży lub w zależności od rodzaju tkaniny.

- Zaleca się prasowanie najpierw odzieży, które wymagają niskich temperatur, a potem średnich i wysokich temperatur. Operacja ta pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ stopa żelazka nagrzewa się szybciej niż schładza.
- Jeśli nie znasz składu tkaniny, zaleca się rozpocząć prasowanie na niewidocznej części tkaniny zaczynając od najniższej temperatury, aby znaleźć najbardziej odpowiednią temperaturę.
- Czasem ubranie staje się błyszczące, w tym przypadku należy prasować go od wewnątrz aby go nie zniszczyć. Podczas prasowania w temperaturze maksymalnej (MAX), zaleca się umieścić szmatkę między płytą do prasowania a tkaniną.

Ustawianie temperatury

- 1) Umieść żelazko w pionie.
- 2) Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- 3) Ustaw pokrętkę temperatury (10), zgodnie z symbolami pokazanymi na poprzedniej stronie. Wybrany symbol musi być wyrównany ze znakiem umieszczonym na zbiorniku żelazka. Lampa kontrolna temperatury pokazuje, że stopa żelazka się rozgrzewa. Poczekaj, aż zgaśnie kontrolka, aby rozpocząć prasowanie.

Uwaga: *Podczas prasowania, lampka kontrolna zapala się okresowo, co oznacza, że temperatura jest stała. Jeśli obniżysz temperaturę na pokrętło, nie zaczynaj prasowania dopóki lampka kontrolna nie zgaśnie.*

PRASOWANIE PAROWE

Przed użyciem należy sprawdzić, czy poziom wody zawartej w zbiorniku jest wystarczający. Dopasuj poziom pary za pomocą pokrętła (3). Ustaw pokrętkę pary pomiędzy minimum i maksimum w zależności od ilości wymaganej pary i temperatury.

Uwaga: *żelazko dostarcza ciągłą parę tylko wtedy, gdy jest utrzymywane w pozycji poziomej i gdy stopa jest gorąca. Możliwe jest zatrzymanie ciągłego strumienia pary przez ustawienie żelazka w pozycji pionowej lub ustawienie regulatora pary (3) na "0". W celu uniknięcia kapania, zaleca się stosowanie pary tylko w wysokich temperaturach.*

UDERZENIE PARY - SPRYSKIWACZ

Uderzenie pary: naciśnij przycisk uderzenia pary (4), aby uzyskać energiczny strumień pary, który może wnikać we włókna i zmiękczyć nawet najbardziej uporczywe zagniecenia. Odczekaj kilka sekund przed naciśnięciem przycisku. Okresowe naciśnięcie przycisku umożliwia również odświeżanie zasłon, zawieszonych ubrań, itp....

Uwaga: *funkcja uderzenia pary może być używana tylko w wysokich temperaturach; zatrzymaj strumień, gdy zaświeci się kontrolka temperatury, uruchom ponownie, gdy zgaśnie.*

Spryskiwacz: naciśnij przycisk (5) powoli, aby uzyskać gęsty strumień wody; naciśnij szybko, aby uzyskać mgiełkę wody. **Uwaga:** *upewnij się, że w zbiorniku znajduje się woda. W przypadku delikatnych włókien zaleca się zwilżenie tkaniny przed użyciem spryskiwacza. Aby zapobiec powstawaniu plam, nie należy używać spryskiwacza na jedwab i włókna syntetyczne.*

PRASOWANIE SUCHE

Aby prasować bez użycia pary, ustaw regulator pary (3) do pozycji "0". W tej pozycji, emisja pary jest wyłączona.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem jakiegokolwiek części produktu, upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i stopa żelazka nie jest gorąca.

Wszelkie resztki na stopie można usunąć wilgotną szmatką lub płynem do czyszczenia. Nie czyścić stopy metalowymi przedmiotami. Części plastikowe można czyścić wilgotną szmatką z neutralnym detergentem, a następnie przetrzeć suchą szmatką. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Samoczyszczenie: zaleca się korzystanie z tej funkcji co 10-15 dni. Automatyczne czyszczenie usuwa zanieczyszczenia i osady wapienne wewnątrz otworów stopy.

Postępuj zgodnie z instrukcjami:

- Napełnij zbiornik do maksymalnego poziomu i ustaw regulator pary (3) na maksymalną wartość.
- Ustaw regulator temperatury (9) do maksimum (MAX) i poczekaj aż zgaśnie kontrolka (8).

- Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka i trzymaj żelazko poziomo nad zlewozmywakiem.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk samoczyszczenia (13), aż do momentu, gdy wypłynie cała woda i para.
- Gdy stopa ostygnie, przetrzyj ją wilgotną ściereczką.

PRZECHOWYWANIE

- Odłącz urządzenie od gniazdka.
- Opróżnij zbiornik na wodę obracając żelazko i lekko potrząsając.
- Pozostaw stopę do całkowitego ostygnięcia.
- Owiń przewód zasilający na tyle żelazka.
- Postaw żelazko w pozycji pionowej.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: AC 230V~50 Hz.

Moc: 2200 W

Pojemność zbiornika: 280 ml

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęć/podpis
1			
2			
3			

“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.** z siedzibą **Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką **TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI, GIRMI** zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejsce zakupu lub do importera - gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń grzejnych w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniami kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt Serwis Comtel Group sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT:

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,
TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.
www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl