

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G30038

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Maszynka do strzyżenia
włosów i brody

APPEAL

www.g3ferrari.it

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji; niniejszą instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość; używać sprzętu wyłącznie w sposób określony w niniejszym przewodniku; każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne; dlatego też producent nie może być odpowiedzialny w przypadku szkód spowodowanych przez niewłaściwe postępowanie, nieprawidłowe lub nieracjonalne użycie.

Przed użyciem należy upewnić się, że sprzęt nie jest uszkodzony; jeśli masz wątpliwości, nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym; nie pozostawiać materiałów opakowaniowych (tj. tworzyw sztucznych) torebek, styropianu, gwoździ, zszywek, itp.) w obrębie zasięgu dzieci, ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia; zawsze pamiętaj, że muszą one być utylizowane oddzielnie.

Należy upewnić się, że informacje podane na etykiecie technicznej są kompatybilne z siecią elektryczną; instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcją producenta uwzględniającą maksimum moc urządzenia podaną na etykiecie; nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być odpowiedzialny.

Jeśli konieczne jest użycie adapterów, wielu gniazdek lub przedłużaczy elektrycznych, używać tylko tych, które są zgodne z aktualnymi normami bezpieczeństwa; w żadnym wypadku nie mogą one przekraczać limitów zużycia energii elektrycznej podanych na adapterze i / lub przedłużaczu.

Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania; lepiej wyjąć wtyczkę z sieci elektrycznej, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawisz go bez nadzoru. Czynności czyszczenia powinny być wykonywane po odłączeniu urządzenia.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone i nie chcesz go naprawiać, to musi zostać unieruchomione przez przecięcie kabla zasilającego.

- Nie wolno dopuścić do tego, aby przewód zasilający zbliżał się do ostrych krawędzi, przedmiotów lub gorących powierzchni; nie ciągnąć za przewód odłączając wtyczkę.
 - Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; w celu naprawy produkt należy przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego.
 - Nie należy obsługiwać lub dotykać urządzenia mokrymi rękoma lub bosymi stopami.
- Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki pogodowe, takie jak deszcz, wilgoć, mróz, itp. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub zdolności umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały związane z tym zagrożenia; dzieci nie mogą bawić się urządzeniem; czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

- Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub w przypadku awarii nie wolno manipulować przy urządzeniu. Naprawa może być wykonywana przez producenta lub przez autoryzowane centrum serwisowe. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i w podobnych zastosowaniach, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkaniowego; domach w gospodarstwach rolnych, w środowiskach typu bed and breakfast.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

- Nie należy narażać produktu na silne uderzenia.

INFORMACJE OGÓLNE



OSTRZEŻENIE: nigdy nie używaj urządzenia z jakiegokolwiek powodu w wannie lub pod prysznicem. Jeśli upadnie do wody nie podnoś go i natychmiast odłącz wtyczkę zasilania. Unikaj wszelkich rozprysków wody, które mogą dostać się do środka urządzenia, w przeciwnym razie urządzenie musi zostać sprawdzone przez serwis lub wykwalifikowaną osobę przed ponownym uruchomieniem.

- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania: nie używaj urządzenia w stanie senności i wykonuj delikatne ruchy.

- Nie stosować na peruki i podrażnioną skórę.

- Wyłączyć urządzenie podczas zmiany nasadek.


- Urządzenie może być ładowane tylko wtedy, gdy jest wyłączone.

- Regularnie czyścić i smarować maszynkę, aby zapewnić lepszą wydajność i dłuższą żywotność.
- Zasilacz ładujący zawiera transformator zasilający, nie zaleca się zmiany typu wtyczki, ponieważ może to spowodować niebezpieczną sytuację.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

Temperatura pracy 15-35°C. Jeśli urządzenie jest narażone na duże zmiany temperatury, ciśnienia i wilgotności, należy odczekać około 30 minut przed użyciem. Do ładowania urządzenia należy używać tylko oryginalnego zasilacza AC/DC. Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia akcesoriów (np. grzebienia lub ostrza).

Urządzenie to zostało stworzone do obcinania włosów, skracania brody, boków i wąsów oraz jako trymer do nosa/ uszu; każde inne użycie uważane jest za niebezpieczne. Nie należy kleić i/lub ciąć brwi i rzęs za pomocą tego urządzenia.

OPIS G30038

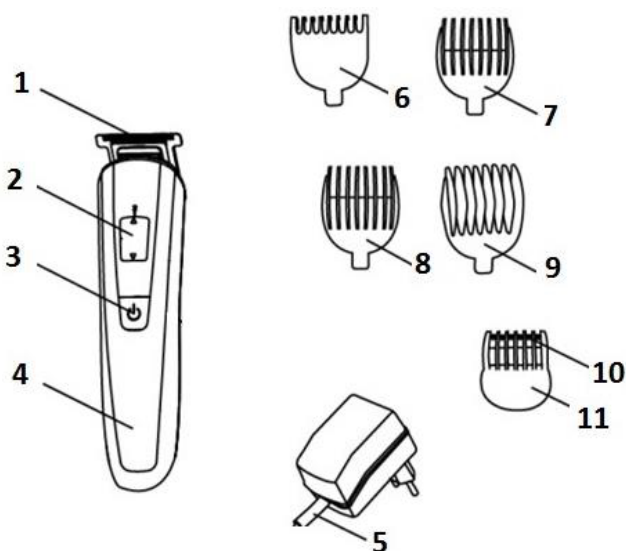

- 1 - Ostrze maszynki do strzyżenia
- 2 - Przycisk do regulacji wysokości
- 3 - Przełącznik WŁ. / WYŁ.
- 4 - Wskaźnik LED
- 5 - Zasilacz AC/DC
- 6 - Nasadka (3mm)
- 7 - Nasadka (6mm)
- 8 - Nasadka (9mm)
- 9 - Nasadka (12mm)
- 10 - Trymer do brody
- 11 - Nasadka trymera do brody

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Całkowicie naładować urządzenie przed pierwszym użyciem lub po długim okresie bezczynności. Pełne naładowanie trwa około 8 godzin i zapewnia czas pracy urządzenia 45 minut.

UWAGA: Podczas ładowania należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

Ładowanie bezpośrednie: podłącz wtyczkę do gniazda zasilania urządzenia i podłącz adapter do gniazda kompatybilnego z urządzeniem. Czerwona kontrolka ładowania zapala się, sygnalizując, że urządzenie jest w trakcie ładowania.

- Po pełnym naładowaniu urządzenia (około 8 godzin) należy odłączyć adapter ładujący od gniazda.
- Nie należy przeładowywać urządzenia, pozostawiając je podłączone do gniazodka zasilania na dłużej niż 24 godziny.
- Aby poprawić wydajność urządzenia, zalecamy dwa razy w roku ładowanie akumulatora, pozwalając na pracę urządzenia do momentu jego całkowitego zatrzymania. Następnie należy go całkowicie naładować przez 8 godzin.

JAK PODŁĄCZAĆ PRZYSTAWKI TNĄCE

Przystawki tnące, takie jak maszynka do włosów (1), trymer do brody (10), mogą być podłączane i odłączane do urządzenia w ten sam sposób. Należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Aby podłączyć przystawkę do urządzenia, należy docisnąć akcesorium do urządzenia do momentu jego zablokowania.
2. Aby odłączyć osprzęt tnący, należy wyciągnąć przystawkę od strony noża i odłączyć ją.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STRYŻENIA

- Przed rozpoczęciem procesu strzyżenia należy upewnić się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
- Używaj tylko na czystych i suchych włosach, nigdy nie używaj maszynki na mokrych włosach.
- Upewnij się, że głowa osoby, której włosy chcesz ciąć, znajduje się na tym samym poziomie co ramiona; w ten sposób każda strefa cięcia będzie wyraźnie widoczna.
- Obetnij włosy w kierunku wzrostu (patrz rys. 5).
- Zainstaluj przystawkę do cięcia w sposób opisany w poprzednim akapicie.



OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. MASZYŃKA DO WŁOSÓW

- Po zamontowaniu maszynki (1) do urządzenia należy podłączyć jedną z 4 nasadek (6-7-8-9) do mocowania (1) z obu stron, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.
- Bez nasadki wysokość cięcia można ustawić na 3 poziomach (0,8 - 1,1 - 1,4 mm) za pomocą przełącznika (2) w górnej części urządzenia.
- Wybierz nasadkę w zależności od żądanej długości, jak pokazano w poniższej tabeli:

Nasadka	Długość strzyżenia
Bez nasadki	0.8 - 1.1 - 1.4 mm
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm

Uwaga: gdy tniesz po raz pierwszy, możesz zacząć od dłuższej długości, aby zapoznać się z urządzeniem.

- Włącz urządzenie, przesuwając przełącznik (3).
- Urządzenie należy przesuwać powoli w kierunku wzrostu włosów: ponieważ włosy nie rosną w tym samym kierunku, zaleca się przesuwanie maszynki w różnych kierunkach.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że płaska część nasadki zawsze styka się ze skórą głowy.
- Wykonaj kilka przejść nad głową, aby upewnić się, że ściąłeś wszystkie włosy.
- Regularnie usuwaj pozostałe na nasadce włosy. W razie potrzeby, wyłącz urządzenie, aby usunąć nasadkę i oczyścić ostrze tnące.

UŻYTKOWANIE BEZ NASADKI

Urządzenie może być również używane bez nasadki, do obcinania bardzo krótkich włosów (o długości 0,8-1,4 mm), do obrysowywania linii szyi, boków i obszaru w pobliżu uszu.

OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność podczas używania urządzenia bez nasadki, ponieważ ostrza są bardzo ostre.

- Zdejmij nasadkę (6-7-8-9).
- Przechyl urządzenie tak, aby tylko jedna krawędź ostrza dotykała włosów, aby wykończyć miejsce wokół ucha.
- Aby wyprofilować bokobrody lub dekolty, obróć urządzenie i wykonuj ruchy w dół, zawsze zgodnie z naturalną linią włosów.


2. TRYMER DO BRODY

- Przymocować trymer do brody (10) do urządzenia i nałożyć nasadkę trymera(11), wsuwając go w prowadnice, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu (patrz rys. 13).
- Nasadkę (11) przesunąć w dół lub w górę, aby ustawić żądany poziom (rys. 14), jak pokazano w poniższej tabeli:

Ustawienie	Długość strzyżenia
1	4 mm
2	5 mm
3	6 mm

Uwaga: przy pierwszym trymowaniu można zacząć od dłuższej długości (pozycja 3), aby zapoznać się z urządzeniem.

- Włączyć urządzenie, przesuwając przełącznik (3).
- Urządzenie należy przesuwac powoli w kierunku wzrostu włosów: ponieważ włosy nie rosną w tym samym kierunku, zaleca się przesuwanie trymera w różnych kierunkach (patrz rys. 15).
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że płaska część nasadki ma zawsze kontakt ze skórą.
- Wykonaj kilka przejść nad głową, aby upewnić się, że ściąłeś wszystkie włosy.
- Regularnie usuwaj pozostałe na nasadce włosy. W razie potrzeby, wyłącz urządzenie, aby usunąć nasadkę i oczyścić ostrze tnące.

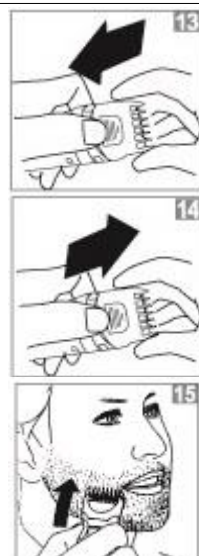

CZYSZCZENIE

UWAGA: przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego.

Po każdym cięciu należy wyczyścić trymer lub nasadkę do golenia lub ostrze, wydmuchując je lub usuwając włosy za pomocą szczotki czyszczącej.

Do smarowania ostrza użyj dostarczonego oleju. 2-3 krople wystarczą, jeżeli będziesz wykonywać tę operację dość często. Używaj wyłącznie dostarczonego oleju lub innych podobnych, ale nie kwaśnych olejów. Nie należy zanurzać głównego korpusu w wodzie lub innych płynach, lecz czyścić go miękką, wilgotną szmatką.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: AC 100-240V ~ 50/60Hz / DC 3V - 1000mA
- Czas działania 45 min.
- 2 x 600mA akumulator Ni-Mh

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęćka/podpis
1			
2			
3			

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI, GIRMI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejsce zakupu lub do importera – gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu o czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń grzejnych w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt Serwis Comtel Group sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT:

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl