



Instrukcja obsługi

IMILAB A1 Domowa kamera bezpieczeństwa (Model CMSXJ19E)

IMPORTER:

Posfoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Armii Krajowej 64 bl. 2 / 16
05-200 Wołomin

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować do przyszłego użytku w bezpiecznym miejscu.

1. Przedstawienie produktu



2. Instalacja produktu

Kamerę można zamontować na każdej płaskiej powierzchni, tj. biurko, stół czy komoda. Można również ją zamontować na ścianie lub suficie.

Montaż na ścianie/suficie:

- Wywierć dwa otwory w ścianie/suficie, używając podstawy kamery jako szablon. Zaleca się oznaczenie lokalizacji otworów ołówkiem przed wierceniem. Średnica każdego otworu wynosi około 6 mm i głębokość około 25 mm.
- Włóż dwa plastikowe kołki do otworów w ścianie.
- Upewnij się, że podstawa jest ustawiona tak, aby strzałka była skierowana do góry.
- Zamocuj podstawę na miejscu, dokręcając śruby we wcześniej włożone kołki.
- Dopasuj rowki na obudowie kamery z tymi na przykręconej bazie. Dociśnij, aż obie powierzchnie zrównają się, a następnie obróć kamerę w dowolnym kierunku, aby zablokować ją w pozycji.

3. Ogólne wskazówki

Włączanie urządzenia:

Podłącz adapter USB do gniazda, a kabel do urządzenia poprzez port MicroUSB. Kamera automatycznie się uruchomi. Jeśli kontrolka miga na pomarańczowo, oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie uruchomione. Jeśli nie widzisz migającego pomarańczowego światła, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset, aby uruchomić ponownie urządzenie, aby przejść do trybu parowania.


Po włączeniu kamery domowej nie należy obracać jej górną częścią siłą. Jeśli położenie kamery jest nieprawidłowe, można dokonać regulacji poprzez aplikację.

- **Przywracanie ustawień fabrycznych w razie potrzeby:**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset, aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Dane zapisane na karcie MicroSD nie są usuwane przy tej akcji.

- **Instalacja karty MicroSD:**

Upewnij się, że zasilanie kamery jest odłączone. Następnie przesuwaj obiektyw aparatu w górę, aż pojawi się gniazdo MicroSD, następnie włóż kartę MicroSD do gniazda (strona z punktami kontaktowymi musi być skierowana w dół). Karty pamięci powinny być minimum klasy 10, U1 odczytu/zapisu, o pojemności max do 64GB.

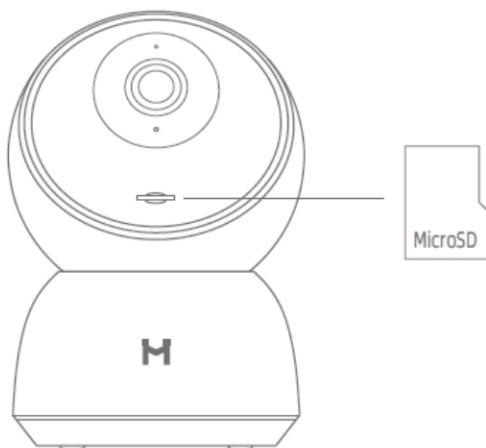

- **Dedykowana aplikacja:**

Pobierz aplikację „MI Home/Xiaomi Home” na swojego smartfona wyszukując aplikację w sklepie z aplikacjami. Kliknij przycisk Zarejestruj się, aby utworzyć konto, do tego możesz użyć numeru telefonu lub adresu e-mail. Jeżeli posiadasz już konto w aplikacji, użyj opcji zaloguj. Następnie należy połączyć się z kamerą.

W aplikacji „MI Home/Xiaomi Home”, kliknij prawy górny róg „+”, aby dodać urządzenie. Następnie kliknij w prawym górnym rogu ikonę „QR”, aby zeskanować kod QR w kamerze, lub wyszukaj „IMILAB Home Security Camera A1” w celu znalezienia urządzenia.

Przejdź do konfiguracji kamery, wybierz sieć do połączenia z kamerą (obsługuje tylko sieci 2,4 GHz), a następnie przejdź dalej. Następnie należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi w aplikacji do ukończenia konfiguracji kamery.

- **Wskaźnik stanu:**

Ciągłe niebieskie: stan połączenia / urządzenia jest normalny

Miga na niebiesko: błąd sieci

Miga szybko na pomarańczowo: oczekiwanie na połączenie

Miga powoli na pomarańczowo: trwa aktualizacja systemu

4. Podgląd na żywo

Uruchom aplikację MI Home/Xiaomi Home i wybierz IMILAB Home Security Camera A1, która jest już podłączona do smartfona. Interfejs sterowania pozwala na regulację ostrości obrazu, a także do zmiany pionowych i poziomych kątów widzenia urządzenia. Dodatkowe funkcje, takie jak zrzut ekranu lub nagrywanie i zdalne komunikacja może być również wykonywane.

UWAGA!

Schemat służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste wyświetlacze mogą się różnić w zależności od różnych wersji aplikacji Mi Home i modelu telefonu.



5. Obsługa podczerwieni i obrazu nocnego z intensyfikacją obrazu

Kamera automatycznie przełączy się w tryb nocny w zależności od zmieniającego się światła otoczenia. Dzięki wbudowanym sześciu punktom podczerwieni kamera może rejestrować z odległości do 10m i rejestrować krystalicznie czysty obraz w nocy.



UWAGA!


Schemat służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste wyświetlacze mogą się różnić w zależności od różnych wersji aplikacji Mi Home i modelu telefonu.

6. Odtwarzanie nagranych dźwięków

Funkcja odtwarzania jest dostępna tylko po zainstalowaniu kompatybilnej karty MicroSD. Kiedy już karta MicroSD została zainstalowana i kamera bezpieczeństwa jest włączona, filmy będą nagrywane automatycznie. Po wejściu do interfejsu użytkownika funkcji odtwarzania, po prostu przesunąć pasek na osi czasu, aby wybrać przedział czasu, który chcesz usłyszeć/zobaczyć.

UWAGA!

Schemat służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste wyświetlacze mogą się różnić w zależności od różnych wersji aplikacji Mi Home i modelu telefonu.

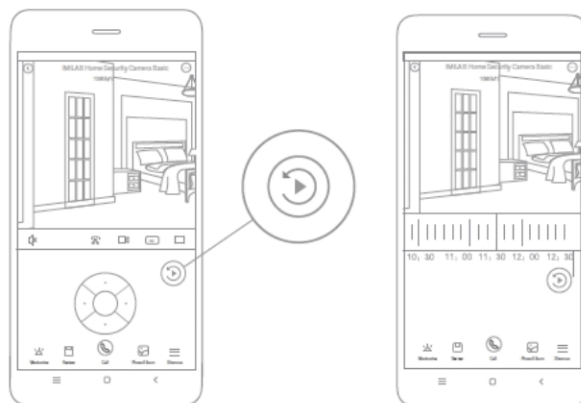

7. Automatyczny monitoring

Automatyczne monitorowanie można skonfigurować w podstawowym interfejsie sterowania w aplikacji „Mi Home/Xiaomi Home”. Dostępne opcje obejmują monitorowanie 24-godzinne, dzienne i nocne. Możesz także stworzyć własny harmonogram i ustawić żądany kąt kamery. Ten produkt jest w stanie wykryć ruchy w swoim polu widzenia. W momencie wykrycia ruchu, nagrywany jest film, a Ty otrzymujesz powiadomienie.



UWAGA!

Schemat służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste wyświetlacze mogą się różnić w zależności od różnych wersji aplikacji Mi Home i modelu telefonu.

8. Zdalne oglądanie

Poprzez podstawowy interfejs sterowania w „MI Home/Xiaomi Home” możesz ustawić swoją kamerę do wspólnego oglądania innym urządzeniom/osobom. W menu „Ustawień ogólnych” i zaprosić znajomych do zdalnego oglądania obrazu z kamery. Twoi znajomi będą musieli pobrać aplikację „MI Home/Xiaomi Home” i zalogować się swoje konto Xiaomi.



UWAGA!

Schemat służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste wyświetlacze mogą się różnić w zależności od różnych wersji aplikacji Mi Home i modelu telefonu.

9. Środki ostrożności

- Odpowiedni zakres temperatur roboczych dla tego produktu wynosi od -10 °C do 40 °C. Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze powyżej lub poniżej określonego zakresu.
- Kamera bezpieczeństwa to produkt elektroniczny. W celu zapewnienia jego normalnej pracy, nie instaluj urządzenia w środowisku z wysokim poziomem wilgotności i nie pozwól wodzie dostać się do produktu.
- Aby poprawić wydajność produktu, nie zostawiaj obiektywu skierowanego w stronę lub obok powierzchni odbijającej światło tj. okna, drzwi i białe ściany, ponieważ mogą one powodować, że obraz stanie się zbyt jasny blisko kamery i ciemniejszy w obszarach bardziej oddalonych.
- Produkt powinien być zamontowany w obszarze działania sieci Wi-Fi, zaleca się montaż kamer w miejscach silnego sygnału Wi-Fi. Ponadto zaleca się utrzymywanie urządzenia z dala od metalowych konstrukcji, kuchenek mikrofalowych i innych miejsc, gdzie sygnał może być naruszony.
- W przypadku urządzeń podłączanych do gniazd sieciowych poprzez zasilacz należy zadbać, aby dostęp do adaptera(zasilacza) był łatwo dostępny w razie nagłej potrzeby.

10. Specyfikacja techniczna

Nazwa: IMILAB Home Security Camera A1

Model: CMSXJ19E

Kąt obiektywu: 110 °

Waga netto: 211 g

Rozdzielczość: 2304 x 1296

Wymiary produktu: 112 x 76 x 76 mm

Moc zasilania: 5V / 2A.

Temperatura pracy: -10 °C ~ 40 °C

Obsługiwane karty pamięci: karta MicroSD (do 64 GB)

Kompatybilność: Android 4.4, iOS 9.0 lub nowszy

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

11. Utylizacja sprzętu



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.