



Elan DAB+

DAB+ . FM . Bluetooth®


**IMPORTER: DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa;
Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia
www.dsv.com.pl**

BEZPIECZEŃSTWO

1. **OSTRZEŻENIE:** nie wolno używać dostarczonego w zestawie zasilacza (o numerze modelu SN1603034, SN1603035 lub SN1603028) do zasilania innego urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
2. Używaj wyłącznie zasilaczy wymienionych w instrukcji obsługi (dostarczanych przez Pure o numerze modelu SN1603034, SN1603035 lub Sn1603028).
3. Podłącz zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu radia i używaj TYLKO dostarczonego zasilacza.
4. **OSTRZEŻENIE:** w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenia nie wolno wystawiać na działanie kapiącej lub rozpryskiwanej cieczy; nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazon.
5. **OSTRZEŻENIE:** wyjęcie wtyczki przewodu zasilacza z gniazda odłączy zasilanie. Powinna być łatwo dostępna.
6. Trzymaj radio z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
7. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
8. Nie używaj radia w pobliżu wody.
9. Unikaj przedostawania się przedmiotów lub płynów do urządzenia.
10. Nie wykręcaj śrub, ani nie otwieraj obudowy radia.
11. Nie należy urządzenia zanurzać w wodzie, używać pod prysznicem lub w łazience, jeśli jest podłączone do sieci elektrycznej.
12. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.
13. Naprawy może wykonywać tylko autoryzowany serwis.

Wprowadzenie

Opis elementów

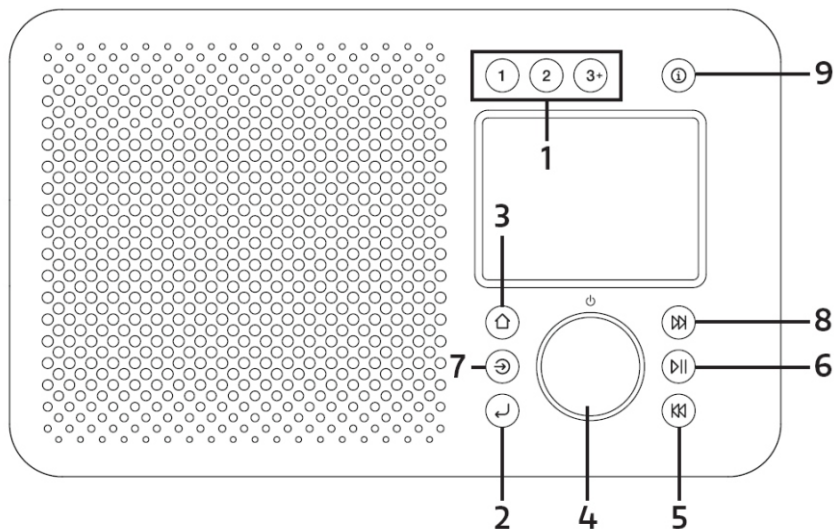

1. Przyciski przywoływania zapisanych w pamięci stacji radiowych:
 - naciśnij i przytrzymaj [1] lub [2], aby zapisać w pamięci stację radiową.
 - naciśnij [1] lub [2], aby przywołać zapisaną w pamięci stację radiową
 - można zapisać w pamięci do 20 stacji radiowych naciskając i przytrzymując przycisk [3+]. W celu przywołania zapisanej w pamięci stacji naciśnij przycisk [3+].
2. Back: naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu.
3. Menu: naciśnij, aby wywołać menu ustawień.
4. SELECT / VOLUME / MUTE / SNOOZE:
 - Włączanie / wyłączenie zasilania:
Naciśnij, aby włączyć.
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć radio.
 - Głośność
Obróć pokrętkę, aby podnieść / obniżyć poziom głośności
 - Wyciszanie
Naciśnij pokrętkę, aby wyciszyć dźwięk.
 - Wybieranie opcji
Obróć pokrętkę, aby przesuwac kursor po menu lub liście stacji.
Naciśnij pokrętkę, aby wybrać oznaczoną kursorem opcję.
 - Drzemka
Naciśnij pokrętkę, aby włączyć drzemkę, gdy zabrzmi alarm. Obróć i naciśnij w celu wybrania opcji menu.

5. SKIP BACK

Bluetooth: naciśnij, aby wybrać poprzedni utwór.

FM: naciśnij, aby stopniowo regulować częstotliwość.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać poprzednią stację.

6. PLAY / PAUSE

Naciśnij, aby odtwarzać i wstrzymywać podczas odtwarzania przez Bluetooth.

7. SOURCE

Naciśnij, aby przełączać między różnymi źródłami; DAB, FM i Bluetooth.

8. SKIP FORWARD / STATIONS

Bluetooth: naciśnij, aby wybrać następny utwór.

DAB: naciśnij, aby uzyskać dostęp do listy stacji.

FM: naciśnij, aby stopniowo regulować częstotliwość.

Przytrzymaj, aby wyszukać następną stację.

9. INFO

Zobacz więcej informacji o stacji lub odtwarzanym utworze.

Naciśnij ponownie, aby przełączyć na normalne menu odtwarzania.

Wyświetlacz

Ekran wyświetla różne menu, okna dialogowe i ekrany opisane poniżej.

Zasadniczo istnieje sześć typów ekranów:

Czuwanie (zegar)

Splash (tryb)

Teraz odtwarzane

Dialog

Informacja

Menu

Ekran gotowości pokazuje godzinę, datę i wszelkie aktywne godziny alarmów.

Ekran 'Teraz odtwarzane' pokazuje informacje o źródle dźwięku i odtwarzanej ścieżce, jeśli są dostępne.

Menu 'dialogowe' umożliwia użytkownikowi zmianę ustawień.

Menu 'informacyjne' wyświetla określone komunikaty przez kilka sekund, a następnie automatycznie przełącza na inny ekran.

Menu

Digital Radio	10:27
Station List	>
Full Scan	>
Manual Tune	>
Prune Invalid	>
DRC	>
System Settings	>

System Settings	10:27
Sleep	>
Alarm	>
Equaliser	>
Time/Date	>
Backlight	>
Language	>
Factory Reset	>
Software upgrade	>
Software version	>

Elan One ma w zasadzie trzy rodzaje menu. Pokrętkiem Seelect przełączaj między kolejnymi opcjami i wybieraj opcje.

Każde źródło ma menu źródła z opcjami specyficznymi dla tego trybu.

Powyżej przykładowe menu Radia cyfrowego.

System settings >

Wskaźnik > oznacza opcje prowadzące do dalszych poziomów menu.

Menu System settings umożliwia dostęp do ustawień systemowych i informacji takich, jak godzina / data, język i aktualizacja oprogramowania.


W menu z większą liczbą opcji niż mieści się na jednym ekranie po prawej stronie znajduje się znak ">". Niektóre plansze menu, na przykład Menu ustawień systemowych zawiera kilka poziomów menu.

Konfigurowanie

Elan One jest łatwy w użyciu. W celu odtwarzania radia DAB lub FM, potrzeba tylko podłączyć źródło zasilania USB;

- Umieść Elan One na odpowiedniej powierzchni.
- Rozciągnij antenę teleskopową.
- Podłącz dostarczony kabel USB do Elan One i zasilacza USB *.

* Nie dostarczony w zestawie

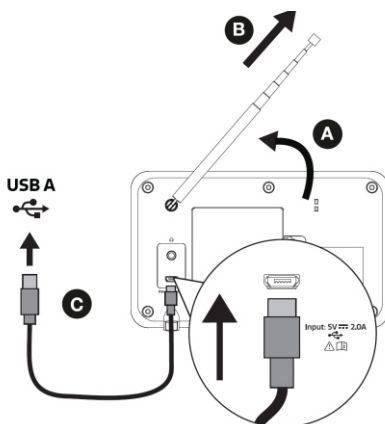

Data i godzina

Godzinę i datę można aktualizować ręcznie lub automatycznie.


Automatyczna

Automatyczna aktualizacja działa z danymi przesyłanymi przez DAB, FM. Zegar jest aktualizowany tylko wtedy, gdy urządzenie jest przełączone na odpowiedni tryb, dlatego najlepiej jest wybrać tryb, z którego regularnie korzystasz.

Ręczne

Jeśli wybierzesz ustawienie **No update** (bez aktualizacji), pojawi się monit informujący o konieczności ręcznego ustawienia godziny i daty. Data jest wyświetlana jako DD-MM-RRRR i MM-DD-RRRR.

Funkcje Źródła

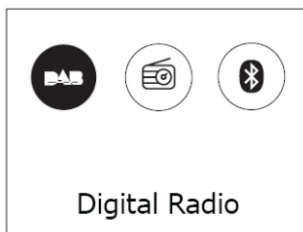

Radio cyfrowe

Przyciskiem Source wybierz radio cyfrowe - na wyświetlaczu pojawi się Digital Radio.

Wyszukiwanie stacji

Przy pierwszym użyciu Elan lub jeśli lista stacji jest pusta, radio automatycznie wykonuje pełne skanowanie, aby zobaczyć, jakie stacje są dostępne. Konieczne może być również rozpoczęcie skanowania ręcznie, aby zaktualizować listę stacji z następujących powodów:

Od czasu do czasu mogą być dostępne nowe stacje. Jeśli odbiór sygnału nie jest dobry po oryginalnym skanowaniu (na przykład antena nie była rozciągnięta), może to skutkować pustą lub niepełną listą dostępnych stacji.

W przypadku słabego odbioru niektórych stacji, co powoduje przerwy w dźwięku, możesz chcieć wyświetlić tylko stacje o dobrej sile sygnału.

Pełne skanowanie: Wybierz [Menu> Full Scan]. Po zakończeniu wyszukiwania radio powraca do odtwarzania poprzednio wybranej stacji lub pierwszej stacji na liście.

Usuwanie stacji, które są wymienione, ale niedostępne:
Wybierz Menu> Prune Invalid.

Strojenie ręczne

Przydatne przy dostosowywaniu ustawienia anteny w celu uzyskania najlepszego odbioru i skanowania w poszukiwaniu określonego kanału w celu dodania go do listy stacji.

Naciśnij [Menu> Manual tune], a następnie przyciskiem wyboru, wyświetli określony kanał / częstotliwość i naciśnij przycisk wyboru Select, aby dostroić do tego kanału / częstotliwości.


Na wyświetlaczu pojawi się aktualne wskazanie siły odbieranego sygnału na wybranej częstotliwości.

Zmiana ustawienia anteny przejawia się w sile i jakości odbieranego sygnału.

Uwaga: pasek mocy sygnału wskazuje próg jakości dźwięku - jeśli siła sygnału, jak wskazują prostokąty, jest poniżej tego progu, to jakość ulegnie pogorszeniu.

Po wybraniu kanału / częstotliwości Elan One wyszukuje również stacje DAB w wybranej częstotliwości i aktualizuje listę stacji o wszelkie nowe wyszukane stacje.

W celu słuchania stacji wróć do menu "aktualnie odtwarzane".

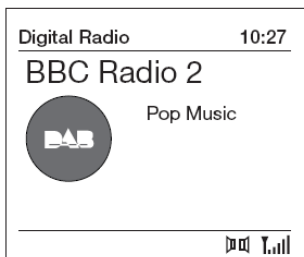

Teraz odtwarzane

Podczas odtwarzania stacji na ekranie pojawia się jej nazwa i DLS (dynamiczny segment etykiety) i inne informacje nadawane przez stację, takie jak nazwa programu, tytuł utworu i dane kontaktowe.

Pokaz slajdów

Normalne menu "teraz odtwarzane" pokazuje miniaturę aktualnie odtwarzanego pliku dostępny obraz pokazu slajdów. (Jeśli żaden obraz pokazu slajdów nie jest dostępny, jako wartość domyślna wyświetlany jest obraz miniatury DAB). Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku "Informtion" przełącza poniższe pokazy slajdów.

1) Obraz pokazu slajdów i tekst DLS nadawane przez aktualnie

wybraną stację.

2) Pokaz slajdów na pełnym ekranie

3) Normalne menu "teraz odtwarzane"

W celu wyświetlenia dodatkowych informacji, naciśnij Info.

Każde naciśnięcie przycisku Info powoduje wyświetlenie kolejnego zestawu informacji - cyklicznie:

tekst DLS, informacje DL Plus (wyświetlane tylko w przypadku transmisji przez stację takich danych), typ programu, nazwa zespołu, numer kanału / częstotliwość, siła sygnału, szybkość transmisji, stan zasilania i data.

Inne ustawienia

DRC - Kompresja zakresu dynamiki

Zmniejsza różnicę między najgłośniejszym i najcichszym dźwiękiem. W efekcie ciche dźwięki są stosunkowo głośniejsze i głośnie dźwięki cichsze.

Menu> DRC> ustawienia do wyboru: high (wysokie) | low (niskie) | off (wyłączone)

FM

Naciskaj powtórnie przycisk Mode, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat FM Mode.

Wybieranie stacji

Przy pierwszym wybraniu radia FM Elan One ustawia najniższą częstotliwość w paśmie FM.

Wyszukiwanie stacji w trybie FM: naciśnij i przytrzymaj przycisk przejścia do przodu lub do tyłu. Rozpocznie się przeszukiwanie pasma FM. Alternatywnie, można krótko nacisnąć przycisk przeskoku do przodu lub do tyłu, aby przełączać częstotliwość w krokach co 50 kHz.

Teraz odtwarzane

Podczas odtwarzania radia FM na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość lub dostępne informacje RDS, nazwa stacji i wszelkie inne informacje dotyczące RadioText. Jeśli żadne informacje nie są dostępne, wyświetlana jest tylko częstotliwość i komunikat Brak tekstu radiowego.

Naciśnij przycisk Info, aby przełączać wyświetlane informacje dodatkowe. Za każdym naciśnięciem przycisku Info, wyświetlany jest następny zestaw informacji:

RDS Radio text programme type (typ programu tekstowego RDS)
Frequency (częstotliwość)
Mono/stereo

Power status (stan zasilania)
Date (data)

Settings (ustawienia)

Scan settings (ustawienia skanowania)

Domyślnie skanowanie FM zatrzymuje się tylko na stacjach o dobrej sile sygnału. Jeśli chcesz, aby skanowanie zatrzymywało się na wszystkich stacjach, wybierz "Menu> Scan setting > All Stations". Może to również obejmować słabą jakość dźwięku ze słabych stacji.

Audio settings (ustawienia dźwięku)

Domyślnie wszystkie stacje stereo są odtwarzane w trybie stereo. W przypadku słabych stacji może to powodować słabą jakość dźwięku. Jakość dźwięku można poprawić po przełączeniu na tryb mono.

Options (opcje): stereo allowed (stereo dozwolone) | Forced mono (wymuszone mono)

Odtwarzanie słabych stacji w trybie mono:
wybierz "Menu> Audio setting > Forced Mono.

Bluetooth

Naciskając powtórnie przycisk wyboru źródła wybierz tryb Bluetooth.

Parowanie BT

Podłączanie urządzenia obsługującego technologię Bluetooth.

W celu parowania z poziomu mobilnego urządzenia Bluetooth połącz się z Elan One.

Wyświetlanie informacji

Na ekranie wyświetlany jest komunikat Bluetooth Disconnected (odłączony) lub Bluetooth Connected (podłączony).

Alarmy drzemka i usypianie

Oprócz zegara / kalendarza dostępne są dwa uniwersalne budziki z funkcją drzemki i funkcją usypiania, aby wyłączyć system po określonym czasie. Dźwięk alarmu dla każdego alarmu może wykorzystywać brzęczyk lub stację radia cyfrowego lub FM.

Konfiguracja zegara / kalendarza

Ustawienia wewnętrznego zegara i ustawienia funkcji alarmu, drzemki i usypiania są dostępne za pośrednictwem menu System settings (ustawienia systemowe).

Alarm

Uwaga: Alarmy będą działać tylko wtedy, gdy urządzenie Elan One jest włączone lub w trybie gotowości.

Aktywny alarm jest wskazywany przez jego ikonę w dolnym wierszu wyświetlacza.

Naciśnij przycisk Menu, a następnie użyj przycisku sterującego Select, aby wybrać "System Settings - Alarm", a następnie wybierz alarm 1 lub 2.

W celu wyjścia z trybu ustawiania alarmu, naciśnij Menu lub Back (alternatywnie, alarm wyłączy się i automatycznie powraca menu "Teraz odtwarzane" po krótkim czasie).

Konfiguracja alarmu wyświetla monit o podanie następujących parametrów.

Wybierz wartość dla każdego parametru po kolei, obracając pokrętkę wyboru i naciskając przycisk Select, aby potwierdzić i przejść do następnego parametru.

Parametry

Alarm - wyłączony | Na

Frequency (częstotliwość) - Daily (codziennie) | Once (raz) | Weekend | Weekdays (dni powszednie)

Wybierz dni, w których alarm jest aktywny.

Uwaga: jeśli wybierzesz "Once" (raz), pojawi się monit o wprowadzenie daty.

Wakeup time - czas budzenia; godziny i minuty

Source (źródło) - Buzzer (sygnał dźwięk) | Digital radio (radio cyfrowe) | FM (radio FM). Jeśli jako źródło dźwięku wybrano radio cyfrowe lub FM, wyświetlone zostanie menu ustawień wstępnych, co pozwala na wybór stacji.

Duration (czas trwania) - 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 minut

Jeśli alarm nie zostanie anulowany, Elan One powróci do trybu czuwania po tym czasie.

Volume - obróć górny przycisk sterujący, aby ustawić żądaną głośność alarmu. Jest to głośność, do której narasta dźwięk alarmu (początkowo alarm włączy się cicho i stopniowo będzie stawał się coraz głośniejszy).

We wszystkich trybach źródłowych aktywne alarmy są wskazywane przez wyświetlenie odpowiedniej ikony Alarmu 1 i / lub Alarmu 2.

O wybranej godzinie alarm włączy się najpierw cicho, a następnie będzie stawał się coraz głośniejszy.

Kiedy alarm się włączy, na wyświetlaczu miga ikona.
W celu anulowania dźwięku alarmu i przełączenia radia w tryb czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Select.

Drzemka

W celu chwilowego wyciszenia alarmu, naciśnij krótko przycisk Select.
Okres drzemki można zmienić, kilkakrotnie naciskając przycisk wyboru.
Okresy drzemki to 5, 10, 15 i 30 minut.

Radio powraca do trybu czuwania na ustawiony okres czasu z wyświetlonym odliczaniem czasem drzemki. Gdy odliczanie dojdzie do 0 (zero), alarm zostanie ponownie uruchomiony.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Select”, aby całkowicie anulować dźwięk alarmu i przełączyć radio w tryb gotowości.

Usypianie

W celu konfiguracji wyłącznika czasowego podczas odtwarzania radia, użyj przycisku sterującego Select, aby wybrać "Menu - System settings - Sleep".
Można wybrać czas opóźnienia wyłączenia radia w minutach:

Wyłącznik czasowy usypiania | 15 | 30 | 45 | 60 | 90.

Przyciskiem sterującym Select wybierz ustawienie czasu, a następnie naciśnij przycisk Select, aby potwierdzić wybór

Po wybraniu czasu opóźnienia, wyświetlacz powróci do menu "aktualnie odtwarzane" i na wyświetlaczu pojawi się ikona półksiężyca i pozostały czas do wyłączenia radia w minutach.

Po upływie czasu opóźnienia usypiania radio wyłącza się w tryb czuwania.

Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe pozwalają dostosować radio za pomocą różnych opcji do własnych preferencji.

Wywoływanie menu ustawień systemowych: Menu> System settings >, a następnie wybierz jeden z elementów, których ustawienie chcesz zmienić:

Sleep - usypianie

Alarm

Equaliser - korekcja dźwięku

Time / Date - data i godzina

Backlight - podświetlenie

Language - język

Factory Reset - przywracanie ustawień fabrycznych

Firmware update - aktualizacja oprogramowania

Software Update - wersja oprogramowania

Software Version - poruszanie się po menu

Następujące elementy sterujące służą do poruszania się po elementach menu w celu wybrania i zaznaczenia wymaganego ustawienia:

Select - (naciskanie przycisk Select) powoduje wybranie aktualnie wyświetlanej opcji, a jeśli opcja ma dalsze podmenu, wyświetlana jest kolejna warstwa podmenu. Jeśli wyświetlane elementy to wartość ustawienia, wyświetlana wartość jest wybierana i następne ustawienie jest podświetlone lub jeśli nie ma dalszych ustawień, wyświetlacz powróci do menu nadrzędnego dla tego ustawienia.

Przycisk sterowania Select - umożliwia cykliczne przechodzenie do przodu i do tyłu z bieżącego menu lub ustawienie opcje.

Back - cofa do menu nadrzędnego lub ustawienia.

Menu - powrót do ekranu "Teraz odtwarzane".

Equalizer

My Equalizer umożliwia tworzenie własnych ustawień korektora dźwięku.

Normal
Classic
Jazz
Pop
Rock
Speech
My EQ

My EQ setup

Ta opcja pozwala ustawić odchylenie w częstotliwościach wysokich i niskich tonów audio i włączyć / wyłączyć "Loudness". Wartości można ustawić w zakresie od -5 (minus 5) do +5 (plus 5).

Treble - (użyj przycisku wyboru Select, aby wybrać wartość w zakresie od -5 do +5)

Bass - (użyj przycisku Select , aby wybrać wartość w zakresie od -5 do +5)

Loudness - No (nie) lub Yes (tak). Yes: cicho brzmiące wysokie częstotliwości są wzmacniane przy jednoczesnym wzmocnieniu niskiej częstotliwości w celu uzyskania „pełniejszego” dźwięku).

Time and date

Godzinę i datę można aktualizować ręcznie lub automatycznie. W przypadku automatycznej aktualizacji sygnały zawierające informacje na temat aktualnej godziny i daty są odbierane ze stacji DAB i FM (jeśli są dostępne). Możesz także wybrać format wyświetlania godziny i daty.

Menu Czas zawiera następujące opcje:

Set Time/Date - ustaw czas / datę

Auto update - automatyczna aktualizacja;

Update from Any - aktualizacja z dowolnego źródła

Update from digital radio - aktualizacja z radia cyfrowego

Update from FM - aktualizacja z radia FM

No Update - brak aktualizacji

Set 12/24 hour - ustaw 12/24 godziny: 12 | 24

Set date format - ustaw format daty - DD-MM-RRRR | MM-DD-RRRR.

Set time/date

Ręczna konfiguracja godziny i daty.

Data jest wyświetlana jako DD-MM-RRRR lub MM-DD-RRRR w zależności od wybranego formatu daty (patrz wyżej).

Dostosuj każdą wartość za pomocą przycisku wyboru Select i naciśnij przycisk Select, aby potwierdzić wybór. Następna wartość staje się aktywna i miga.

Wartości czasu są ustawiane w ten sam sposób.

Czas jest wyświetlany jako gg: mm, przy czym pierwsza wartość, gg, jest aktywna (miga).

Display

Elan One posiada podświetlenie z trzema ustawieniami jasności i regulowanym limitem czasu (to jest opóźnienie czasowe, w sekundach, po którym wyświetlacz przechodzi do poziomu ściemniania).

Do wyboru są trzy ustawienia:

Timeout - Limit czasu: off (włączone) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 sek

On level - poziom włączenia: High (wysoki) | Medium (średni) | Low (niski)

Dim level - poziom przyciemnienia: High (wysoki) | Medium (średni) | Low (niski)

Language

Językiem domyślnym jest angielski. Jeśli chcesz zmienić ustawienie, wybierz "Menu> System settings> Language> następnie wybierz język.

Factory reset

Przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie ustawienia zdefiniowane przez użytkownika, zastępując je oryginalnymi wartościami domyślnymi.

Jeśli wybierzesz tę opcję zostaniesz poproszony o potwierdzenie; wybierz "Yes" jeśli chcesz kontynuować.